
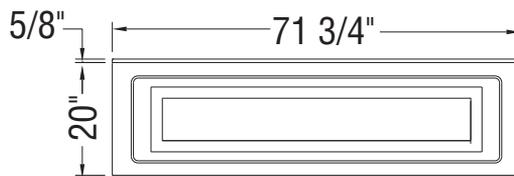
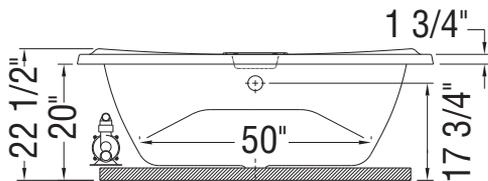
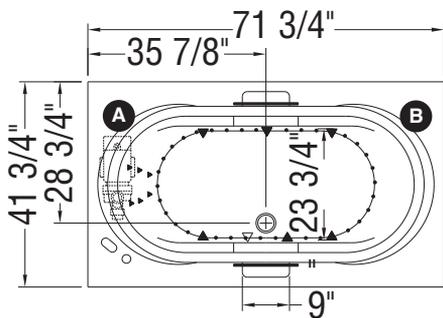


SYSTÈMES HYDROSENS,
BACKMAX ET À AIR

SYSTÈME MICRO-JETS

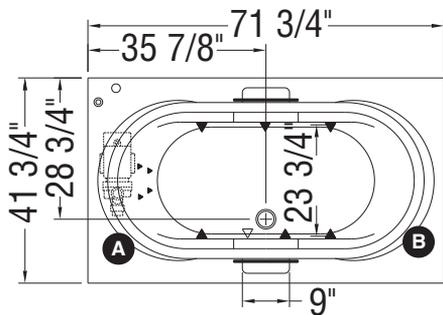

Ⓐ : Spécifiez la position du souffleur et/ou de la pompe lors de la commande

Ⓑ : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux

⊕ : Indique la position de succion

• : Indique la position des jets d'air

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.