

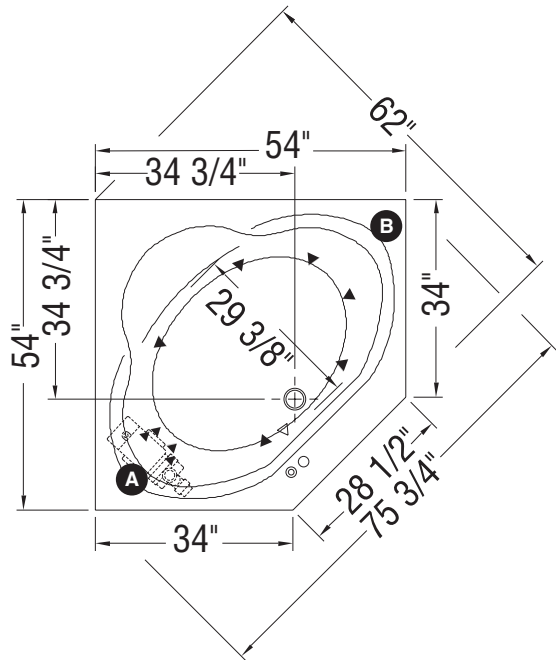


# SYSTÈME MICRO-JETS

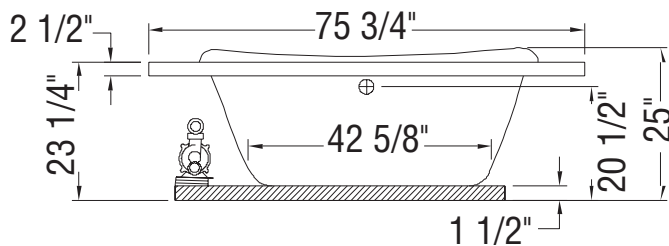

# SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR

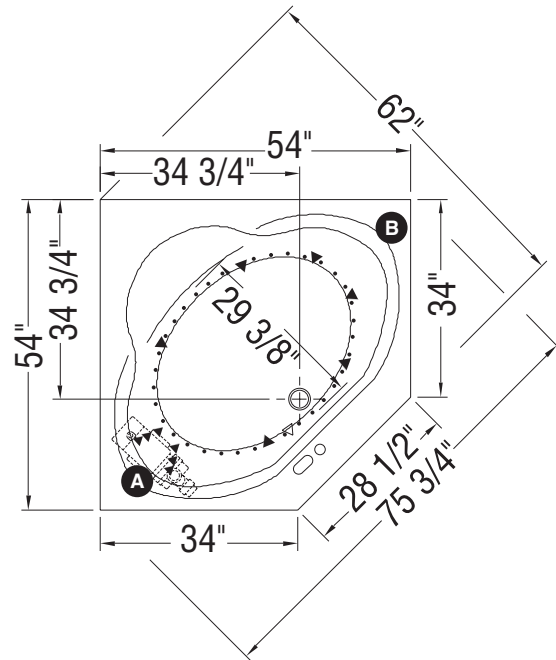

**A** : Spécifiez la position du souffleur et/ou de la pompe lors de la commande

**B** ( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux

( △ ) : Indique la position de succion

( • ) : Indique la position des jets d'air

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.