
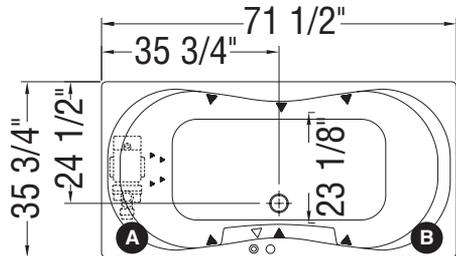
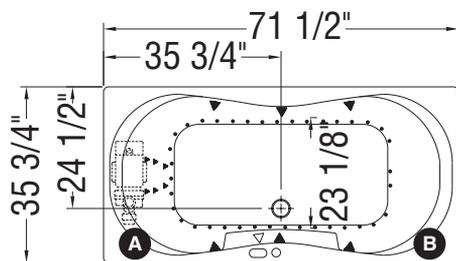


SYSTÈMES HYDROSENS,
BACKMAX ET À AIR

SYSTÈME MICRO-JETS

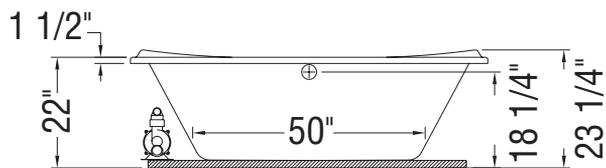

(A) : Spécifiez la position du souffleur et/ou de la pompe lors de la commande

(▲) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux

(△) : Indique la position de succion

(•) : Indique la position des jets d'air

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.