


Measuring Guide / Guide de Mesure


Select where to mount the shade & measure accordingly /
Choisissez l'endroit où le store sera installé et prenez les mesures

Inside window frame / Montage à l'intérieur du cadre de la fenêtre

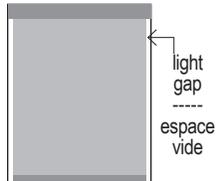


- If your window frame is notably uneven (check with level), or if light gap is an issue for you, order outside mount
- Light gap width is $5/8" \pm 1/8"$
- Si votre cadre de fenêtre est particulièrement irrégulier (vérifiez avec le niveau), ou si l'espace vide de chaque côté du store est trop prononcé (laisse passer trop de lumière), commandez une installation à l'extérieur du cadre de fenêtre
- Espace vide de $5/8" \pm 1/8"$

Measure width & length / Mesurer la largeur et la longueur

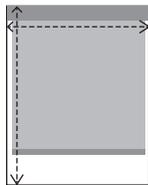


- Measure the width and height inside your window frame
- Round the width down to the nearest inch
- Ensure that you order a length greater than your measured length
- Mesurez la largeur et la hauteur à l'intérieur de votre cadre de fenêtre
- Arrondir la largeur au pouce le plus près
- Assurez-vous de commander une longueur supérieure à votre longueur mesurée

Outside window frame / Montage à l'extérieur du cadre de la fenêtre

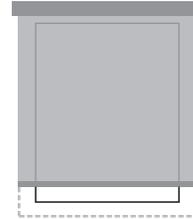

- The shade is larger compared to an inside mount
- Conceals window frames
- No light gap
- Le store est plus large comparé à un montage à l'intérieur du cadre
- Cache les cadres de fenêtre
- Aucun espace vide de chaque côté (pas de fuite de lumière)

Measure width & length / Mesurez la largeur et la longueur de la zone que vous souhaitez couvrir

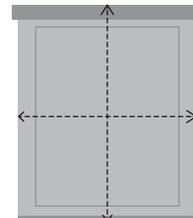

- Measure the width and length of the area you would like the shade fabric to cover
- Note that the head of the shade will extend beyond this width
- Round the width up to the nearest inch
- Ensure that you order a length greater than your measured length
- Measure to a minimum of 4" above window frames to ensure system mounts flush on the wall
- Mesurez la largeur et la longueur de la zone que vous souhaitez couvrir
- Notez que la tête du store dépassera cette largeur
- Arrondir la largeur au pouce le plus près
- Assurez-vous de commander une longueur supérieure à votre longueur mesurée
- Mesurez jusqu'à un minimum de 4 po au-dessus des cadres de fenêtre pour vous assurer que les supports du système affleurent le mur