



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Clavier de Sécurité

Modèle: KN-MT




Félicitations pour votre achat du clavier sans fil de Skylink, Modèle: KN-MT.
Le clavier sans fil peut armer ou désarmer votre système SkylinkNet et système alerte / alarme Skylink M-Series à partir d'un emplacement secondaire dans votre maison.

Section 1 - Installation du clavier de sécurité




REMARQUE: La pile pour le clavier de sécurité n'est pas inclus. Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous pour installer une pile alcaline AAA.

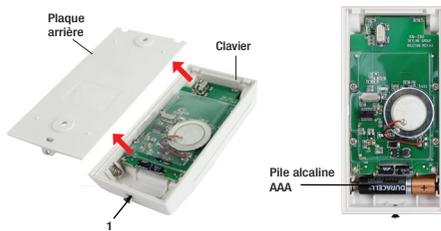

1. Dévisser la vis (1) sur le côté inférieur du clavier (A) et retirez la plaque arrière.

2. Insérez une pile alcaline AAA

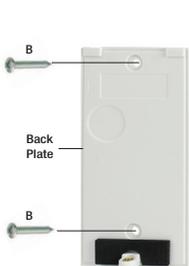

3. Fixez la plaque arrière avec les vis fournies (B).



4. Fixez le clavier sur la plaque arrière et serrez la vis (1) sur la partie inférieure du clavier.

Consignes de sécurité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

CE - DECLARATION DE CONFORMITE:

Cet équipement est conforme aux exigences relatives aux électromagnétique compatibilité, EN 301489-1, EN301489-3, EN300220-1, EN300220-2 et EN60950-1. Cet équipement est conforme à l'exigence essentielle de la TTE 1999/5 / CE R & D.

Section 2 - Programmation du clavier avec le console principale M-Serie




REMARQUE: Vous pouvez programmer au total jusqu'à 4 télécommandes de porte-clés ou claviers sécurité à votre système d'alarme M-Series.



REMARQUE: Les claviers de sécurité doivent être programmés dans la Zone 1.

1. Appuyez sur le bouton d'apprentissage à l'arrière de la console principale de M-Series pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de la zone 1 clignote.

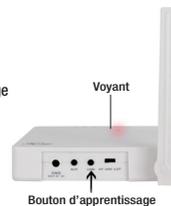

Bouton d'apprentissage

2. Entrez le code suivi par le bouton Disarm [Default pin : 0 0 0 0]



Bouton disarm

3. Un fois que le clavier est programmé à la console principale M-Series, le voyant de la Zone 1 sera éteint.



Contenu de l'emballage



A




B

Pièces	Description	Quantité
A	Clavier de Sécurité	1
B	Vis	2

Section 3 - Programmation du clavier avec SkylinkNet Hub Internet




REMARQUE: La programmation du clavier avec le SkylinkNet Internet Hub doit être fait à partir de l'App SkylinkNet.

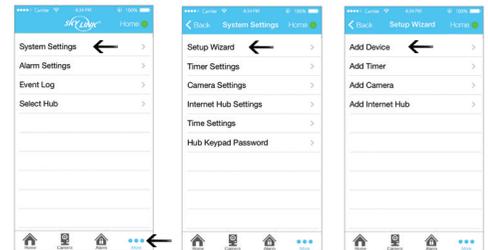

1. Allez sur "More" et appuyez sur "System Settings".

2. Appuyez sur "Setup Wizard"

3. Appuyez sur "Add Device"

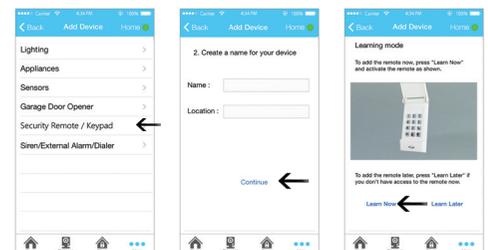

4. Appuyez sur "Security Remote/Keypad"

5. Nommez votre clavier de sécurité et appuyez sur "Continue"

6. Appuyez sur "Learn Now" et entrez le n° NIP puis sur le bouton Disarm. [NIP par défaut est 0000]

Section 4- Fonctionnement du clavier de contrôle

REMARQUE: Le rétro-éclairage s'allume lorsque vous appuyez sur les boutons.

REMARQUE: Le mot de passe par défaut est 0 0 0 0.



Désarmer:
Entrez votre NIP puis appuyez sur le bouton [Désarmer] pour désactiver le système d'alarme.

Arm Home:
Entrez votre NIP puis appuyez sur le bouton [Arm Home] pour protéger pendant que vous êtes à la maison. Ce mode désactive les détecteurs de mouvement, mais laisse les autres capteurs activés.

Arm Away:
Entrez votre NIP, puis appuyez sur le bouton [Arm Away] pour protéger votre maison lorsque vous êtes absent. Ce mode active ou déclenche l'alarme après un délai de sortie de 45 secondes et vous donne un délai entrée de 30 secondes pour vous rendre dans votre maison pour désarmer le système d'alarme.

Panic Button
Press and hold the Panic Button for 3 sec. to activate the alarm.

Section 5- Changer le mot de passe du clavier de contrôle

REMARQUE: Le mot de passe par défaut est 0 0 0 0.

REMARQUE: Le mot de passe peut être 2 à 8 chiffres et avec une combinaison de touches 0 à 6.

1. Entrez votre NIP actuel [par défaut 0 0 0 0] et appuyez sur le bouton *.
2. Entrez le nouveau NIP puis sur le bouton *.
3. Entrez nouveau NIP et appuyez sur le bouton *.

REMARQUE: Si le NIP est différent de l'étape 2, le clavier émettra un long bip d'erreur et vous devez recommencer à partir de l'étape 1.

REMARQUE: Si le clavier émet 2 bips, votre NIP a été changé avec succès.

Section 6 - Remplacement de la pile


REMARQUE: Disposer l'ancien pile rapidement et correctement.

REMARQUE: Ce clavier est alimenté par une pile alcaline AAA.

Lorsque la portée de fonctionnement est réduite, ou lorsque le voyant rétro-éclairage ne clignote pas pendant le fonctionnement, il est temps de remplacer la pile:

Suivez les instructions ci-dessous pour remplacer la pile:

1. Dévisser la vis (1) sur la plaque arrière du clavier.
2. Soulever la plaque arrière du clavier.
3. Retirez la pile usagée (2) du clavier.
4. Placez la nouvelle pile (2) en position. Attention à la polarité.
5. Fermez la plaque arrière et ré-insérer la vis (1).

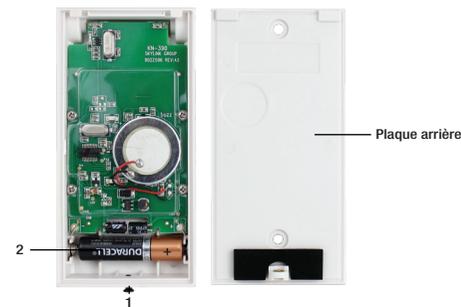

Dépannage du Système d'Alerte / Alarme M-Series

Problème	Solution
Le panneau de la console principal M-Series ne répond pas au clavier?	<ul style="list-style-type: none"> - Vous devez programmer le clavier avec la console principale M-Series ou le Internet Hub SkylinkNet avant qu'ils puissent fonctionner ensemble. - Assurez-vous d'entrer le correct mot de passe.
Puis-je effacer un seul clavier à partir d'une zone dans la console principale M-Series?	<ul style="list-style-type: none"> - Vous devez effacer tous les télécommandes /claviers, puis programmer la télécommande /clavier que vous souhaitez conserver.

Garantie

GARANTIE D'UN AN

Ce produit est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour 1 an à partir de la date d'achat. Si ce produit est défectueux, appelez 1-800-304-1187 pour réparation ou des pièces de rechange. Garantie ne couvre pas l'usure normale ou batteries.



Si vous avez des questions, des problèmes ou des pièces manquantes, veuillez appeler Skylink Service à la clientèle: 9h00-17h00 HNE, du lundi au vendredi.

1-800-304-1187

Ou envoyez-nous un courriel
électronique à support@skylinkhome.com

www.skylinkhome.com

Service à la Clientèle
17 Sheard Avenue,
Brampton, Ontario,
Canada L6Y1J3

P/N : 101Y253 Rev:0
©2014 SKYLINK GROUP.