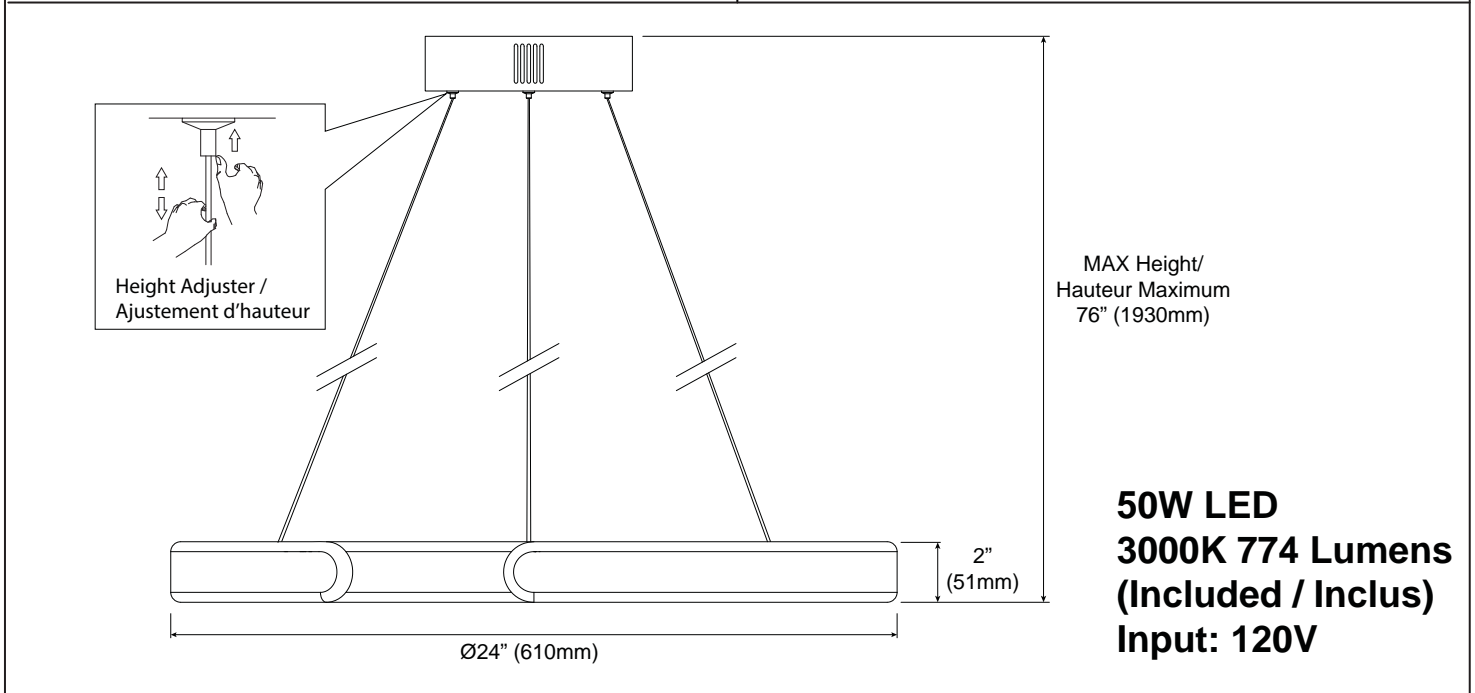
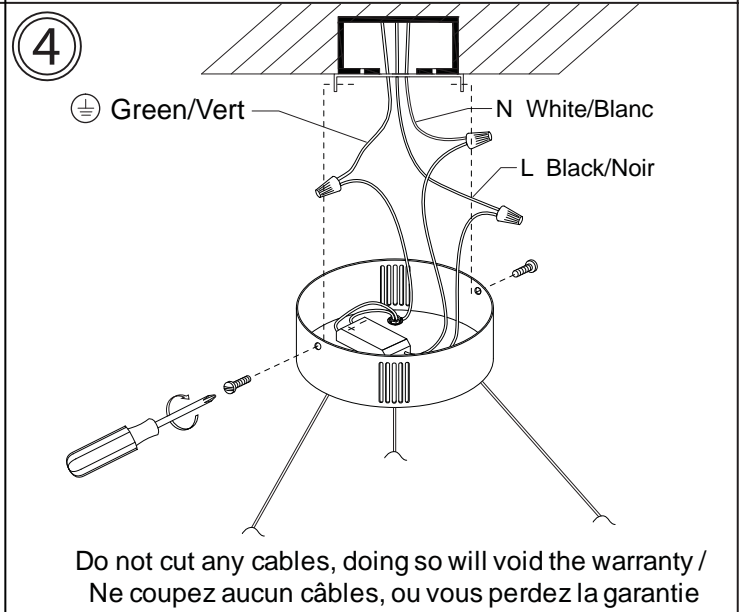
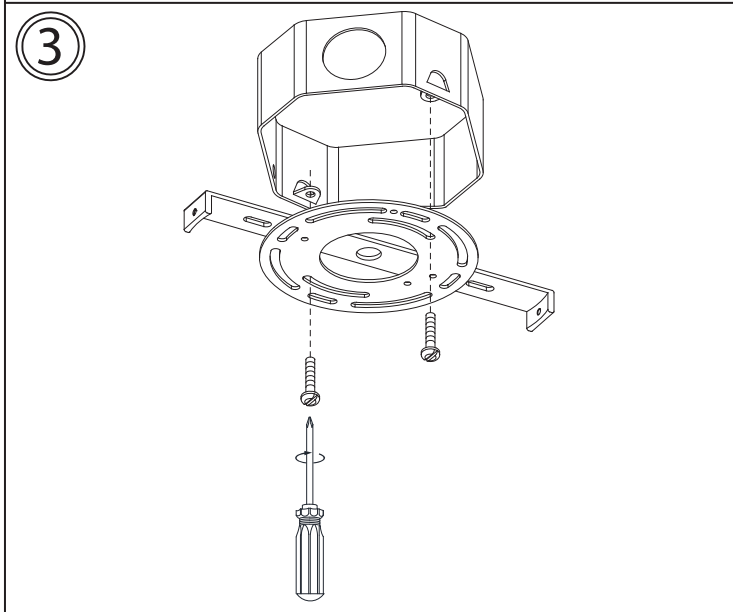
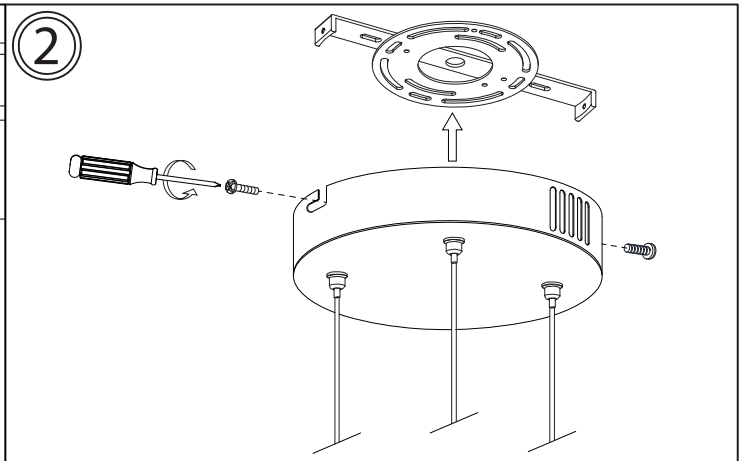
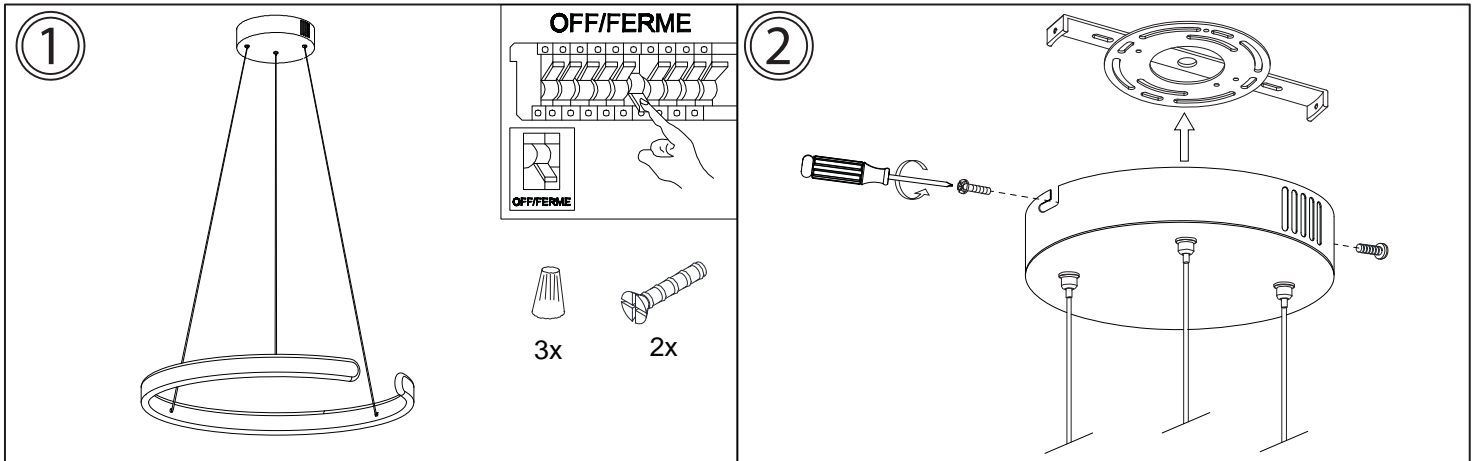


ZEP-24P



Warning/Attention

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Do Not Return Product To The Retailer.

For Warranty:

Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca . Include a copy of your purchase invoice and describe the defect. A factory person will contact you directly to advise what further action will be taken.

For Missing Hardware or Broken Glass:

Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca . The missing or broken parts will be shipped to you directly the same day after receipt of your email (weekend excluded).

Ne Renvoyez Pas Le Produit Au Commerçant

Pour la garantie:

Rejoignez l'usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca . Veuillez joindre une copie de la facture tout en décrivant la déféctuosité. Un responsable de l'usine vous répondra pour faire suite à votre demande.

Pour des pieces manquantes ou des verres brise:

Rejoignez l'usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca . Les pieces manquantes ou brisées vous seront directement livrées le jour même de la réception du courriel (à l'exception de la fin de semaine).

DIMMER / CHANGER L'INTENSITE

MODEL #: ZEP-24P

This product may only be dimmed using dimmer models:

LUTRON : DVELV-300P

LUTRON : MAELV -600

LEGRAND : ADTH700RMTU

Using any other dimmer will void this product's warranty.

Pour changer l'intensité de la lumière, utilisez le gradateur modèle:

LUTRON : DVELV-300P

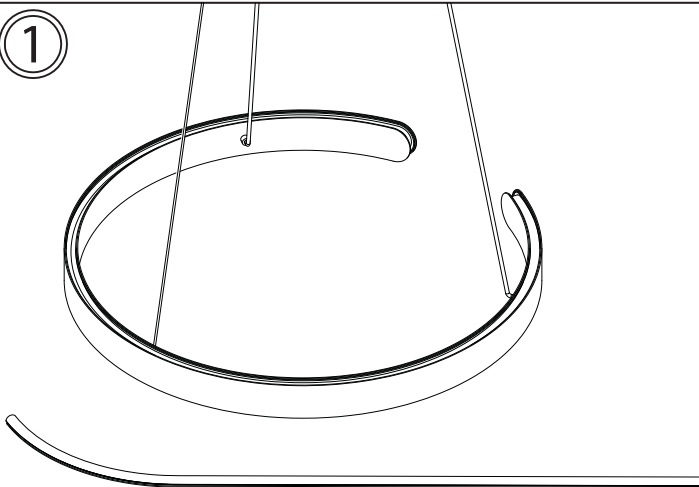
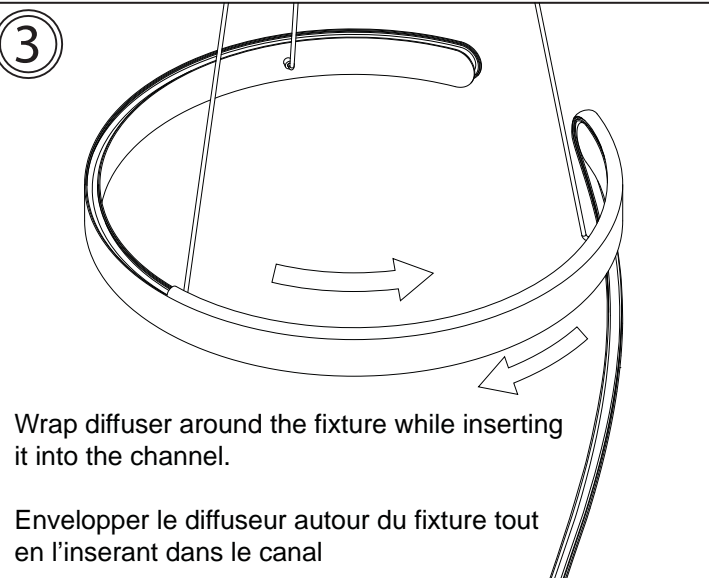
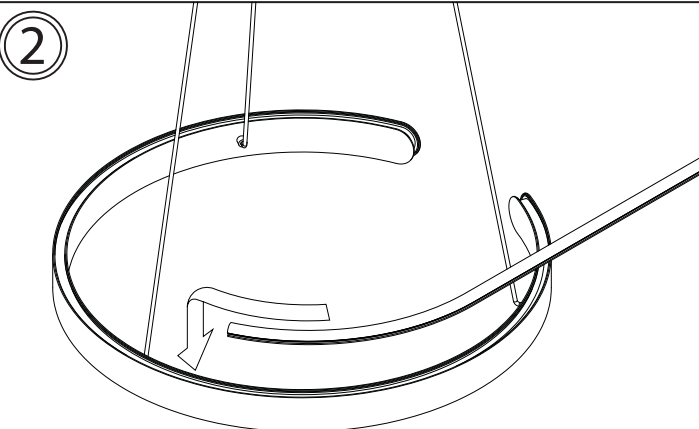
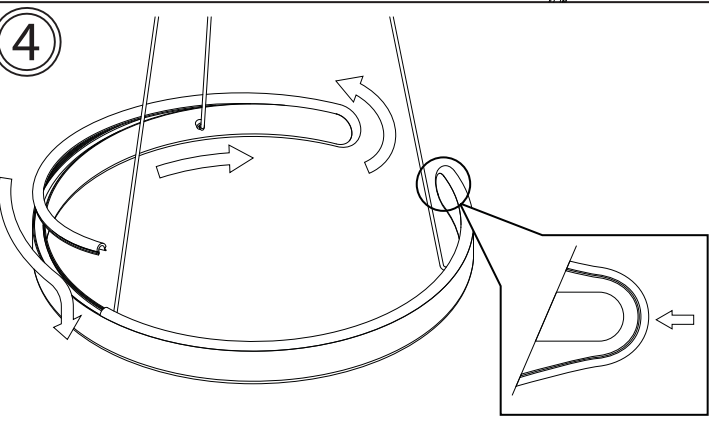
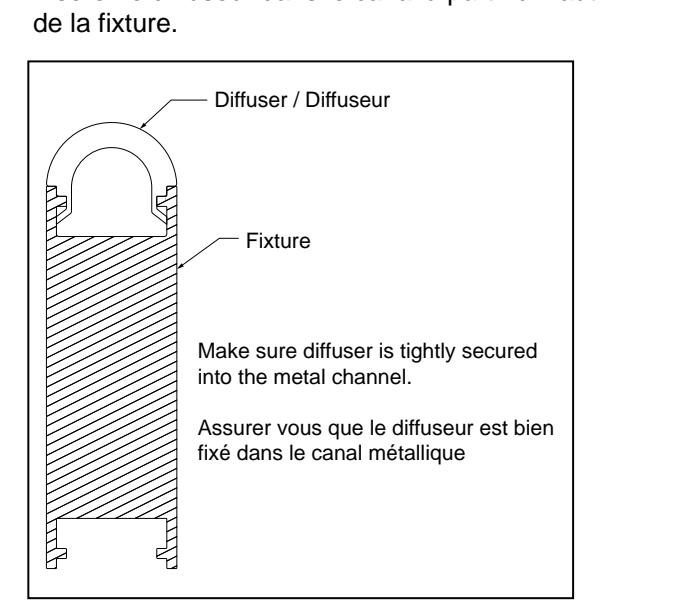
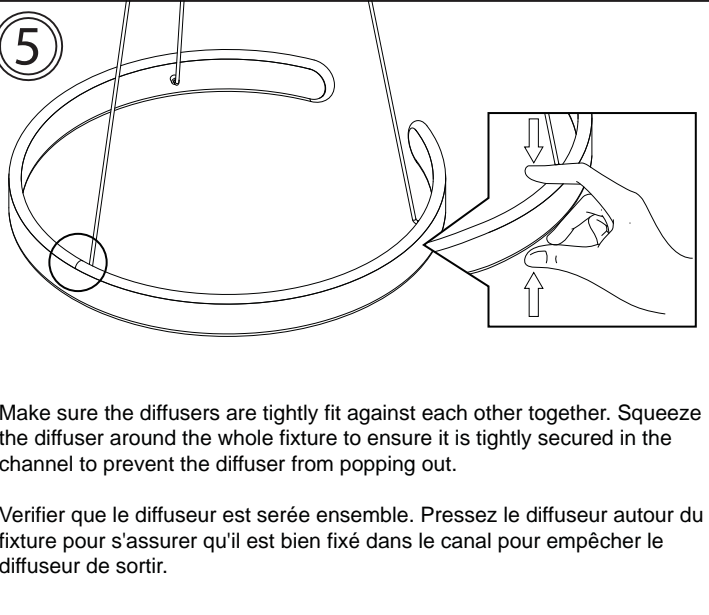
LUTRON : MAELV -600

LEGRAND : ADTH700RMTU

L'utilisation de tout autre gradateur annulera la garantie.



ZEP-18P/ZEP-24P Diffuser Installation / Installation du Diffuseur

<p>①</p>  <p>x1</p>	<p>③</p>  <p>Wrap diffuser around the fixture while inserting it into the channel.</p> <p>Envelopper le diffuseur autour du fixture tout en l'insérant dans le canal</p>
<p>②</p>  <p>Insert the diffuser into the channel starting from the top of the fixture.</p> <p>Insérer le diffuseur dans le canal à partir de haut de la fixture.</p>	<p>④</p>  <p>Make sure the pre-formed part of the diffuser is placed on the ends of the fixture</p> <p>La partie du diffuseur qui a une bosse doit être fixer au boût du fixture.</p>
 <p>Make sure diffuser is tightly secured into the metal channel.</p> <p>Assurez vous que le diffuseur est bien fixé dans le canal métallique</p>	<p>⑤</p>  <p>Make sure the diffusers are tightly fit against each other together. Squeeze the diffuser around the whole fixture to ensure it is tightly secured in the channel to prevent the diffuser from popping out.</p> <p>Verifier que le diffuseur est serée ensemble. Pressez le diffuseur autour du fixture pour s'assurer qu'il est bien fixé dans le canal pour empêcher le diffuseur de sortir.</p>