




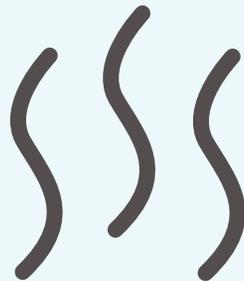

USAGE & ENTRETIEN

GUIDE

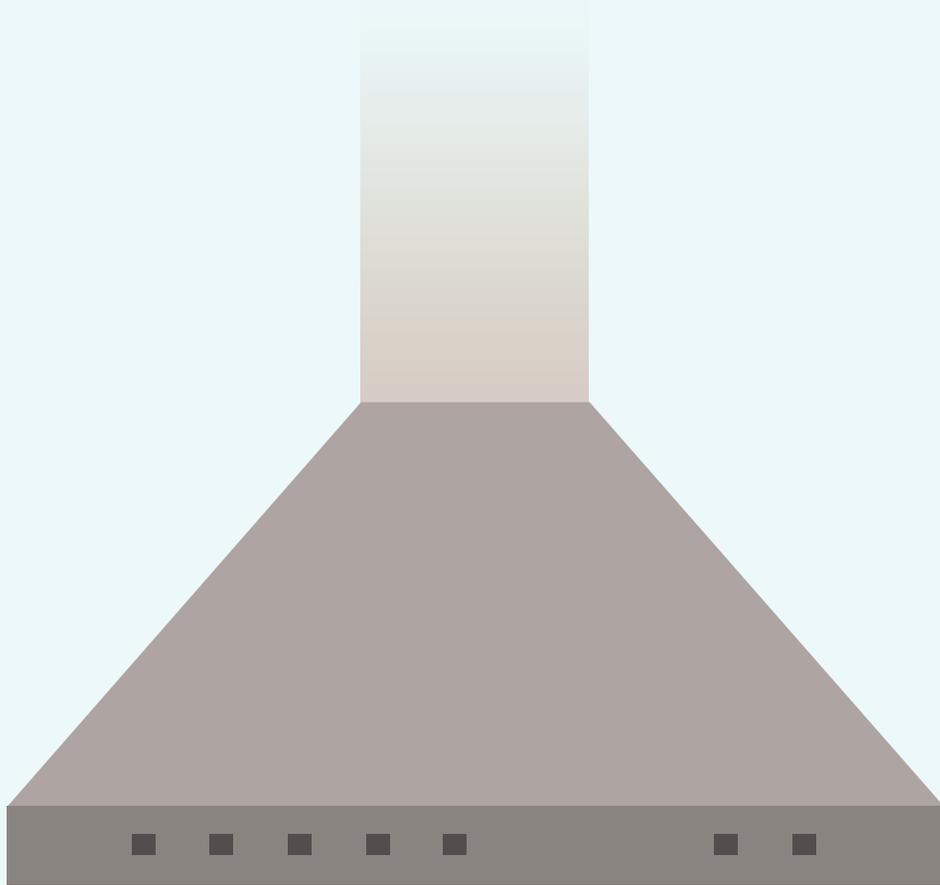


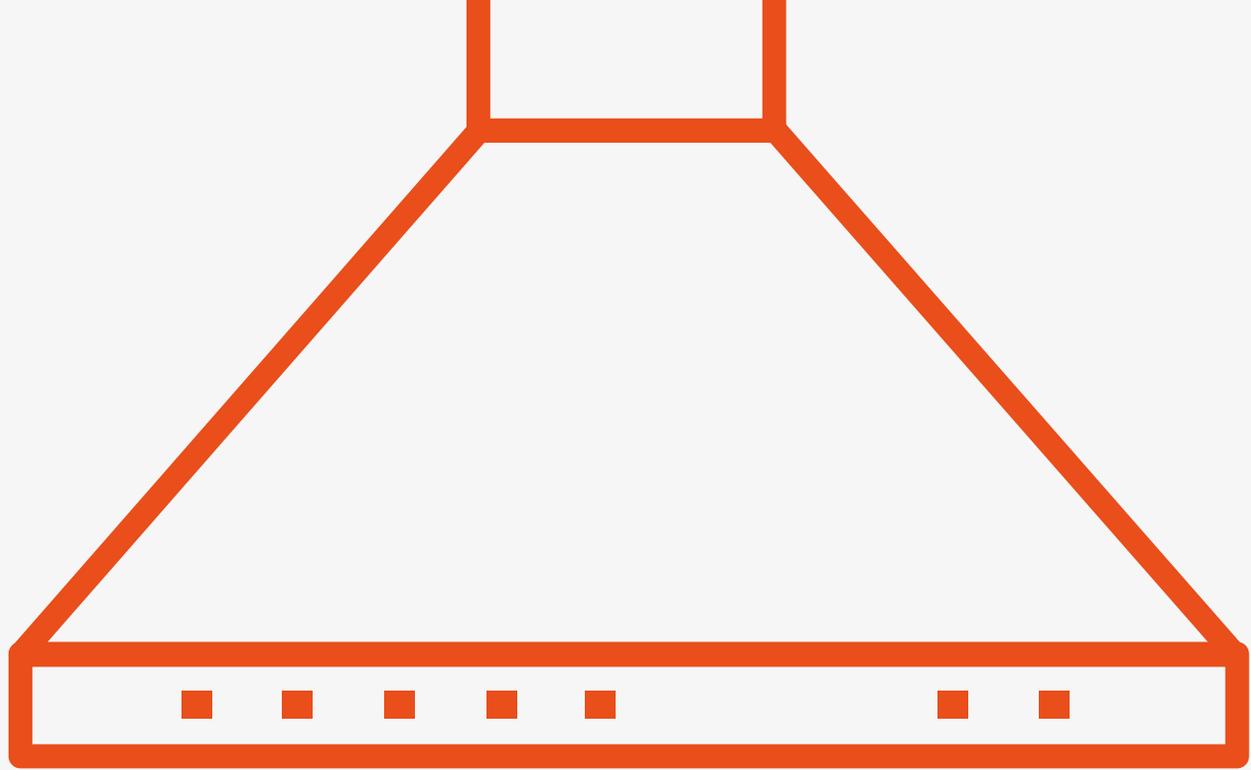

Assurez-vous de lire toutes les instructions et avertissements dans le manuel d'installation avant d'utiliser le dispositif. Gardez ces instructions en cas de besoin futur. Une maintenance régulière permet le fonctionnement correct et efficace de ce dispositif sur la durée.



Assurez-vous que les filtres et grilles de sécurité sont en place avant d'utiliser la hotte. Sans ces pièces, le ventilateur ne fonctionnera pas correctement.

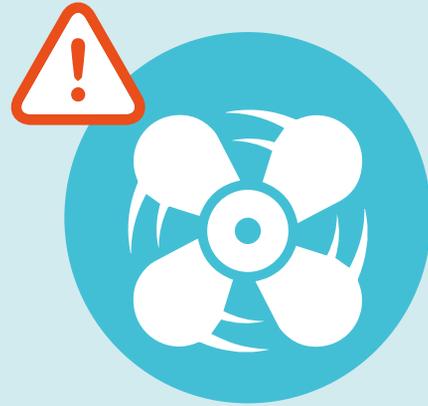

VEUILLEZ NE PAS laisser une cuisson sans surveillance et assurez-vous de ne pas cuisiner à flamme nue sous la hotte. Cela augmente les risques d'incendies.



NE JAMAIS démonter des pièces à nettoyer sans les bonnes instructions ou sans consultation. L'assemblage et le désassemblage ne devrait être fait que par un professionnel.



Quand vous cuisinez des aliments gras, faites attention que la poêle ne prenne pas feu. Faites attention aux friteuses.



Si la hotte est tâchée après utilisation, utiliser un produit d'entretien pour acier inoxydable pour nettoyer la surface de la hotte. Faites attention à ce que le produit d'entretien n'entre pas en contact avec les câbles électriques. Suivez les instructions sur la bouteille et NE LAISSEZ PAS le produit sur la hotte trop longtemps au risque d'endommager la finition. Utilisez un tissu pour nettoyer le produit.



NE PAS laisser des solutions salées, désinfectantes, javel, ou de nettoyage en contact avec l'acier inoxydable trop longtemps. Ces solutions peuvent être composées de produits nocifs qui peuvent endommager la structure. Rincez avec de l'eau après contact avec ces produits et essuyez avec un tissu propre.



L'accumulation de résidus gras dans le ventilateur et les filtres peut augmenter les risques d'incendies. Assurez-vous que la hotte est propre et évitez les accumulations de résidus gras.




Filtres à particules grasses en métal

Ces filtres attrapent les particules de graisse dans l'air et devraient donc être nettoyées tous les mois dans de l'eau chaude et du détachant. **NE PAS LES PLIER.** Attendez qu'ils soient complètement secs avant de les remettre en place. Les filtres en métal peuvent être lavés au lave-vaisselle. Veuillez porter des gants en nettoyer les filtres pour vous protéger des coupures. Prenez garde aux coins coupants. Un entretien fréquent des filtres assure que les particules grasses ne s'accumulent pas sur la hotte et augmentent les risques d'incendies.

**NETTOYER DANS
DE L'EAU CHAUDE**



NE PAS PLIER

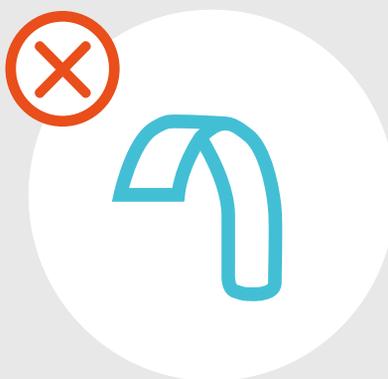

**BON POUR
LAVE-VAISSELLE**



**PORTEZ
DES GANTS**



**COIN EN
METAL OBTUS**




RISQUE D'INCENDIE



Filtres à Charbon


Ces filtres attrapent les odeurs dans l'air qui passe par la hotte. L'air est purifié en passant par les filtres et relâché dans la cuisine. Les filtres à charbon ne peuvent pas être lavés et devraient être remplacés tous les 3 ou 4 mois (selon usage).

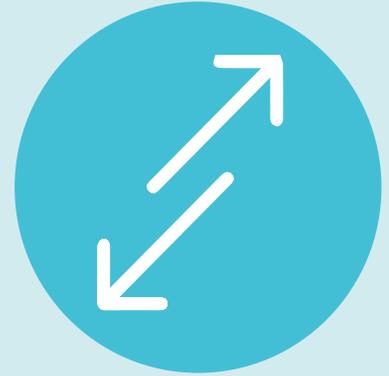

Nettoyer l'extérieur de l'installation

L'extérieur de la hotte devrait être nettoyé avec un tissu humide ou un produit nettoyant neutre.

Ne pas utiliser des produits trop acides, des tissus trop rugueux, ou des tissus qui ne sont pas fait pour nettoyer du métal.

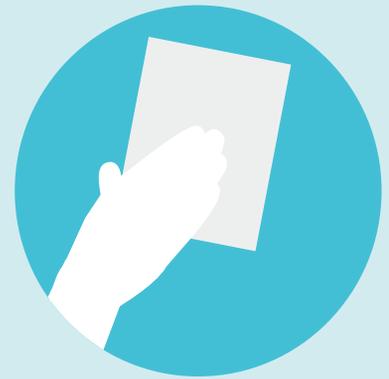

Si vous utilisez des produits abrasifs, cela endommagera inévitablement la finition en métal.

La surface en métal sera irrévocablement endommagée si vous ne suivez pas les instructions ci-dessus

Les parties électriques assemblées à l'intérieur de la hotte ne doivent pas être nettoyées avec du liquide.



Streamline

Gamme de Hotte