

C³COMFY
COZY
CONVENIENT

SWM3520



Instructions d'utilisation

! NOTE : Au cours de la première utilisation, les éléments chauffants du foyer peuvent dégager une légère odeur inoffensive. Cette situation, causée par le chauffage initial des composants internes de l'appareil, est normale et ne devrait plus se produire par la suite.

DISJONCTEUR DE CIRCUIT

! NOTE : L'appareil de chauffage est doté d'un disjoncteur de circuit de la température (coupe-circuit). Si l'appareil surchauffe, le disjoncteur coupe l'alimentation électrique.

Le réarmement du disjoncteur s'effectue en débranchant l'appareil et en attendant 5 minutes avant de le remettre en marche.


MISE EN MARCHÉ :

S'il est nécessaire de réarmer continuellement le disjoncteur de l'appareil de chauffage, débrancher l'appareil et communiquer avec le service d'assistance technique au 1 888 346-7539.

Le foyer peut être actionné à l'aide de la télécommande à RI à fonctions multiples ou à partir du tableau de commande situé du côté droit du foyer. La portée de fonctionnement de la télécommande peut atteindre 13pi (4m).

1. Touche marche/arrêt
2. Réglage de la flamme
3. Réglage du chauffage
4. Réglage du rétroéclairage

5. Réglage de la minuterie
6. Affichage numérique

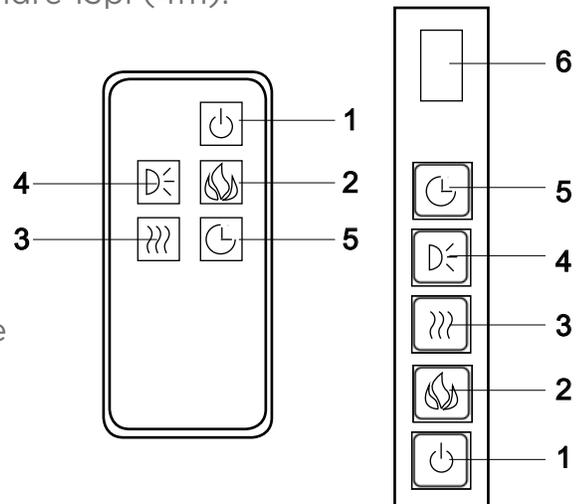

🔌 Touche marche/arrêt

La touche marche/arrêt permet d'activer et de désactiver le foyer.

Le foyer comporte une fonction de mémoire intégrée. Lorsque le foyer est remis en marche, il redémarre en fonction des derniers réglages utilisés (à l'exception de la minuterie). Si le foyer est déconnecté de la source d'alimentation principale, le foyer redémarre en fonction des réglages par défaut.

🔥 Réglage de la flamme

Appuyer sur la touche de réglage des flammes active les flammes et illumine le lit de braises. Appuyer plusieurs fois sur la touche de réglage des flammes pour changer la couleur du lit de braises en faisant défiler les options suivantes : (1) ambre, (2) bleu, (3) ambre et bleu, (4) rotation des couleurs. À la cinquième pression de la touche, les flammes et le lit de braises sont désactivés [quand le chauffage est en marche, seules les flammes seront désactivées].

»» Réglage du chauffage

Appuyer sur la touche de réglage du chauffage pour activer et désactiver le chauffage

Pour changer la température, lorsque le chauffage est activé, maintenir enfoncée la touche de réglage du chauffage sur le tableau de commande pendant 5 secondes. L'afficheur situé sur le côté du foyer clignotera pour indiquer que l'appareil est en mode de réglage. Appuyer plusieurs fois sur la touche de réglage de la chaleur pour faire défiler les 11 réglages de température.

Affichage des valeurs	Réglage de la température
9	82 °F / 27 °F
Aucun	Marche
0	64 °F / 18 °C
1	66 °F / 19 °C
2	68 °F / 20 °C
3	70 °F / 21 °C
4	72 °F / 22 °C
5	74 °F / 23 °C
6	76 °F / 24 °C
7	78 °F / 25 °C
8	80 °F / 26 °C

Lorsque l'afficheur indique « ON » (marche), le chauffage fonctionne en permanence.

! NOTE : The temperature cannot be set with the remote control.

Fonction d'activation/de désactivation du chauffage :

Maintenir enfoncée l'icône de réglage du chauffage sur l'écran tactile du foyer pendant 10 secondes. Le lit de braises clignotera 6 fois pour indiquer que la fonction de chauffage est désactivée. Lorsque la touche de réglage du chauffage est enfoncée pendant que le chauffage est désactivé, le lit de braises clignotera, mais le chauffage ne fonctionnera pas.

Pour activer le chauffage de nouveau, maintenir enfoncée l'icône de réglage du chauffage pendant 10 secondes. Une fois que le lit de braises aura clignoté une deuxième fois, la fonction de chauffage sera réactivée.

! NOTE : Cette fonction ne peut pas être configurée à l'aide de la télécommande.

D Réglage du rétroéclairage

Appuyer plusieurs fois sur la touche de réglage du rétroéclairage pour faire défiler les réglages du rétroéclairage suivants : (1) ambre, (2) bleu, (3) ambre et bleu, (4) rotation des couleurs, (5) arrêt.

⌚ Réglage de la minuterie

La touche de réglage de la minuterie sert à activer ou à désactiver la minuterie de mise en veille. Appuyer plusieurs fois sur la touche de réglage de la minuterie pour définir le nombre d'heures de fonctionnement avant que le foyer s'éteigne automatiquement. Lorsque rien n'est affiché, la minuterie est désactivée.

Intervalle de minuterie	Affichage des valeurs
1 heures	1
2 heures	2
3 heures	3
4 heures	4
5 heures	5
6 heures	6
7 heures	7
8 heures	8
Arrêt	Aucun

Éteindre le foyer au moyen de la touche marche/arrêt effacera tout réglage de la minuterie..

