

C³ | COMFY COZY CONVENIENT

SWM4220 et SWM4820



Instructions d'utilisation

! NOTE : Au cours de la première utilisation, les éléments chauffants du foyer peuvent dégager une légère odeur inoffensive. Cette situation, causée par le chauffage initial des composants internes de l'appareil, est normale et ne devrait plus se produire par la suite.

DISJONCTEUR DE CIRCUIT

! NOTE : L'appareil de chauffage est doté d'un disjoncteur de circuit de la température (coupe-circuit). Si l'appareil surchauffe, le disjoncteur coupe l'alimentation électrique.

Le réarmement du disjoncteur s'effectue en débranchant l'appareil et en attendant 5 minutes avant de le remettre en marche.


MISE EN MARCHÉ :

S'il est nécessaire de réarmer continuellement le disjoncteur de l'appareil de chauffage, débrancher l'appareil et communiquer avec le service d'assistance technique au 1 888 346-7539.

Le foyer mural peut être actionné à l'aide de la télécommande à RI à fonctions multiples ou à partir des commandes de l'écran tactile situé sur la vitre frontale du foyer.

Une fois que le foyer est activé, l'afficheur numérique et les icônes de commande sur la vitre frontale s'illuminent. Si aucune touche ou icône n'est enfoncée dans les 10 secondes qui suivent, les commandes du foyer seront désactivées; l'afficheur numérique s'éteindra, suivi des icônes. Pour réactiver les commandes, appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande ou appuyer sur une icône sur la vitre frontale.

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Réglage de la flamme
3. Réglage du chauffage
4. Réglage de la minuterie
5. Lit de braises
6. Réglage du niveau
7. Réglage du rétroéclairage
8. Affichage numérique

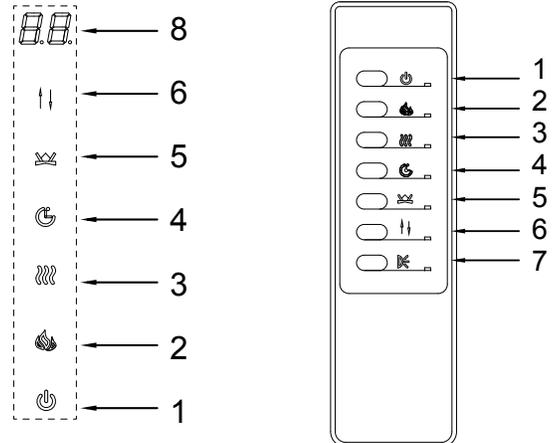

Interrupteur marche/arrêt

La touche ON/OFF (marche/arrêt) permet de mettre en marche et d'éteindre le foyer. Lorsque le foyer est éteint, appuyer sur la touche ON/OFF (marche/arrêt) de la télécommande ou appuyer sur l'icône située sur la vitre frontale pour mettre en marche le foyer. Si l'utilisateur appuie de nouveau sur la touche marche/arrêt dans les 10 secondes, le foyer s'éteindra. Une fois les commandes inactives, appuyer deux fois sur la touche pour éteindre le foyer. Lorsqu'on appuie une fois sur la touche marche/arrêt, les icônes de l'écran tactile s'illuminent et les commandes sont activées.

Le foyer comporte une fonction de mémoire intégrée. Lorsque le foyer est remis en marche, l'afficheur indique la dernière fonction sélectionnée et le foyer redémarre en fonction des derniers réglages utilisés (à l'exception de la minuterie). Si le foyer est déconnecté de la source d'alimentation principale, le foyer redémarrera selon les réglages par défaut.

Réglage de la flamme

Cette touche est utilisée pour activer les flammes, pour changer la couleur des flammes et les désactiver. Appuyer plusieurs fois sur la touche de réglage des flammes pour faire défiler les options suivantes :

Pression de la touche	Couleur des flammes	Affichage des valeurs
1 ^{re} pression	Rouge et jaune	L4
2 ^{re} pression	Bleu et rouge	L3
3 ^{re} pression	Rouge, jaune et bleu	L2
4 ^{re} pression	Rotation des couleurs	L1
5 ^{re} pression	Arrêt	Aucun

Lorsque L4, L3 ou L2 est affiché, appuyer sur la touche de sélection du niveau pour modifier la luminosité des flammes en sélectionnant l'un des trois niveaux offerts : 3 - Élevé, 2 - Moyen, 1 - Bas.

Lorsque l'option de rotation dynamique des couleurs est sélectionnée et que « L1 » est affiché, appuyer sur la touche de sélection du niveau pour modifier la vitesse de transition des couleurs. Trois vitesses sont offertes : 1 - Lent, 2 - Moyen, 3 - Rapide.

🌀 Réglage du chauffage

Appuyer sur la touche Heat Control (réglage du chauffage) pour activer et désactiver le chauffage.

Lorsque le chauffage est activé et que l'afficheur indique la température réglée, appuyer plusieurs fois sur la touche de sélection du niveau pour faire défiler les 11 réglages de température : 82 °F, ON, 64 °F, 66 °F, 68 °F, 70 °F, 72 °F, 74 °F, 76 °F, 78 °F, 80 °F (27 °C, ON, 18 °C, 19 °C, 20 °C, 21 °C, 22 °C, 23 °C, 24 °C, 25 °C, 26 °C).

ON (marche) signifie que l'appareil de chauffage fonctionne en permanence.

Modification de l'unité de température (°C ↔ °F):

Lorsque le chauffage est activé et que l'afficheur indique la température réglée, maintenir enfoncée la touche marche/arrêt sur l'écran tactile pendant 5 secondes. L'afficheur clignotera 3 fois, et l'appareil passera de °F à °C ou de °C à °F.

! NOTE : Cette fonction ne peut être utilisée qu'à l'aide des commandes de l'écran tactile.

Fonction d'activation/de désactivation du chauffage :

À partir du tableau de commande à écran tactile, appuyer sur l'icône de réglage du chauffage pendant 10 secondes. Le lit de braises clignotera six fois pour indiquer que la fonction de chauffage est désactivée. Lorsque la touche de réglage du chauffage est enfoncée pendant que le chauffage est désactivé, le lit de braises clignotera, mais le chauffage ne fonctionnera pas.

Pour activer le chauffage de nouveau, maintenir enfoncée la touche de réglage du chauffage pendant 10 secondes. Une fois que le lit de braises aura clignoté une deuxième fois, la fonction de chauffage sera réactivée.

! NOTE : Cette fonction ne peut pas être configurée à l'aide de la télécommande.

🕒 Réglage de la minuterie

La touche de réglage de la minuterie sert à activer ou à désactiver la minuterie de mise en veille.

Appuyer une fois sur la touche de réglage de la minuterie permet d'activer la minuterie et la mention « 8 h » apparaît à l'écran. Appuyer sur la touche de réglage de la minuterie une seconde fois dans les 10 secondes désactivera la minuterie. Pour régler la minuterie, utiliser la touche de sélection du niveau pour sélectionner la durée souhaitée parmi les options suivantes : 8 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h.

Le foyer s'éteindra lorsque la durée sélectionnée sera écoulée. Éteindre le foyer au moyen de la touche marche/arrêt effacera tout réglage de la minuterie.

👑 Lit de braises

La touche de réglage du lit de braises permet de changer les couleurs du lit de braises en faisant défiler les options de couleur offertes (de « d8 » à « d2 ») et l'option de rotation dynamique des couleurs « d1 ».

Lorsqu'on appuie sur la touche de sélection du niveau pendant que la mention « d1 » est affichée à l'écran, la vitesse de rotation des couleurs change : 1 - Lent 2 - Moyen, 3 - Rapide.

Lorsque l'une des options situées entre « d8 » et « d2 » est affichée, la touche de sélection du niveau réglera la luminosité du lit de braises à l'un des trois niveaux suivants : 3 - Élevé, 2 - Moyen et 1 - Bas.

⬆️ ⬆️ Réglage du niveau

La touche de sélection du niveau sert à ajuster le réglage de la chaleur, la luminosité des flammes et du lit de braises, la vitesse de rotation des couleurs ainsi que le réglage de la minuterie. Voir la section pertinente pour obtenir plus de détails.

👉 Réglage du rétroéclairage

Appuyer sur la touche de réglage du rétroéclairage pour activer le rétroéclairage. Appuyer plusieurs fois sur cette touche de réglage pour faire défiler différentes couleurs de rétroéclairage ou pour désactiver le rétroéclairage.

Pression de la touche	Couleur des flammes	Affichage des valeurs
1 ^{re} pression	Rouge et jaune	F4
2 ^{re} pression	Bleu	F3
3 ^{re} pression	Rouge, jaune et bleu	F2
4 ^{re} pression	Rotation des couleurs	F1
5 ^{re} pression	Arrêt	Aucun

Lorsqu'on appuie sur la touche de sélection du niveau pendant que les mentions F4, F3 ou F2 sont affichées à l'écran, les niveaux de luminosité de la lumière défilent : 3 - Élevé, 2 - Moyen, 1 - Bas. Lorsque le mode de rotation dynamique des couleurs est réglé, appuyer sur la touche de sélection du niveau pour faire défiler les différentes vitesses de transition des couleurs : 1 - Lent 2 - Moyen, 3 - Rapide..

! NOTE : Le rétroéclairage ne peut être commandé qu'au moyen de la télécommande.

