

C<sup>3</sup>COMFY  
COZY  
CONVENIENT

C3P23LJ-2085CO



## Instructions d'utilisation

**! NOTE :** Au cours de la première utilisation, les éléments chauffants du foyer peuvent dégager une légère odeur inoffensive. Cette situation, causée par le chauffage initial des composants internes de l'appareil, est normale et ne devrait plus se produire par la suite.

### DISJONCTEUR DE CIRCUIT

**! NOTE :** L'appareil de chauffage est doté d'un disjoncteur de circuit de la température (coupe-circuit). Si l'appareil surchauffe, le disjoncteur coupe l'alimentation électrique.


Le réarmement du disjoncteur s'effectue en débranchant l'appareil et en attendant 5 minutes avant de le remettre en marche.

### MISE EN MARCHÉ :

S'il est nécessaire de réarmer continuellement le disjoncteur de l'appareil de chauffage, débrancher l'appareil et communiquer avec le service d'assistance technique au 1 888 346-7539.

Le foyer peut être actionné à l'aide de la télécommande à RI à fonctions multiples ou à partir des touches de commande situées dans le coin supérieur droit du foyer.

La portée de fonctionnement de la télécommande peut atteindre 19 pi (5,8 m).

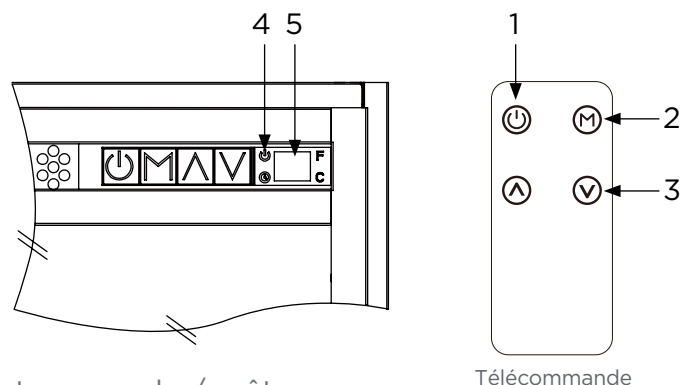

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Touche de mode
3. Touches de flèches vers le haut/bas
4. Icônes d'indicateur
5. Affichage numérique

### Interrupteur marche/arrêt

La touche ON/OFF (marche/arrêt) permet de mettre en marche et d'éteindre le foyer. Lorsque le foyer est éteint, l'icône marche/arrêt est allumée en rouge. L'icône marche/arrêt devient verte lorsque l'appareil est activé.

Le foyer comporte une fonction de mémoire intégrée. Lorsque le foyer est remis en marche, l'afficheur indique la dernière fonction sélectionnée et le foyer redémarre en fonction des derniers réglages utilisés (à l'exception de la minuterie). Si le foyer est déconnecté de la source d'alimentation principale, le foyer redémarrera selon les réglages par défaut.

**! NOTE :** Chaque fois que l'âtre du foyer est branché, une vérification interne du programme est effectuée et le chauffage s'allume pendant 5 secondes.

## M Touche de mode

Appuyer sur la touche Mode pour faire défiler les modes de réglage de la chaleur, de la minuterie et de la luminosité de la flamme.

### Mode de réglage du chauffage

Lorsqu'il est activé, appuyer sur les flèches vers le haut/bas pour régler la température entre 59 °F (15 °C) et 86 °F (30 °C), ON (marche) et OF (arrêt). Le réglage ON (marche) signifie que le chauffage fonctionne en permanence. Le réglage OF (arrêt) signifie que seul le ventilateur fonctionnera et que le chauffage sera éteint.

**! NOTE :** Lorsque le chauffage est désactivé, l'élément chauffant se désactive, puis le ventilateur s'éteint après 20 secondes.

### Modification de l'unité de température (°F ↔ °C):

Appuyer sur la touche Mode qui se trouve sur le foyer et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes.

**! NOTE :** Cette fonction ne peut pas être configurée à l'aide de la télécommande.

### Mode de réglage de la minuterie

Lorsque le mode minuterie est activé, la valeur « 0.0 » s'affiche à l'écran et le voyant lumineux de la minuterie s'allume en jaune. Appuyer sur les flèches vers le haut/bas pour régler la minuterie de mise en veille en faisant défiler les valeurs suivantes :

0.0 (arrêt), 0.5 (30 min), 1.0 (1 h), 1.5, 2.0, 2.5 ...9.0.

Le foyer s'éteint lorsque la durée sélectionnée est écoulée. Éteindre le foyer au moyen de la touche marche/arrêt efface tout réglage de la minuterie.

## Mode de réglage de la luminosité de la flamme

Lorsque ce mode est activé, utiliser les flèches vers le haut/bas pour sélectionner l'une des 6 options offertes : F0 (sans flammes), F1, F2, F3, F4 et F5 (le plus haut niveau de luminosité pour les flammes et le lit de braises).

## Λ ∇ Touches de flèches vers le haut/bas

Ces touches permettent d'ajuster les réglages du chauffage, de la minuterie et des flammes.

### Fonction d'activation/de désactivation du verrouillage parental :

Lorsque le foyer est allumé, maintenir enfoncée la touche marche/arrêt du foyer pendant 10 secondes. Trois bips et la valeur « E3 » clignotante indiquent que la fonction de verrouillage parental est activée. La touche Mode et les flèches vers le haut et le bas ne fonctionneront pas et « E3 » s'affichera à l'écran lorsqu'on appuie dessus. La touche marche/arrêt ne fonctionnera pas non plus. Seuls les bips indiqueront que le verrouillage parental a été activé.

Pour désactiver le verrouillage parental, appuyer de nouveau sur la touche marche/arrêt pendant 10 secondes.

**! NOTE :** Cette fonction ne peut être utilisée qu'à l'aide des commandes du foyer, et non pas à l'aide de la télécommande.

