


1. Configurer le jour et l'heure


Appuyer sur + et ↶ simultanément.

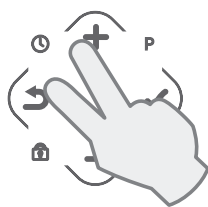

A. Sélectionner 12H/24H (appuyer sur +)

24:00


B. Confirmer (appuyer sur ✓)

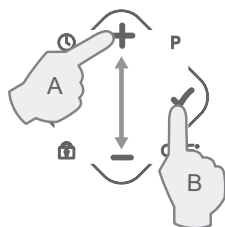

C. Régler l'heure (appuyer sur + ou -)

00:00


D. Confirmer (appuyer sur ✓)

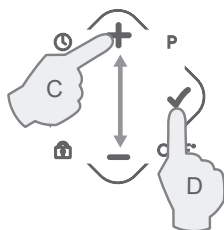

E. Régler les minutes (appuyer sur + ou -)

05:00

F. Confirmer (appuyer sur ✓)

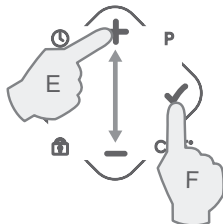


G. Régler le jour (appuyer sur + ou -)

d1:88

- d1: Lundi
- d2: Mardi
- d3: Mercredi
- d4: Jeudi
- d5: Vendredi
- d6: Samedi
- d7: Dimanche

H. Confirmer (appuyer sur ✓)

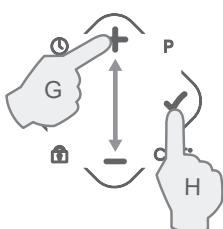


2. Température

Rouge = confort

22:00 30°C




Régler le niveau de température confortable en appuyant sur + ou -

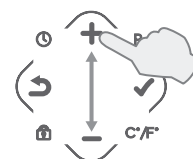


Vert = éco

18:00 30°C


Régler le niveau de température éco en appuyant sur + ou -

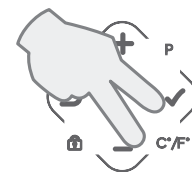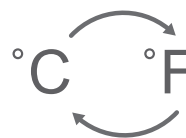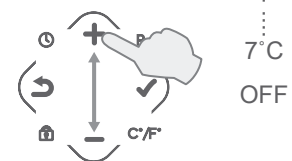

Un point central sur l'afficheur numérique clignotera lorsque l'appareil de chauffage émet de la chaleur




Ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

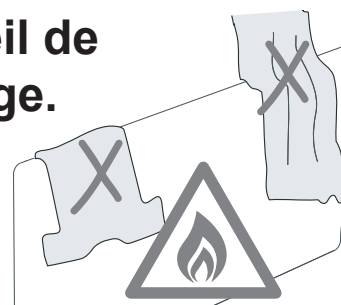


3. Réglages optionnels

Programmer les réglages quotidiens

Cet appareil de chauffage a neuf programmes de 24 heures. Sélectionner un programme pour chaque jour de la semaine.

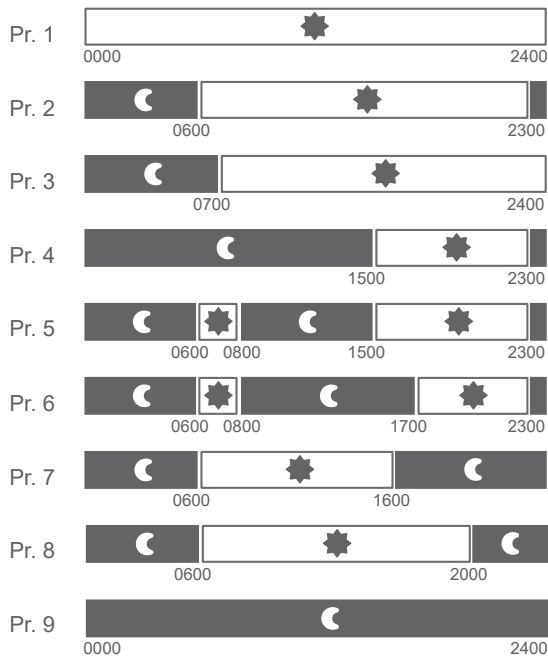


Appuyer sur ✓ et + simultanément.

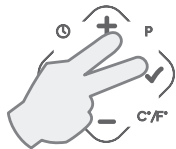

A. Sélectionner une option parmi les programmes ci-dessus pour le jour 1 (lundi) (appuyer sur + ou -)


d1: Lundi **21: P 1**

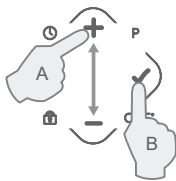

B. Confirmer (appuyer sur ✓)

C. Maintenant, sélectionner une option parmi les programmes ci-dessus pour le jour 2 (mardi) (appuyer sur + ou -)

d2: Mardi **22: P 1**

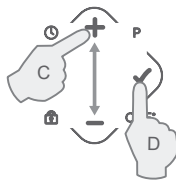

D. Confirmer (appuyer sur ✓)


Répéter pour chaque jour (d1 à d7, c'est-à-dire du jour 1 au jour 7)



Remplacement


Le fait d'appuyer sur ↵ fera passer l'appareil de chauffage du mode confort au mode éco ou l'inverse.

Le remplacement est annulé automatiquement lors du prochain événement du programme ou à 3 h.

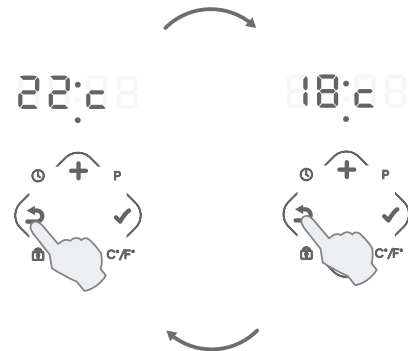

Verrouillage des touches

Appuyer sur ↵ et - simultanément pour verrouiller ou déverrouiller

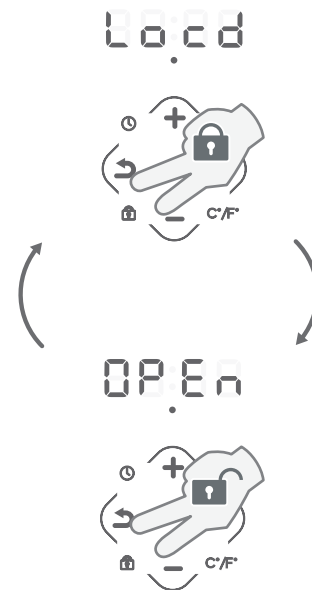

Le démarrage adaptatif permet à l'appareil de chauffage d'apprendre l'heure à laquelle il doit commencer à émettre de la chaleur pour que la pièce se trouve à la température définie dans le réglage programmé. Par exemple, si le programme est réglé à 20 degrés Celsius à 6 h, l'appareil de chauffage commencera à émettre de la chaleur afin qu'à 6 h, la pièce ait atteint une température de 20 degrés Celsius. De nombreux facteurs ont une incidence sur le temps requis pour chauffer une pièce (p. ex., les dimensions de la pièce et l'isolation de celle-ci), et l'appareil de chauffage pourrait démarrer trop tôt ou trop tard initialement. Cependant, il apprendra et se recalibrera sur plusieurs jours en optimisant le meilleur moment pour commencer à émettre de la chaleur.