




Nova OBT Towel Warmer

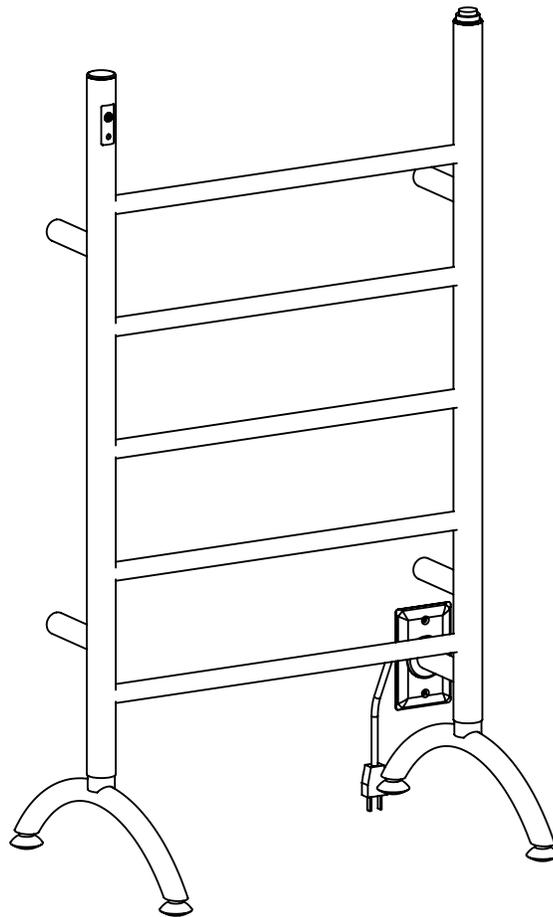


User Manual & Installation Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Carefully read the important information
regarding installation, safety and maintenance.
Keep these instructions for future reference.

MAAN5706-01
2020-03-20

Required Tools

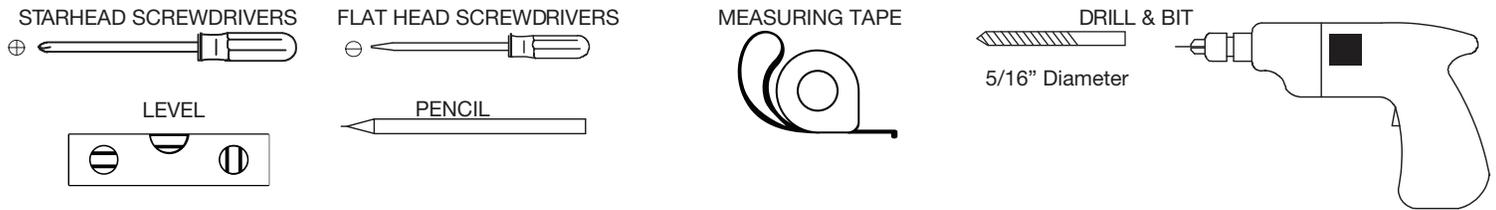

Electrical requirements: 120V, 80W, 60Hz, 0.67A. **MUST HAVE A GROUND CONNECTION.** Should be protected by a 15 amp GFI circuit breaker or equal.

READ ALL INSTRUCTIONS IN THE MANUAL BEFORE INSTALLING THIS TOWEL WARMER.

Before You Begin

Unpack the towel warmer carefully to avoid any damage or loss of any part. When opening the box, care should be taken to not discard packet of mounting screws. It is your responsibility to immediately inspect for any damage. Shipping damage should be reported immediately to your place of purchase.

Follow instructions to make sure your towel warmer is properly installed. **FAILURE TO FOLLOW THESE STEPS COULD RESULT IN HAZARDOUS CONDITIONS.**

To avoid possible fire hazard, the Towel Warmer must be mounted as intended. **MOUNT THIS UNIT AS SHOWN IN THESE INSTRUCTIONS.**


The towel warmer must be used in accordance with any prevailing code and relevant electrical wiring rules and regulations, in particular regulations that cover the use of products and accessories in damp situations such as showers, laundries and other areas with fixed water containers.

- Towel Warmer must be mounted vertical with cord in position as shown. No other position is safe or recommended.
- To provide continued protection against the risk of electrical shock, connect to properly grounded outlet only.
- Towel Warmer must be securely mounted to the wall. When possible, the Towel Warmer should be attached to adequate blocking or framing. Installations where blocking or framing is not available, must use appropriate wall anchors for mounting directly to sheetrock.



CAUTION:

1. Approved for domestic use only. Do not use outdoors.
2. Install in accordance with national and local codes.
3. Do not install in the shower, sauna or any wet locations.
4. Make sure towel warmer is properly secured to the wall before use.

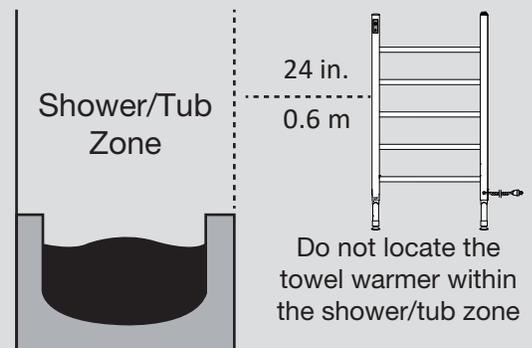


For illustrative purposes only



- Failure to follow the installation instructions may lead to overheating and malfunction.
- Any repairs that involve opening the Towel Warmer must be carried out by manufacturer or their representative.
- Please contact your supplier in the event of any problem or if repair is needed.

Product Dimensions

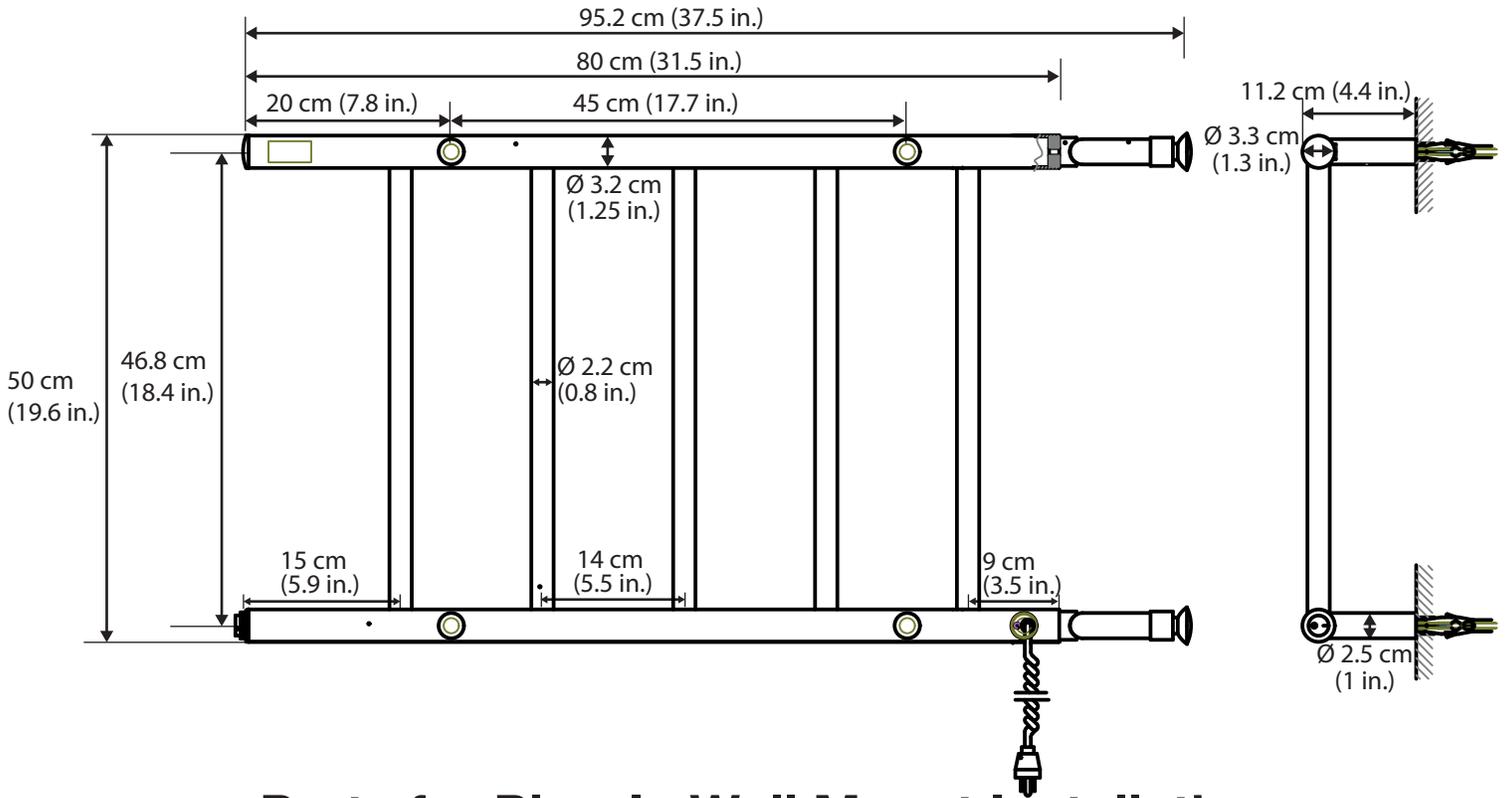

Parts for Plug-In Wall Mount Installation

 x 4
M5x5

 x 4


 x 4

 x 4
M8x15


 x 4
ST4.2x40

 x 2


 x 4

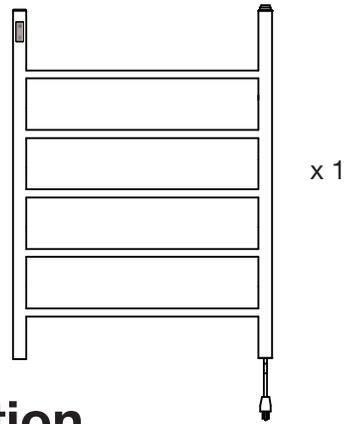


Plug-In Installation

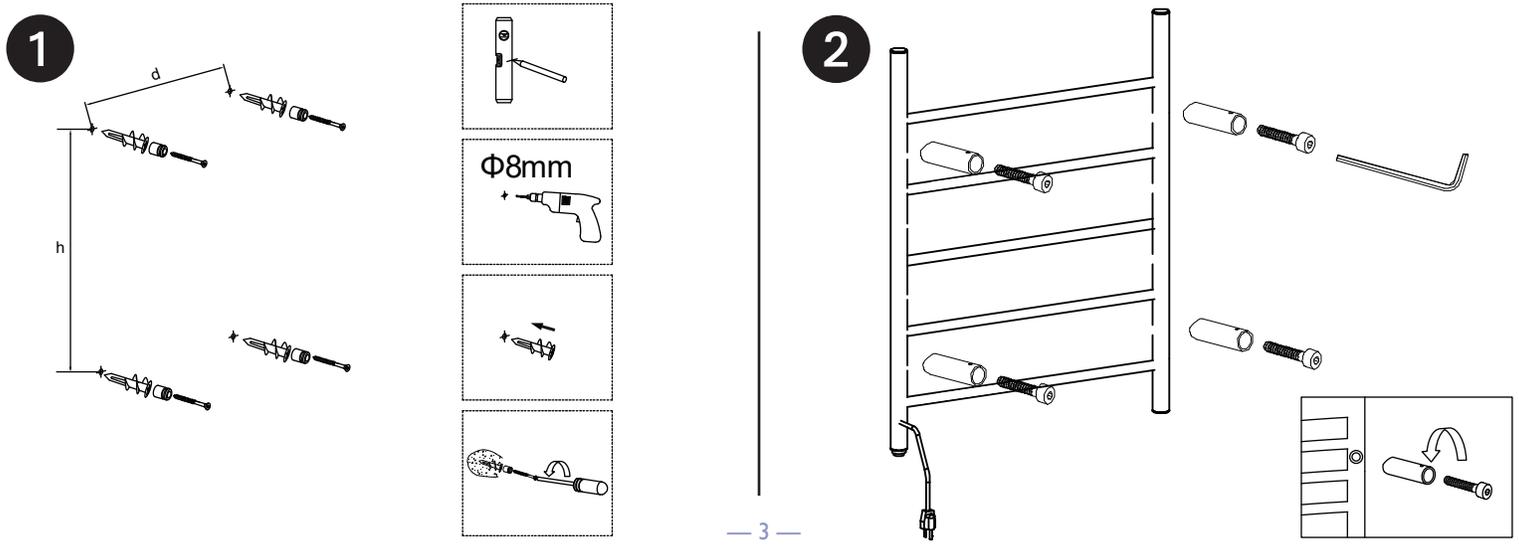


Plug-In Installation

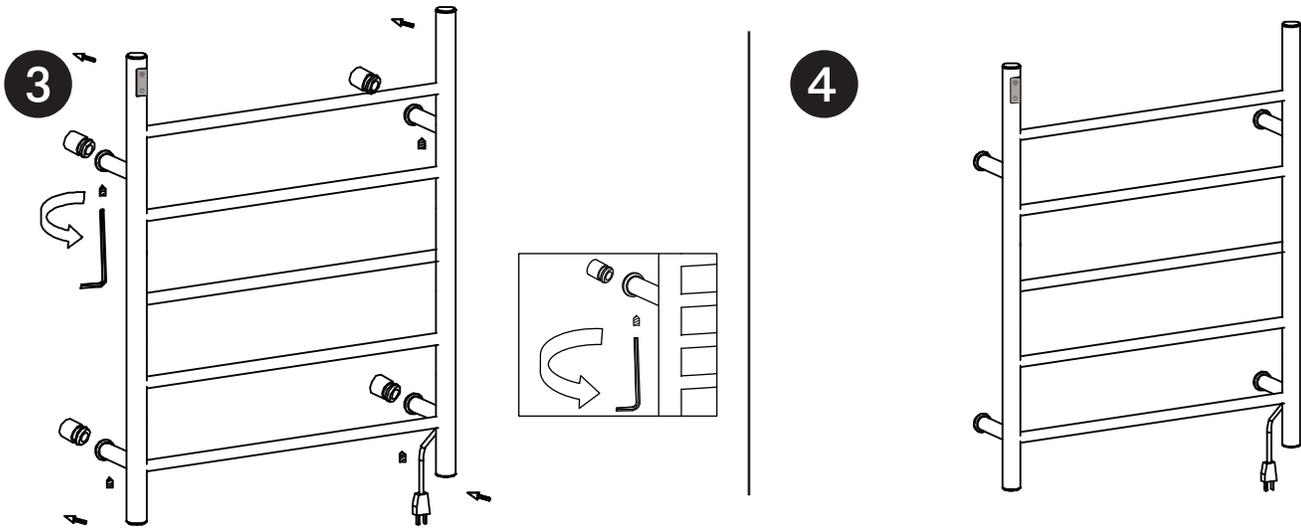

Parts for Hardwire Wall Mount Installation

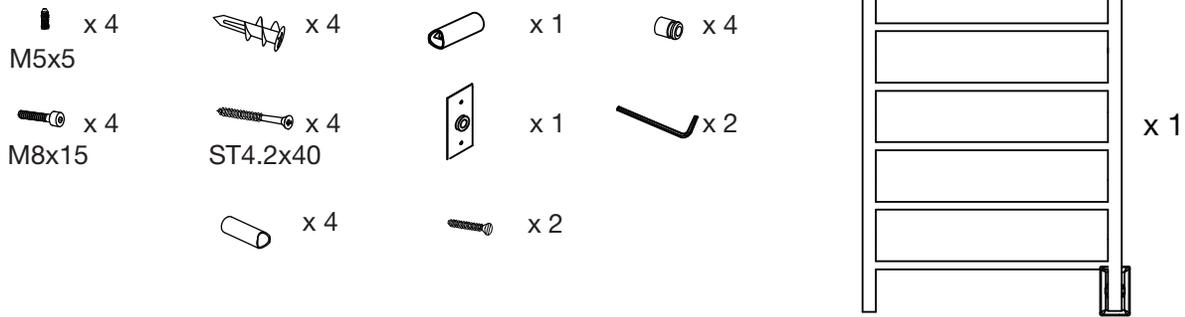


Hardwire Installation

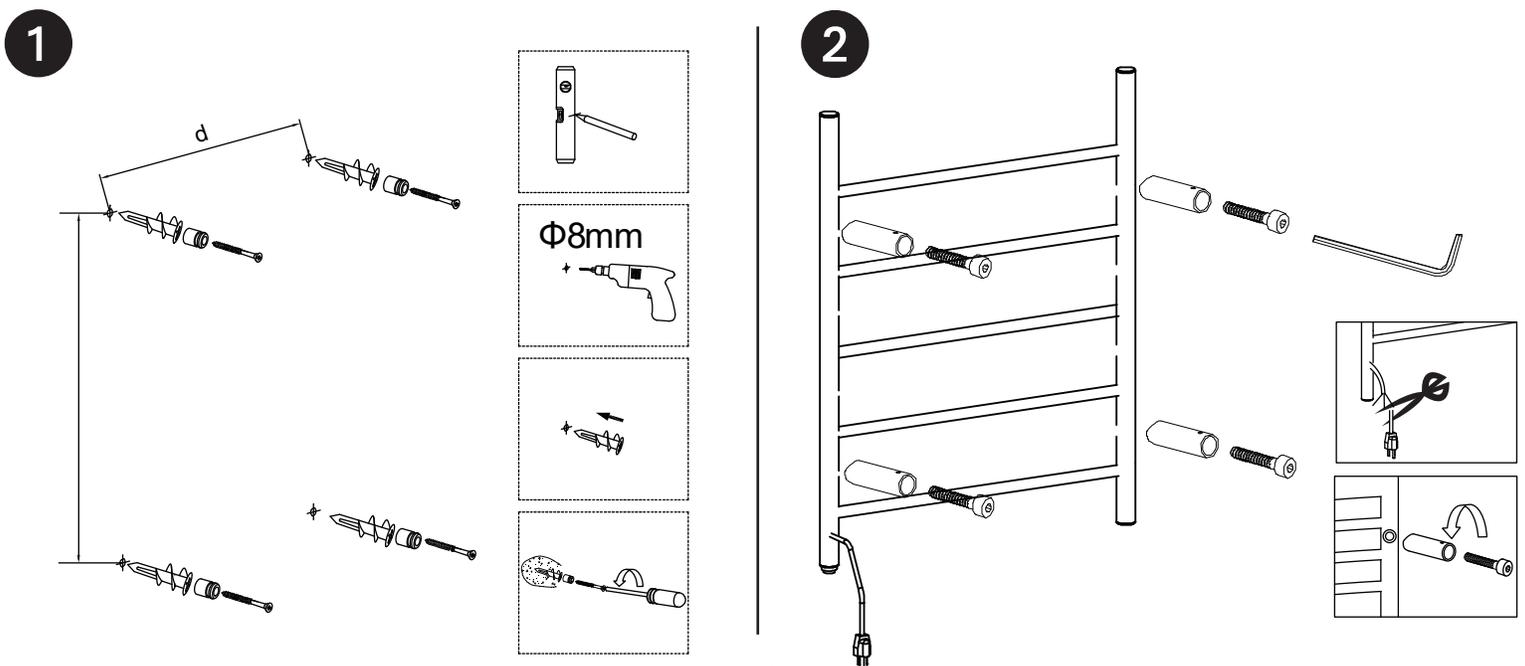


Hardwire Installation

3

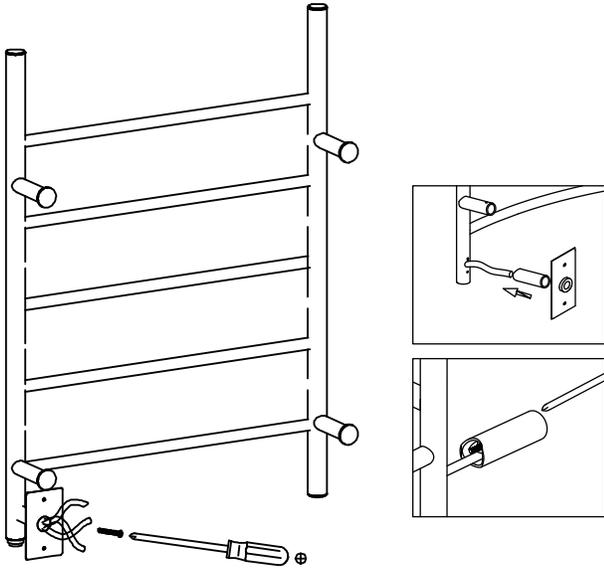


4


All electrical connections in the junction box must be performed by a fully qualified electrician.

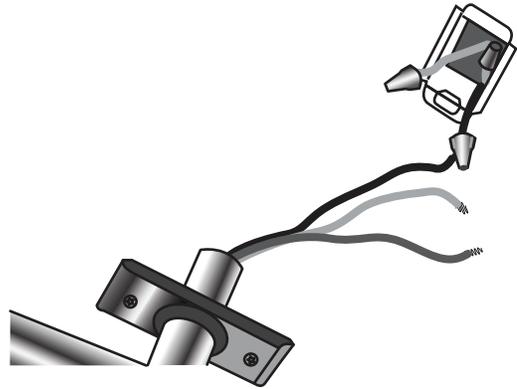

5

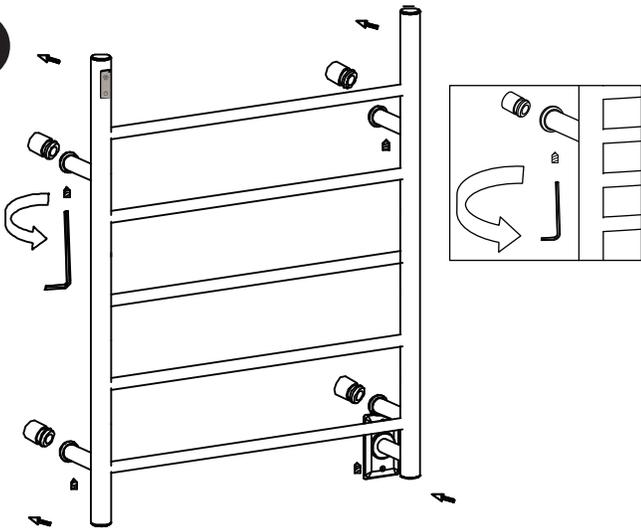

6

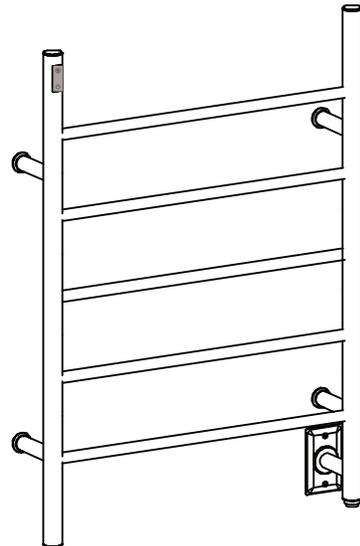


Parts for Floor Mount Installation



x 2




x 2

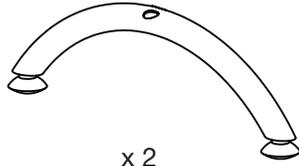

x 2




x 1

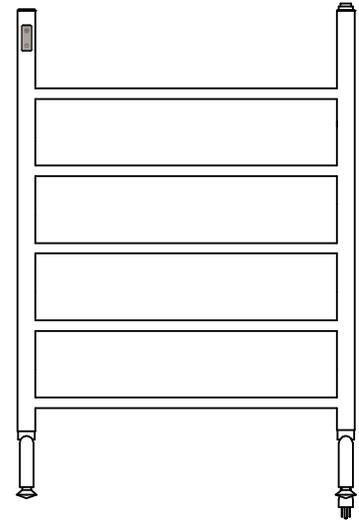


x 1

Floor Mount Installation

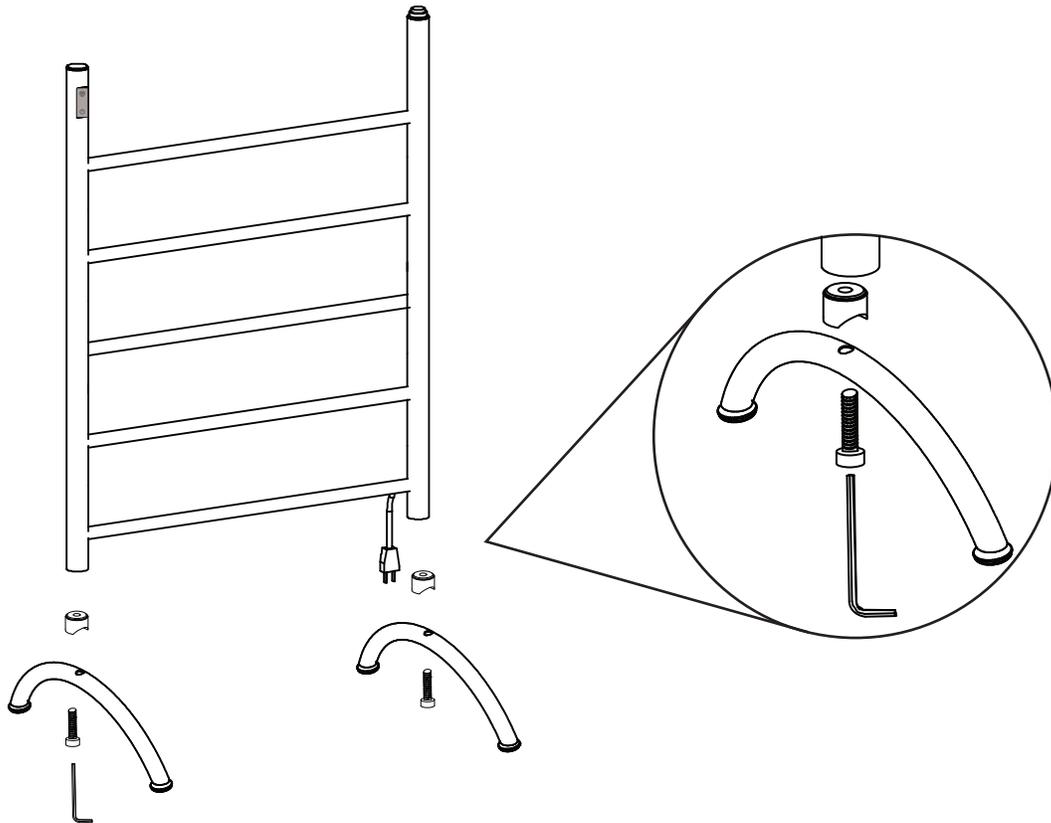

Timer Operation

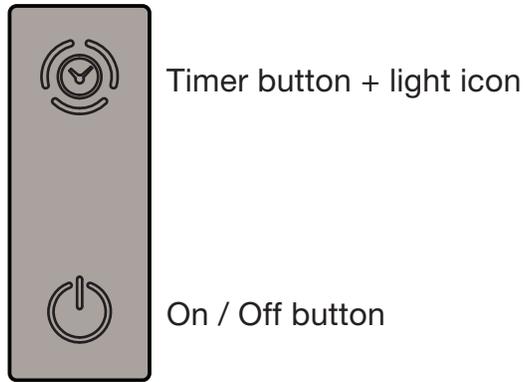

IMPORTANT

- Please turn on towel warmer switch before using timer.
- When product is operating,  is ON. When product is OFF,  is OFF.

Operating Instructions

1. Make sure towel warmer main switch is ON.
2. Touch  and the light will turn ON (See fig. #1), towel warmer will start to work and keep working continuously.
3. Touch  area once, one light will turn ON (See fig. #2), towel warmer will delay shut OFF after 2 hours.
4. Touch  area a second time, two lights will turn ON (See fig. #3), towel warmer will delay shut OFF after 4 hours.
5. Touch  area a third time, three lights will turn ON (See fig. #4), towel warmer will delay shut OFF after 6 hours.
6. Touch  area a fourth time, the three lights will turn OFF (See fig. #5), towel warmer will keep working continuously.
7. Touch , all lights will turn OFF (See fig. #6), towel warmer will stop working.

NOTE: Please turn off timer first, then turn off towel warmer main switch.



Fig. #1



Fig. #2
(2 hours)

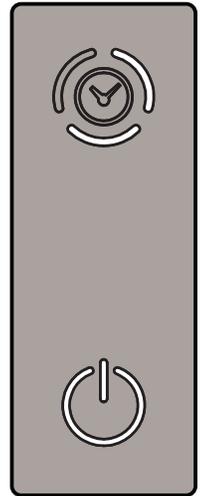


Fig. #3
(4 hours)



Fig. #4
(6 hours)



Fig. #5

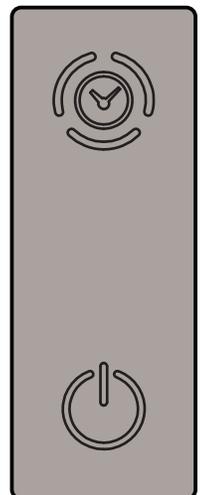


Fig. #6


Operation and Maintenance Instructions

- After installation, connect the electric power and turn on the switch. The indicator light will show red and the towel warmer will start to work.
- Turn off the switch when the towel warmer is not in use. The indicator light will turn dark and the towel warmer will stop working.
- When cold, clean the towel warmer with a soft dry towel. Do not clean with abrasive cleaning powder.
- Unplug the unit if not in use for a long period of time.



CAUTION - Overlapping towels may increase towel warmer temperatures.

- **PROPERLY HANG TOWELS.**
- **DO NOT OVERLAP TOWELS.**

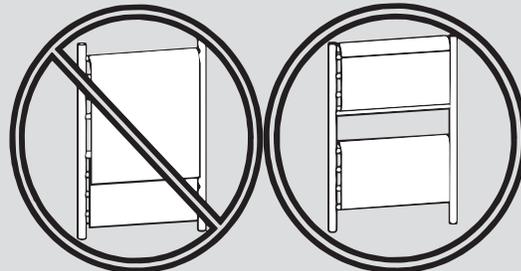

NOTE: There is no limit to how long a towel warmer can stay on. However, in order to conserve the life expectancy of our Ancona towel warmer, we recommend that the unit be on consecutively no more than two to three hours at a time.



- According to the National Electrical Code, all electrical work must be carried out by authorized licensed professionals. For your safety, please ensure you adhere to these regulations.
- Please ensure the power cord does not come in contact with the rail during operation.
- The power code is the means of disconnecting the unit from the main power outlet.
- The Towel Warmer will be hot. Please exercise caution if the Towel Warmer is accessible to children or the elderly. Please ensure that children are supervised at all times in the vicinity of the Towel Warmer and warn them that it is a hot surface that can cause burns.



IMPORTANT

- Please turn on towel warmer switch before using timer.
- When product is operating,  is ON. When product is OFF,  is OFF.
- Please turn off timer first, then turn off towel warmer main switch.




HIGH OPERATING TEMPERATURE!

- Towel warmers are designed for heating towels and bathrobes and should not be used for other purposes. The manufacturer or reseller assumes no liability if the device is used in combination with equipment or accessories not sold by the manufacturer.
- This towel warmer is to be only used with fabrics that are water washable. Towels which contain soap or detergent residue may appear to have scorch marks; however, this is simply discoloration of the residue in the towels themselves. The unit does not reach a temperature sufficient to scorch towels.
- Never stand, sit or climb on the unit.
- This towel warmer operates at high temperatures that can cause burns. Do not touch surfaces of the towel warmer while the warmer is in operation. The unit is designed to warm up towel and may become very hot.
- Do not allow unsupervised children in the vicinity of the towel warmer; and warn children of hot surfaces. An adult must supervise when the device is used by or near children.
- Unplug the unit with a dry hand and ensure that the electrical circuit breaker is off the main panel before wiring, carrying out a repair or servicing your heated towel warmer.
- Do not place your towel warmer inside a shower, sauna or plunge into the water.
- To ensure continued protection against risk of electric shock, plug the unit into a properly grounded outlet.
- Approved for domestic use only. Do not use outdoors.



Chauffe-serviettes Nova OBT

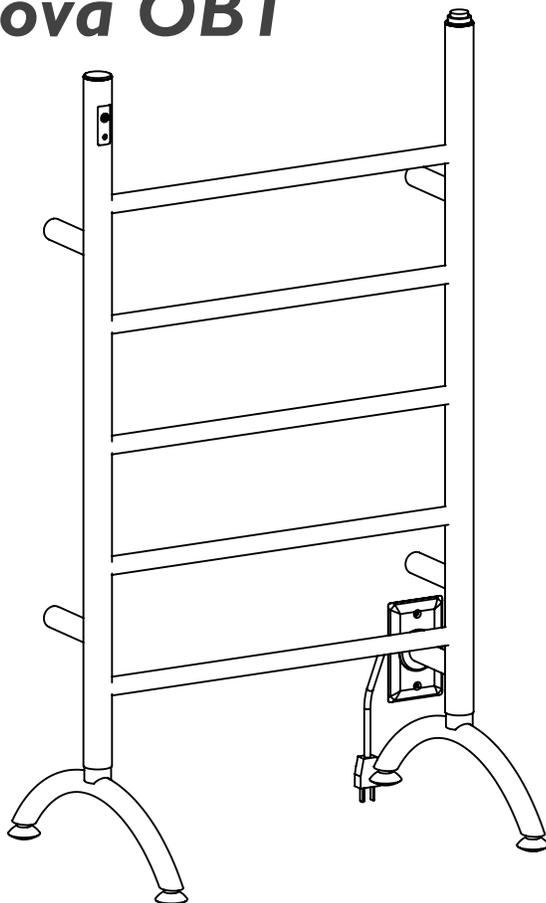

Manuel de l'utilisateur et instructions d'installation


INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Lire attentivement l'importante information concernant
la sécurité, l'installation et l'entretien.

Conserver ces instructions pour référence future.

MAAN5706-01

2020-03-20

Outils nécessaires

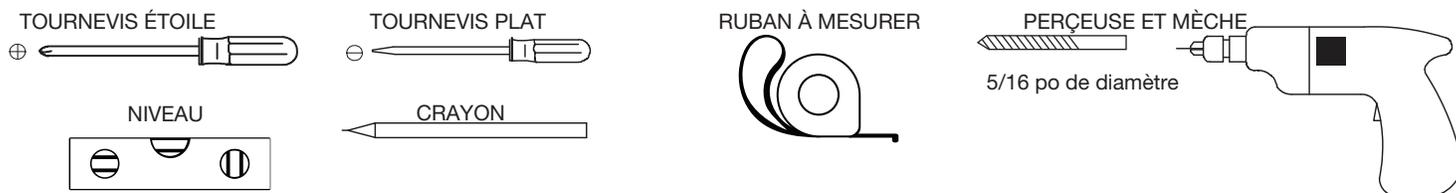

Exigences électriques : 120V, 80W, 60Hz, 0,67A. BRANCHEZ L'UNITÉ DANS UNE PRISE ADÉQUATEMENT RELIÉE À LA TERRE. Cet appareil doit être protégé par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre de 15 ampères ou l'équivalent.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DANS LA SECTION INSTALLATION DE CE MANUEL AVANT D'INSTALLER LE CHAUFFE-SERVIETTES.

Avant de commencer

Déballer le chauffe-serviettes avec précaution afin d'éviter tout dommage ou toute perte de pièces. Lorsque vous ouvrez la boîte, veillez à ne pas jeter le sac de vis. Il en est de votre responsabilité de procéder à l'inspection immédiate de l'appareil afin de déceler tout dommage. Les dommages causés par le transport doivent être signalés immédiatement au marchand.

Suivez les directives ci-contre afin d'assurer l'installation adéquate de votre chauffe-serviettes. **LE NON-RESPECT DE CES DIRECTIVES RISQUE DE CRÉER DES CONDITIONS DANGEREUSES.**

Afin d'éliminer tout risque d'incendie, l'installation du chauffe-serviettes doit se faire selon les directions ci-contre. **INSTALLEZ CET APPAREIL EN SUIVANT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS.**


L'utilisation du chauffe-serviettes doit se faire conformément aux codes en vigueur et aux règles et règlements correspondants en matière de câblage électrique, notamment les règlements portant spécifiquement sur l'utilisation de produits et d'accessoires en milieu humide, comme les douches, les buanderies et les autres milieux comportant des récipients d'eau fixes.

- Le chauffe-serviettes doit être installé au mur et le cordon doit être positionné comme indiqué ci-contre. Aucune autre position n'est sécuritaire ni recommandée.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise correctement mise à la terre pour assurer une protection continue contre les risques de décharge électrique.
- Le chauffe-serviettes doit être fixé solidement au mur. Lorsque cela est possible, le chauffe-serviettes doit être fixé sur une assise ou la charpente. Si cela n'est pas possible, il faut utiliser les chevilles destinées à l'installation murale à même la plaque de plâtre.



MISE EN GARDE :

1. Approuvé pour utilisation domestique seulement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Installer conformément les codes nationaux et locaux.
3. Ne pas installer dans une douche, un sauna ou tout emplacement mouillé.
4. Assurez-vous que le chauffe-serviette est adéquatement fixé au mur avant l'utilisation.

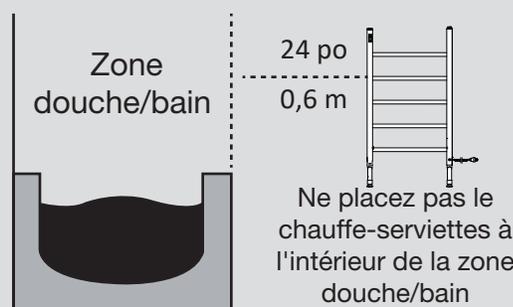


À des fins d'illustrations seulement



- Le non-respect des instructions d'installation pourrait entraîner la surchauffe ou le dysfonctionnement de l'appareil.
- Toute réparation au chauffe-serviettes doit être réalisée par le fabricant ou l'un de ses représentants.
- Veuillez communiquer avec votre fournisseur en cas de problème ou si des travaux de réparation s'avèrent nécessaires.

Dimensions du produit

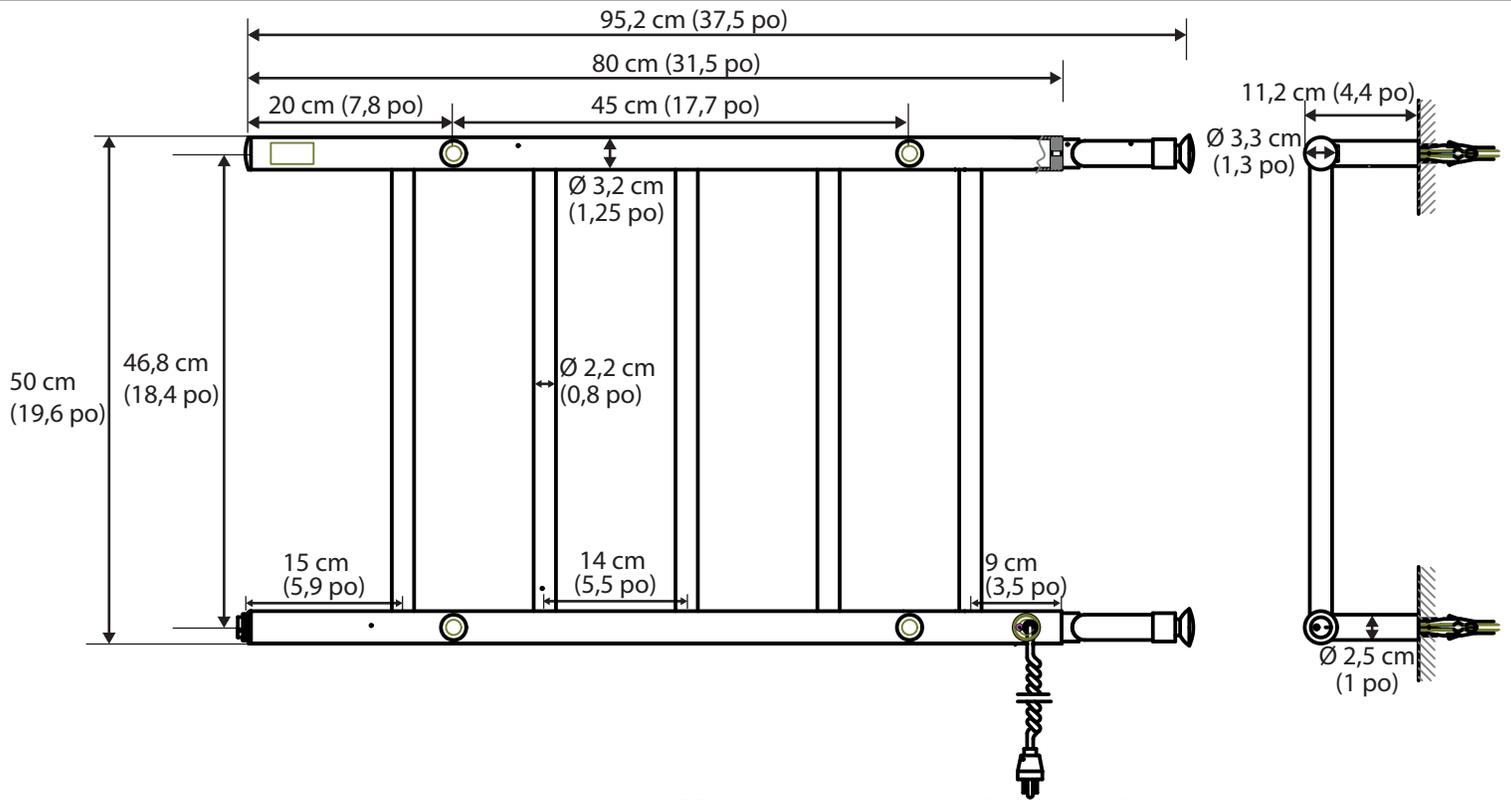

Pièces pour installation murale de la fiche

x 4
M5x5



x 4

x 4


x 4
M8x15



x 4
ST4.2x40




x 2

x 4

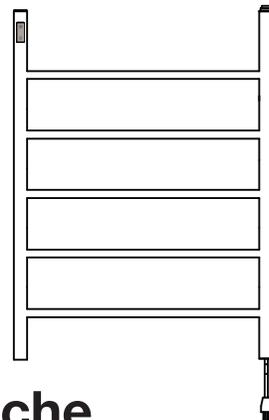


x 1

Installation de la fiche

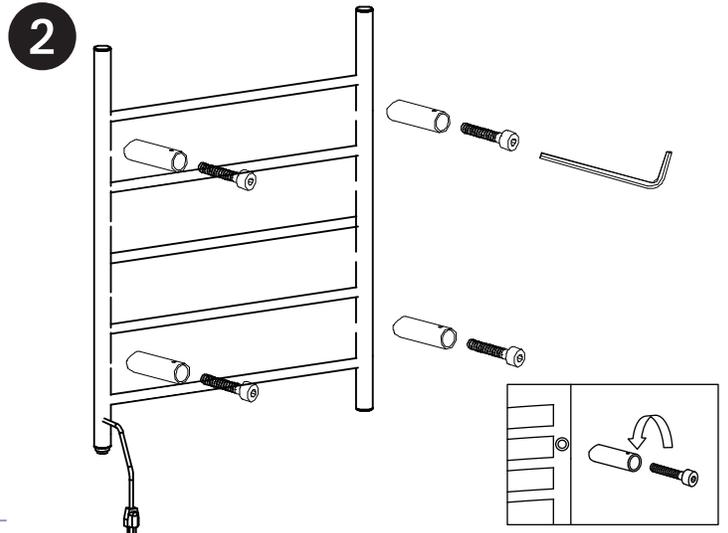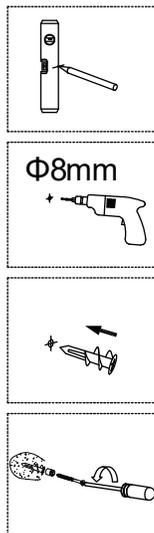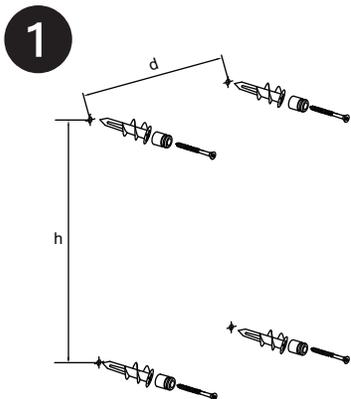

Installation de la fiche


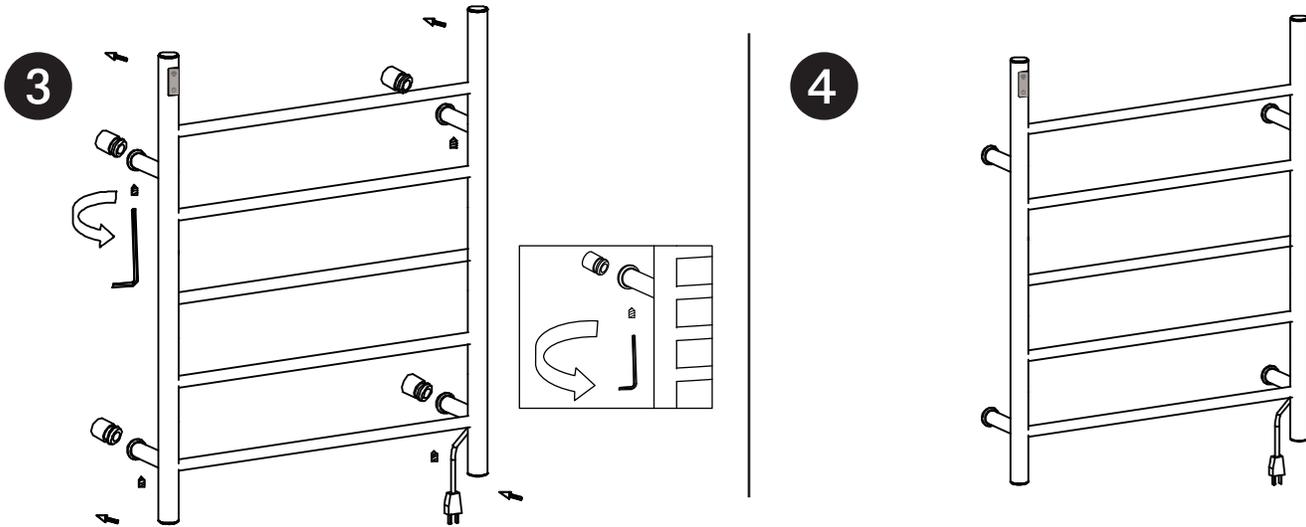


Pièces pour le branchement mural



x 4
M5x5



x 4
M8x15

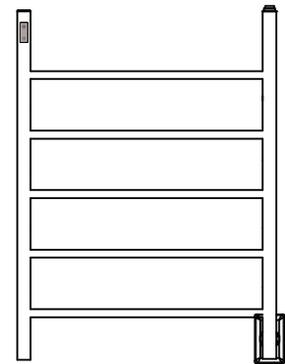


Branchement

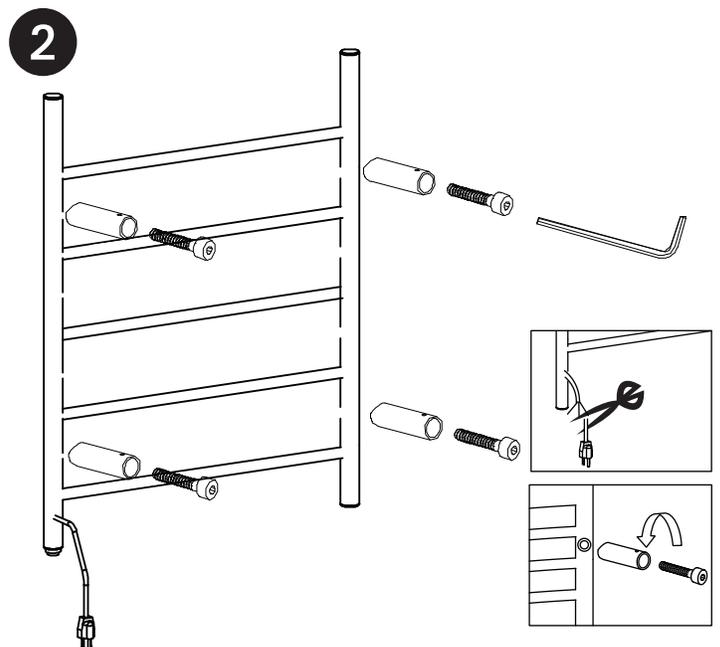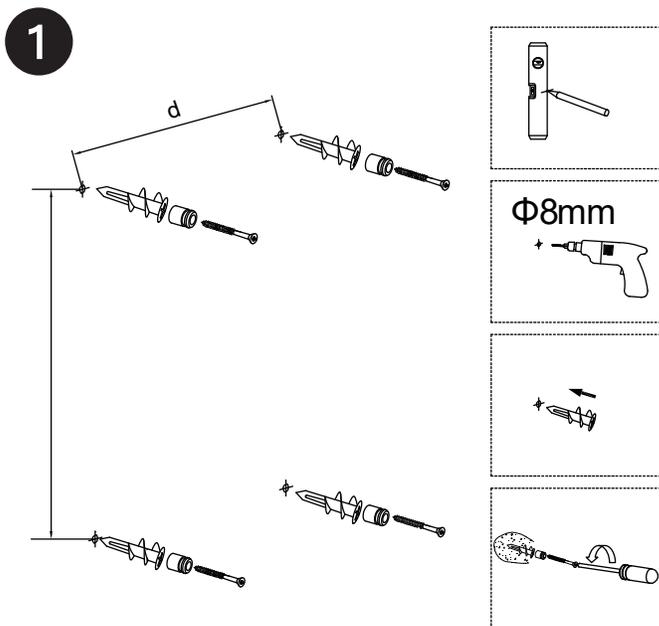


Branchement

3

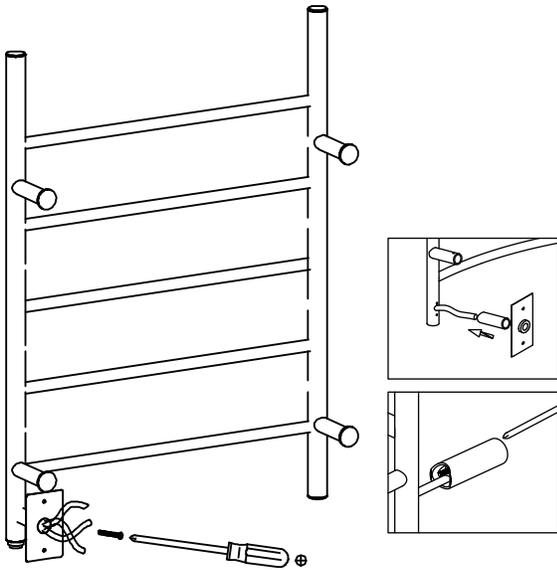


4


Tous les branchements électriques à la boîte de jonction doivent être effectués par un électricien qualifié.

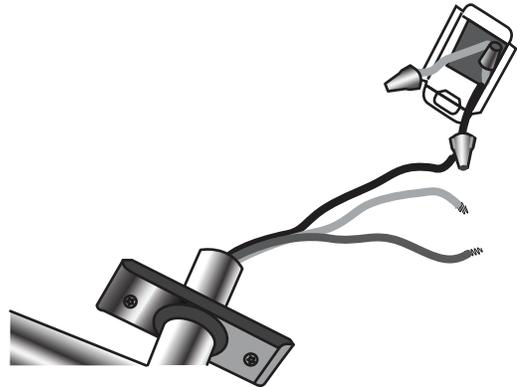

5

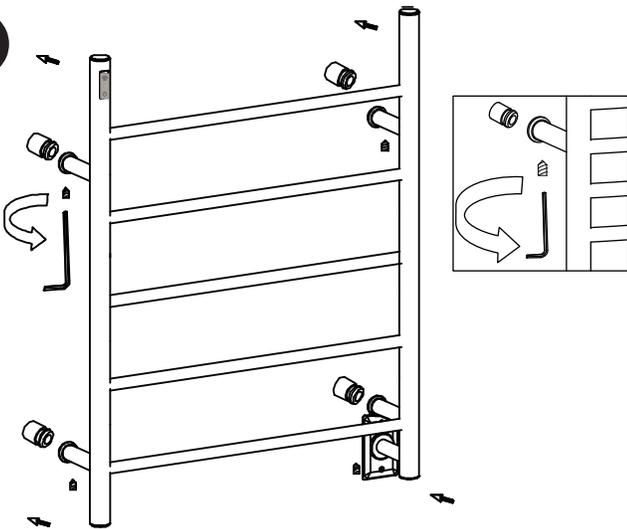

6

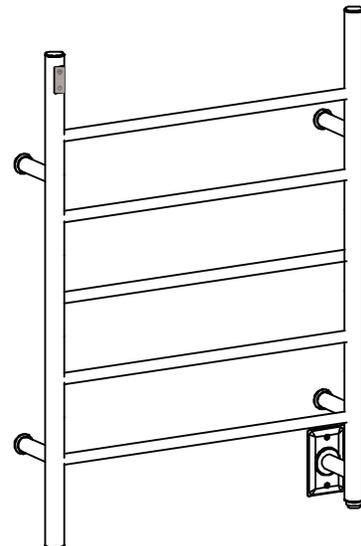


Pièces pour installation autoportante de la fiche



x 2




x 2

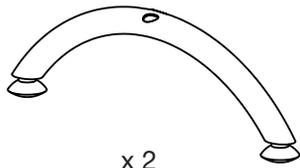

x 2




x 1

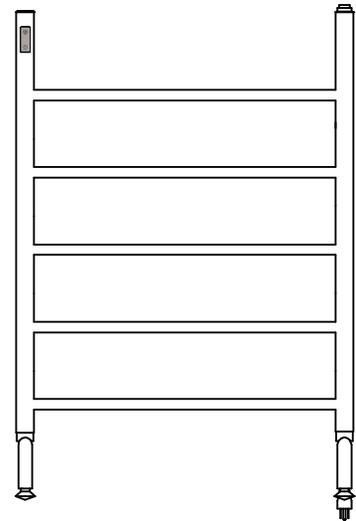

x 1

Installation de la fiche

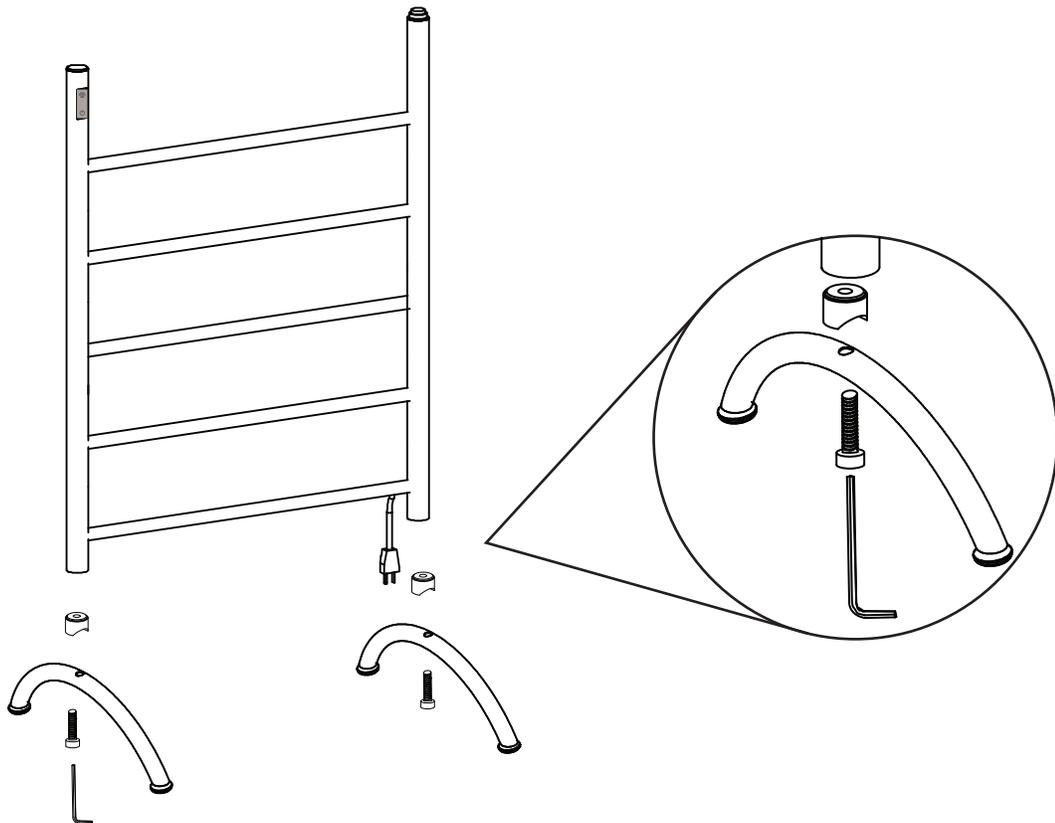

Mode l'emploi de la minuterie



Bouton de minuterie + icône de lumière

Bouton Marche/Arrêt



IMPORTANT

- Veuillez actionner l'interrupteur du porte-serviettes chauffant avant d'utiliser la minuterie.
- Lorsque l'appareil est en marche,  est allumé. Lorsque l'appareil est éteint,  est éteint.

Mode d'emploi

1. Assurez-vous que l'interrupteur principal du porte-serviettes chauffant est activé.
2. La lumière s'allume lorsque vous touchez  (voir la figure 1); l'appareil se met alors en marche en continu.
3. Lorsque vous touchez une fois dans la zone , une lumière s'allume (voir la figure 2); le porte-serviettes chauffant s'éteindra automatiquement après deux heures.
4. Lorsque vous touchez dans la zone  une deuxième fois, deux lumières s'allument (voir la figure 3); le porte-serviettes chauffant s'éteindra automatiquement après quatre heures.
5. Lorsque vous touchez dans la zone  une troisième fois, trois lumières s'allument (voir la figure 4); le porte-serviettes chauffant s'éteindra automatiquement après six heures.
6. Lorsque vous touchez dans la zone  une quatrième fois, les trois lumières s'éteignent (voir la figure 5); le porte-serviettes chauffant continuera de fonctionner en continu.
7. Lorsque vous touchez , toutes les lumières s'éteignent (voir la figure 6); le porte-serviettes chauffant s'éteint.



Figure 1



Figure 2
(2 heures)

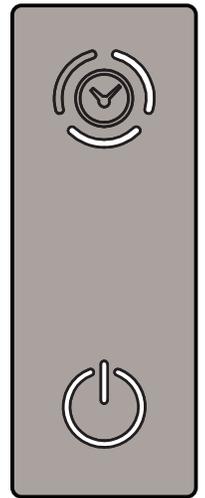


Figure 3
(4 heures)

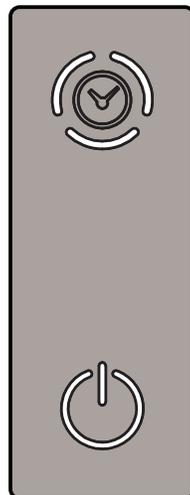


Figure 4
(6 heures)



Figure 5

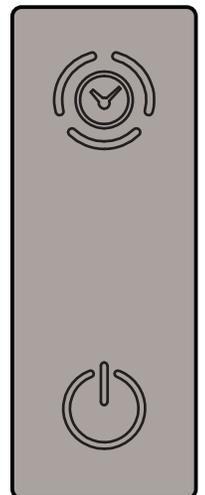


Figure 6

REMARQUE : Veuillez éteindre la minuterie en premier, puis désactiver ensuite l'interrupteur principal du porte-serviettes chauffant.


Instructions de fonctionnement et d'entretien

- Après avoir terminé l'installation, brancher le fil électrique et mettre l'interrupteur à «ON». L'indicateur s'allumera en rouge et le chauffe-serviette se mettra en marche..
- Mettre l'interrupteur à «OFF» lorsque l'appareil n'est pas utilisé. L'indicateur s'assombriera et l'appareil s'éteindra.
- Lorsque l'appareil est froid, nettoyez-le à l'aide d'une serviette douce et sèche. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif sous forme de poudre.
- Avec une main sèche, débranchez le chauffe-serviette si non l'utilisé pendant une longue temps.



AVERTISSEMENT - Chevaucher les serviettes peut causer une température élevée du chauffe-serviettes.

- **SUSPENDEZ LES SERVIETTES CORRECTEMENT.**
- **NE PAS LES FAIRE SE CHEVAUCHE.**

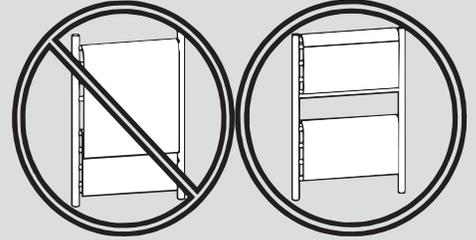

REMARQUE : Il n'y a aucune limite à combien de temps un chauffe-serviettes peut réchauffer. Cependant, afin de conserver l'espérance de vie de notre chauffe-serviettes Ancona, nous recommandons que l'appareil soit mis en marche consécutivement pas plus de 2 à 3 heures à la fois.



- En vertu du Code national de l'électricité, tous les travaux d'électricité doivent être entrepris par des professionnels qualifiés et certifiés. Pour votre sécurité, veuillez assurer la conformité avec ces règlements.
- Veuillez vous assurer que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec la structure de barres lorsque l'appareil est en marche.
- Le câble d'alimentation sert à débrancher l'appareil de la prise de courant principale.
- Le chauffe-serviette sera chaud. Veuillez faire preuve de prudence si des enfants ou des personnes âgées ont accès au chauffe-serviettes. Veuillez assurer une surveillance accrue des enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité du chauffe-serviettes et veuillez leur informer du danger de brûlure présenté par l'appareil lorsqu'il est en marche.



IMPORTANT

- Veuillez actionner l'interrupteur du porte-serviettes chauffant avant d'utiliser la minuterie.
- Lorsque l'appareil est en marche,  est allumé. Lorsque l'appareil est éteint,  est éteint.
- Veuillez éteindre la minuterie en premier, puis désactiver ensuite l'interrupteur principal du Chauffe-serviettes.



TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT ÉLEVÉE!

- Les chauffe-serviettes sont conçus pour réchauffer les serviettes et les peignoirs et ne devraient pas être utilisés à d'autres fins. Le fabricant n'assume aucune responsabilité, si le dispositif est utilisé en combinaison avec des équipements ou accessoires qu'il ne vend pas.
- Ce sèche-serviettes ne peut être utilisé qu'avec les tissus lavables à l'eau. Les serviettes qui contiennent des résidus de savon ou de détergent peuvent présenter des taches ressemblant à des brûlures. Ces taches sont de simples décolorations des résidus présents sur les serviettes. L'appareil n'atteint pas des températures suffisamment élevées pour causer des brûlures sur les serviettes.
- Ne jamais se tenir debout, s'asseoir ou monter sur l'unité.
- Ce chauffe-serviettes fonctionne à des températures très élevées qui peuvent provoquer des brûlures. Ne pas toucher les surfaces du chauffe-serviettes lorsque celui-ci est en marche. L'unité est conçue pour réchauffer les serviettes et peut devenir très chaude.
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance à proximité du chauffe-serviettes et les prévenir du danger de brûlure. Un adulte doit superviser lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'eux.
- Débranchez l'unité avec une main sèche et assurez-vous que le disjoncteur électrique est fermé du panneau central, avant de connecter des fils pour effectuer des réparations ou de l'entretien sur votre tringle chauffe-serviette.
- Ne placez pas votre chauffe-serviette à l'intérieur d'une douche, un sauna ou n'immergez pas dans l'eau pour quelque raison que ce soit.
- Pour assurer une protection continue contre le risque de décharge électrique, branchez l'unité dans une prise adéquatement reliée à la terre.
- Approuvé pour utilisation domestique seulement. Ne pas utiliser à l'extérieur.