



Manuel du propriétaire



Ensemble de bûches Revillusion^{MD} 20 po. Modèle RLG20 (6909740159)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : Lire le présent manuel avant d'essayer d'installer ou d'utiliser l'ensemble de bûches Revillusion^{MD}. Toujours respecter les avertissements et suivre les consignes de sécurité comprises dans le présent manuel afin de prévenir les blessures ou les dommages matériels.








Pour découvrir la gamme complète de produits Dimplex, visitez www.dimplex.com

Dimplex[®]

7214550100R03



Table des matières

	Bienvvenue et félicitations	3
	Instructions importantes.....	4
	Installation.....	6
	Utilisation	9
	Entretien	11
	Garantie	12
	Service d'assistance technique	14



CONSERVER CES INSTRUCTIONS



Références utilisées dans le manuel :

! NOTA : Marches à suivre et techniques considérées suffisamment importantes pour qu'on les souligne.


⚠ MISE EN GARDE : Marches à suivre et techniques dont le non-respect pourrait causer des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT : Marches à suivre et techniques qui, si elles ne sont pas bien respectées, exposeront l'utilisateur à des risques d'incendie, de blessure grave ou de décès.

Bienvenue et félicitations

Merci de votre achat de l'ensemble de bûches Revillusion^{MD} de Dimplex. Veuillez utiliser notre page d'inscription en ligne pour inscrire votre modèle et vos numéros de série à des fins de référence ultérieure à l'adresse

www.dimplex.com/enregister

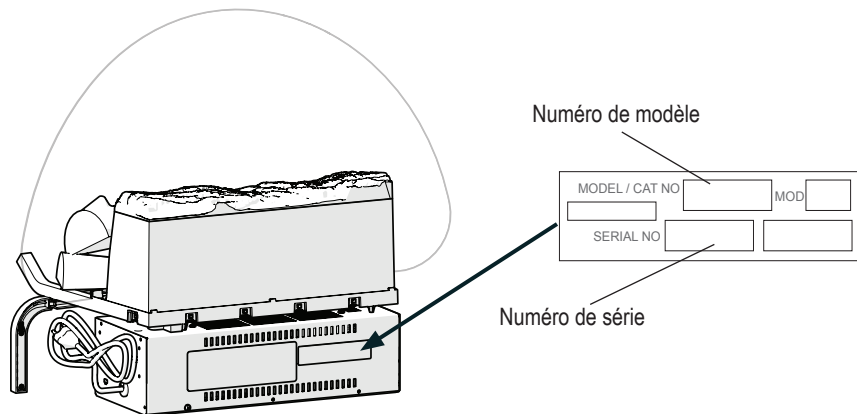


⚠ MISE EN GARDE: Lire attentivement toutes les consignes et tous les avertissements avant de procéder à l'installation. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie et annulera la garantie.



IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'ALLER AU MAGASIN

Des questions à propos de l'utilisation ou du montage? Besoin d'information sur les pièces?
Besoin d'information à propos d'un produit sous une garantie du fabricant?

Communiquer avec nous à :  **www.dimplex.com/customer_support**
Pour le dépannage et le Service d'assistance technique

OU  **Sans frais au 1 888 346-7539**


Afin que nous puissions mieux vous servir, veuillez avoir votre modèle et votre numéro de série à portée de main ou veuillez inscrire votre produit en ligne avant de téléphoner (voir ci-dessus).

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Précautions de base

Lorsqu'un appareil électrique est utilisé, il est important de toujours prendre des précautions de base pour réduire les risques d'incendie, de décharges électriques et de blessures. Ces précautions incluent les suivantes :

① Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'ensemble de bûches.

 **DANGER** : Dans certaines conditions, des températures anormalement élevées peuvent être générées. Ne pas couvrir ni obstruer partiellement ou complètement la partie frontale de l'ensemble de bûches.

② Faire preuve d'une grande prudence lorsque tout appareil de chauffage est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées, ou s'il est en marche et laissé sans surveillance.

③ Toujours débrancher l'ensemble de bûches lorsqu'il n'est pas utilisé.

④ Ne pas se servir de l'ensemble de bûches si la fiche ou le cordon sont endommagés, si l'ensemble de bûches fonctionne mal ou s'il a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Communiquer avec le service technique au 1 888 346-7539.

⑤ Ne pas utiliser l'ensemble de bûches à l'extérieur.

⑥ Cet ensemble de bûches n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ou autres endroits semblables à l'intérieur. Ne jamais installer l'ensemble de bûches à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou dans tout autre réservoir d'eau.

⑦ Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon de carpettes, de tapis de couloir ou autres recouvrements de sol. Ne pas faire passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Éloigner le cordon des endroits passants et éviter de le placer là où il pourrait provoquer la chute d'une personne.

⑧ Pour débrancher l'ensemble de bûches, éteindre l'appareil, puis retirer la fiche de la prise de courant.

⑨ Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant mise à terre seulement.

⑩ Ne pas introduire ou permettre l'introduction de corps étrangers dans la prise d'air de ventilation ou la bouche de sortie d'air, car cela peut occasionner des décharges électriques, provoquer un incendie ou endommager l'ensemble de bûches. Pour éviter un incendie, ne pas obstruer l'entrée ou la sortie d'air d'aucune façon. Ne pas utiliser sur des surfaces instables, comme un lit, où les ouvertures risquent de se bloquer.

⑪ Cet ensemble de bûches contient des pièces qui chauffent et produisent un arc électrique ou des étincelles. Ne pas utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou d'autres produits inflammables sont utilisés ou entreposés.


⑫ Se servir de l'ensemble de bûches uniquement de la façon décrite dans le présent manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait causer un incendie, des décharges électriques ou des blessures.


INSTRUCTIONS IMPORTANTES


⑬ Toujours brancher l'ensemble de bûches directement dans une prise de courant murale. Ne jamais utiliser de rallonge ou de barre d'alimentation portable.

⑭ Ne pas brûler de bois ni d'autres matériaux dans l'ensemble de bûches.

Précautions spéciales

 **AVERTISSEMENT** : La télécommande contient une petite pile. Garder hors de la portée des enfants. Si elle est avalée, consulter immédiatement un médecin.

 **AVERTISSEMENT** : Ne pas installer la pile à l'envers, la recharger, la mettre au feu ou l'utiliser avec des piles usées ou un autre type de pile, car cela risque d'entraîner une explosion ou une fuite pouvant causer des blessures.

 **MISE EN GARDE** : Ne pas ouvrir l'ensemble de bûches. Risque de décharges électriques. Aucune pièce dont l'entretien peut être effectué par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur.


 **MISE EN GARDE** : Toujours recourir aux services d'un technicien qualifié ou d'une entreprise de services d'entretien pour faire réparer cet appareil.

Conformité à la FCC

 **MISE EN GARDE** : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites autorisées pour un dispositif numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en mettant le commutateur de l'appareil en position de marche, puis d'arrêt. Nous recommandons à l'utilisateur de tenter d'éliminer les interférences à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui où le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2) L'appareil doit accepter toute interférence captée, y compris les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

 **MISE EN GARDE DE LA FCC** : Les changements ou les modifications n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse de la partie responsable de la conformité auront pour effet d'annuler le droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.



MISE EN GARDE
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
AUCUNE PIÈCE DONT L'ENTRETIEN PEUT ÊTRE EFFECTUÉ
PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR



Installation

L'ensemble de bûches Revillusion^{MD} offre une solution recharge aux foyers au bois ou au gaz. Il peut redonner vie à votre foyer existant ou transformer un caisson ou un centre multimédia en un point d'attraction percutant.

Fiche technique

Alimentation électrique


Volts : 120 V, 60 Hz

Ampères : 12,5 A

Watts : 1500 W

Câblage : Prêt à brancher

Type d'ampoule : DEL

Approbations  us

Dimensions

Largeur : 23,7 po (603 mm)

Hauteur : 19 po (482 mm)


Profondeur : 12,5 po (317 mm)

Poids : 11 lb (5,0 kg)

Plage de températures :


-4° à 104° F (-20° à 40° C)

! NOTE : Un circuit de 15 ampères et de 120 volts est requis. Un circuit spécialisé est préférable, mais pas essentiel dans tous les cas. Un circuit spécialisé sera requis si, après l'installation, le disjoncteur se déclenche ou si le fusible saute régulièrement pendant le fonctionnement. L'ajout d'appareils sur le même circuit risque d'excéder la puissance nominale du disjoncteur.

 AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie, de décharges électriques ou de blessures, le câblage électrique doit être conforme au Code du bâtiment local et aux autres règlements en vigueur.

Emplacement

1. Aucune ventilation particulière n'est requise pour l'ensemble de bûches Revillusion. Installer le foyer dans une ouverture ayant les dimensions minimales suivantes :
A. Largeur de 24po (610 mm),
B. Hauteur de 22 po (559 mm)
C. Profondeur de 14 po (356 mm).

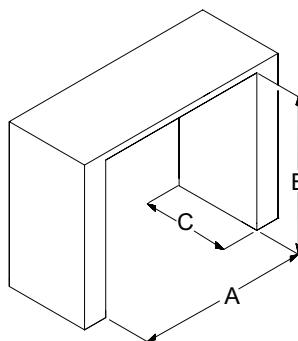

2. S'assurer qu'un dégagement est prévu pour la circulation de l'air sous le foyer.
3. Si le foyer est installé dans une ouverture existante, sceller toutes les ouvertures de ventilation à l'aide de matériaux d'isolation non fibreux afin d'empêcher tout débris de la cheminée de tomber sur le foyer. Ne pas installer le foyer dans une ouverture existante exposée à l'humidité.

Montage


1. Placer l'ensemble de bûches en position.
 - a. Déposer l'ensemble de bûches, en le saisissant par les côtés, sur le boîtier du dispositif de chauffage à des fins de stabilité. Ne pas le saisir par les bûches ou les pieds avant du support.
 - b. En cas d'installation du foyer sur une moquette, placer d'abord une pièce de matériau faite d'une seule pièce, plate et solide en dessous du foyer. S'assurer que les deux pieds du support reposent bien sur cette pièce de matériau.

⚠ MISE EN GARDE : Chacune des bûches Realogs^{MC} contient des DEL qui créent un rayonnement et un rougeoiement. Manipuler délicatement l'ensemble de bûches. Les bûches sont fragiles et peuvent se fissurer ou se briser facilement si on les laisse tomber.

Option lit de braises

Un lit de braises est disponible en option et peut être acheté séparément.


2. Placer le lit de braises à l'avant et sous le support.
3. Relier les fils du lit de braises au connecteur à la droite du support.

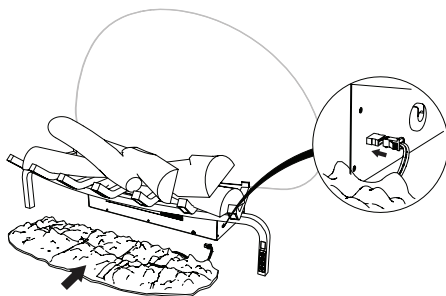

4. Installer le panneau MirageTM de flammes en insérant le bord inférieur entre les taquets situés entre les assemblages de la bûche arrière et du support.

Le côté peint doit être à l'arrière et le côté lisse doit être à l'avant.

Positionner l'écran de façon à ce que le découpage dans le milieu soit aligné sur le taquet du centre. Insérer l'écran par une des extrémités, puis jusqu'au bout. Lorsqu'il est en place, l'écran devrait être au centre et légèrement incurvé.

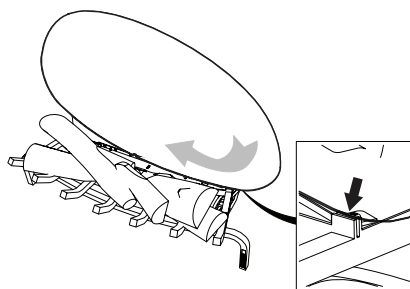


5. Branchez l'appareil directement dans une prise murale.


Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. Advenant une déféctuosité ou une panne, la mise à la terre permet au courant de suivre un trajet de moindre résistance et réduit ainsi le risque de décharges électriques. Le cordon électrique de cet appareil comporte un conducteur de terre ainsi qu'une fiche à broche de terre.

La fiche doit être branchée dans une prise assortie, bien installée et mise à la terre selon le code de l'électricité et les règlements municipaux.

 DANGER : Si le conducteur de mise à la terre est mal branché, il y a risque de décharges électriques. Communiquer avec un électricien ou un réparateur qualifié en cas de doute sur la mise à la terre appropriée de l'appareil. Ne pas modifier la fiche; s'il est impossible de l'enfoncer dans la prise, la faire remplacer la prise par un électricien qualifié.


Cet appareil doit être alimenté par un circuit d'intensité nominale de 120 V et est équipé d'une fiche de mise à la terre qui ressemble à la fiche illustrée dans la figure ci-dessous. S'assurer que l'appareil est raccordé à une prise de même configuration que la fiche. N'utiliser aucun adaptateur avec cet appareil.

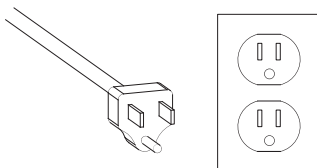

Utilisation

Commandes manuelles

Les commandes manuelles du Revillusion sont situées à l'avant du montant droit du support à bûches.

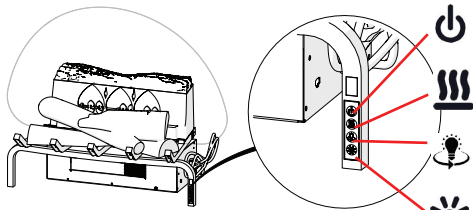

Marche/arrêt

Appuyer sur cette touche pour activer l'effet de flamme ainsi que le réglage de chaleur précédent (arrêt, bas ou élevé). Presser cette touche de nouveau pour mettre l'appareil en mode veille.



Chaleur

- Chaleur activée
Appuyer sur cette touche pour régler l'intensité de la source de chaleur au paramètre Bas (indiqué par 1 bref bip). Presser cette touche de nouveau pour régler l'intensité de la source de chaleur au paramètre Élevé (indiqué par 2 brefs bips).
- Chaleur désactivée
Appuyer sur cette touche pour désactiver la source de chaleur (indiqué par 1 longue bip).

! NOTE: Une fois la source de chaleur désactivée, le ventilateur continuera de fonctionner pendant 60 secondes avant de s'arrêter. Les DEL de la bûche lorsque le

chauffage est en marche et l'effet de la flamme est éteint.



Éclairage à 360°

Appuyer plusieurs fois sur cette touche pour changer la couleur des DEL sur les côtés et à l'arrière de l'appareil (blanc chatoyant, blanc fixe ou désactivé). (Cette fonction n'est offerte que si l'effet de flamme est activé.)




Clarté

Appuyer plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner un des quatre réglages de clarté des DEL de l'ensemble de bûches.

Télécommande

Le foyer est livré avec une télécommande multifonction.

Cette télécommande a une portée d'environ 30 pi (9 m). Pour qu'elle fonctionne correctement, la télécommande doit être pointée vers l'avant du foyer.

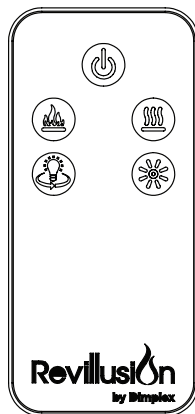

Utilisation



Marche

Appuyer sur cette touche pour activer le mode veille (marche/arrêt).

• Mode veille activé

Appuyer sur cette touche pour désactiver toutes les fonctions. Presser cette touche de nouveau pour activer l'effet de flamme précédent.

• Mode veille désactivé

Appuyer sur cette touche pour activer l'effet de flamme précédent.

- Si l'effet de flamme était activé, le réglage de chaleur précédent sera activé (élevé, bas ou désactivé).
- Si l'effet de flamme était désactivé, le réglage de chaleur précédent sera activé (élevé, bas).

Presser cette touche de nouveau pour désactiver toutes les fonctions.



Flamme

Appuyer sur cette touche pour allumer la bûche arrière, le support et le lit de braises (optionnel), et pour activer l'effet de flamme.



Chaleur

Chaleur activée

Appuyer sur cette touche pour régler l'intensité de la source de chaleur au paramètre Bas (indiqué par 1 bref bip). Presser cette touche de nouveau pour régler l'intensité de la source de chaleur au paramètre Élevé (indiqué par 2 brefs bips).

• Chaleur désactivée

Appuyer sur cette touche pour désactiver la source de chaleur (indiqué par 1 longue bip).

! NOTE: Une fois la source de chaleur désactivée, le ventilateur continuera de fonctionner pendant 60 secondes avant de s'arrêter. Les DEL de la bûche lorsque le chauffage est en marche et l'effet de la flamme est éteint.



Éclairage à 360°

Appuyer plusieurs fois sur cette touche pour changer la couleur des DEL sur les côtés et à l'arrière de l'appareil (blanc chatoyant, blanc fixe ou désactivé). (Cette fonction n'est offerte que si l'effet de flamme est activé.)



Clarté

Appuyer plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner un des quatre réglages de clarté des DEL de l'ensemble de bûches.



Entretien

Entretien général

Inspecter régulièrement l'ensemble de bûches, selon ses conditions d'utilisation, et au moins une fois par année. Au besoin, dépoussiérer et nettoyer les bûches, le lit de braises, le support et la base.

Tout type d'entretien autre que l'installation et le nettoyage décrits dans ce manuel doit être effectué par un représentant de service autorisé.

⚠ AVERTISSEMENT : Débrancher l'appareil et laisser refroidir l'appareil de chauffage avant tout entretien ou nettoyage afin de réduire le risque d'incendie, de décharges électriques ou de blessures.

Nettoyage des bûches et de la base

L'ensemble de bûches ne doit pas fonctionner si de la poussière ou de la saleté se sont accumulées sur l'appareil. Cela pourrait entraîner une accumulation de chaleur qui pourrait à son tour causer des dommages.

Dépoussiérer l'ensemble de bûches ou passer l'aspirateur au besoin. Nettoyer les surfaces peintes du foyer à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux. Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs.

Nettoyage de le panneau Mirage™ de flammes


Le panneau Mirage™ de flammes a été nettoyé à l'usine, lors de l'assemblage. Cependant, pendant le transport, l'installation, la manipulation, etc., l'écran peut se couvrir de particules de poussière. Pour les faire disparaître, épousseter l'écran à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Pour enlever les traces de doigts ou autres marques, nettoyer le panneau Mirage™ de flammes avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs. Pour prévenir les taches d'eau, l'écran doit être entièrement séché à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Remplacement de la pile

Pour remplacer la pile :

1. Pousser la languette de dégagement vers le centre et faire glisser le couvercle du compartiment à pile pour ouvrir.
2. Installer une pile au lithium de 3 V dans le compartiment. La borne positive (+) doit être vers le haut.
3. Refermer le compartiment à pile.

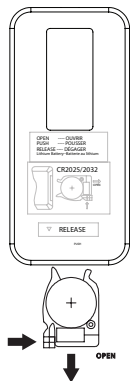

La pile usagée doit être recyclée ou éliminée de façon adéquate. Vérifier auprès des autorités locales ou de votre détaillant s'ils peuvent vous donner des conseils en matière de recyclage dans votre région.



Garantie

Garantie Limitée d'un an

Produits visés par cette garantie limitée

La présente garantie limitée couvre votre nouveau foyer électrique Dimplex. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux achats effectués dans l'une des provinces du Canada, à l'exception du Yukon, du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest, ou effectués dans l'un ou l'autre des 50 États des États-Unis (et du District de Columbia) à l'exception de Hawaï et de l'Alaska. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original du produit et ne peut être transférée.

Produits non couverts par cette garantie limitée

Les ampoules ne sont pas couvertes par cette garantie limitée et sont la responsabilité exclusive du propriétaire/ de l'acheteur. Les produits achetés au Yukon, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest, à Hawaï ou en Alaska ne sont pas couverts par cette garantie limitée. Les produits achetés dans ces provinces, États ou territoires sont vendus TELS QUELS sans quelque garantie ou condition que ce soit (y compris, notamment, les garanties ou conditions implicites de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier), et l'acheteur assume tous les risques quant à la qualité et au rendement des produits. De plus, en cas de défectuosité, l'acheteur devra assumer la totalité des frais de tout entretien ou de toute réparation nécessaire.

Couverture et durée de cette garantie limitée

Les produits couverts par cette garantie limitée ont été testés et inspectés avant leur expédition. Sous réserve des dispositions de la présente garantie, Glen Dimplex Americas Ltd. (appelée aux présentes Glen Dimplex Americas) garantit lesdits produits contre les vices de matériau et de fabrication pendant une période de 12 mois après la date de l'achat initial desdits produits.

La période de garantie limitée de 12 mois s'applique également à toute garantie implicite pouvant exister en vertu des lois applicables. Mais comme certaines

juridictions ne permettent pas que des limites soient appliquées à la durée d'une garantie implicite, il se peut que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à l'acheteur.

Ce que cette garantie limitée ne couvre pas

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits qui ont été réparés (sauf par Glen Dimplex Americas ou ses représentants de service autorisés) ou autrement modifiés. Elle ne couvre pas non plus les défectuosités résultant d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'un accident, de négligence, d'une mauvaise installation, d'une manipulation ou d'un entretien inadéquat, ou de l'utilisation avec une source de courant inadéquate.

Ce que vous devez faire pour vous prévaloir du service dans le cadre de cette garantie limitée

Veuillez signaler les défectuosités au Service technique de Glen Dimplex Americas en communiquant au 1 888 346-7539. Au moment d'appeler Glen Dimplex Americas, ayez à portée de la main une preuve d'achat, ainsi que les numéros de catalogue, de modèle et de série du produit défectueux. Vous devez avoir une preuve d'achat du produit pour vous prévaloir du service dans le cadre de la garantie limitée.

Ce que Glen Dimplex Americas fera en cas de défectuosité

S'il s'avère qu'un produit ou qu'une pièce couverte par cette garantie limitée présente effectivement un vice de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie limitée de 12 mois, vous aurez alors les droits suivants :

Glen Dimplex Americas pourra, au lieu d'effectuer la réparation ou le remplacement, décider de rembourser le prix d'achat de ladite pièce ou dudit produit. Si Glen Dimplex Americas est incapable de réparer ou de remplacer ladite pièce ou ledit produit, ou si la réparation ou le remplacement n'est pas commercialement possible, ou ne peut être fait rapidement, Glen Dimplex Americas pourra, au lieu d'effectuer la réparation ou le remplacement, décider de rembourser le

prix d'achat de ladite pièce ou dudit produit.

- Le service sous garantie limitée sera dispensé uniquement par des dépositaires ou agents de service Glen Dimplex Americas autorisés à dispenser des services sous garantie limitée.
- L'acheteur sera responsable de tous les frais engagés pour le retrait et le transport desdits produits ou pièces (et de la pièce réparée ou de rechange, ou du produit réparé ou de rechange) aller-retour à la place d'affaires du dépositaire ou de l'agent de service autorisé.
- Cette garantie limitée ne donne pas droit à l'acheteur à des services sous garantie sur place ou à domicile. Des services sur place ou à domicile sont offerts à la demande expresse et aux frais de l'acheteur, au tarif en vigueur que facture Glen Dimplex Americas pour de tels services.
- Glen Dimplex Americas n'est pas responsable de tous frais engagés pour l'installation ou le retrait de ces produits ou de toute pièce de ces produits (ou de tout produit ou de toute pièce de rechange) ou de tous frais liés à la main-d'œuvre ou au transport, et la présente garantie limitée ne les couvre pas non plus. Ces frais sont la responsabilité de l'acheteur.

Autres exclusions à la responsabilité de Glen Dimplex Americas et de ses dépositaires et agents de service :

GLEN DIMPLEX AMERICAS, SES GESTIONNAIRES, SES ADMINISTRATEURS OU SES AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE TIERCE PARTIE, EN VERTU D'UN CONTRAT, D'UN ACTE DÉLICTUEL OU SUR TOUTE AUTRE BASE, DE COÛTS, DE PERTES OU DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, EXEMPLAIRES OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE LA VENTE, DE L'ENTRETIEN, DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISATION DU

PRODUIT, MÊME SI GLEN DIMPLEX AMERICAS, SES GESTIONNAIRES, SES ADMINISTRATEURS OU SES AGENTS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS COÛTS, PERTES OU DOMMAGES, OU SI LESDITS COÛTS, PERTES OU DOMMAGES SONT PRÉVISIBLES. GLEN DIMPLEX AMERICAS, SES GESTIONNAIRES, SES ADMINISTRATEURS OU SES AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE COÛTS, DE PERTES OU DE DOMMAGES DIRECTS QUI DÉPASSENT LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS QUE DES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS AUX DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SOIENT APPLIQUÉES. IL SE POURRAIT DONC QUE LES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À L'ACHETEUR.

Comment les lois provinciales et d'État s'appliquent

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques précis, et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Les dispositions de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente de biens ne s'appliquent pas à cette garantie limitée ou à la vente de produits couverts par cette garantie limitée.



Service d'assistance technique

Vous trouverez du soutien technique et des instructions de dépannage, ainsi qu'une liste de pièces de rechange à

www.dimplex.com/customer_support.

1-888-346-7539 | www.dimplex.com

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

© 2019 Glen Dimplex Americas

GlenDimplex
AMERICAS

A circular logo symbol consisting of four interlocking loops, resembling a stylized knot or a complex geometric design.

Améliorer les moments qui comptent plus dans la vie