




KITCHEN SINK BAMBOO CUTTING BOARD SET WITH CONTAINER

A913 BAMBOO BOARD

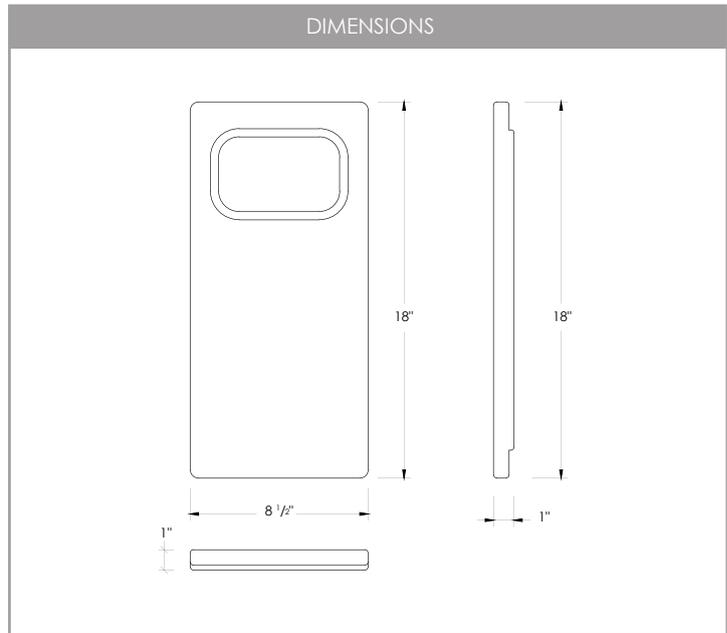

ACCESSORY INCLUDED



1 x 540ml
SILICONE COLLAPSIBLE CONTAINER

FINISH



BAMBOO

ECO-FRIENDLY BAMBOO



TOXIC-FREE

EXTEND COUNTERTOP



PROVIDES EXTRA SPACE

WASH & DRY



JUST WASH WITH WARM WATER

MULTIPURPOSE



PERFECT FOR CUTTING AND SERVING FRUITS, VEGETABLES AND MORE.

MATERIAL



MICROBE-FREE
PREMIUM QUALITY BAMBOO

PRODUCT DIMENSIONS

Length (L)	18"
Width (W)	8 1/2"
Thickness (T)	1"

SAFE ON KNIVES



KEEPS A RAZOR EDGE ON YOUR FAVOURITE KNIFE

SILICONE CONTAINER



DISHWASHER AND MICROWAVE SAFE


PRODUCT CARE

To clean a bamboo cutting board:

1. Hand wash your board under warm water and scrub it with a spray sponge.
2. Sanitize or disinfect your board from time to time. Soak a cloth in a solution of half water, half white vinegar, then wipe both sides of the board.
3. Dry the board in a vertical position.
4. If you want to get your board back to "looking new" appearance, use bamboo finishing oil.

For best care of your bamboo cutting board, avoid:

1. Washing your board in the dishwasher.
2. Using hard chemicals, like bleach.
3. Soaking in water.

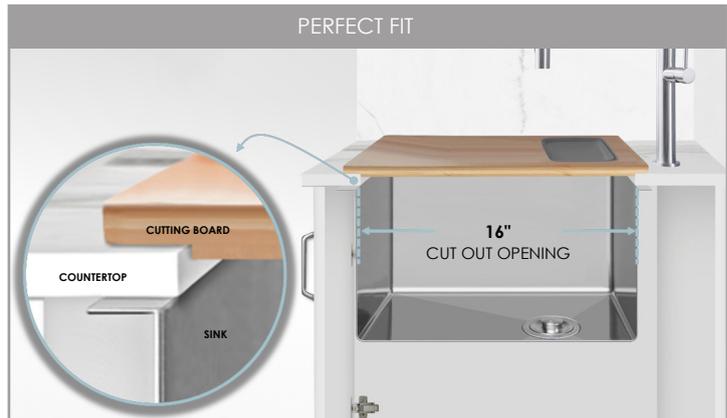

WARRANTY

This product is covered by a year warranty. Consult our website for complete details.


AZUNI®

PLANCHE À DÉCOUPER EN BAMBOU D'ÉVIER DE CUISINE AVEC CONTENEUR

A913
PLANCHE EN BAMBOU



DIMENSIONS

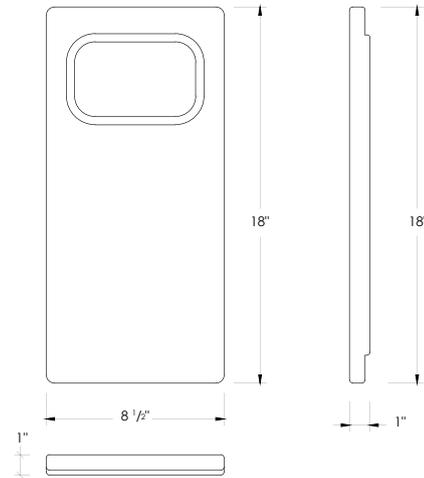

ACCESSOIRE INCLUS



1 x 540ml
CONTENANT PLIANT EN SILICONE

FINITION



BAMBOU

BAMBOU ÉCOLOGIQUE



SANS TOXINES

ÉTENDRE LE COMPTOIR



OFFRE DE L'ESPACE
SUPPLÉMENTAIRE

LAVER ET SÉCHER



IL SUFFIT DE SE LAVER
À L'EAU TIÈDE

MULTIFONCTIONNELLE



PARFAIT POUR COUPER ET SERVIR
DES FRUITS, DES LÉGUMES ET PLUS.

MATÉRIEL



SANS MICROBE
BAMBOU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

DIMENSIONS DU PRODUIT

Longueur (L)	18"
Largeur (l)	8 1/2"
Épaisseur (E)	1"

SÉCURITÉ SUR LES COUTEAUX



GARDE UN TRANCHANT DE
RASOIR SUR VOTRE COUTEAU PRÉFÉRÉ

CONTENANT EN SILICONE



LAVE-VAISSELLE ET AU MICRO-ONDES

ENTRETIEN


Pour nettoyer une planche à découper en bambou :

1. Lavez à la main votre planche à l'eau chaude et frottez-la avec une éponge spony.
2. Désinfectez ou désinfectez votre planche de temps à autre. Trempez un chiffon dans une solution à moitié d'eau, à moitié blanche vinaigre, puis essuyez les deux côtés de la planche.
3. Sécher la planche en position verticale.
4. Si vous voulez que votre conseil d'administration soit de nouveau "à la recherche d'un nouveau" apparence, utiliser de l'huile de finition en bambou.

Pour un meilleur entretien de votre planche à découper en bambou, évitez :

1. Laver la planche au lave-vaisselle.
2. Utilisation de produits chimiques durs, comme l'eau de Javel.
3. Trempage dans l'eau.

AJUSTEMENT PARFAIT

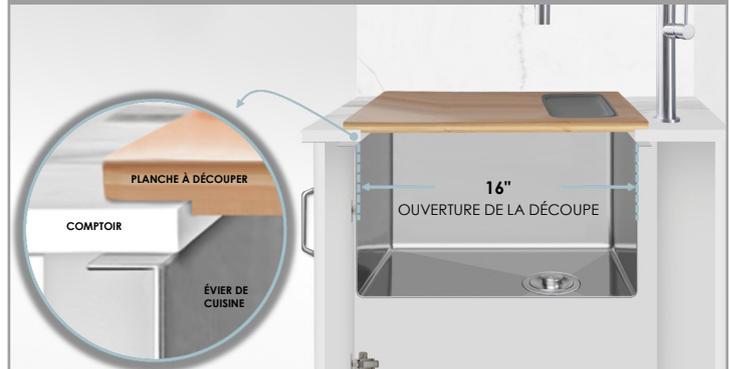

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie d'un an. Consultez notre site internet pour obtenir tous les détails.

AZUNI PRODUCTS www.azuni.ca azuniproductions azuniproductions azuniproductions care@azuni.ca +1-888-493-2931

Les produits et spécifications présentés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Veuillez contacter notre support technique à l'adresse care@azuni.ca pour toute autre question, demande de pièces de rechange, etc. ©2021 AZUNI® tous droits réservés.