


3


Connecter et alimenter

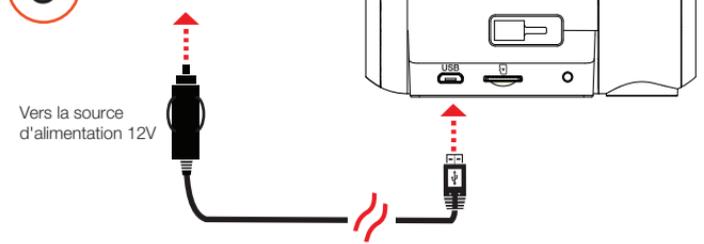

Vers la source d'alimentation 12V

4


L'appareil photo commence automatiquement l'enregistrement

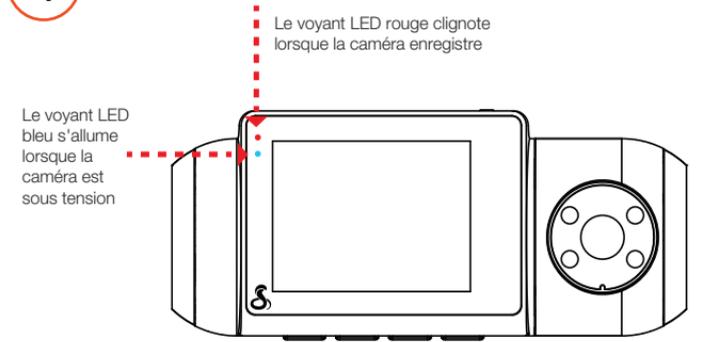

Le voyant LED rouge clignote lorsque la caméra enregistre

Le voyant LED bleu s'allume lorsque la caméra est sous tension

Fonctions des boutons (enregistrement arrêté):

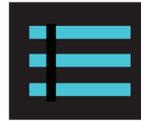

Accéder au menu Paramètres de la caméra embarquée.



Prend un instantané et le stocke dans le dossier Photo.



Ouvre le menu de lecture pour revoir les enregistrements et les photos précédents.



Lance l'enregistrement en boucle.

Fonctions des boutons (pendant l'enregistrement):



Lorsqu'elle est enfoncée, la caméra empêche le clip actuel d'être écrasé.



Prend un instantané et le stocke dans le dossier Photo.



Active / désactive le microphone. Notez que l'icône sur le bouton indique l'action qui sera entreprise lorsque le bouton est enfoncé, et non le paramètre actuel. Le paramètre actuel est affiché dans la barre d'état en haut de l'écran.



Arrête l'enregistrement en boucle. Lors d'un enregistrement d'urgence, il vous sera demandé de confirmer.

Cobra®

SC 201 CAMÉRA DE BORD



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Scanner le code QR pour des langues supplémentaires:



MERCI!

Pour acheter le nouveau COBRA® SC 201

Affichez, modifiez et partagez à partir de votre smartphone ou de votre bureau.

Partagez et recevez des alertes de conducteur en temps réel.

Téléchargez dès aujourd'hui!

drivesmarter.com/downloads



Manuel complet disponible sur: www.cobra.com







ID FCC: BBOSC201, IC: 906A-SC201. CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÉGLES FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES: (1) CET APPAREIL NE PEUT PAS CAUSER UNE INTERFÉRENCE DANGEREUSE, ET (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

REMARQUE FCC: Les modifications non expressément approuvées par le fabricant peuvent annuler l'autorisation accordée par la FCC à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Cobra® et le dessin du serpent sont des marques déposées de Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation™ est une marque commerciale de Cobra Electronics Corporation, USA. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


©2020 Cobra Electronics Corporation

SC 201 Caractéristiques

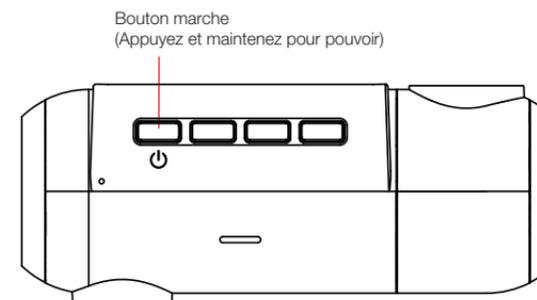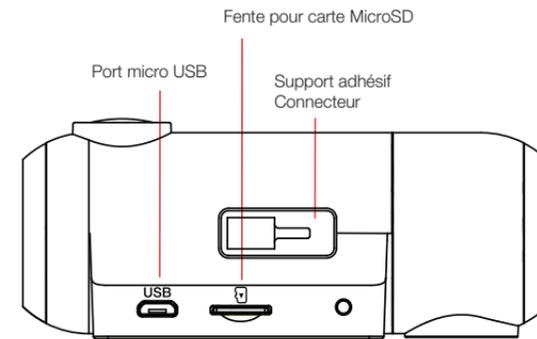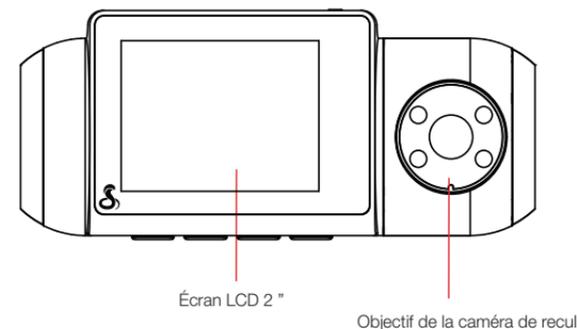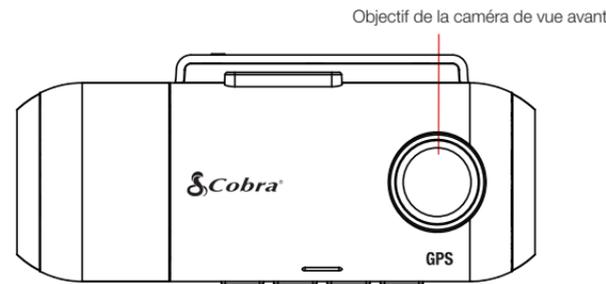

Guide de démarrage rapide

1 Fixez la monture adhésive et retirez le film protecteur de la monture et de l'objectif de la caméra

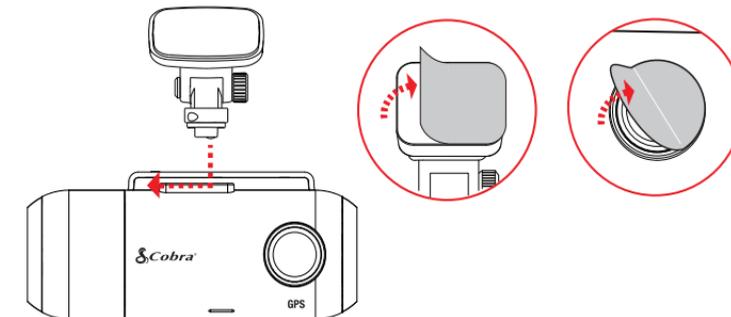

2 Fixez l'assemblage de la caméra à Pare-brise

