

Français



47376549




Schlage **Encode**TM

POIGNÉE À LEVIER INTELLIGENTE WIFI

Guide de démarrage rapide

Pièces

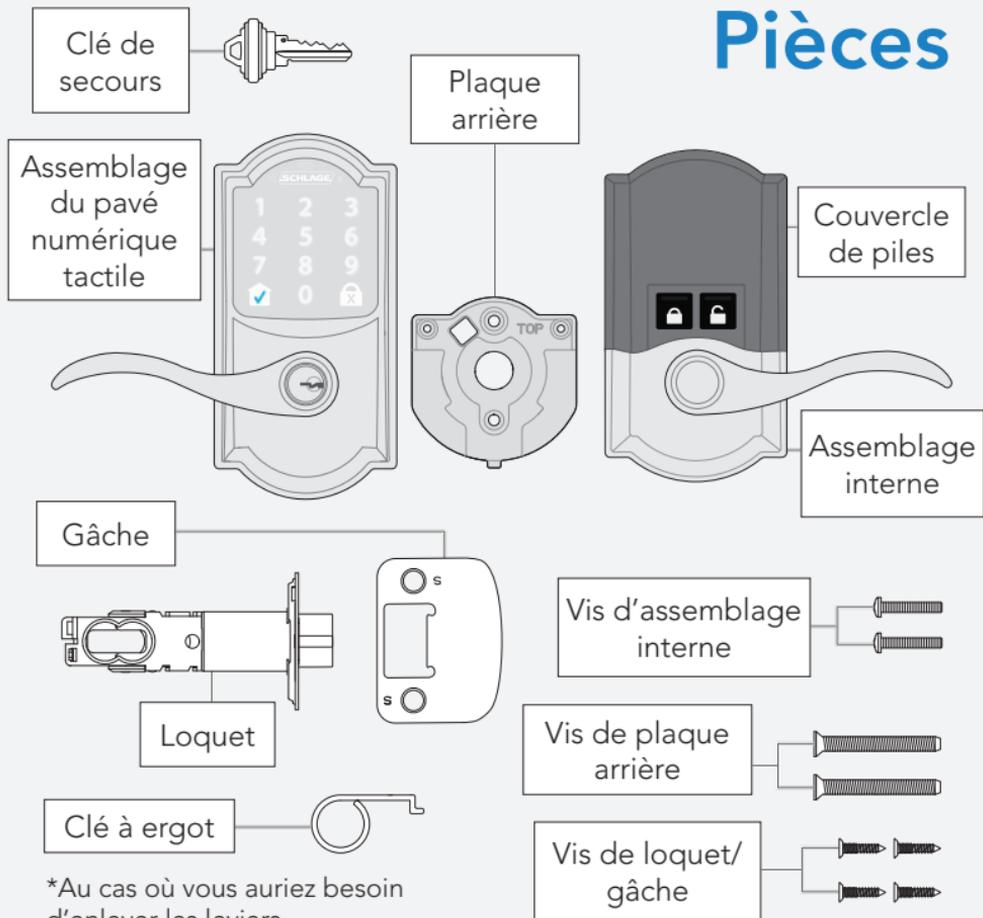



Avant de commencer

- 1**  Vous voulez configurer votre serrure avec votre téléphone intelligent?
Commencez avec l'application Schlage Home pour obtenir les directives d'installation, de configuration et de jumelage.
- 2** Vous n'êtes pas prêt à commencer avec l'application?
Vous pouvez accéder aux directives détaillées interactives et aux renseignements du guide d'utilisation sur :  alle.co/EncodeLever
- 3** Pas d'Internet? Aucun problème.
Suivez ce guide de démarrage rapide pour installer votre serrure.

Pavé numérique tactile



Icône de communication

- Clignote lorsque la serrure est connectée au réseau Wi-Fi lors de la recherche des mises à jour.



Icône de piles faibles

- Clignote après la saisie du code lorsque les piles sont faibles.
- Fixe lorsque l'état de la pile est critique. La serrure ne fonctionnera pas sans y avoir installé des piles fraîches.



DEL de programmation et d'entrée

- Couleur ambre lorsqu'en mode de programmation manuelle.



Bouton « Home » (accueil) et icône à crochet

- Pour allumer le rétroéclairage du pavé numérique tactile.
- Le crochet clignote lorsque la saisie du code est correcte.




Bouton de verrouillage et icône « X »

- Pour verrouiller la serrure.
- Le « X » clignote lorsque le code d'utilisateur est erroné.



Outils




Tournevis cruciforme

N'utilisez pas de perceuse électrique!

étape
1

Enlevez le levier ou le bouton existant.

Enlevez l'ensemble du levier, y compris le loquet. Vous devrez peut-être également enlever la gâche. Communiquez avec votre fabricant de poignée à levier ou de bouton si vous avez besoin d'assistance.

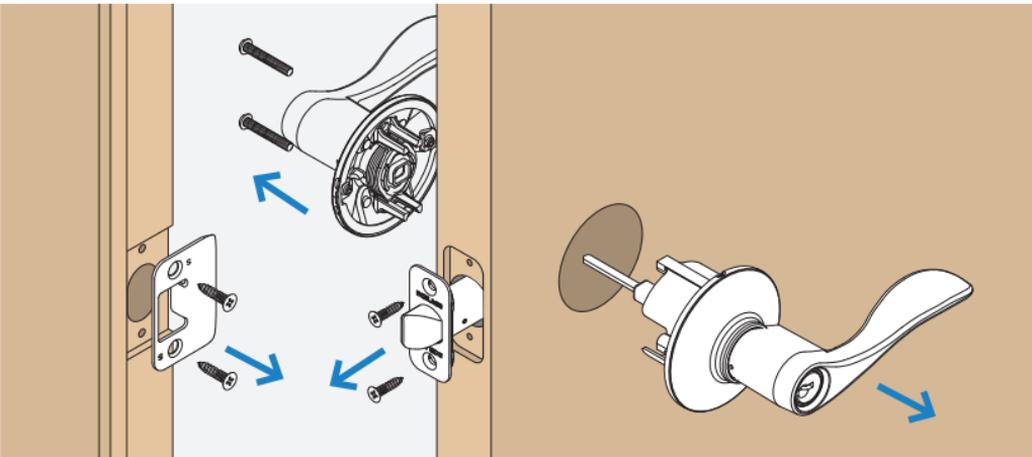


étape **2**

Installez le loquet.

Vous devrez peut-être changer votre tête de serrure pour qu'elle s'insère dans le trou du bord de votre porte.

Le biseau du loquet doit faire face au montant de porte.

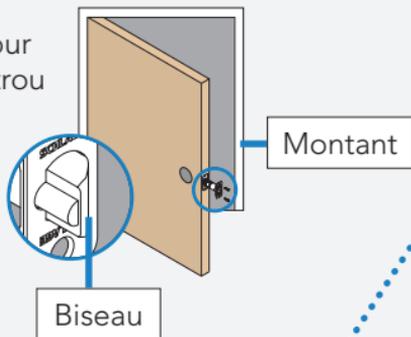

Coin arrondi

Pas de modification requise.

OU




Coin carré

1. Enlevez la tête de serrure en insérant un tournevis dans l'encoche et en tournant.




Aucune mortaise découpée

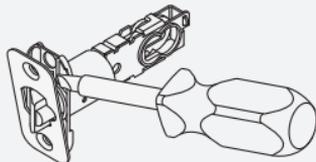


Besoin d'aide?

Accédez au
alle.co/EncodeLever.

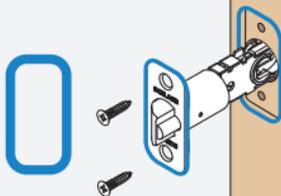


2. Appuyez sur la tête à coin carré pour qu'elle repose fermement sur le loquet, puis installez-la.

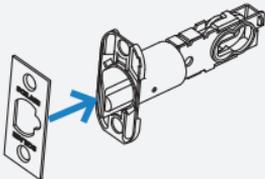

2. Tournez pour enlever la pièce comme indiqué, puis poussez sur la tête circulaire pour l'appuyer sur le loquet.




3. Enfoncez le loquet à l'aide d'un marteau dans le bord de la porte en utilisant un morceau de bois pour protéger le loquet.

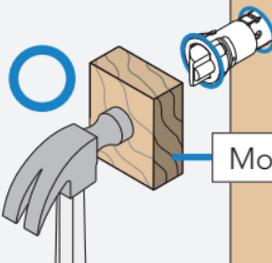

Morceau de bois

étape
3


Installez la gâche dans l'huissierie.

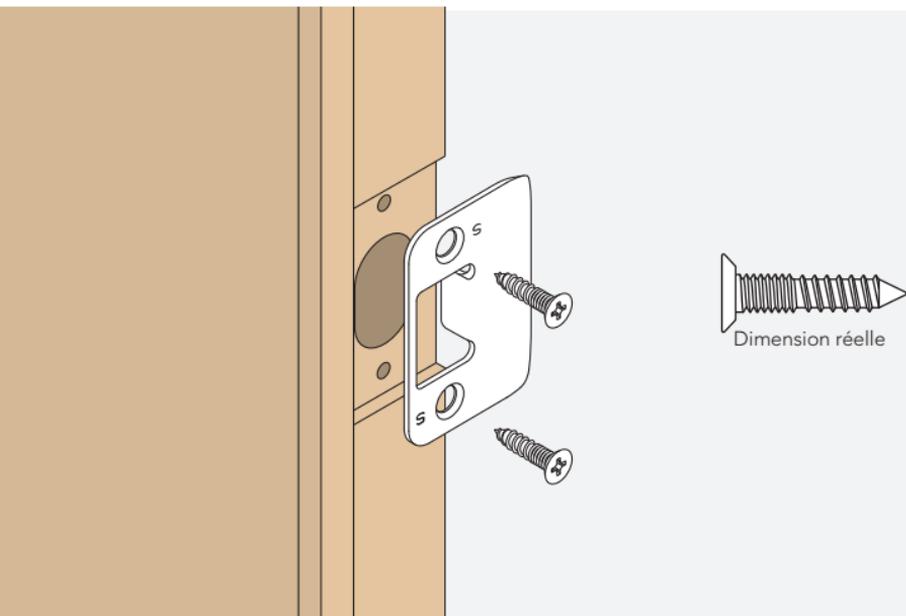

étape
4

Installez le pavé numérique tactile.

Acheminez le câble dans la porte **AU-DESSUS** du loquet.
Poussez le pavé numérique tactile sur la porte.

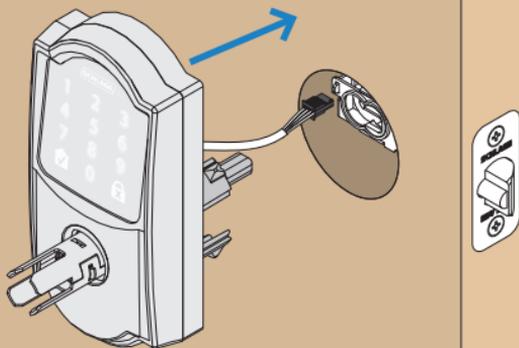

étape
5




Tournevis cruciforme

N'utilisez pas de perceuse électrique!

Vous risquez d'endommager votre serrure!

Montez la plaque arrière.

Acheminez le câble au-dessus du loquet et dans le trou de la plaque arrière. Sécurisez la plaque arrière avec des vis. Assurez-vous que l'extérieur du pavé numérique tactile est perpendiculaire avant de serrer complètement les vis.

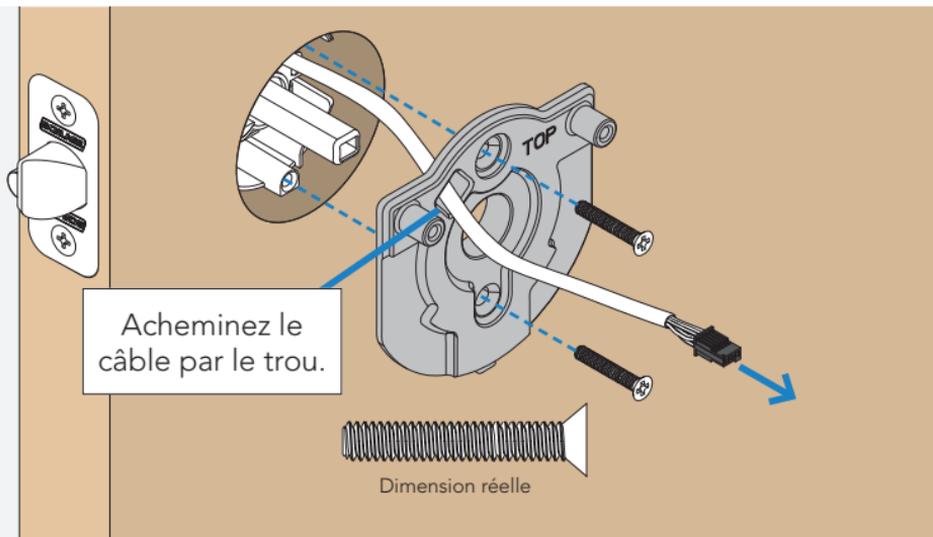


Acheminez le
câble par le trou.

Dimension réelle

étape
6

Raccordez le câble.

Insérez le câble et le connecteur dans l'espace tel qu'illustré.

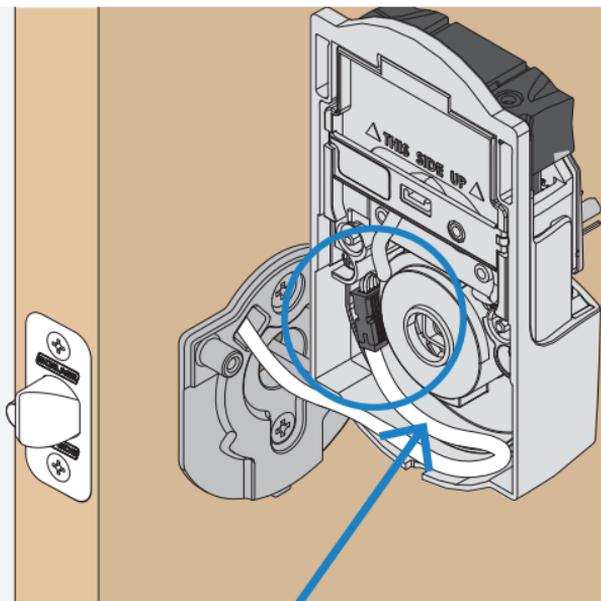

étape
7




Tournevis cruciforme

N'utilisez pas de perceuse électrique!

Vous risquez d'endommager votre serrure!

Fixez l'ensemble intérieur à la porte.



Enlevez le couvercle de piles pour exposer les trous pour les vis.

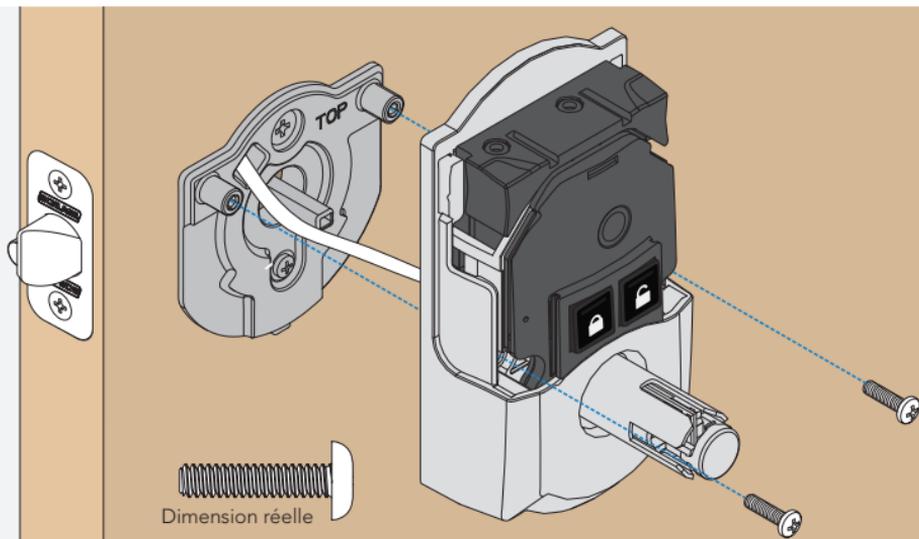

étape
8

Insérez les piles et remettez le couvercle.


Enlevez le support
de piles.

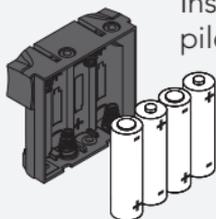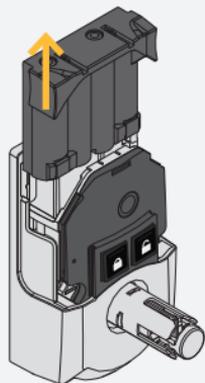

Insérez les
piles.



Réinstallez le support de
piles. Tournez le support de
piles de manière à ce que les
piles soient face à la porte.

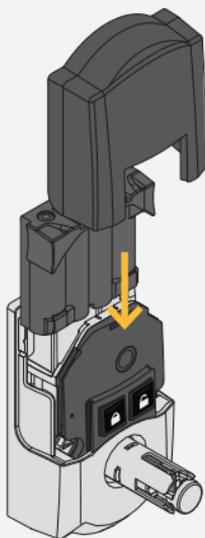


Si vous avez des problèmes pour installer le barillet ou si vos leviers bloquent la porte, accédez au site alle.co/EncodeLever

étape
9


Installez les leviers.

Les leviers ne doivent pas empêcher la porte de se fermer. Les leviers sont interchangeables. Installez les leviers de la manière qui vous semble la meilleure sur votre porte.

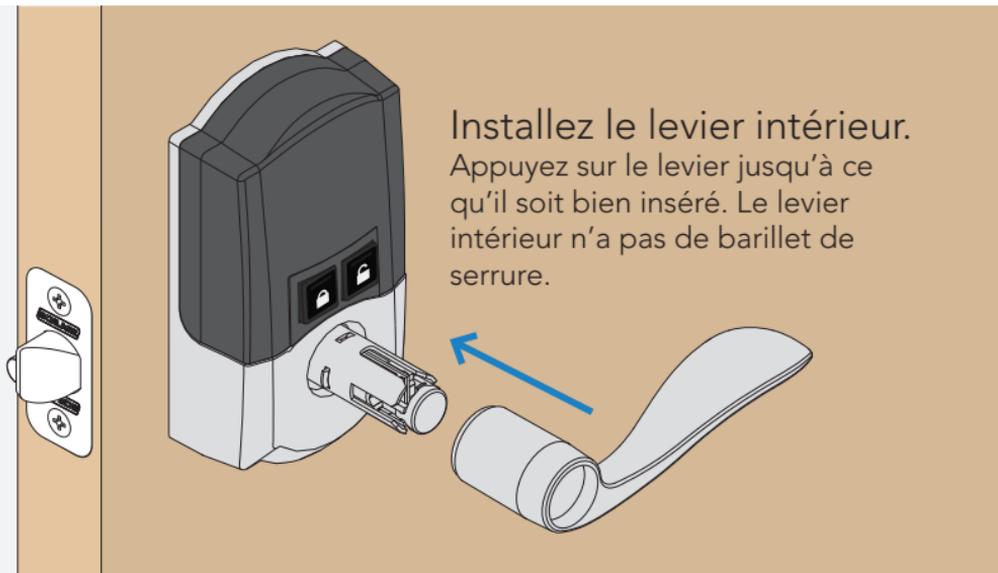


Suivez les étapes ci-dessous pour installer le levier extérieur et le barillet de serrure.


1. Insérez le barillet dans le levier.

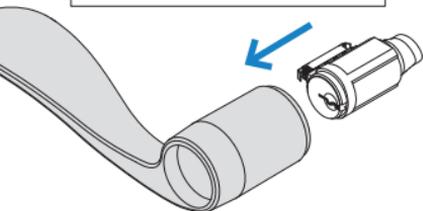


2. Insérez la clé dans le barillet. Le barillet sera maintenu dans le levier par la clé.

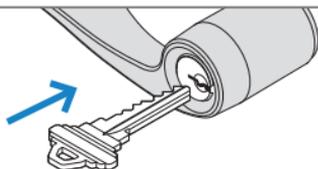

3. Tournez la clé selon le schéma ci-dessous.

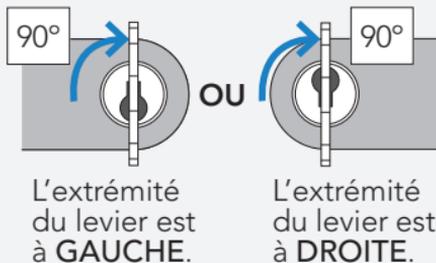


4. Appuyez sur le levier avec la clé tournée sur la tige du levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

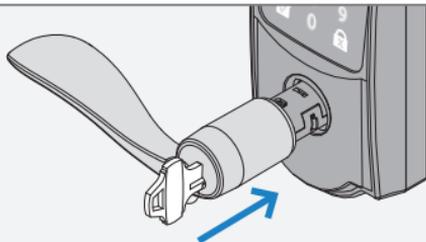

Après l'installation, faites pivoter la clé de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'enlever, et mettez-la dans un endroit sûr.

étape
10

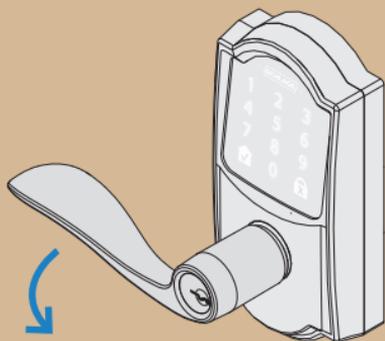

Essayez votre serrure

1. Ouvrez votre porte!
2.  Appuyez sur le bouton de verrouillage (côté intérieur de la porte).
3. Trouver le code d'utilisateur A (User Code A) sur l'étiquette au verso de guide de démarrage rapide anglaise.
4. Entrez le code d'utilisateur A (User Code A) à quatre chiffres sur le pavé numérique tactile.
 *s'allume + bip*

Besoin d'aide?

Si votre serrure ne fonctionne pas, consultez le site alle.co/EncodeLever

5. Gire/Tournez le levier, puis relâchez-le.

Le loquet s'est-il rétracté pour ensuite ressortir?



Oui. La serrure est bien installée.

Non. Le loquet s'est rétracté, mais n'est pas ressorti (le loquet est coincé). Consultez l'étape 2 et assurez-vous que le loquet bouge librement.

Non. Rien ne s'est passé. Consultez d'abord l'étape 8 et assurez-vous que les piles sont installées fermement et correctement. Si le problème persiste, consultez l'étape 6.



Maintenant que votre serrure est installée,

vous pouvez accéder aux directives de programmation manuelle et aux étapes de réinitialisation aux paramètres d'usine dans les directives interactives en ligne.



alle.co/EncodeLever

Comment utiliser votre serrure



VERROUILLER

- Appuyez sur le bouton de verrouillage sur le pavé numérique tactile extérieur.



DÉVERROUILLER

- Saisissez un code d'utilisateur valide. Si vous avez défini une heure de verrouillage automatique dans l'application Schlage Home, la porte se verrouillera automatiquement. Vous pouvez désactiver ce paramètre dans l'application.




Appuyer sur ce bouton **VERROUILLE** la porte.



Appuyer sur ce bouton **DÉVERROUILLE** la porte.

Votre porte restera déverrouillée (même si le verrouillage automatique est activé) jusqu'à ce que :

- Vous appuyez sur le bouton de verrouillage intérieur.
- Vous appuyez sur le bouton de verrouillage sur le pavé numérique tactile extérieur.
- Vous verrouillez la porte à l'aide d'une application de système de maison intelligente.

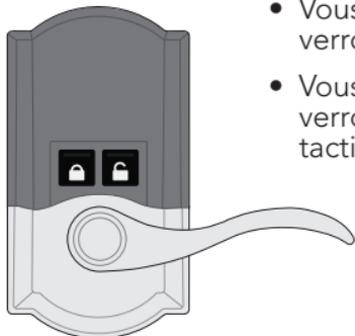

Vous voulez verrouiller/déverrouiller votre porte de n'importe où ou ajouter une commande vocale en option? Découvrez les systèmes de maison intelligente compatibles au alle.co/EncodeLever

Des questions sur notre nouvelle
poignée à levier intelligente Wifi
Schlage **Encode**™ ?

Ne la retournez pas au magasin!

Laissez-nous d'abord vous aider!



alle.co/EncodeLever





ALLEGION

© Allegion 2022

Impreso en los EE. UU.

Imprimé aux É.-U.

47376549 Rev. 04/22-b