

EPM111-RED

MACHINE À POP-CORN À AIR CHAUD

utilisation et entretien

Introduction.....	2
Informations de sécurité importantes.....	3
Précautions importantes.....	4
Garanties importantes.....	5
Pièces et assemblage.....	6
Opération.....	7
Nettoyage & entretien.....	8
Dépannage.....	9
Carte de garantie.....	10

2

INTRODUCTION

Bienvenue dans notre *famille*

Merci d'avoir fait entrer Frigidaire dans votre maison! Nous considérons votre achat comme le début d'une longue relation ensemble.

Ce manuel est votre ressource pour l'utilisation et l'entretien de votre produit. Lisez s'il vous plaît avant d'utiliser votre appareil. Gardez-le à portée de main pour une référence rapide. Si quelque chose ne semble pas correct, la section de dépannage vous aidera à résoudre les problèmes courants.

Des FAQ, des conseils utiles et des vidéos, des produits de nettoyage et des accessoires pour la cuisine et la maison sont disponibles sur www.frigidaire.com.


Nous sommes là pour vous! Visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Nous pourrions peut-être vous aider à éviter une visite de service. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le faire pour vous.



AVERTISSEMENT

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Définitions de sécurité

 C'est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter des risques potentiels de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter des blessures ou la mort.



DANGER

DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



MISE EN GARDE

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



IMPORTANT

IMPORTANT indique des informations sur l'installation, le fonctionnement et la maintenance qui sont importantes mais non liées aux dangers.

Consignes de sécurité

- NE PAS entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Lisez les étiquettes des produits pour les avertissements concernant l'inflammabilité et d'autres dangers.
- Laissez la machine refroidir pendant au moins 10 minutes avant une deuxième utilisation de la machine.

La sécurité des enfants

Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage extérieur immédiatement après le déballage de la machine à pop-corn. Les enfants ne doivent JAMAIS utiliser ces objets pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir des chambres hermétiques et peuvent rapidement provoquer une suffocation.

4

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE JAMAIS plonger dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser près de l'eau.
3. N'utilisez JAMAIS d'éponge ou de chiffon abrasif.
4. N'utilisez JAMAIS de tampon à récurer sur l'appareil.
5. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
6. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et pendant le nettoyage.
7. N'utilisez pas cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ni si l'appareil fonctionne mal.
8. Ne nettoyez aucune pièce de cet appareil au lave-vaisselle.
9. Tenir hors de portée des enfants.
10. Cet appareil n'est pas un jouet.
11. Les jeunes enfants sans surveillance et les personnes souffrant de troubles cognitifs ne doivent jamais utiliser cet appareil.
12. Les jeunes enfants doivent être surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.

GARANTIES IMPORTANTES 5


Des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies lors de l'utilisation d'appareils électriques, notamment les suivantes :

1. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil.
2. Tenir hors de portée des enfants.
3. TRÈS IMPORTANT : ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides ou utiliser près de se mouiller (éclaboussures d'eau, etc. et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées.)
4. N'utilisez pas d'huile dans la chambre d'éclatement.
5. Débranchez de la prise secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé, entreposé, avant de le brancher ou le retrait d'accessoires, et avant le nettoyage.
6. Un appareil tombé ou endommagé ne doit pas être utilisé avant d'être examiné par un ingénieur professionnel.
7. Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des objets chauds. Veuillez demander à un ingénieur professionnel de remplacer immédiatement un cordon d'alimentation usé ou endommagé par un plomb approuvé de la même taille et du même type.
8. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. N'utilisez que des accessoires d'origine fournis par le fabricant ou un revendeur agréé.
9. L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur, placé près d'un gaz chaud ou d'un brûleur ou placé dans un four chauffé.
10. Ne pas utiliser sous ou à proximité de matériaux inammables, tels que des rideaux de rideaux ou tout autre matériau combustible.
11. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir.
12. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
13. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial ou industriel.
14. Assurez-vous toujours que la machine à pop-corn a complètement refroidi avant de la ranger.
15. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, veuillez fournir ce manuel d'instructions avec celui-ci.
16. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour tout dommage causé par le non-respect de ces instructions ou toute autre utilisation inappropriée ou mauvaise manipulation.
17. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son un agent de service ou une personne qualifiée par similitude afin d'éviter un danger.

6

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Assemblé

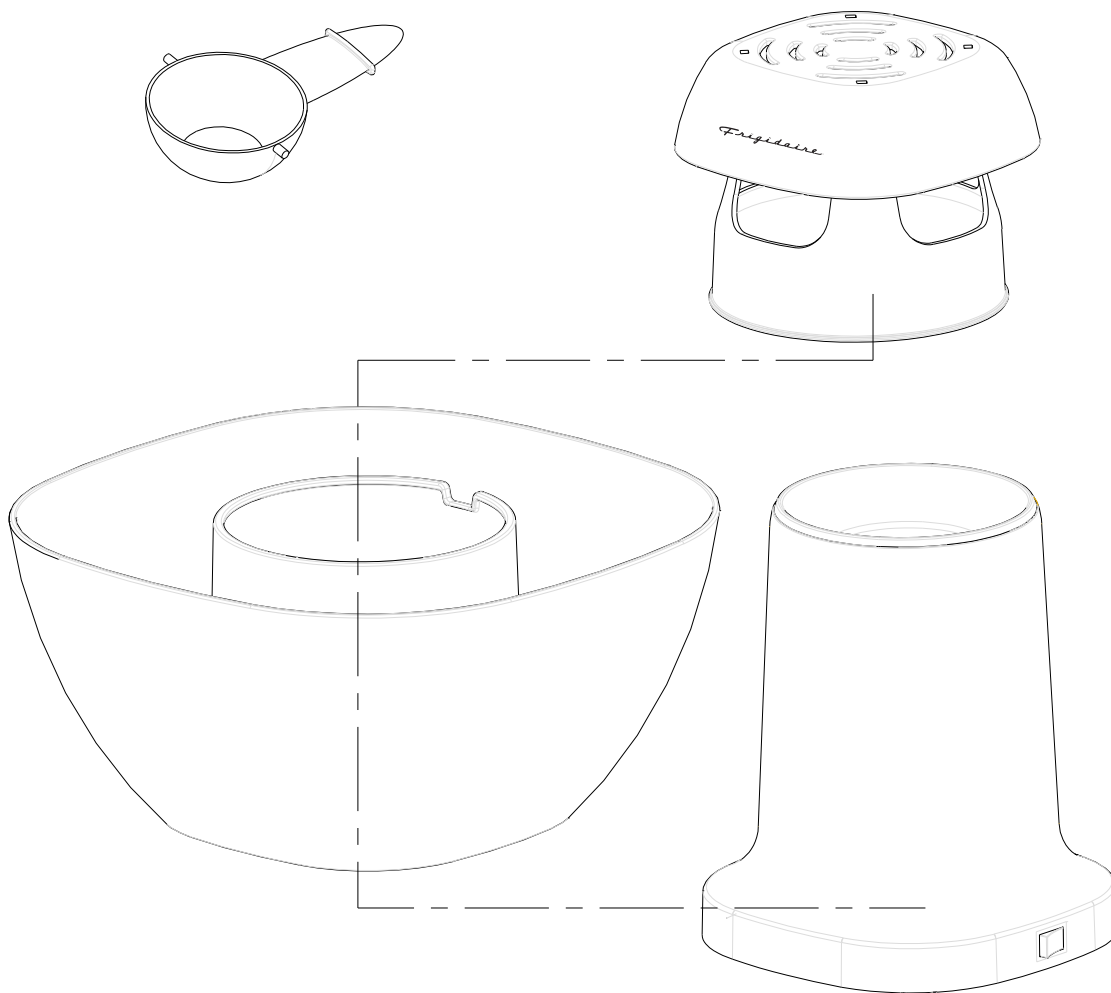

OPÉRATION 7

1. Déballez soigneusement la machine à pop-corn et retirez tous les matériaux d'emballage avant la première utilisation. Nettoyez et séchez soigneusement le capot supérieur avant utilisation.
2. Remplissez la tasse à mesurer avec du maïs, capacité MAX de 80g.
3. Versez le maïs dans la chambre à éclater.
4. Remplissez la tasse à mesurer avec du maïs, capacité MAX 80g.
5. Versez le maïs dans la chambre à éclater.
6. Remplacez le couvercle et placez un bol résistant à la chaleur sous la goulotte.
7. Branchez sur l'alimentation secteur.
8. Basculez l'interrupteur sur « I ». L'appareil commencera à fonctionner.
9. Ne retirez jamais la tasse lorsque l'éclatement est en cours.
10. Il faut environ **3 minutes** pour éclater complètement en une seule fois et cessera de fonctionner automatiquement. Laissez la machine refroidir pendant au moins **10 minutes** avant une seconde utilisation de la machine.
11. Remarque : Avant de commencer une autre portion de pop-corn, retirez tout maïs non éclaté de la chambre à éclater.
12. Les grains de maïs frais donnent les meilleurs résultats. Une fois le paquet de grains de maïs ouvert, il doivent être conservés dans un contenant hermétique au réfrigérateur.

AVERTISSEMENT : LAISSEZ LA MACHINE REFROIDIR PENDANT AU MOINS 10 MINUTES AVANT UNE DEUXIÈME UTILISATION DE LA MACHINE.

1. N'ajoutez jamais de beurre, d'huile, de sucre ou toute autre substance dans la chambre d'éclatement, car vous utilisez de l'air chaud pour éclater les grains.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

1. Aspect élégant
2. Pops 60g en 2.5 minutes
3. Couvercle transparent pour une visualisation facile de la procédure d'éclatement
4. Sortie sûre et rapide
5. Protection de sécurité en deux étapes

8

NETTOYAGE & ENTRETIEN

NETTOYAGE & ENTRETIEN

1. Pour nettoyer la surface extérieure de la machine à pop-corn, utilisez un chiffon doux et humide et séchez-le ensuite avec une serviette sèche. Ne pas utiliser de crèmes abrasives, de laine d'acier ou de tampons à récurer. Nettoyez uniquement après avoir débranché la machine à pop-corn du secteur.
 2. Essuyez l'intérieur de la machine à pop-corn avec un chiffon sec, en faisant attention à ne pas laisser d'eau pénétrer dans la chambre d'éclatement, car cela endommagerait la machine.
 3. Toutes les pièces amovibles de la machine à pop-corn doivent être détachées et nettoyées soigneusement à l'eau chaude savonneuse à intervalles réguliers.
-

PROBLÈME	CAUSE POSSIBEE	SOLUTION
Le pop-corn n'éclate pas bien	Cors trop ou peu	This product has a measuring cup and the best result is with 80g,one cup. More or less will affect the pop timer and time of temperature control.
Les produits ne fonctionnent	Cordon d'alimentation desserré	Produit Cordon d'alimentation desserré, la fiche doit être essuyée dur, sinon le produit n'a aucune fonction.
Pop-corn brûlant ou fumant pendant le fonctionnement	Les grains de maïs soufflé ne sont pas vieux ou rassis	Uniquement des grains de maïs soufflé frais. Les noyaux anciens ou périmés peuvent causer ce problème.
Il y a des résidus de popcorn après l'éclatement	Les grains de maïs soufflé ne sont pas frais	Veillez vérifier le maïs que vous utilisez, il abesoin de grains de maïs frais. Une fois le paquet de grains de maïs ouvert, il doit être conservé dans un récipient hermétique au réfrigérateur pour une prochaine utilisation.
Domages de la machine à pop-corn lors de l'utilisation	Ajouter du beurre, de l'huile ou toute autre substance	N'ajoutez jamais de beurre, d'huile ou touteautre substance dans la chambre à éclater car utilise la circulation d'air chaud dans la chambre à éclater pour éclater les grains

10 CARTE DE GARANTIE

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, ne retournez pas ce produit au magasin.
Please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

1 ans de garantie

Ce produit est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre recours exclusif est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre discrétion ; cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant qu'un remplacement ne soit envoyé, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être retourné.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure due à une utilisation normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages au produit résultant d'un accident, d'une altération, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation. Cette garantie s'étend uniquement à l'acheteur consommateur d'origine ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est requise pour faire une réclamation au titre de la garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre qu'un usage domestique unifamilial ou soumis à une tension et à une forme d'onde autres que celles indiquées sur l'étiquette (par exemple, 120V-60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations pour dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exclue, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Pour un service plus rapide, localisez le modèle, le type et les numéros de série sur votre appliance.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez disposer des informations suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

CURTIS
INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

FRIGIDAIRE®

Bienvenue à la *famille*

Notre maison est vôtre maison. Visitez-nous si vous besoin d'aide pour l'une de ces choses:



soutien au propriétaire



un service

support@curtiscs.com

1-800-968-9853