


3903926COM (White Oak)
3903335COM (Black Oak)
Everywhere Console for 65" TVs

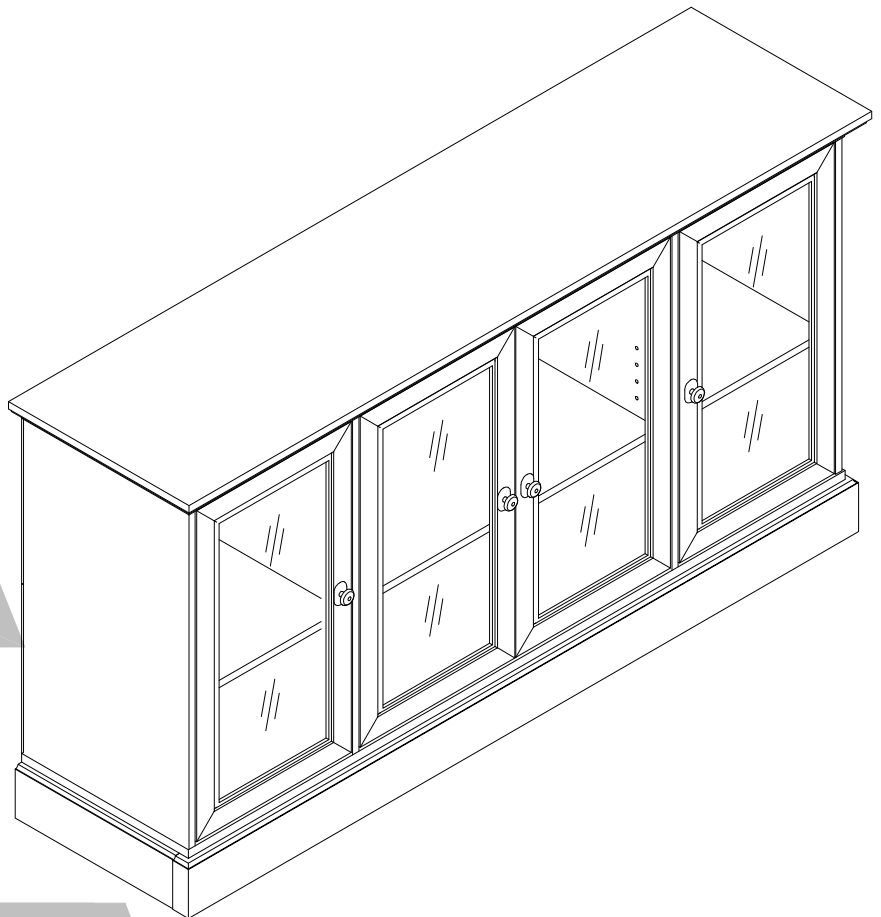

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B343903XXXCOM00SF



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!


Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Visit: www.ameriwoodhome.com

! WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

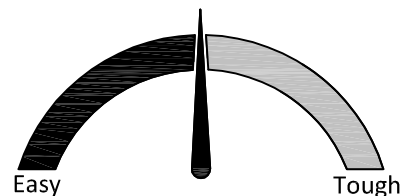

Assembly Difficulty Meter

People needed for assembly: 2


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

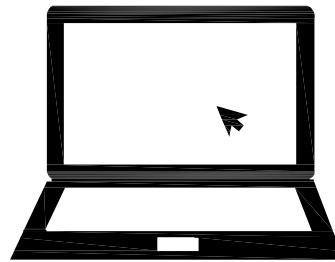



Visit ameriwoodhome.com

Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Make sure to always face the point between (+) & (-) on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

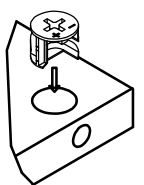

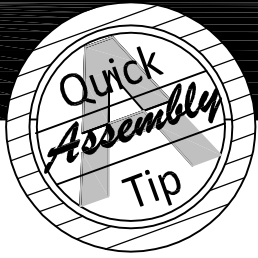


Before You Start

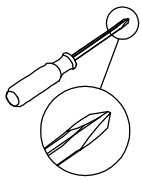




- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

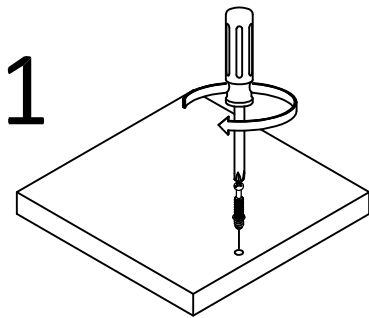

Arrow to point towards end hole in edge of part

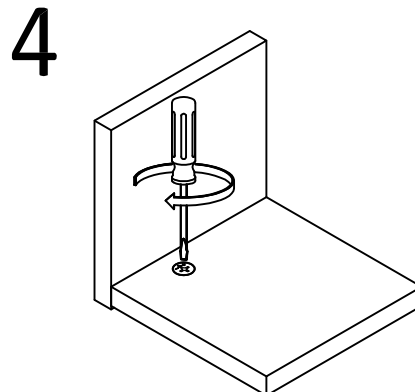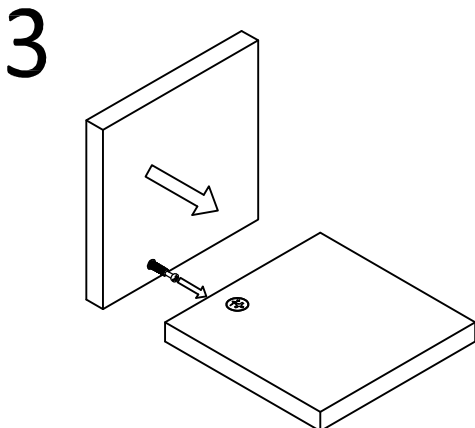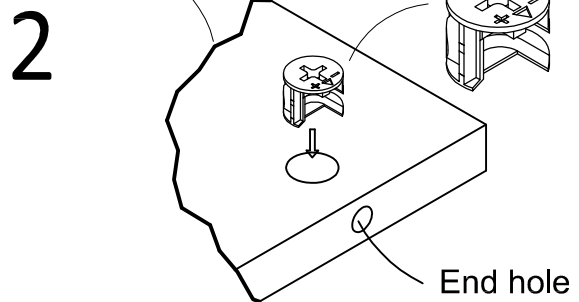


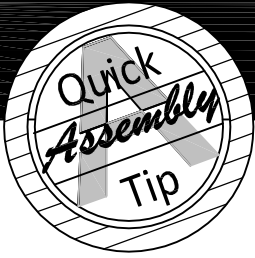

Before You Start




Please Note:

You may need to **lightly tap** the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.

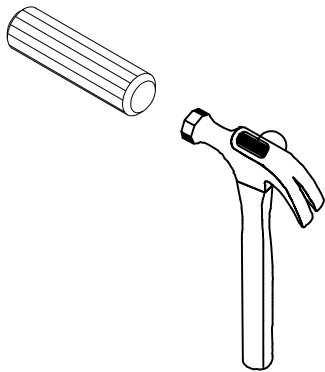

Wood Dowel Insertion:

Insert wood dowel completely into the hole.

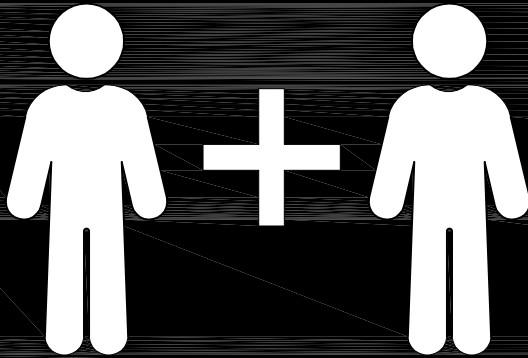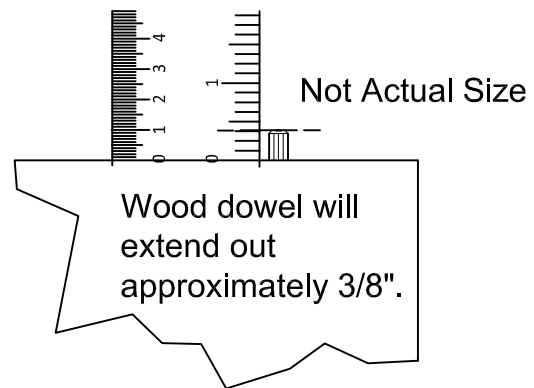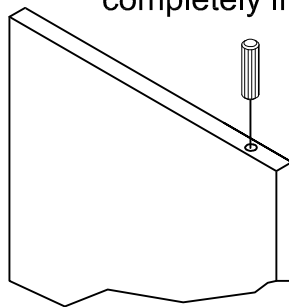

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**

CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.


PRECAUCION: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.

ATTENTION: Echec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage à l'ameuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not Actual Size

A

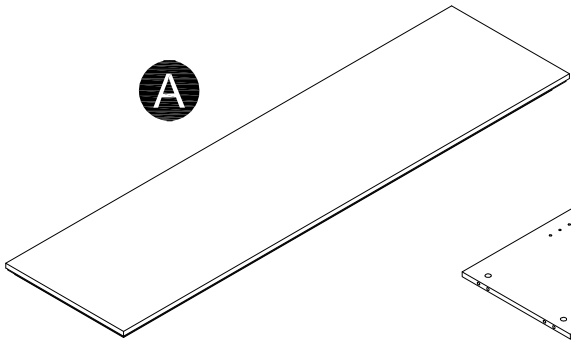


Top Panel
1PC

B

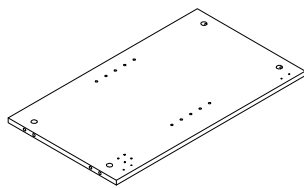


Side Panel
2PCS

C

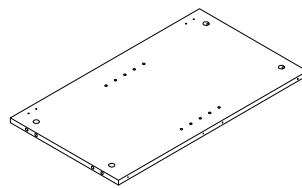


Left Partition
1PC

D

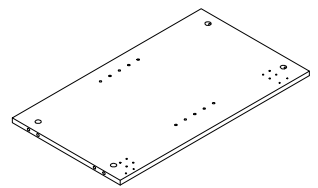


Right Partition
1PC

E

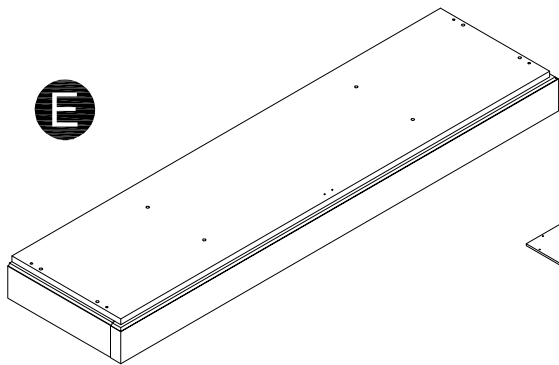


Bottom Frame
1PC

F

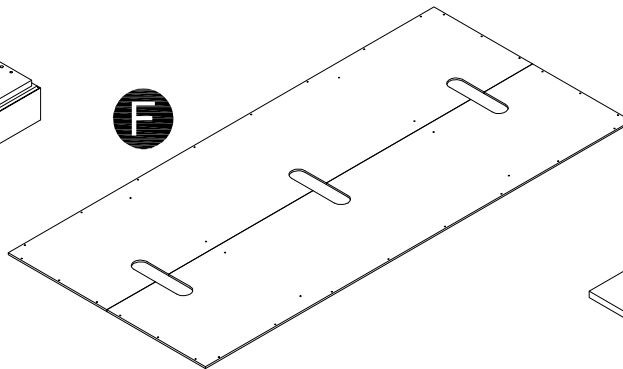


Back Panel
1PC

G

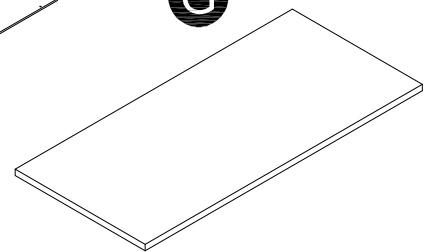


Large Adj Shelf
1PC

H

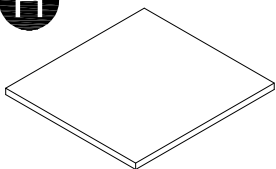

Small Adj Shelf
2PCS

I

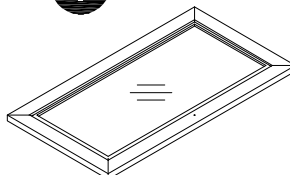


Door
4PCS

**For any replacement part,
see page 7.**

Board Identification

Not Actual Size

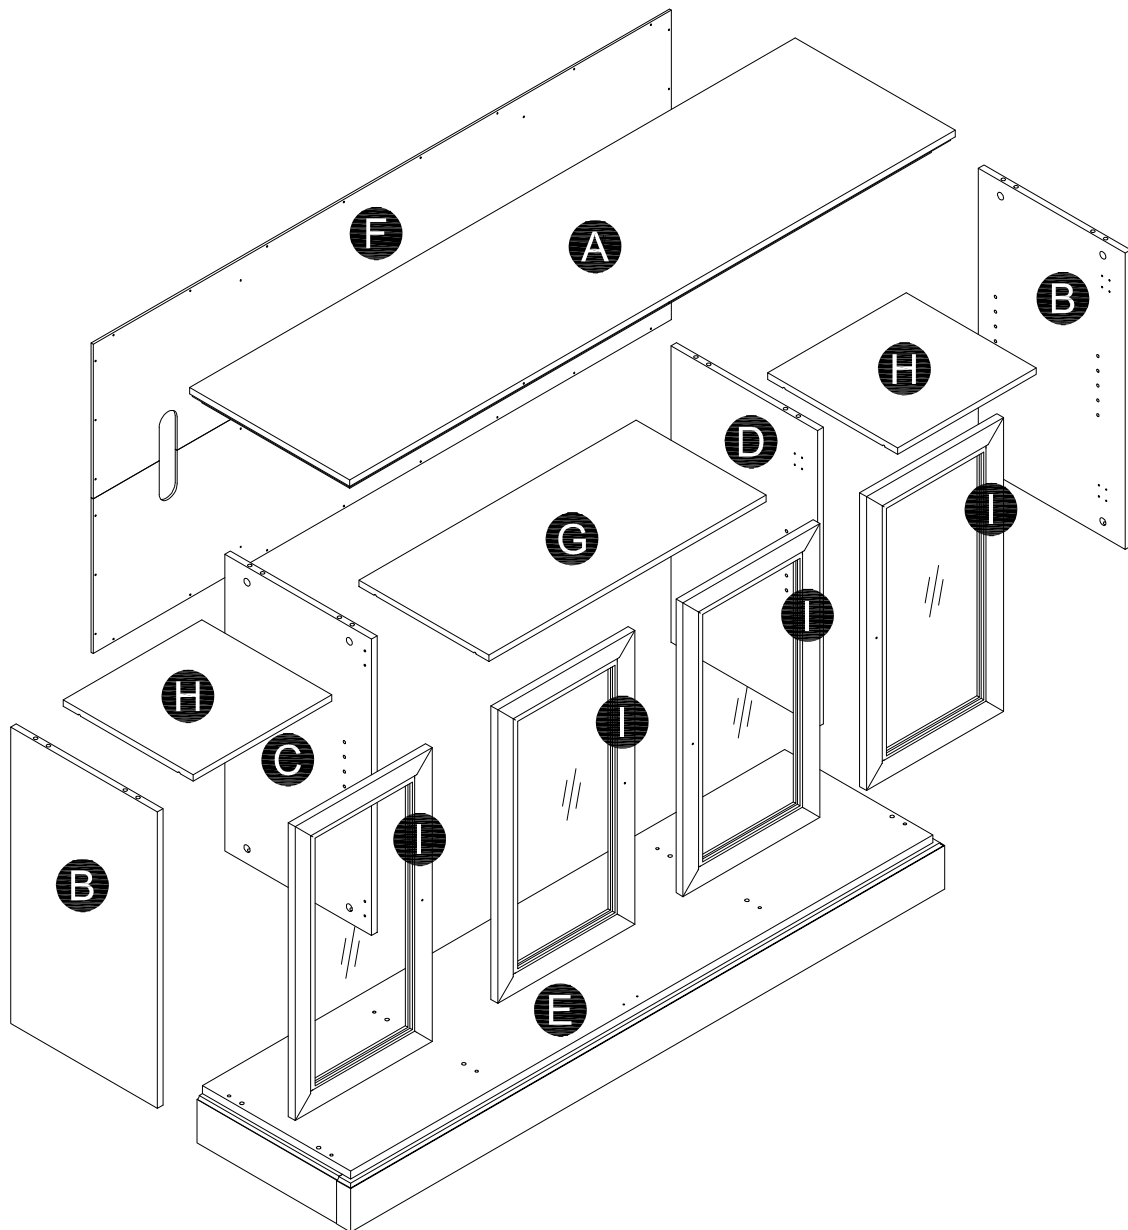

Part Number Reference



Each part has a unique part number. Please refer to the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.




Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.

LABEL	PART NAME	Quantity:	3903926COM (White OAK)	3903335COM (Black OAK)
A	TOP PANEL	1	T3903926010SF	T3903335010SF
B	SIDE PANEL	2	T3903926020SF	T3903335020SF
C	LEFT PARTITION PANEL	1	T3903926030SF	T3903335030SF
D	RIGHT PARTITION PANEL	1	T3903926040SF	T3903335040SF
E	BOTTOM FRAME	1	T3903926050SF	T3903335050SF
F	BACK PANEL	1	T3903926060SF	T3903335060SF
G	LARGE ADJ SHELF	1	T3903926070SF	T3903335070SF
H	SMALL ADJ SHELF	2	T3903926080SF	T3903335080SF
I	DOOR	4	T3903926090SF	T3903335090SF

Part List

Actual Size

For any replacement hardware,
see page 10.

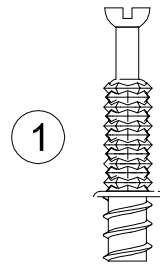

1


(x16)
Cam Bolt
Ø7x34 mm

2




(x16)
Cam Lock
Ø15x12 mm

3




(x34)
Wood Dowel
Ø8x30 mm

4



(x12)
Screw
Ø3x14 mm

5



(x48)
Screw
Ø3.5x14 mm


6



(x4)
Bolt
Ø5/32"x22 mm


Not Actual Size

7



(x6)
Door Stopper

8

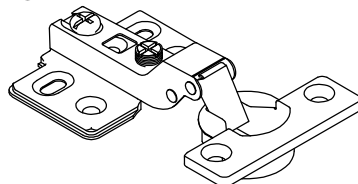


(x8)
Hinge

9



(x1)
Glue

10

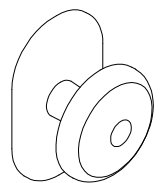

(x4)
Knob

Part List

Not Actual Size


11



(x16)

Cam Cover

12



(x12)

Shelf Support

13



(x36)

Screw
Ø3.5x12 mm

14

WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

(x1)

Warning Label

Hardware Number Reference




Each part has a unique part number. Please refer to the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.




Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.



MODEL#	3903926COM (White OAK)	3903335COM (Black OAK)
Hardware Bag Reference#:	23903926COM0SF	23903335COM0SF

STEP 1

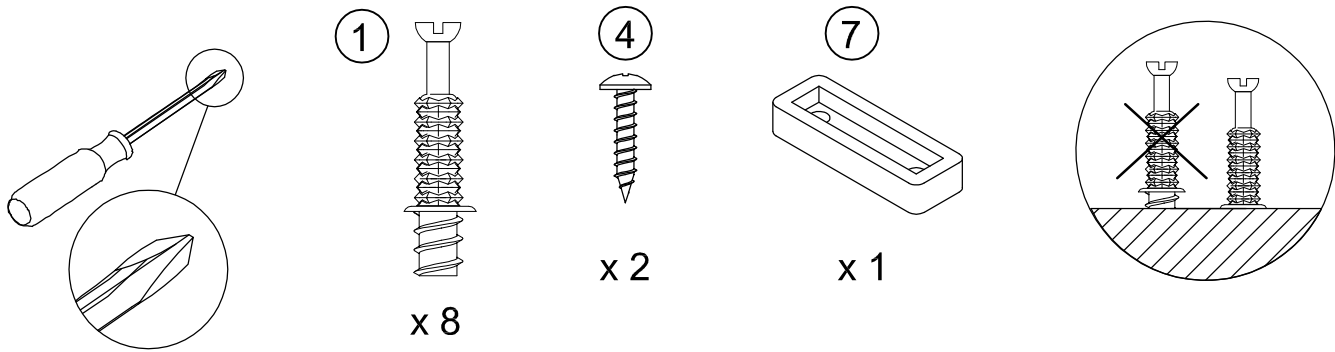


Attach eight Cam Bolts (1) to Bottom Frame (E) as illustrated. Do NOT over-tighten. Attach Door Stopper (7) to Bottom Frame (E) with two Screws (4) as illustrated.

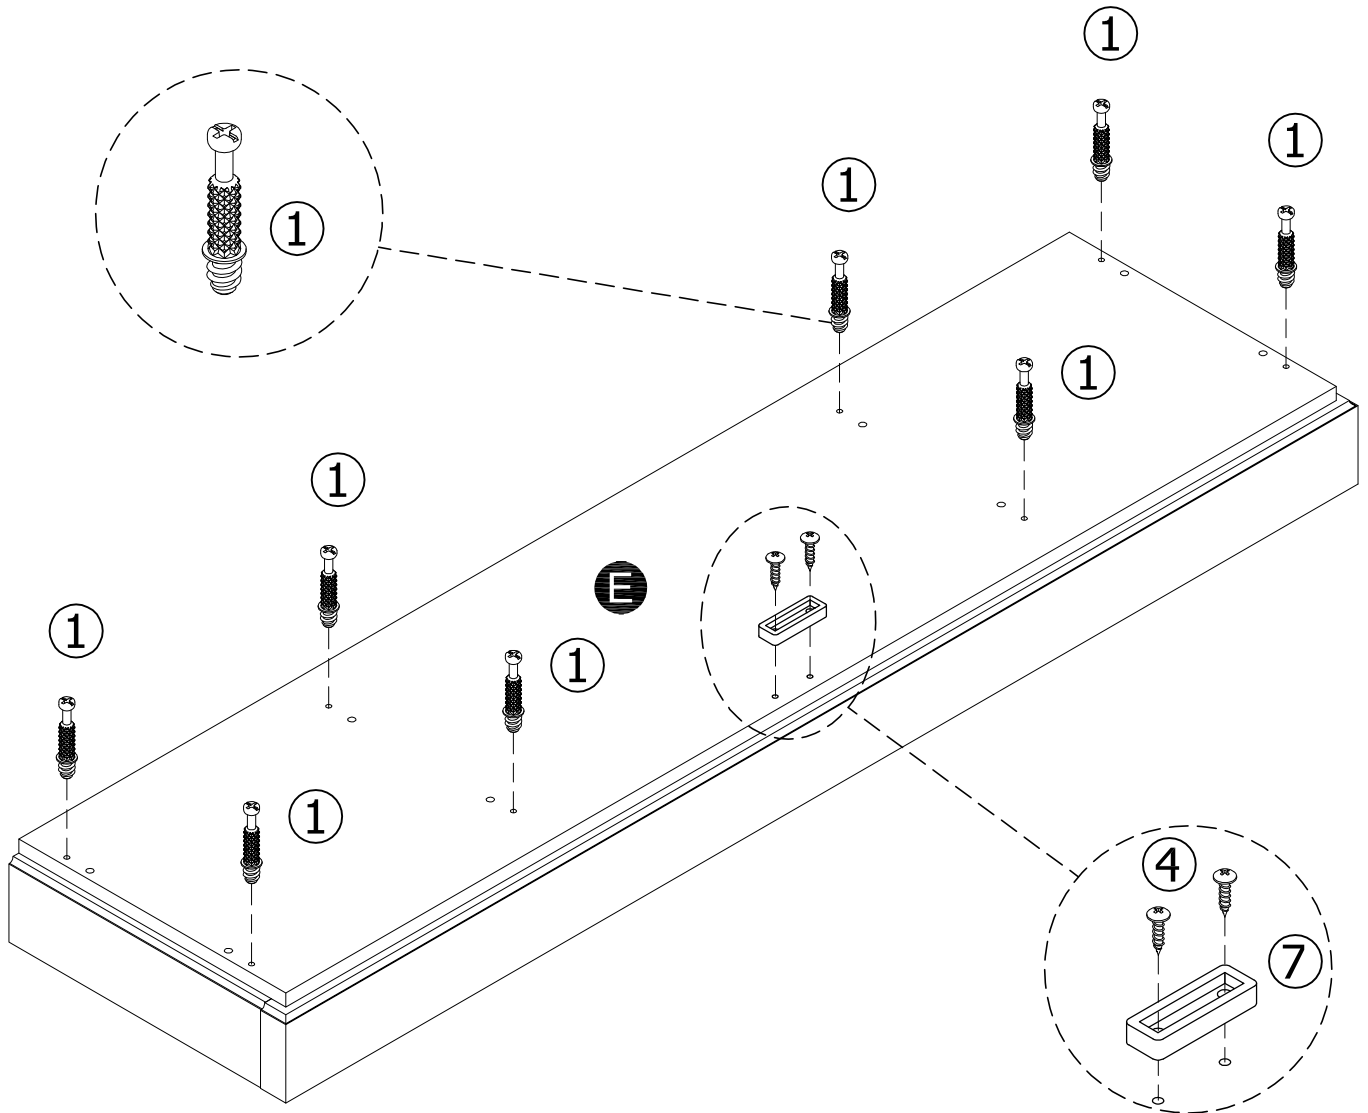






STEP 3

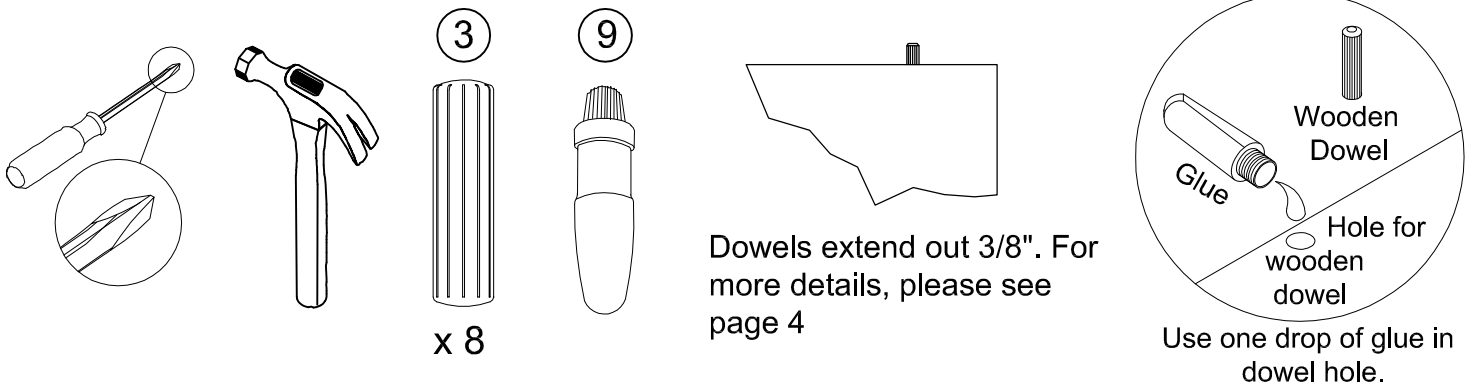

Insert four Wood Dowels (3) into Side Panel (B) x 2 as illustrated.

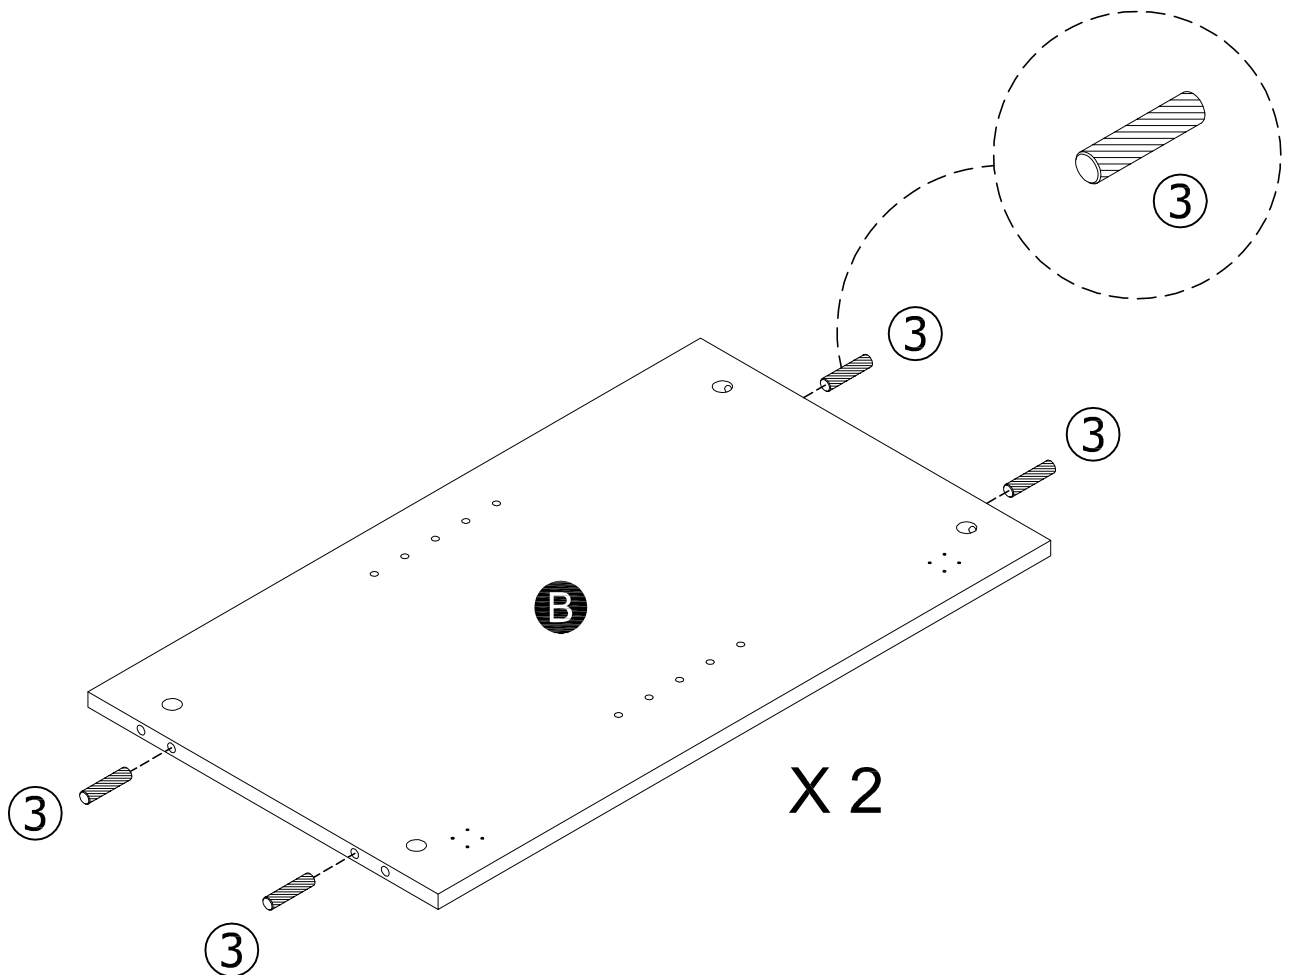


STEP 4

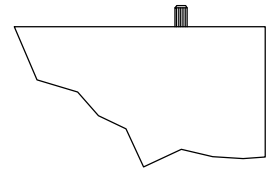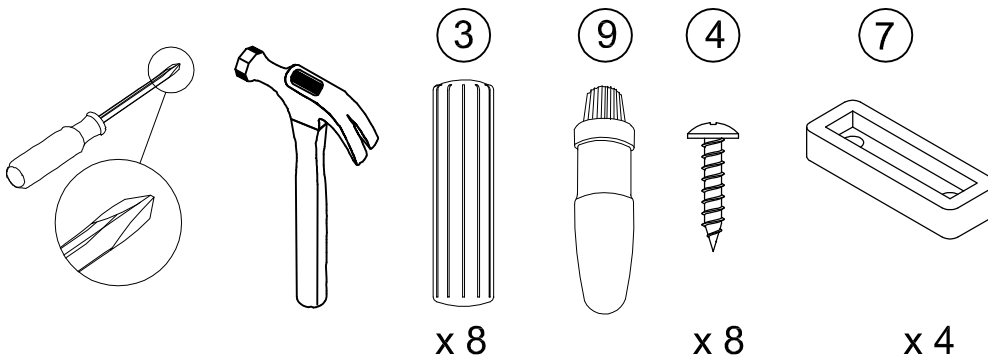


Dowels extend out 3/8". For more details, please see page 4

Insert eight Wood Dowels (3) into Left Partition (C) and Right Partition (D) as illustrated.


Attach four Door Stoppers (7) to Left Partition (C) and Right Partition (D) with eight Screws (4) as illustrated.

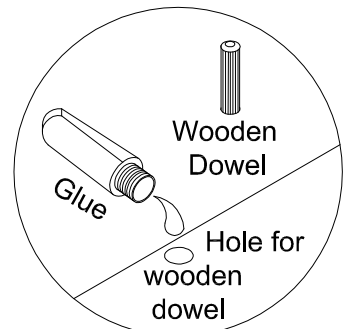

Use one drop of glue in dowel hole.

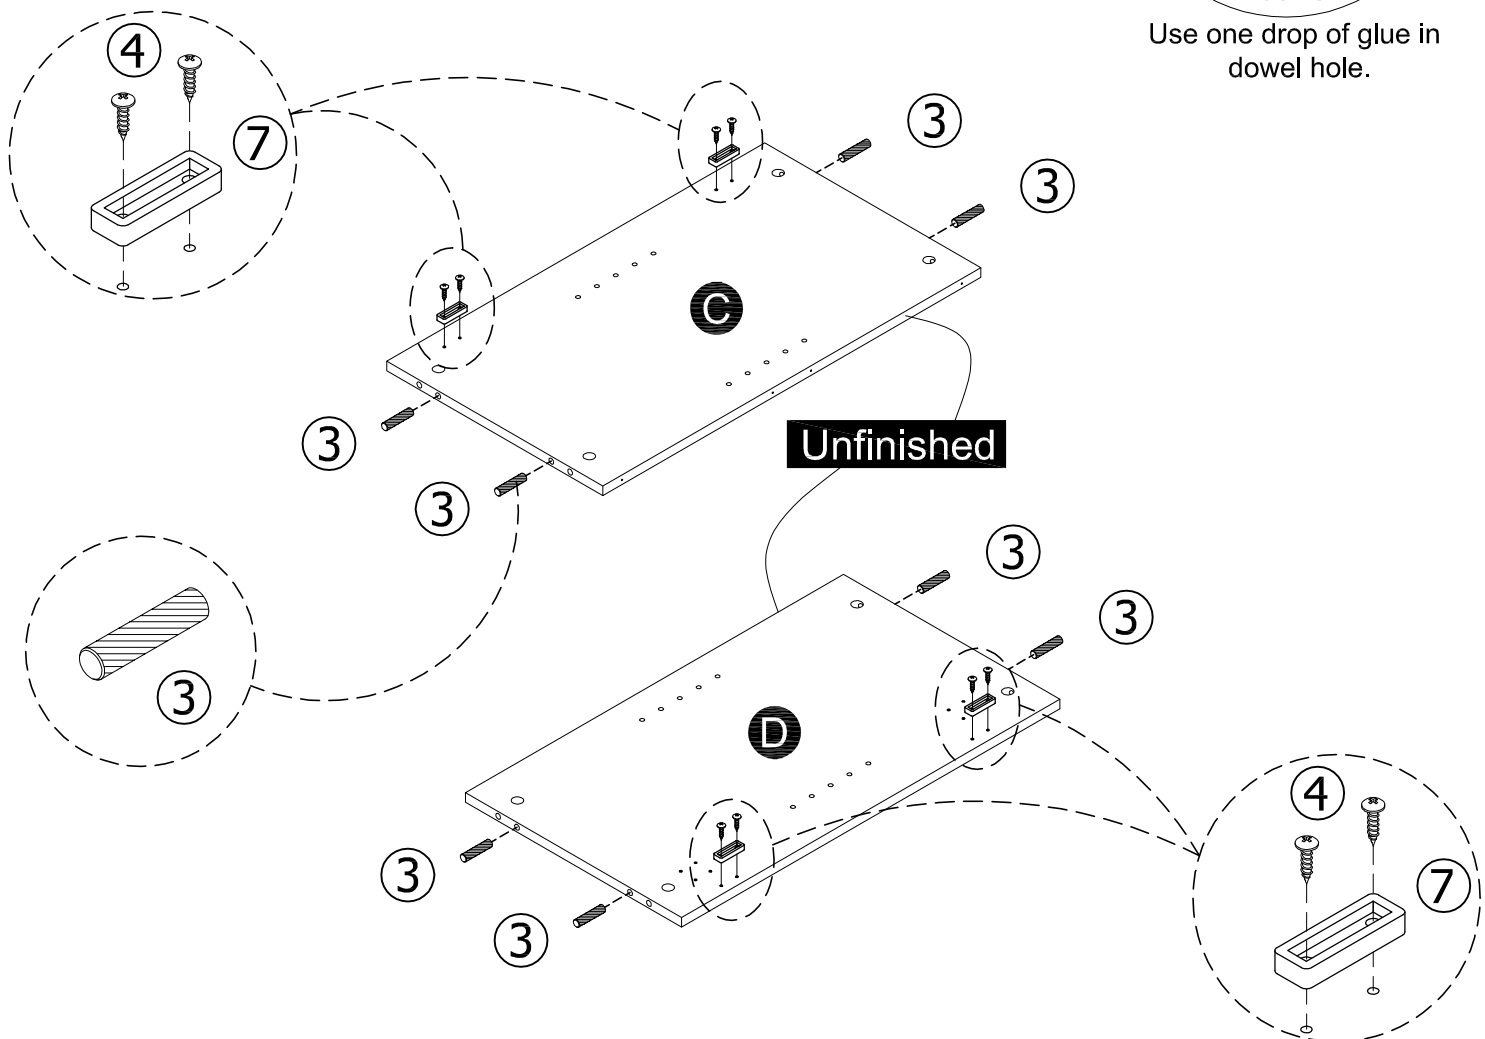


STEP 5


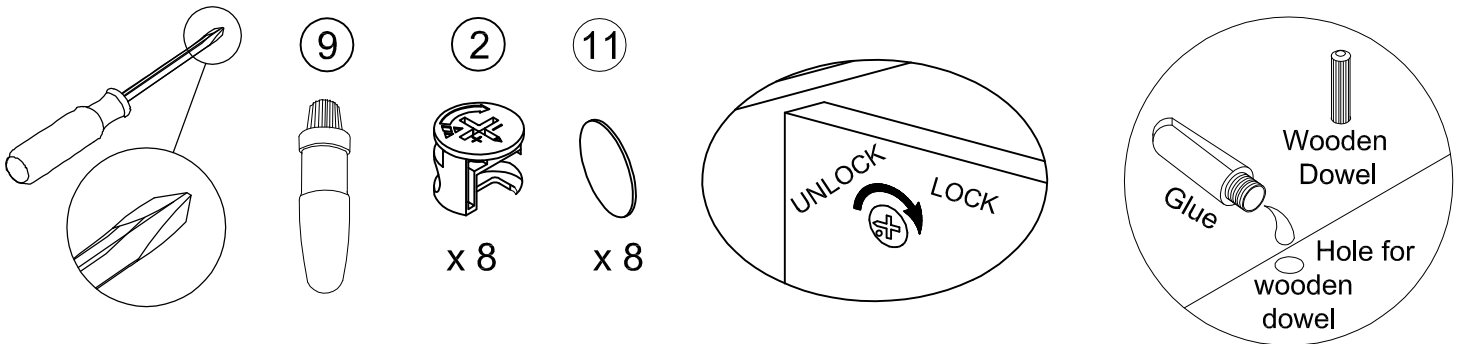


Attach boards (B), (C) and (D) to Bottom Frame (E) with eight Cam Locks (2) and eight Cam Covers (11) as illustrated.

Use one drop of glue in dowel hole.

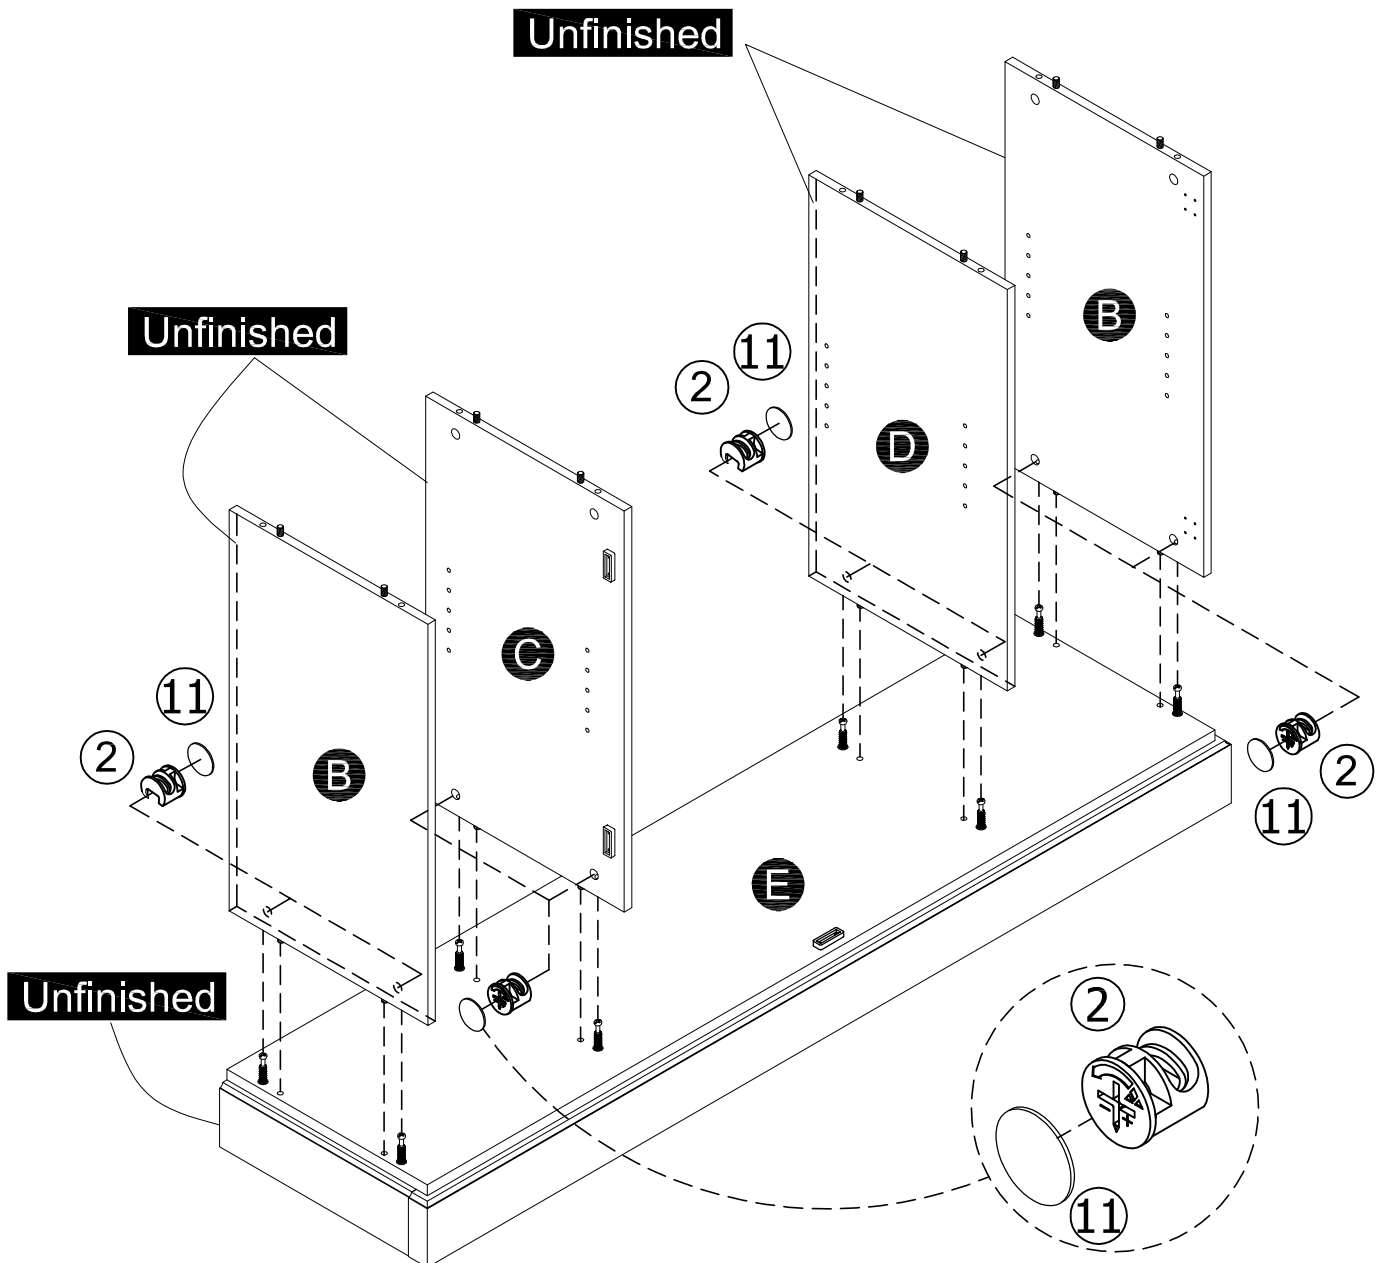



STEP 6

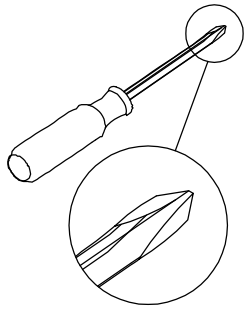

x 8




x 8


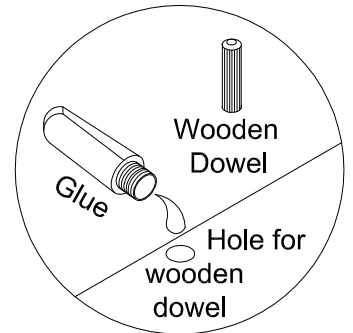
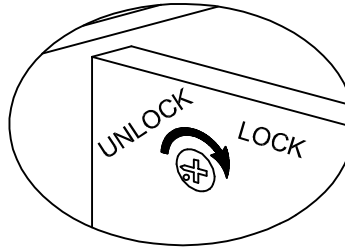


Use one drop of glue in dowel hole.


Attach Top Panel (A) to boards (B), (C) and (D) with eight Cam Locks (2) and eight Cam Covers (11) as illustrated.

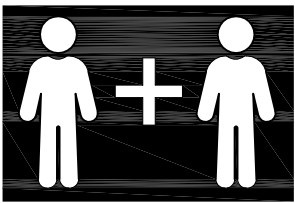



Unfinished

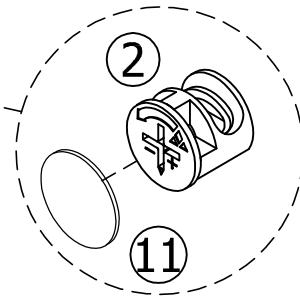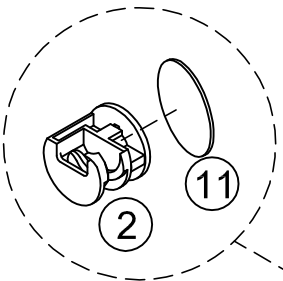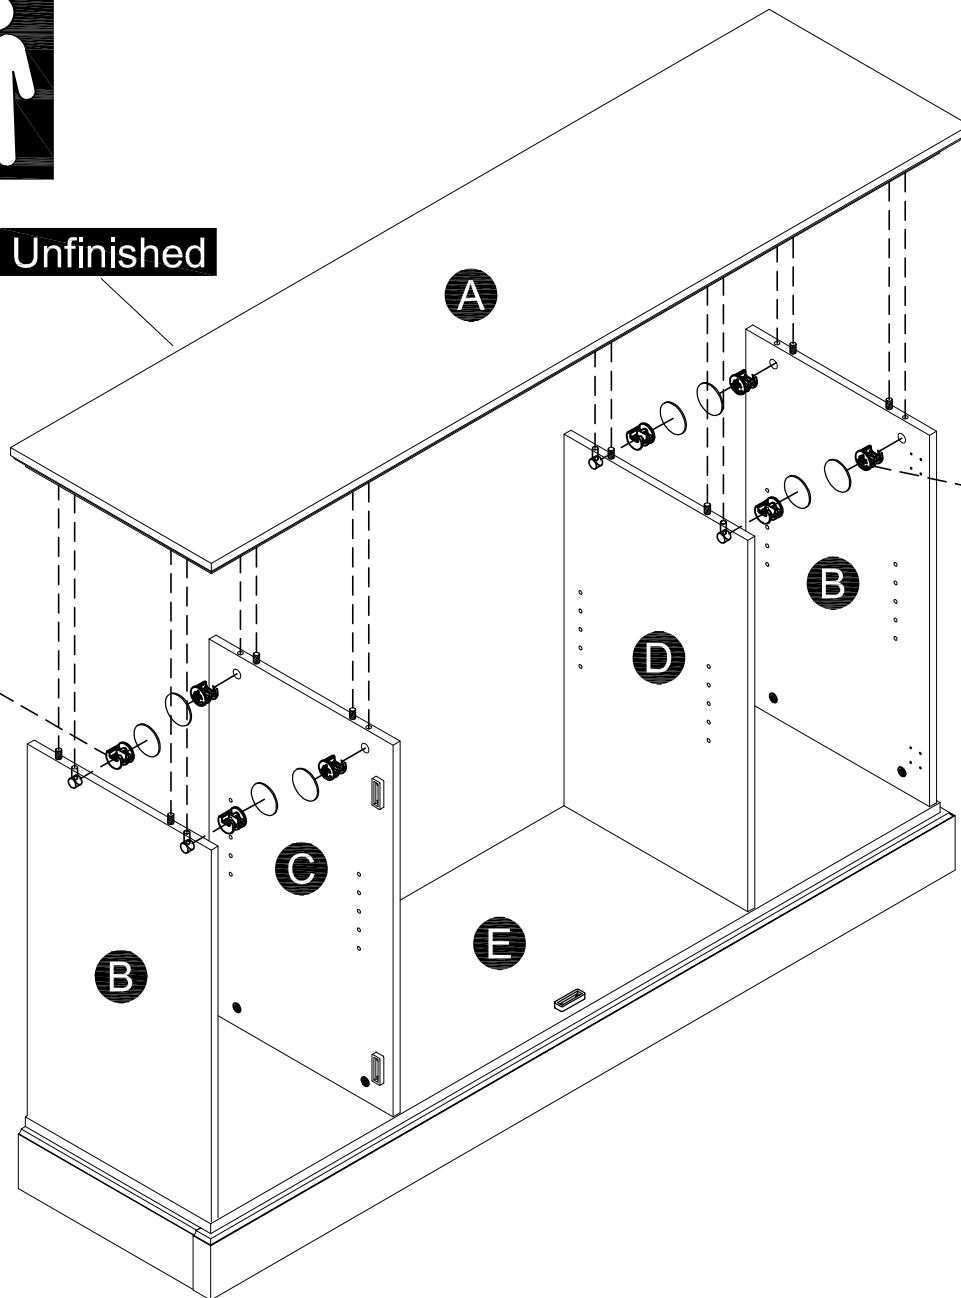

STEP 7

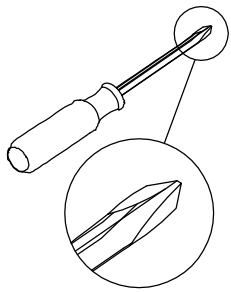

(13)
(x36)

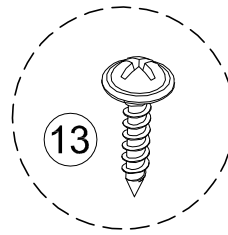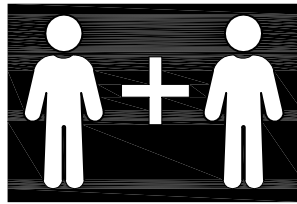


Warning facing outward.

With the assistance of a second person, carefully turn the unit over so that the back is accessible.


Attach the Back Panel (F) to boards (A),(B),(C),(D), and (E) as shown. Verify that the unit is square before connecting with 36 Screws (13).

⚠ WARNING

Please make sure that the backs are attached securely. All screws must be driven into the parts straight and tightened firmly. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

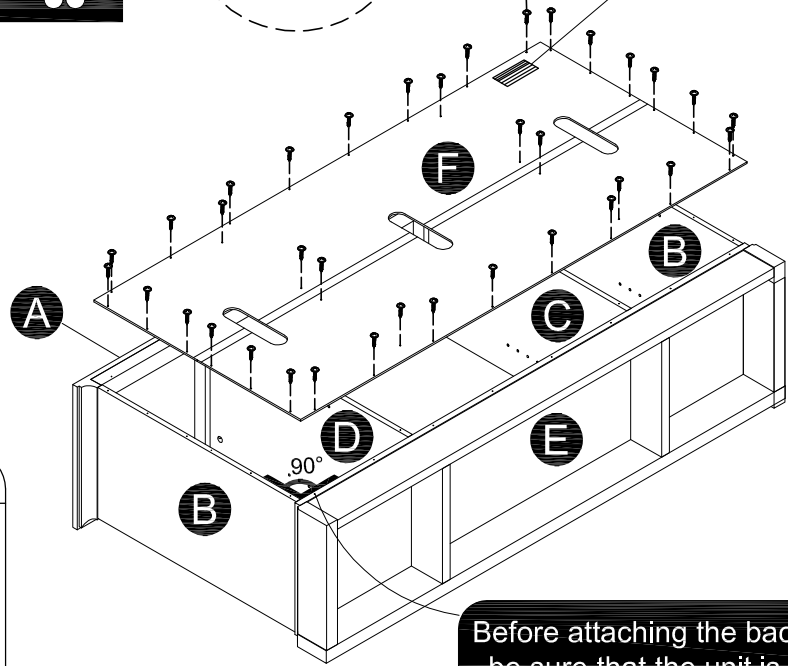


Before attaching the back panel be sure that the unit is at 90°.

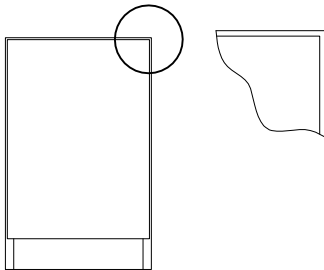




Proper Back Panel Alignment

All outside edges of the back panel will be equal with all outside edges of your unit.

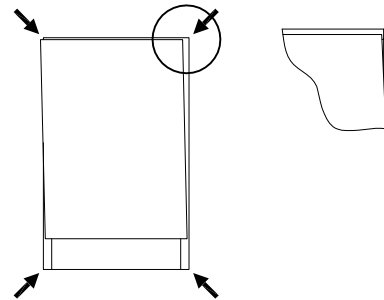


Adjustment


If outside edges of back panel are not equal with outside of your unit, apply pressure to corners of your unit to square up your unit. Position Back Panel on unit to check squareness. If needed, repeat unit is square.

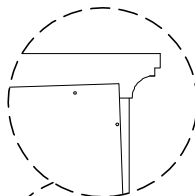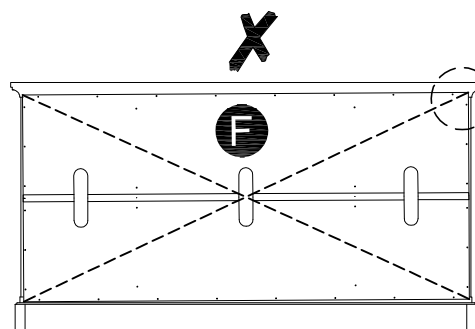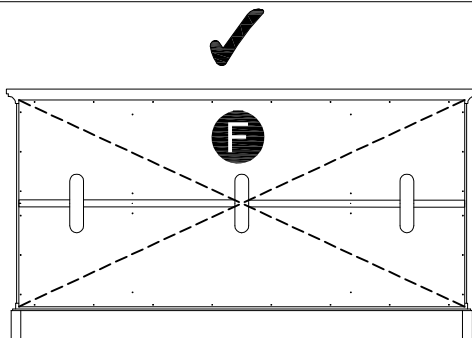


STEP 8

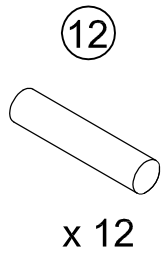


Insert 12 Shelf Supports (12) into the Unit at the desired shelf heights.
Put the Large Adj Shelf (G) and two Small Adj Shelves (H) onto the Shelf Supports (12) as illustrated.

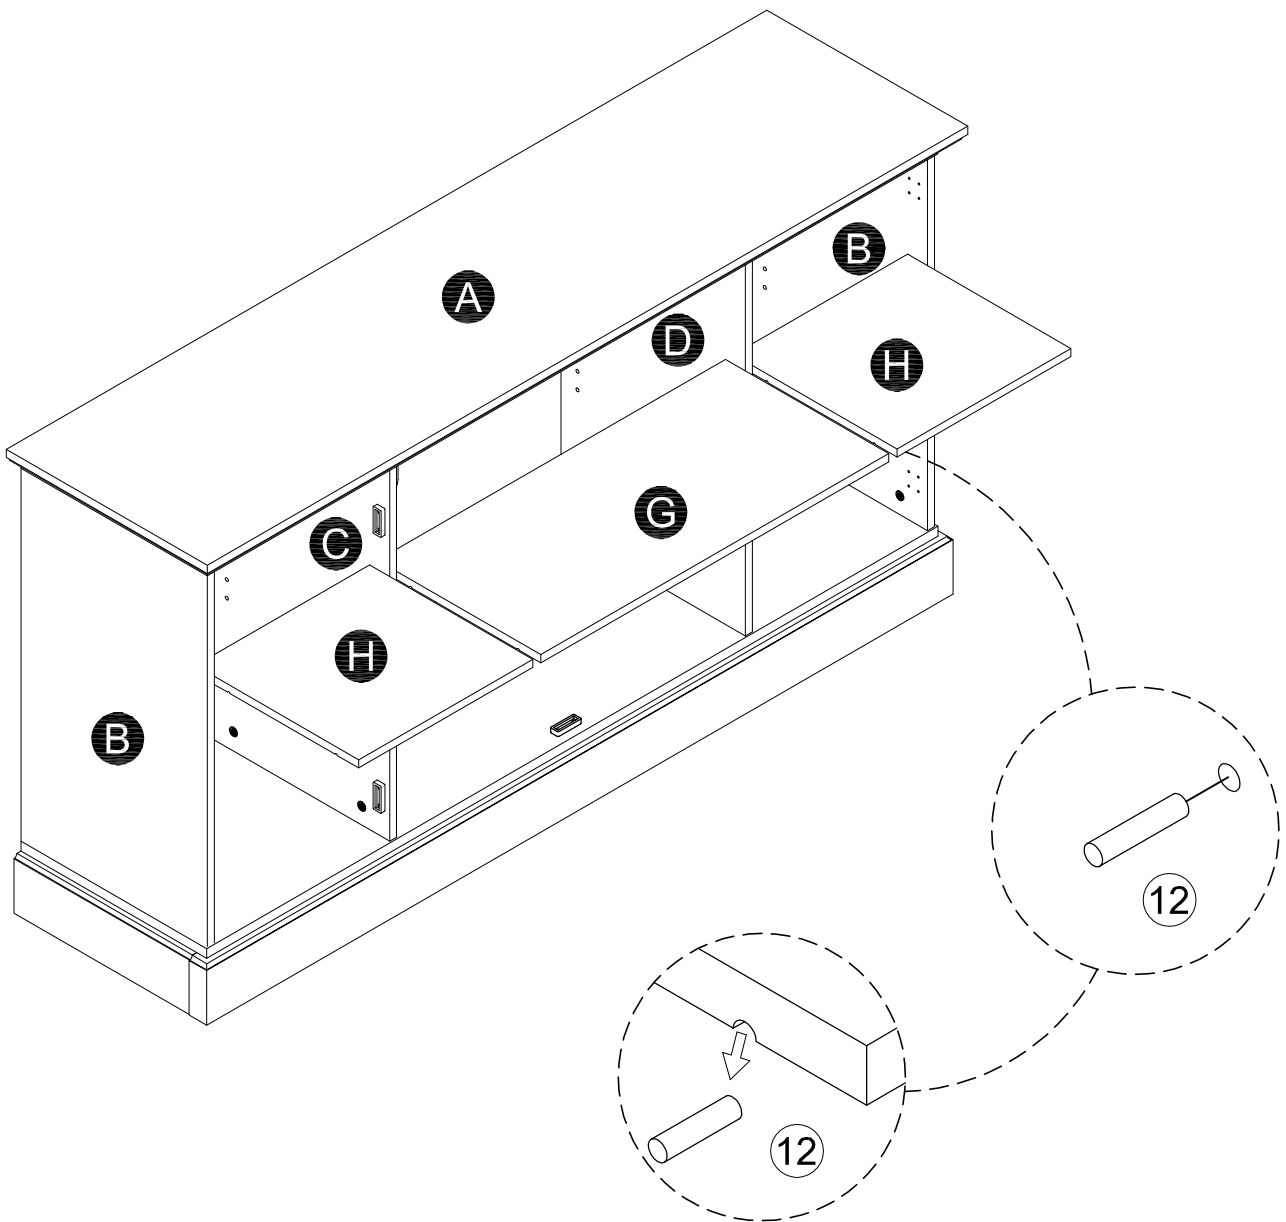


STEP 9

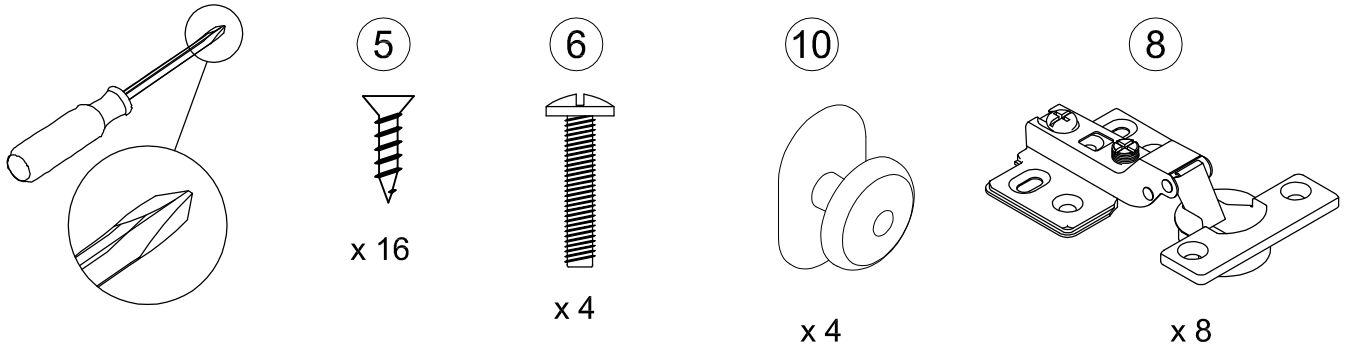


Attach two Hinges (8) to the Door (I) with four Screws (5) x 4 as illustrated.
Attach the Handle (10) to the Door (I) with Bolt (6) x 4 as illustrated.

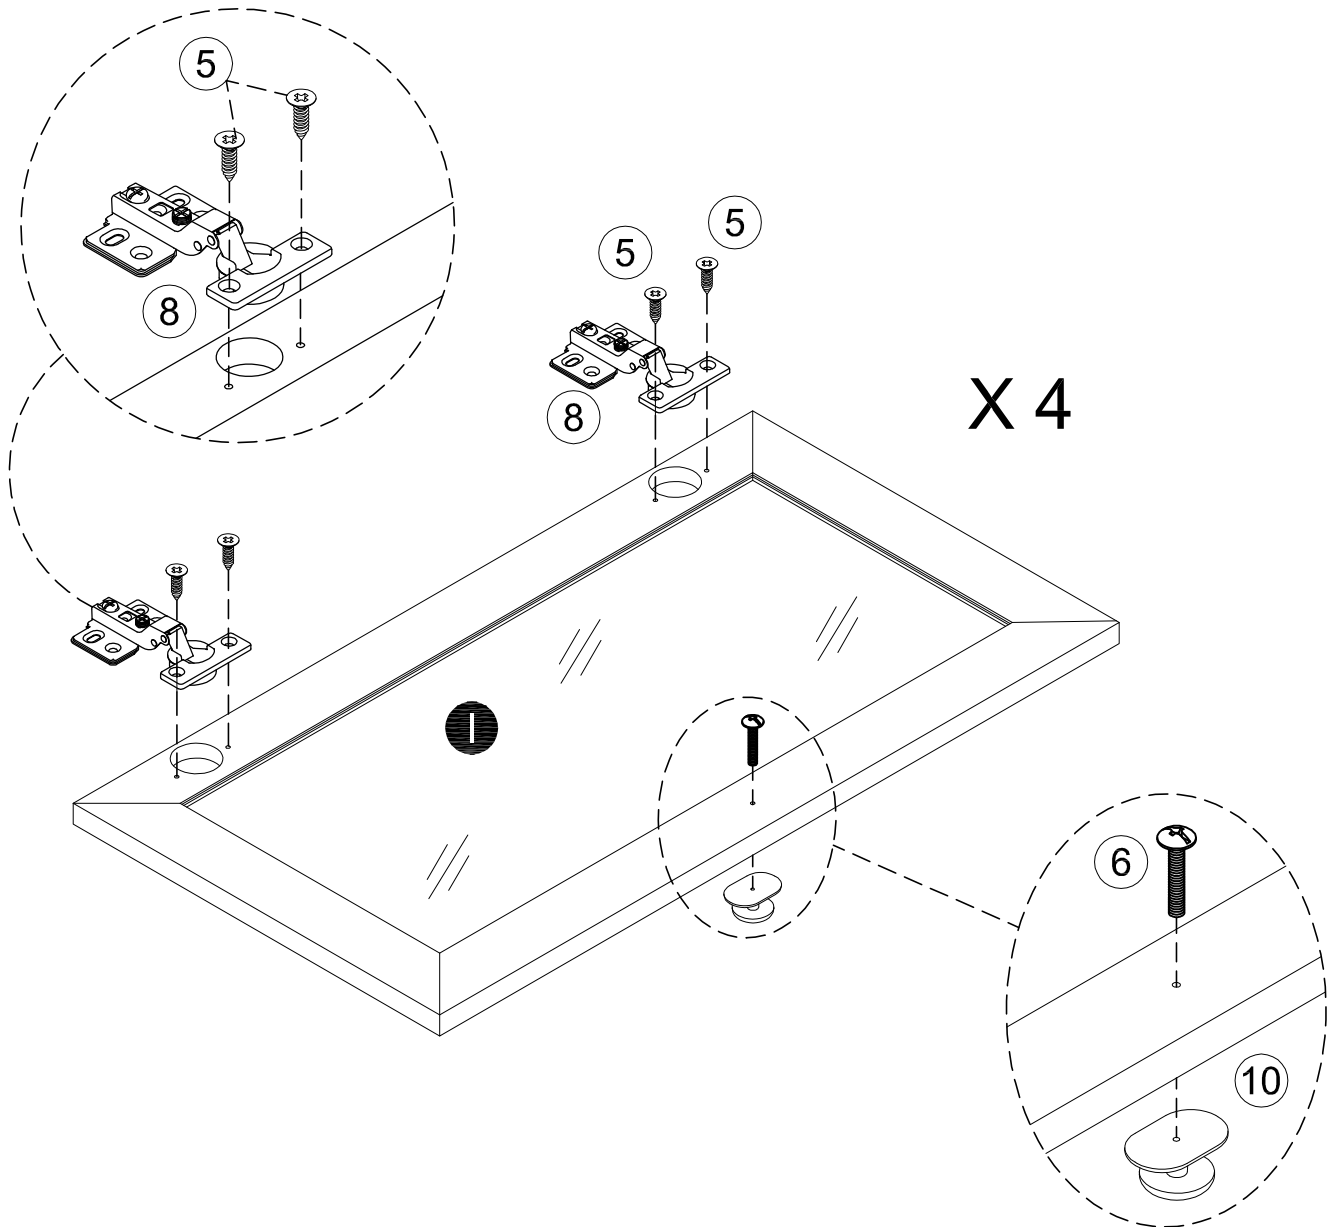



STEP 10

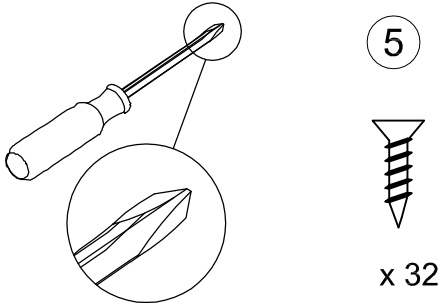

Attach four the Doors (I) to boards (B), (C) and (D) with 32 Screws (5) as illustrated.

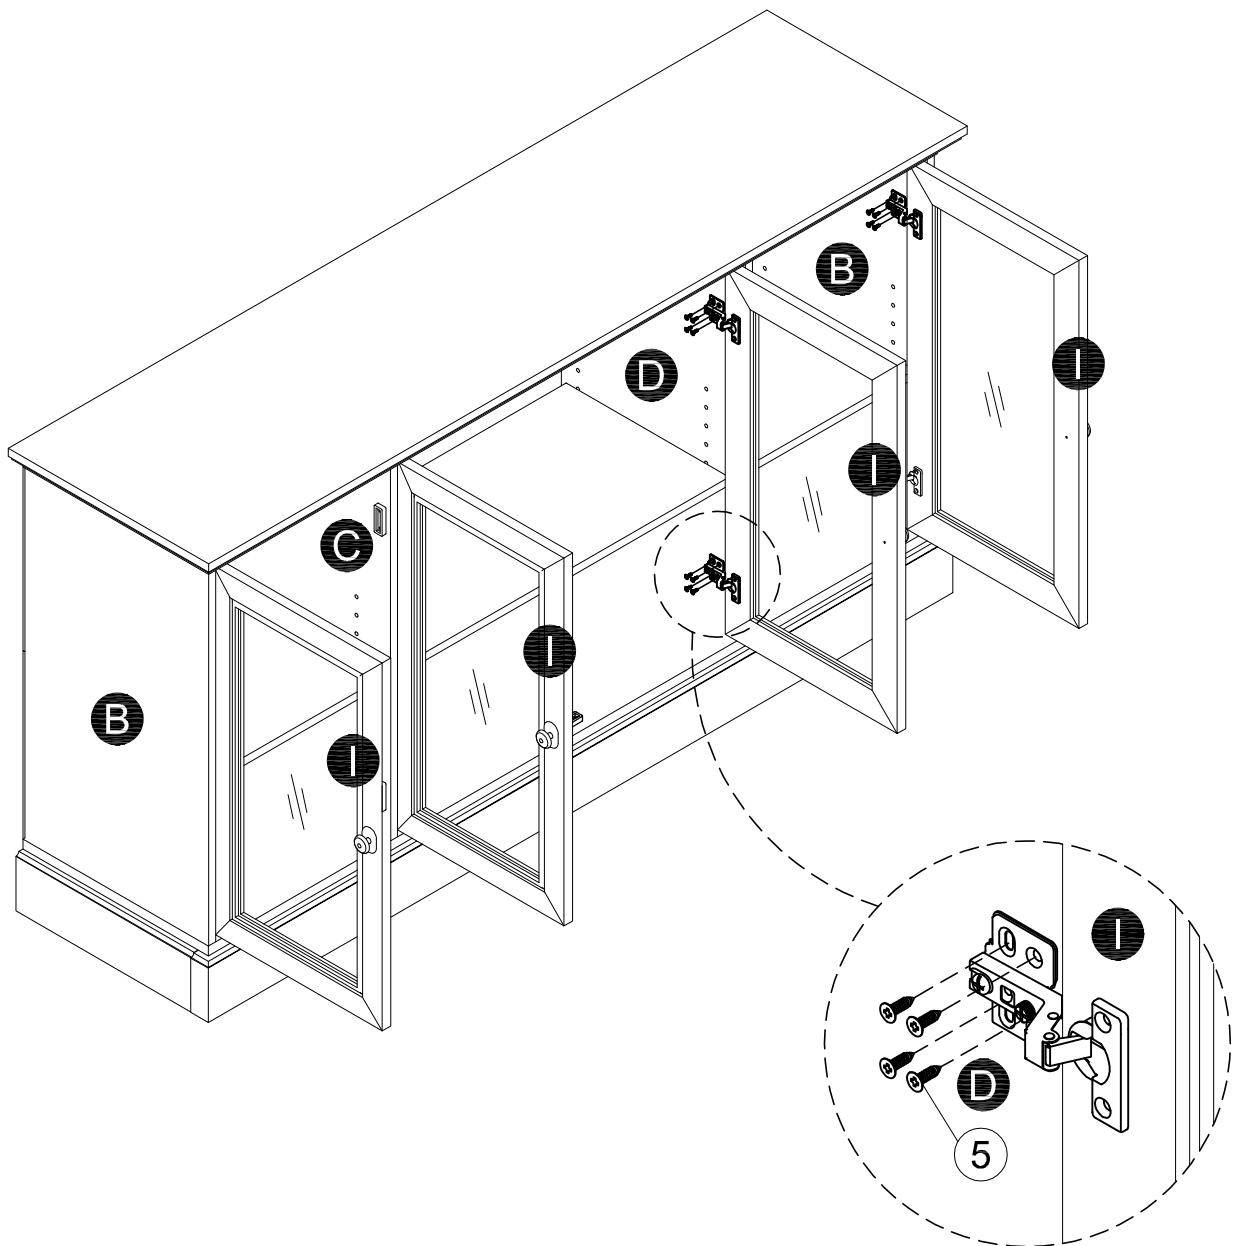

STEP 11

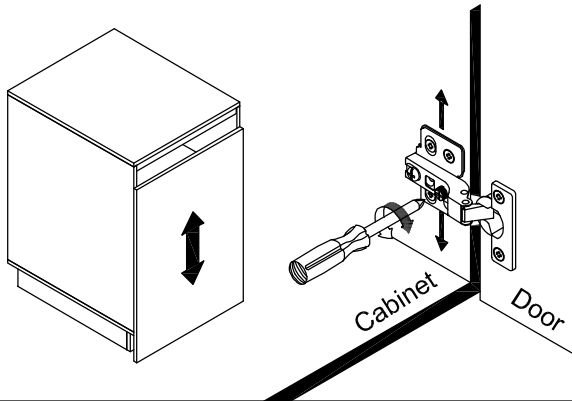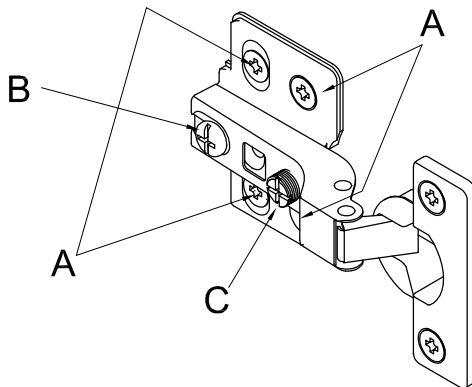

To adjust the vertical height.


Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm and then tighten back up.

Para ajustar la altura vertical

Afloje los cuatro tornillos "A" en ambas bisagras. Dos de esos están usualmente en los agujeros llanos. Lo que significa que usted puede regular de arriba hacia abajo. Por unos pocos milímetros. Luego apriete hacia arriba.

Pour régler la hauteur verticale.

Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les vis après l'ajustement.

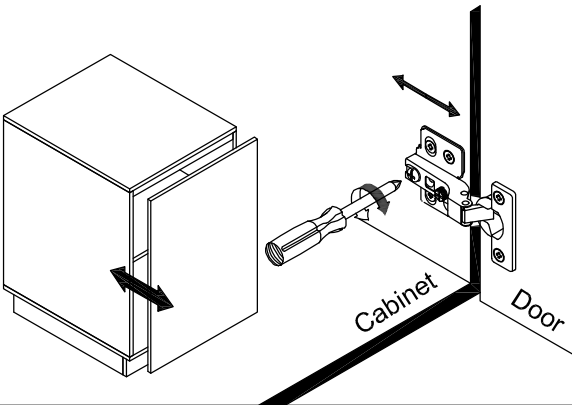

To adjust the horizontal depth.


Loosen screw "B" and adjust door. If the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

Para ajustar profundo.

Afloje los tornillos y ajuste la puerta, si la puerta no puede ser ajustada. Por favor afloje los tornillos "C" y luego trate otra vez. Apriete los tornillos "B" y "C"

Pour régler la profondeur.

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", pui essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".

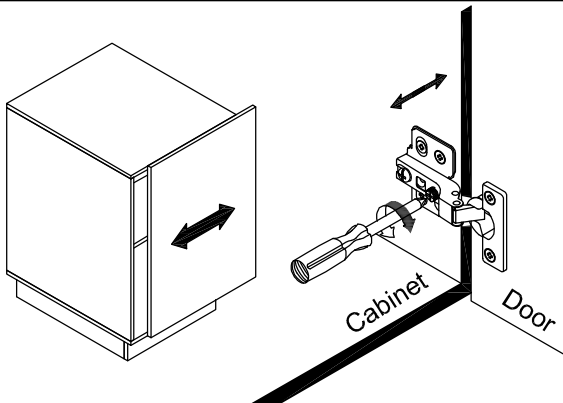

To adjust side ways.

Turn the screw "C" on BOTH hinges on each door.

Para ajustar los lados marcados

Gire los tornillos "C" de ambas bisagras en cada puerta

Pour régler latéralement.

Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.

STEP 12

14

WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

(x1)

Apply Warning Label (14) to the center of Top Panel (A) as shown, ensuring that the TV covers the label. Please note that the label is permanent. Once affixed to your item, it will not come off and will damage the surface if removal is attempted.



WARNING

Risk of death or serious injury. This unit must be placed against a fixed in place wall at least as tall as television.

STEP 13


Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

14

WARNING LABEL (14)

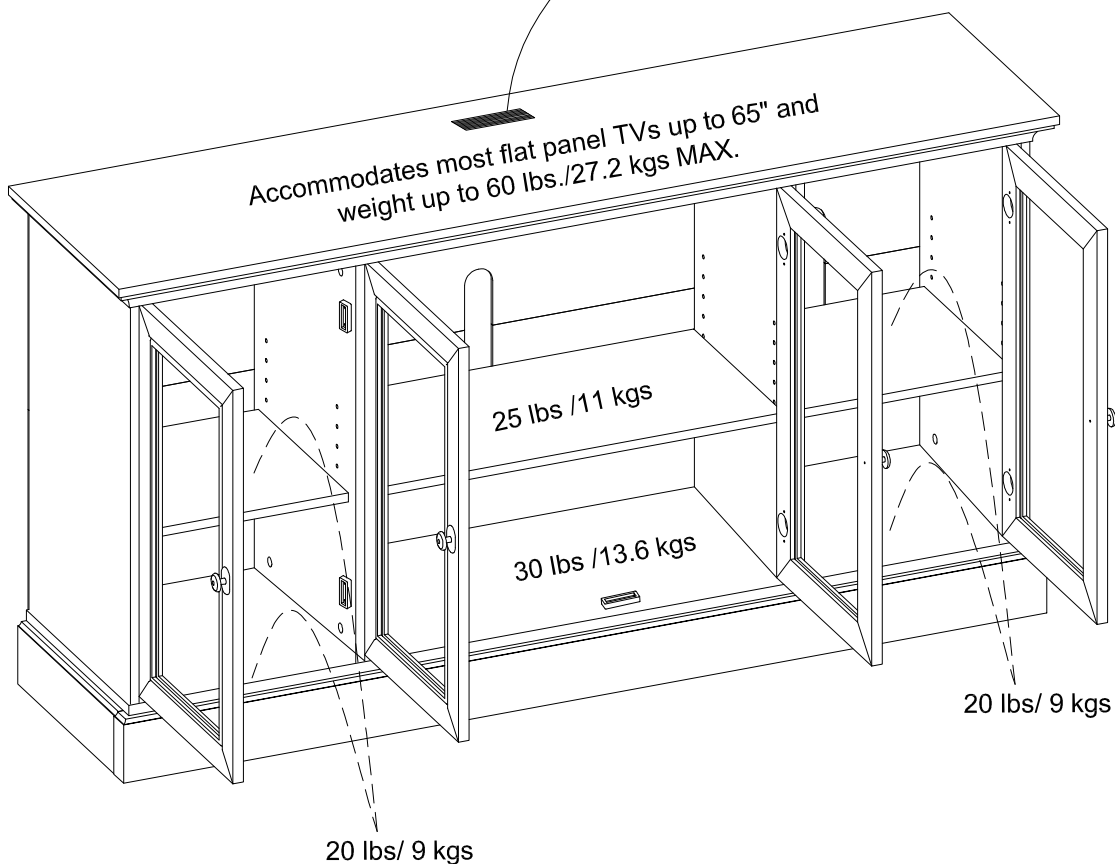

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Binh Duong, Viet Nam.
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

Identificación de los Paneles (Página 5-6)

Este no es el tamaño real

- (A) PANEL SUPERIOR
- (B) PANEL LATERAL
- (C) PARTICIÓN IZQUIERDA
- (D) PARTICIÓN DERECHA
- (E) MARCO INFERIOR
- (F) PANEL POSTERIOR
- (G) ESTANTE AJUSTABLE GRANDE
- (H) PEQUEÑO ESTANTE AJUSTABLE
- (I) PUERTA

Lista de Piezas (Página 8-9)

Tamaño real

- (1) Perno de leva
- (2) Bloqueo de leva
- (3) Taco de madera
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo
- (6) Tornillo

Este no es el tamaño real

- (7) Tope de puerta
- (8) Bisagra
- (9) Pegamento
- (10) Mando
- (11) Cubierta de leva
- (12) Soporte de estante
- (13) Tornillo
- (14) Etiqueta de precaución

Página 11

Conecte ocho pernos de leva (1) al marco inferior (E) como se ilustra. NO apriete demasiado. Fije el tope de la puerta (7) al marco inferior (E) con dos tornillos (4) como se ilustra.

Página 12

Conecte ocho pernos de leva (1) al panel superior (A) como se ilustra. NO apriete demasiado. Fije el tope de la puerta (7) al panel superior (A) con dos tornillos (4) como se ilustra.

Página 13

Inserte cuatro clavijas de madera (3) en el panel lateral (B) x 2 como se ilustra.

Página 14

Inserte ocho clavijas de madera (3) en la partición izquierda (C) y la partición derecha (D) como se ilustra. Conecte cuatro topos de puerta (7) a la partición izquierda (C) y a la partición derecha (D) con ocho tornillos (4) como se ilustra.

Página 15

Conecte las tablas (B), (C) y (D) al marco inferior (E) con ocho cerraduras de leva (2) y ocho cubiertas de leva (11) como se ilustra.

Página 16

Conecte el panel superior (A) a las tablas (B), (C) y (D) con ocho cerraduras de leva (2) y ocho cubiertas de leva (11) como se ilustra.

Página 17

Con la ayuda de una segunda persona, gire con cuidado la unidad para que se pueda acceder a la parte trasera.

Conecte el panel posterior (F) a las tablas (A), (B), (C), (D) y (E) como se muestra. Verifique que la unidad esté cuadrada antes de conectarla con 36 tornillos (13).

Antes de colocar el panel posterior, asegúrese de que la unidad esté a 90°.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que las partes traseras estén bien sujetas.

Todos los tornillos deben introducirse en las piezas en línea recta y apretarse firmemente. No hacerlo podría causar inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.

Antes de colocar el panel posterior, asegúrese de que la unidad esté a 90°.

Alineación adecuada del panel negro: Todos los bordes exteriores del panel posterior serán iguales a todos los bordes exteriores de su unidad.

Ajuste: Si los bordes exteriores del panel posterior no son iguales con el exterior de su unidad, aplique presión en las esquinas de su unidad para cuadrarla. Coloque el panel trasero en la unidad para verificar la cuadratura. Si es necesario, repita la unidad que es cuadrada.

Página 18

Inserte 12 soportes para estantes (12) en la unidad a las alturas de estante deseadas.

Coloque el estante ajustable grande (G) y los dos estantes ajustables pequeños (H) en los soportes del estante (12) como se ilustra.

Página 19

Conecte dos bisagras (8) a la puerta (I) con cuatro tornillos (5) x 4 como se ilustra.

Conecte la manija (10) a la puerta (I) con el perno (6) x 4 como se ilustra.

Página 20

Fije cuatro puertas (I) a las tablas (B), (C) y (D) con 32 tornillos (5) como se ilustra.

Página 21

Ajuste de la bisagra de la puerta.

Página 22

Aplique la etiqueta de advertencia en el centro del panel superior como se muestra, asegúrese de que el televisor cubra la etiqueta en uso.

No podrá quitar la etiqueta después de que se aplique al panel superior.

Advertencia: Riesgo de muerte o lesiones graves. Esta unidad debe colocarse contra una pared fija al menos tan alta como un televisor.

Página 23

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: aplique la etiqueta de advertencia de TV a su unidad para que siempre tenga los límites de peso y tamaño de TV del modelo.

Tamaño máximo del televisor: pantalla plana de 65".

Página 24

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo / Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos / Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com. Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gust

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ.
VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais)

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Identification des matériaux (Page 5-6)

Pas de taille réelle

- (A) PANNEAU SUPÉRIEUR
- (B) PANNEAU LATÉRAL
- (C) PARTITION GAUCHE
- (D) PARTITION DROITE
- (E) CADRE INFÉRIEUR
- (F) PANNEAU ARRIÈRE
- (G) GRANDE ÉTAGÈRE RÉGLABLE
- (H) PETITE ÉTAGÈRE RÉGLABLE
- (I) PORTE

Liste des pièces (Page 8-9)

Taille réelle

- (1) Boulon à came
- (2) Verrouillage à came
- (3) Cheville en bois
- (4) Vis
- (5) Vis
- (6) Boulon

Pas de taille réelle

- (7) Butée de porte
- (8) Charnière
- (9) Colle
- (10) Bouton
- (11) Couvercle de came
- (12) Support d'étagère
- (13) Vis
- (14) Mise en garde

Page 11

Fixez huit boulons à came (1) au cadre inférieur (E), comme illustré. Ne pas trop serrer.

Fixez la butée de porte (7) au cadre inférieur (E) avec deux vis (4), comme illustré.

Page 12

Fixez huit boulons à came (1) au panneau supérieur (A), comme illustré. Ne pas trop serrer.

Fixez la butée de porte (7) au panneau supérieur (A) avec deux vis (4) comme illustré.

Page 13

Insérez quatre chevilles en bois (3) dans le panneau latéral (B) x 2 comme illustré.

Page 14

Insérez huit chevilles en bois (3) dans la cloison gauche (C) et la cloison droite (D), comme illustré.

Fixez quatre butées de porte (7) à la cloison gauche (C) et à la cloison droite (D) avec huit vis (4), comme illustré.

Page 15

Fixez les planches (B), (C) et (D) au cadre inférieur (E) avec huit verrous à came (2) et huit couvercles à came (11), comme illustré.

Page 16

Fixez le panneau supérieur (A) aux planches (B), (C) et (D) avec huit verrous à came (2) et huit couvercles à came (11), comme illustré.

Page 17

Avec l'aide d'une deuxième personne, retournez délicatement l'appareil afin que le dos soit accessible.

Fixez le panneau arrière (F) aux planches (A), (B), (C), (D) et (E) comme indiqué. Vérifiez que l'unité est carrée avant de la connecter avec 36 vis (13).

Avant de fixer le panneau arrière, assurez-vous que l'unité est à 90°.

AVERTISSEMENT

Veillez vous assurer que les dos sont solidement fixés.

Toutes les vis doivent être enfoncées dans les pièces bien droites et serrées fermement. Ne pas le faire pourrait provoquer une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Avant de fixer le panneau arrière, assurez-vous que l'unité est à 90°.

Alignement correct du panneau noir : tous les bords extérieurs du panneau arrière seront égaux à tous les bords extérieurs de votre unité.

Ajustement : Si les bords extérieurs du panneau arrière ne sont pas égaux avec l'extérieur de votre unité, appliquez une pression sur les coins de votre unité pour aligner votre unité. Positionnez le panneau arrière sur l'unité pour vérifier l'équerrage. Si nécessaire, l'unité de répétition est carrée.

Page 18

Insérez 12 supports d'étagère (12) dans l'unité aux hauteurs d'étagère souhaitées.

Placez la grande étagère réglable (G) et les deux petites étagères réglables (H) sur les supports d'étagère (12), comme illustré.

Page 19

Fixez deux charnières (8) à la porte (I) avec quatre vis (5) x 4 comme illustré.

Fixez la poignée (10) à la porte (I) avec le boulon (6) x 4 comme illustré.

Page 20

Fixez quatre portes (I) aux planches (B), (C) et (D) avec 32 vis (5) comme illustré.

Page 21

Réglage charnière de porte.

Page 22

Appliquez l'étiquette d'avertissement au centre du panneau supérieur comme indiqué, assurez-vous que le téléviseur recouvre l'étiquette en cours d'utilisation.

Vous ne pourrez pas retirer l'étiquette après l'avoir appliquée sur le panneau supérieur.

Avertissement : risque de mort ou de blessures graves. Cet appareil doit être placé contre un mur fixe au moins aussi haut que la télévision.

Page 23

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Appliquez l'étiquette d'avertissement du téléviseur sur votre appareil afin d'avoir toujours les limites de poids et de taille du téléviseur du modèle.

Taille maximale du téléviseur : écran plat 65".

Page 24

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés / Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté / Offres exclusives et codes promo / Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com. 5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci