

**Need Help? / Avez-vous besoin d'assistance? / ¿Necesitas ayuda?**

<https://goodearthlighting.com/contact-us> or call the Customer Care Center 1-800-291-8838.  
<https://goodearthlighting.com/contact-us> ou téléphoner au Centre de service à la clientèle au 1-800-291-8838.  
[www.goodearthlighting.com/support](http://www.goodearthlighting.com/support) or llame al Centro de Atención al Cliente al 1-800-291-8838.



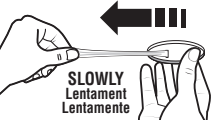
**INDOOR USE ONLY / POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT SOLO PARA USO EN INTERIORES**

**Easy Installation / Installation facile / Instalación fácil**






**IMPORTANT:** Failure to follow instructions carefully may cause damage. **CAUTION:** Do not hang over beds or on wallpaper.  
**IMPORTANT :** Le non-respect de toutes les instructions pourrait causer des dommages. **MISE EN GARDE :** Ne pas suspendre au-dessus de lits ou sur du papier peint.  
**IMPORTANTE:** Si no sigue las instrucciones pueden producirse daños. **PRECAUCION:** No cuelgue sobre camas o utilice en papel tapiz.

<p><b>1</b></p>  <p>Remove cover by rotating counter-clockwise. Install included batteries. Retirez le cache en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Installez les piles incluses. Retire la cubierta rotándola en sentido contrario al de las agujas del reloj. Instale las baterías incluidas.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Clean surface with rubbing alcohol. Remove red liner. Insert tab into the slot. Press strip to the back of the cover. Nettoyez la surface avec de l'alcool à friction. Retirez le revêtement intérieur rouge. Insérez la languette à l'intérieur de la fente. Appuyez sur la bande pour couvrir l'arrière du cache. Limpie la superficie con alcohol. Retire el protector rojo. Inserte la lengüeta en la ranura. Presione la tira hasta la parte de atrás de la cubierta.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Remove black liner. Press cover to surface with tab towards you. Press firmly for 30 sec. Retirez le revêtement intérieur noir. Appuyez sur le cache pour couvrir la surface avec la languette orientée vers vous. Appuyez fermement pendant 30 sec. Retire el protector negro. Presione el cubierto a la superficie con la lengüeta hacia usted. Presione con firmeza por 30 segundos.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>To attach light, align notches and turn clockwise. Pour attacher la lumière, alignez les encoches et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Para instalar la luz, alinee las muescas y gire en el sentido de las agujas del reloj.</p>
--	---	--	--

**Removal / Retrait / Remoción**

<p><b>1</b></p>  <p>Rotate counter-clockwise to release light from cover. Faites tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour détacher la lampe du cache. Rote la unidad en sentido contrario al de las agujas del reloj para soltar la luz de la cubierta.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Never pull the strip away from the surface! Always pull along the surface. Ne tirez jamais sur la bande pour la détacher de la surface! Tirez toujours le long de la surface. Nunca jale la tira perpendicularmente a la superficie! Siempre jale la tira paralelamente a la superficie.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Mount again with Command® Small Refill Strips. Montez à nouveau avec les petites bandes de recharge Command®. Cuelgue de nuevo con las tiras repuesto Command®.</p> <p>Stretch the strip slowly against the surface at least 6 inches to release. Étirez la bande lentement contre la surface sur au moins 15 cm avant de relâcher. Estire la tira lentamente contra la pared por lo menos 15 cm para soltar.</p>	
--	---	--	--

**Screw Mount Installation / Montage avec une vis / Montaje con tornillos**

<p><b>1</b></p>  <p>Remove cover by rotating counter-clockwise. Install included batteries. Retirez le cache en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Installez les piles incluses. Retire la cubierta rotándola en sentido contrario al de las agujas del reloj. Instale las baterías incluidas.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Mark the center mounting hole in the cover, drive screw into the mounting surface. Marquez le trou de montage central dans le cache et enfoncez une vis dans la surface de montage. Marque la ubicación de la luz y del tornillo. Apriete el tornillo de manera que entre en la superficie de montaje.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>To attach light, align notches and turn clockwise. Pour attacher la lumière, alignez les encoches et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Para instalar la luz, alinee las muescas y gire en el sentido de las agujas del reloj.</p>	<p><b>1</b></p>  <p>Rotate counter-clockwise to release light from cover. Faites tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour détacher la lampe du cache. Rote la unidad en sentido contrario al de las agujas del reloj para soltar la luz de la cubierta.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Remove the screw. Retirer la vis. Retire el tornillo.</p>
--	---	---	--	--

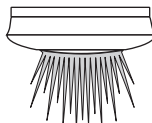
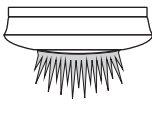
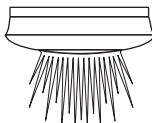
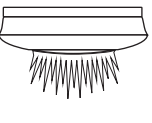
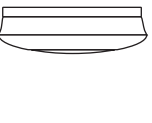
**Operation / Fonctionnement / Utilización**

**Manual Control / Commande manuelle / Control Manual**



Press light to turn on and off.  
Appuyez sur la lampe pour l'allumer ou pour l'éteindre.  
Presione la luz para encenderla y apagarla.

**Light Control Sequence / Séquence de contrôle de l'éclairage / Secuencia de control de la luz**

<p><b>First press</b> Première presse Primera pulsación</p>  <p>3000K HIGH / HAUTE/ ALTO</p>	<p><b>Second press</b> Deuxième presse Segunda pulsación</p>  <p>3000K LOW / BASSE/ BAJO</p>	<p><b>Third press</b> Troisième presse Tercera Prensa</p>  <p>5000K HIGH / HAUTE/ ALTO</p>	<p><b>Fourth press</b> Quatrième presse Cuarta Prensa</p>  <p>5000K LOW / BASSE/ BAJO</p>	<p><b>Fifth press</b> Cinquième presse Quinta prensa</p>  <p>OFF / ARRÊT/ APAGADA</p>
---	---	---	--	--

Ecolight® is a registered trademark of Good Earth Lighting, Inc. All rights Reserved. 3M and Command are trademarks of 3M.  
Ecolight® est une marque déposée de Good Earth Lighting, Inc. Tous droits réservés. 3M et Command sont des marques de commerce de 3M.  
Ecolight® es un marca registrada de Good Earth Lighting, Inc. Todos los derechos reservados. 3M y Command son marcas registradas de 3M.

For more product and warranty information, go to: [www.goodearthlighting.com](http://www.goodearthlighting.com).  
Pour de plus amples renseignements sur l'article et la garantie, consultez le site : [www.goodearthlighting.com](http://www.goodearthlighting.com).  
Para obtener mayor información sobre el producto y la garantía, visite: [www.goodearthlighting.com](http://www.goodearthlighting.com).

**!** Batteries may leak harmful liquids or ignitable materials or explode causing injury and product damage. Do not mix old and new, or different types of batteries. Replace all batteries at the same time. Remove batteries from product if unused for an extended amount of time. Replaced batteries should be disposed of properly.  
Les piles peuvent avoir des fuites de liquides toxiques ou de matériaux inflammables, ou elles peuvent exploser, risquant ainsi de causer des blessures et des dommages matériels. Ne mélangez pas de nouvelles piles avec des piles usagées, ou des types de piles différents. Remplacez toujours toutes les piles en même temps. Retirez les piles du produit si vous pensez que vous n'allez pas vous en servir pendant une durée prolongée. Les piles remplacées doivent être mises au rebut de façon appropriée.  
Es posible que las baterías dejen escapar líquidos nocivos o materiales inflamables, o que exploten y causen lesiones y daños al producto. No mezcle baterías viejas y nuevas, ni tipos diferentes de baterías. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo. Retire las baterías del producto si éste no se va a usar durante un período de tiempo prolongado. Las baterías reemplazadas se deberán desechar apropiadamente.