


2144341COM Fireplace Mantel

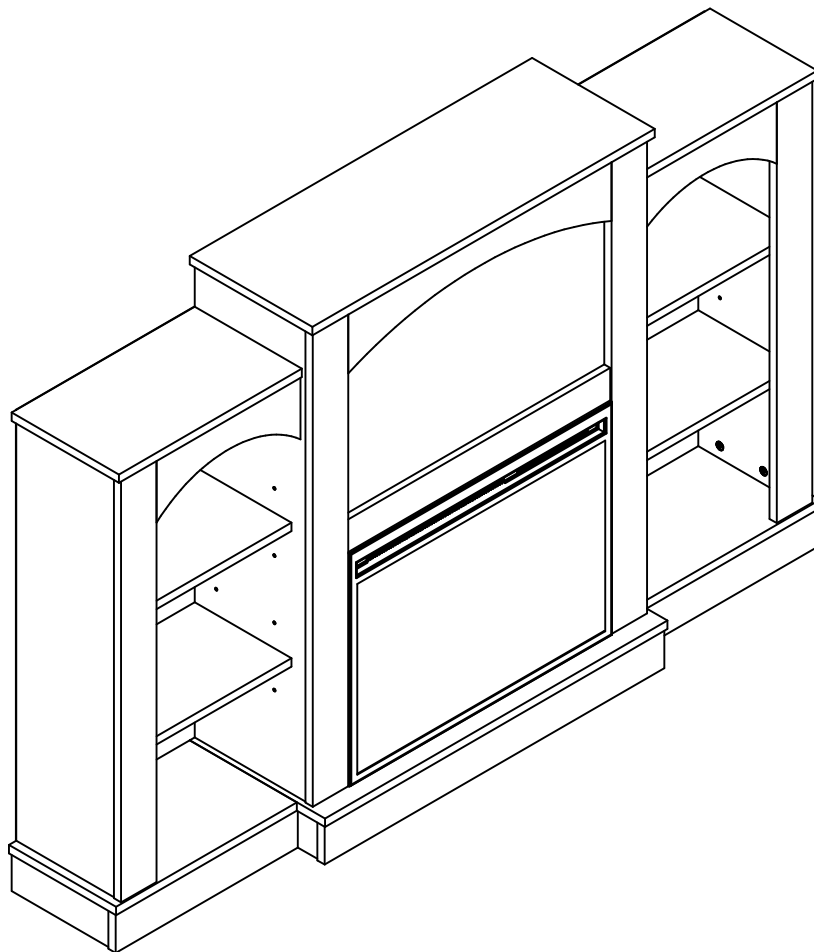

Date of Purchase ___ / ___ / ___
Lot Number:

B342144341COM0



Do Not Return This Product!
Contact our customer service team for help first.
Call: 1-800-489-3351 (toll free)
Monday-Friday 9am - 5pm CST
Visit: www.ameriwoodhome.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Secure Your Furniture

Keep your home and family safe with the wall anchor kit that is included with the product.

Serious or fatal crushing injuries can occur from tipping furniture.

WARNING: Manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws or bracket. This wall anchor is not a substitute for proper adult supervision.




Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

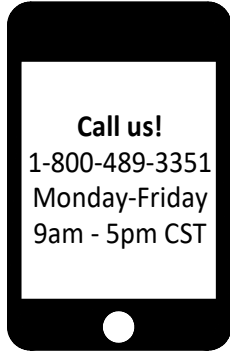

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.


Assembly Tips





Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 1-2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

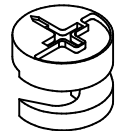


Before You Start

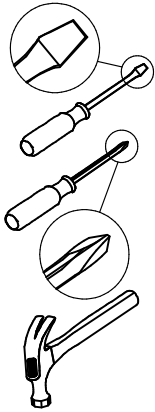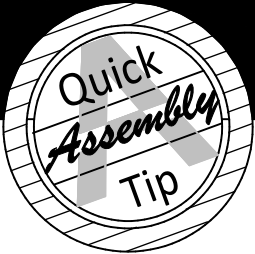

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

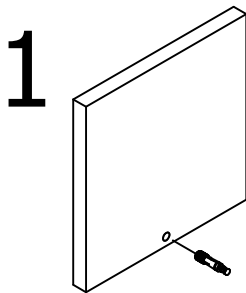


1 Press CAM BOLT into hole.

2

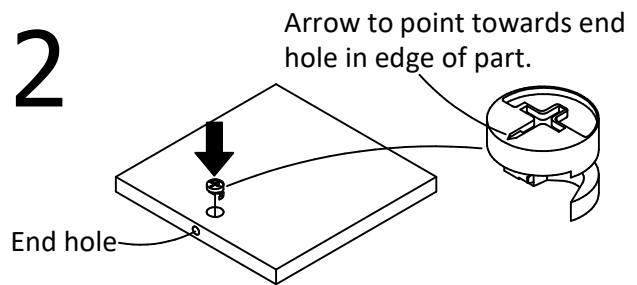


End hole
Press CAM LOCK into hole.

3

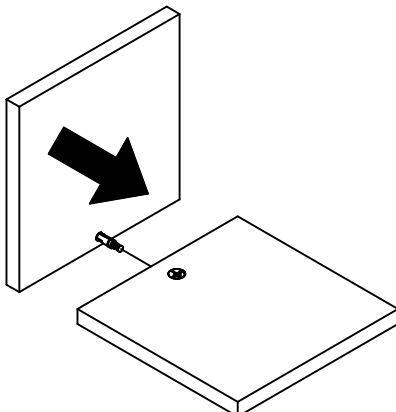


Press parts together so CAM BOLT inserts into edge hole.

4

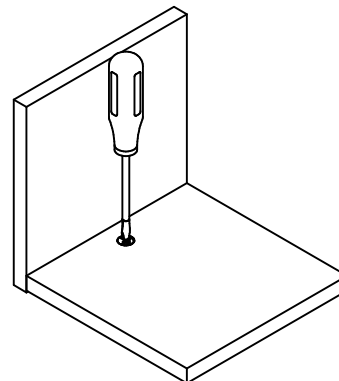



Using a screwdriver, turn the CAM LOCK clockwise to lock the CAM LOCK and CAM BOLT into their holes and fastening parts together.

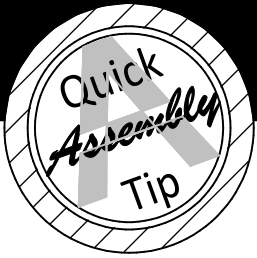

Before You Start

Please Note:

You may need to lightly tap the wood dowels into the holes during your assembly process.

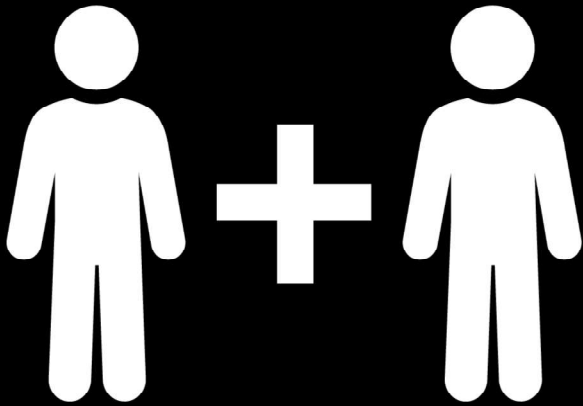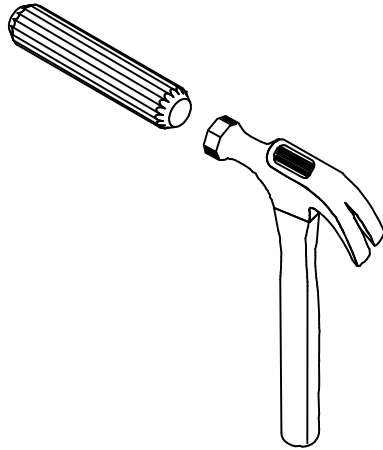

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not actual size

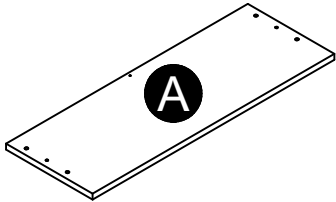


A
Center Top
32144341010

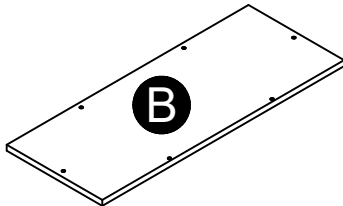


B
Center Bottom
32144341020

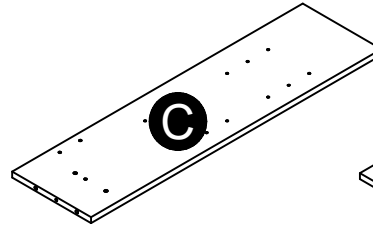


C
Left Partition
32144341030

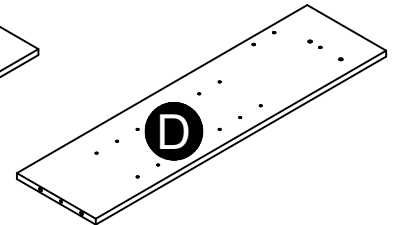


D
Right Partition
32144341040

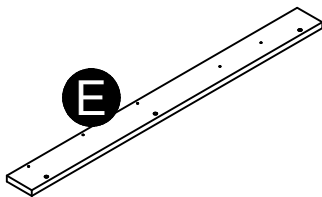


E
Left Partition Rail
32144341050

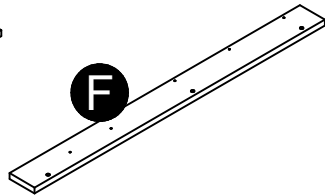


F
Right Partition Rail
32144341060

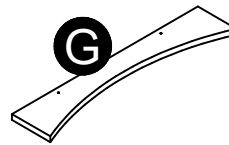


G
Center Top Rail
32144341070

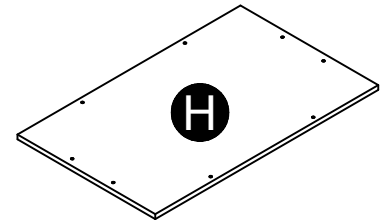


H
Front Panel
32144341080

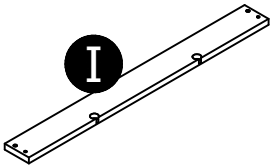


I
Center Bottom Rail
32144341090

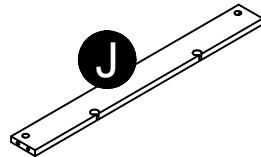


J
Center Rear Rail
32144000100




K
Left Center Bottom Rail
32144341110




L
Right Center Bottom Rail
32144341120

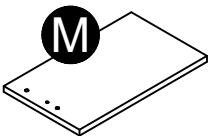


M
Left Bottom
32144341130

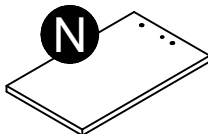


N
Right Bottom
32144341140

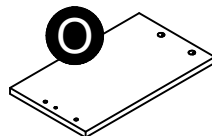

O
Left Top
32144341150

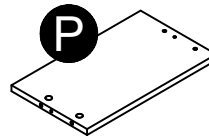


P
Right Top
32144341160

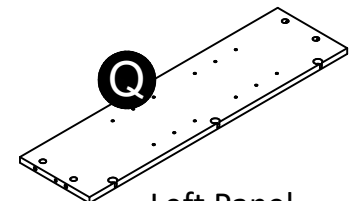


Q
Left Panel
32144341170

Board Identification


Not actual size

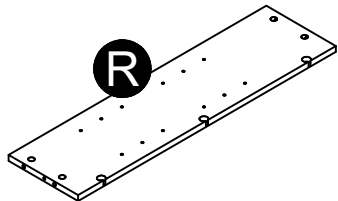


Right Panel
32144341180

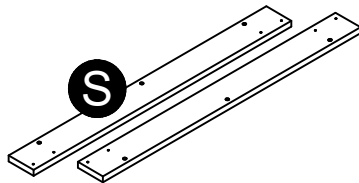


Side Rail (x2)
32144341190



Left Bottom Rail
32144341200




Right Bottom Rail
32144341210




Left Side Rail
32144341220




Right Side Rail
32144341230




Side Rear Rail (x2)
32144000240

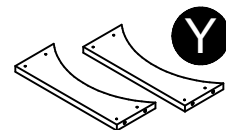

Side Upper Rail (x2)
32144341250

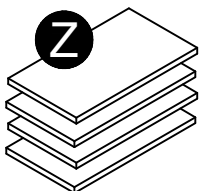

Adjustable Shelf (x4)
32144341260

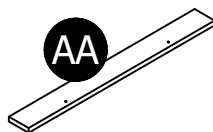


Center Rail
32144341270



Left Support Side Rail
32144000280



Left Support Side Rail
32144000290

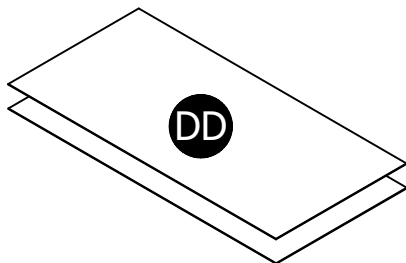


Back Panel (x2)
K214434100

These pieces are paperboard construction. They are not made from wood, but are required for the assembly of your unit.


Board Identification

Not actual size

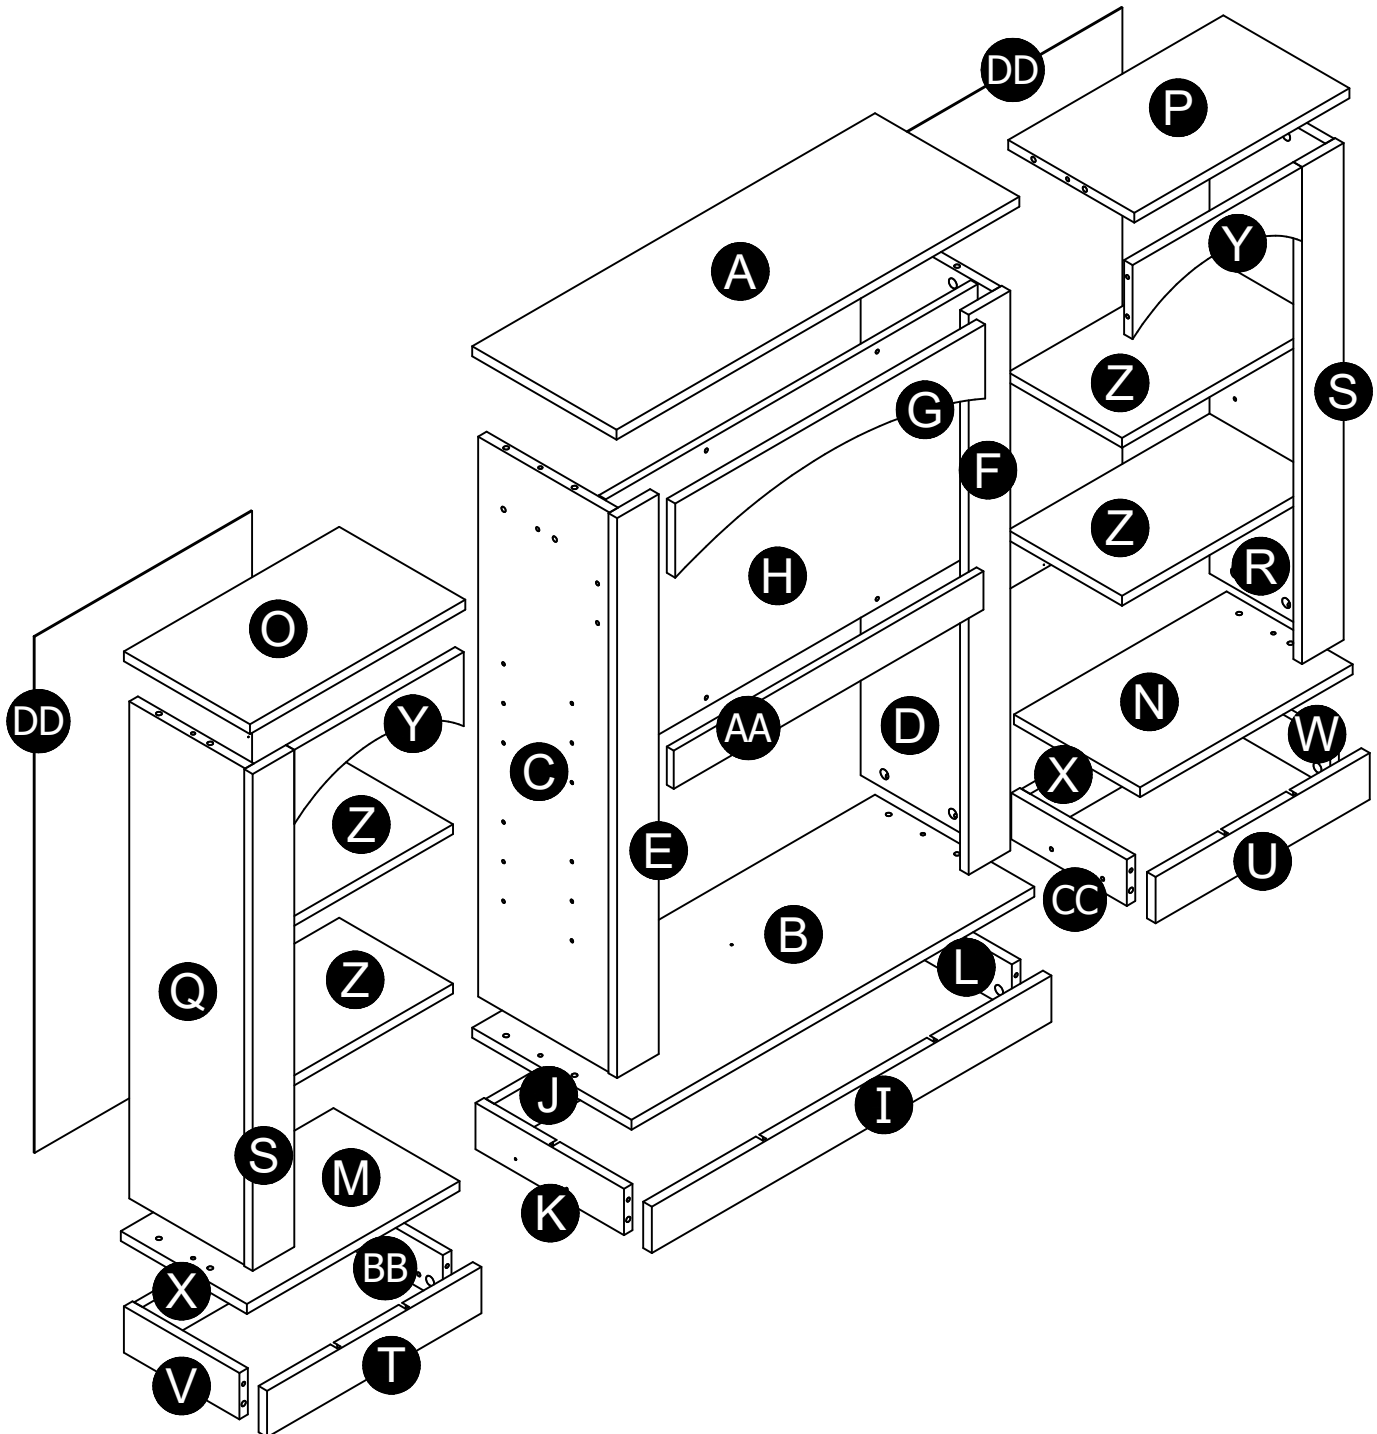


Part List


Actual Size




(x8)
#A12810
#8 x 1" screw




(x26)
#A21670
wood dowel

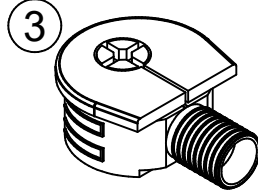


(x26)
#A22760
quickloc

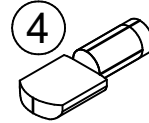

(x16)
#A80250
shelf support




(x4)
#A12700
#8 x 7/8" screw

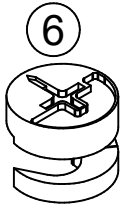


(x32)
#A22700
cam lock



(x15)
#A12120
7/16" screw

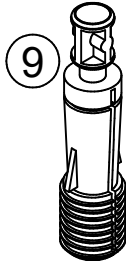


(x32)
#A22710
cam bolt




(x48)
#A21110
nail


Not Actual Size

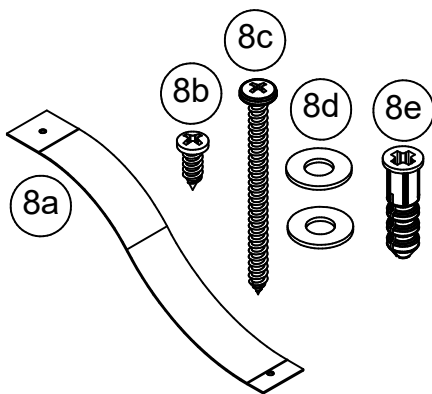


(x1)
#A84000
safety strap kit

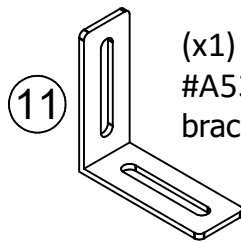

(x1)
#A53655
bracket





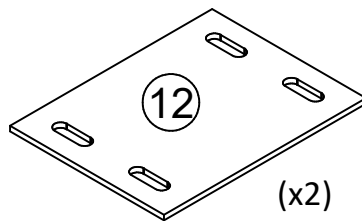


(x2)
#A54270
connection plate

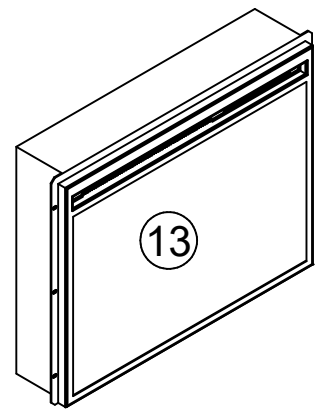


(x1)
#A95010
fireplace insert



STEP 1

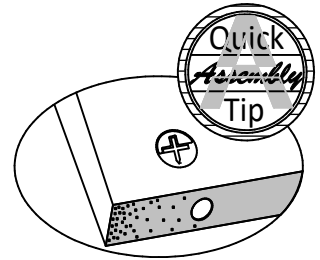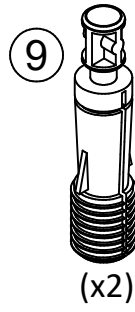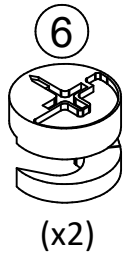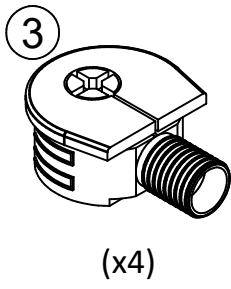




Proper orientation of CAM LOCK

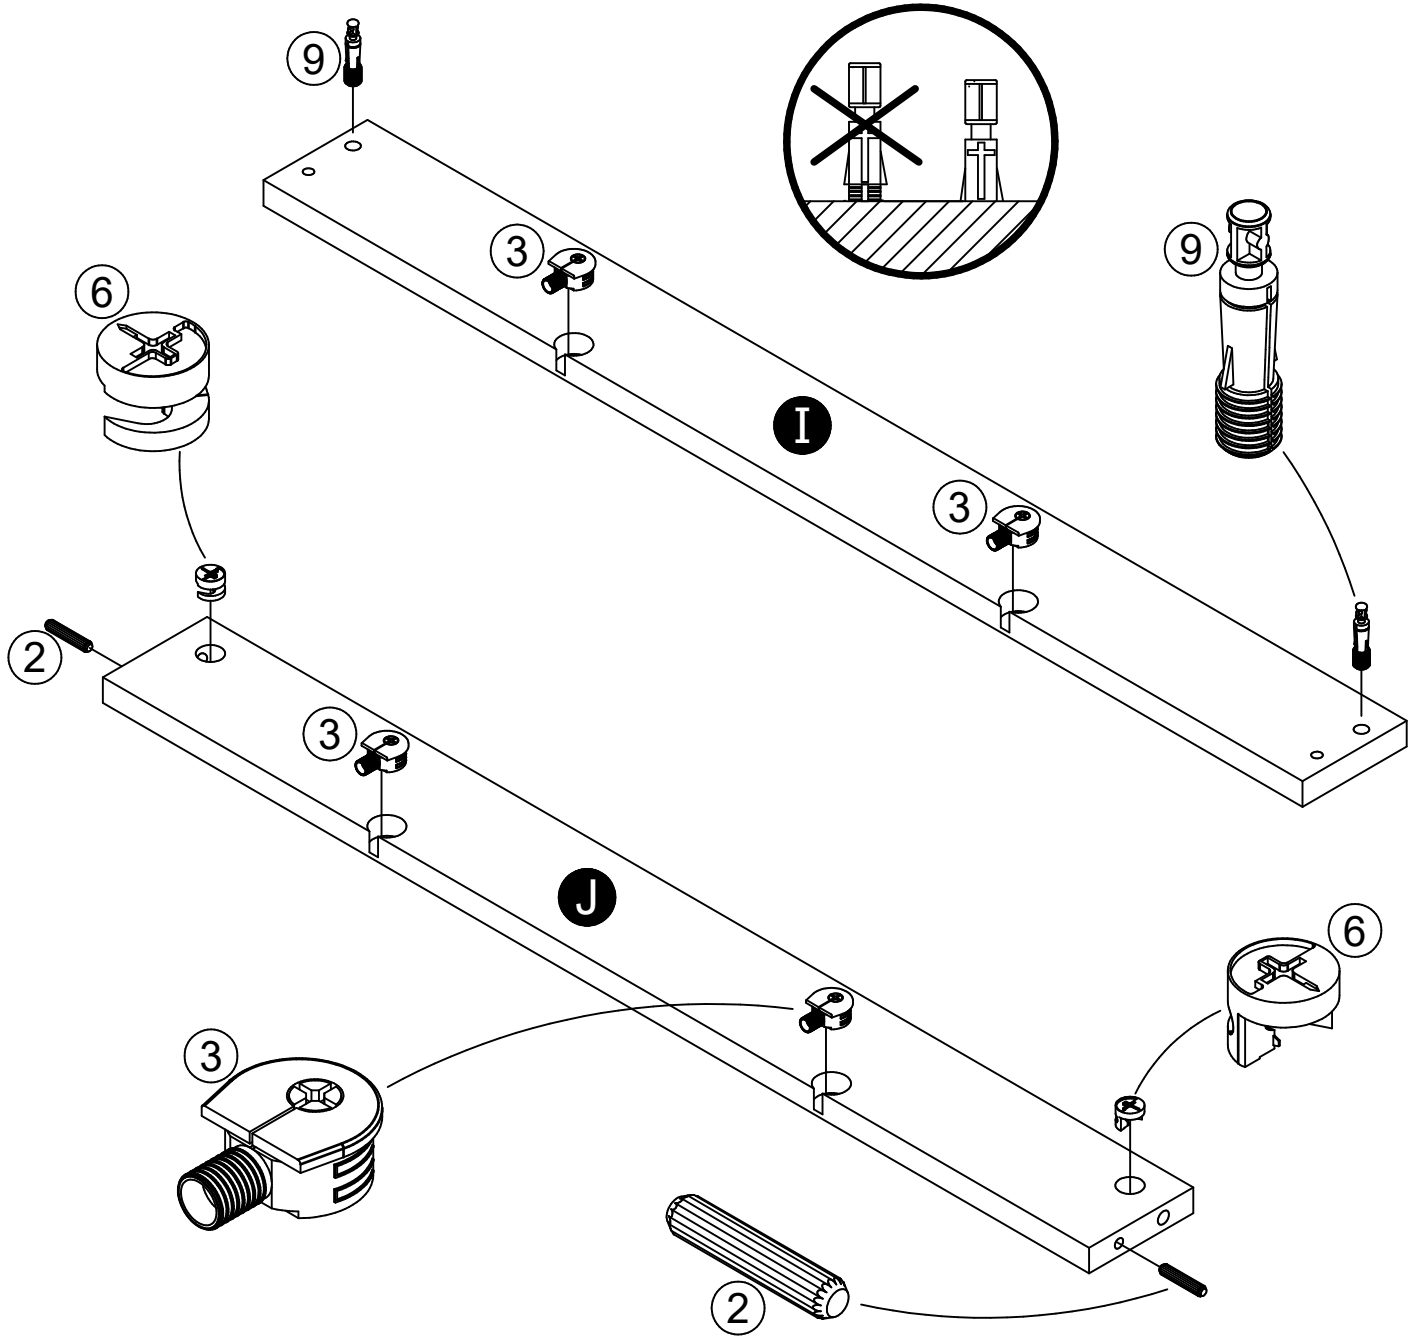



STEP 2

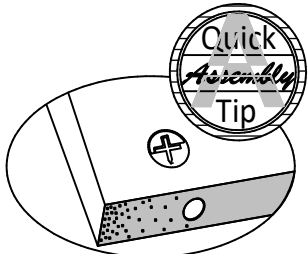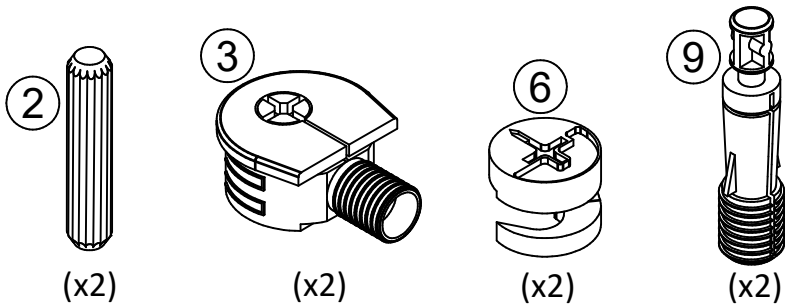




Proper orientation of CAM LOCK

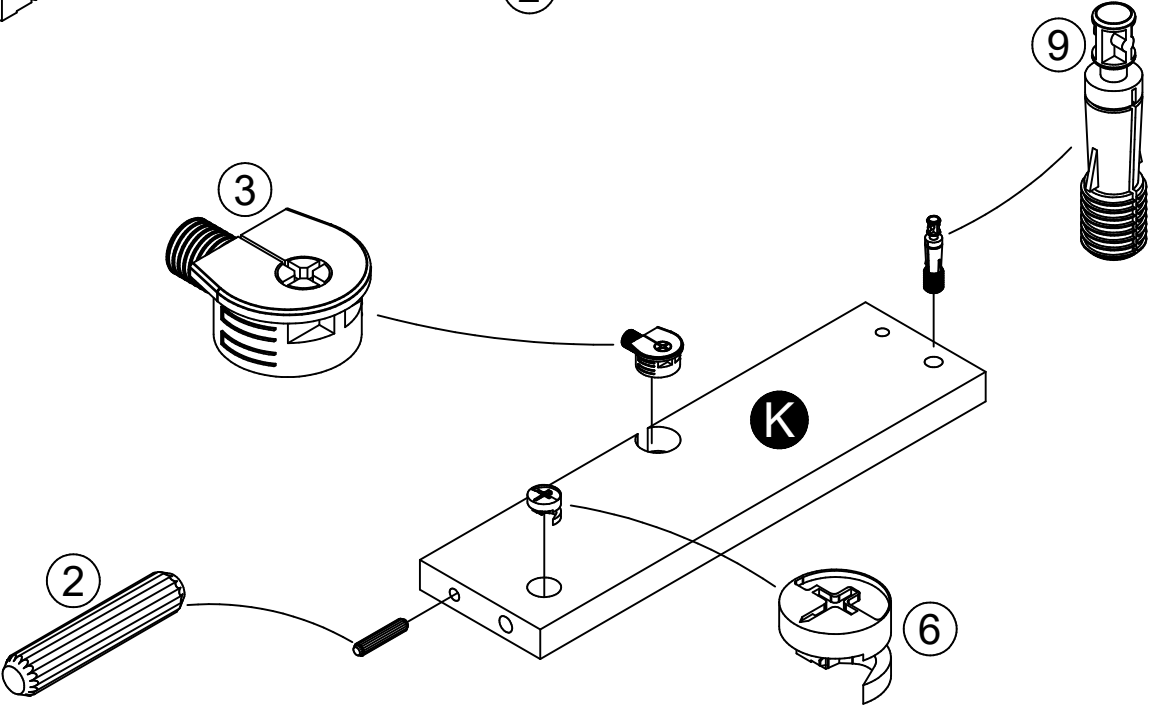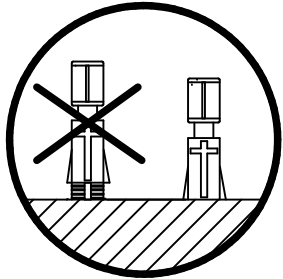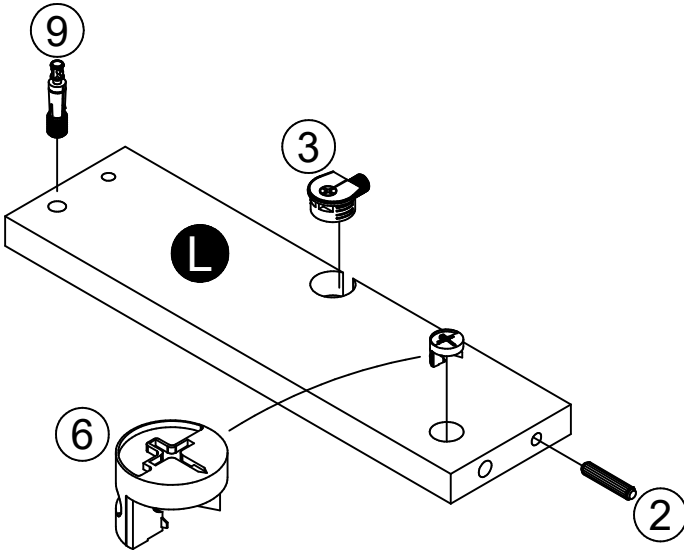




STEP 3

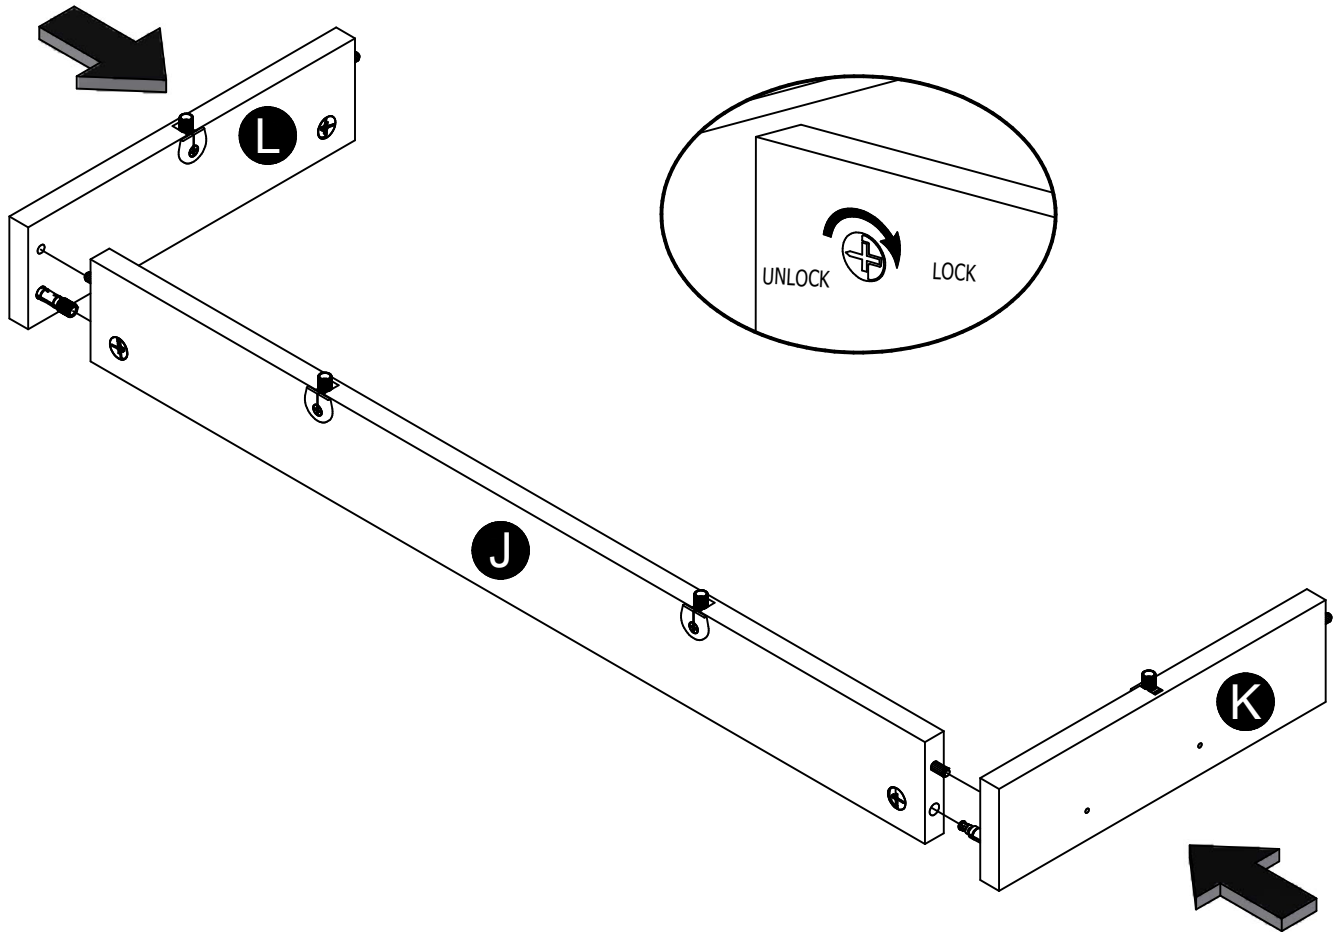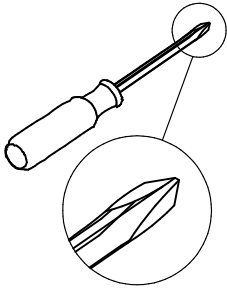




STEP 4

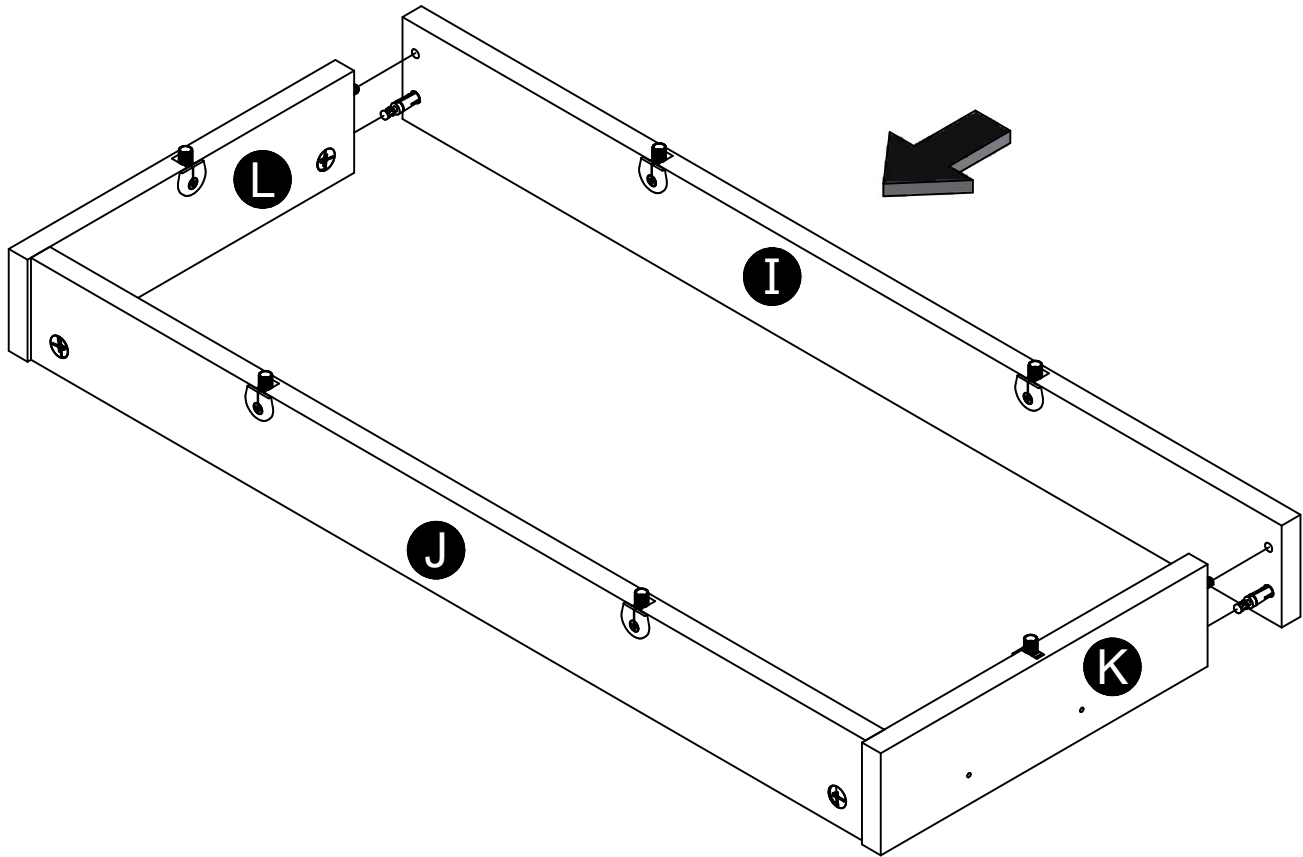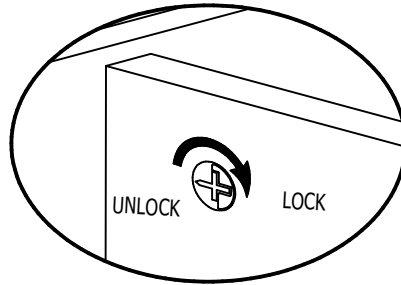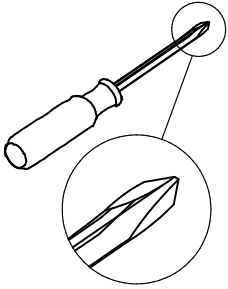





STEP 5

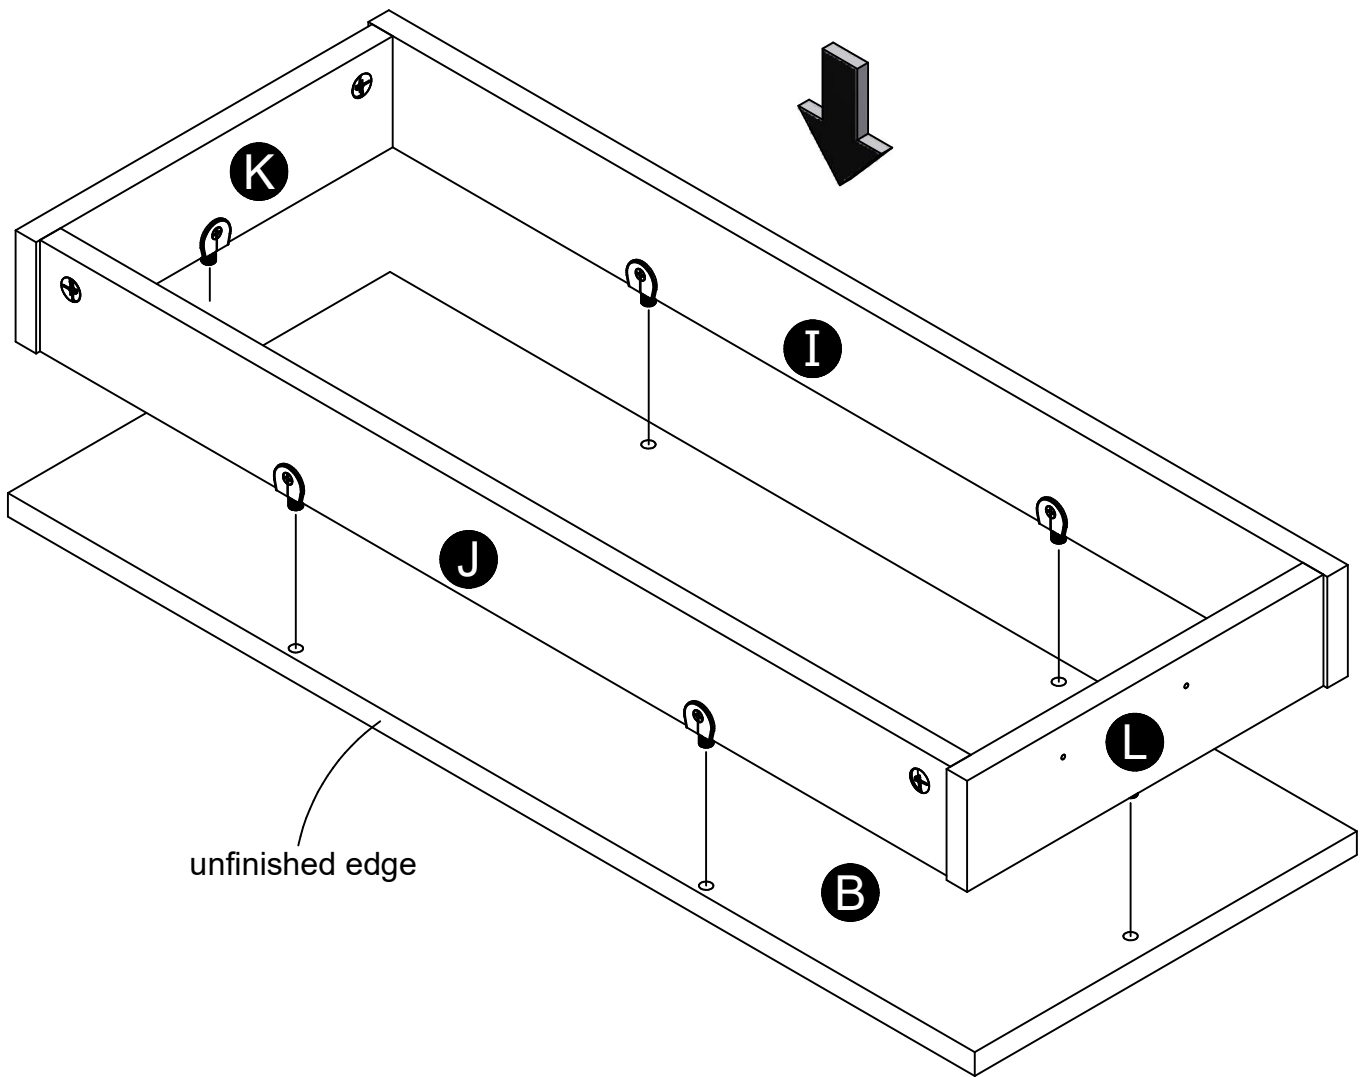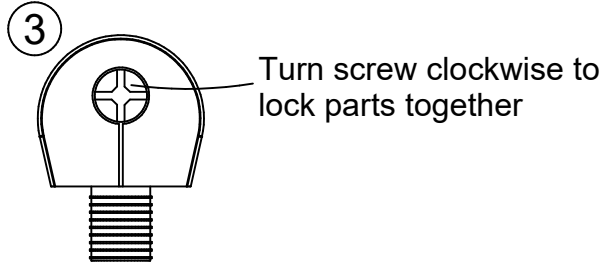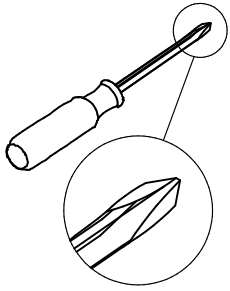


STEP 6

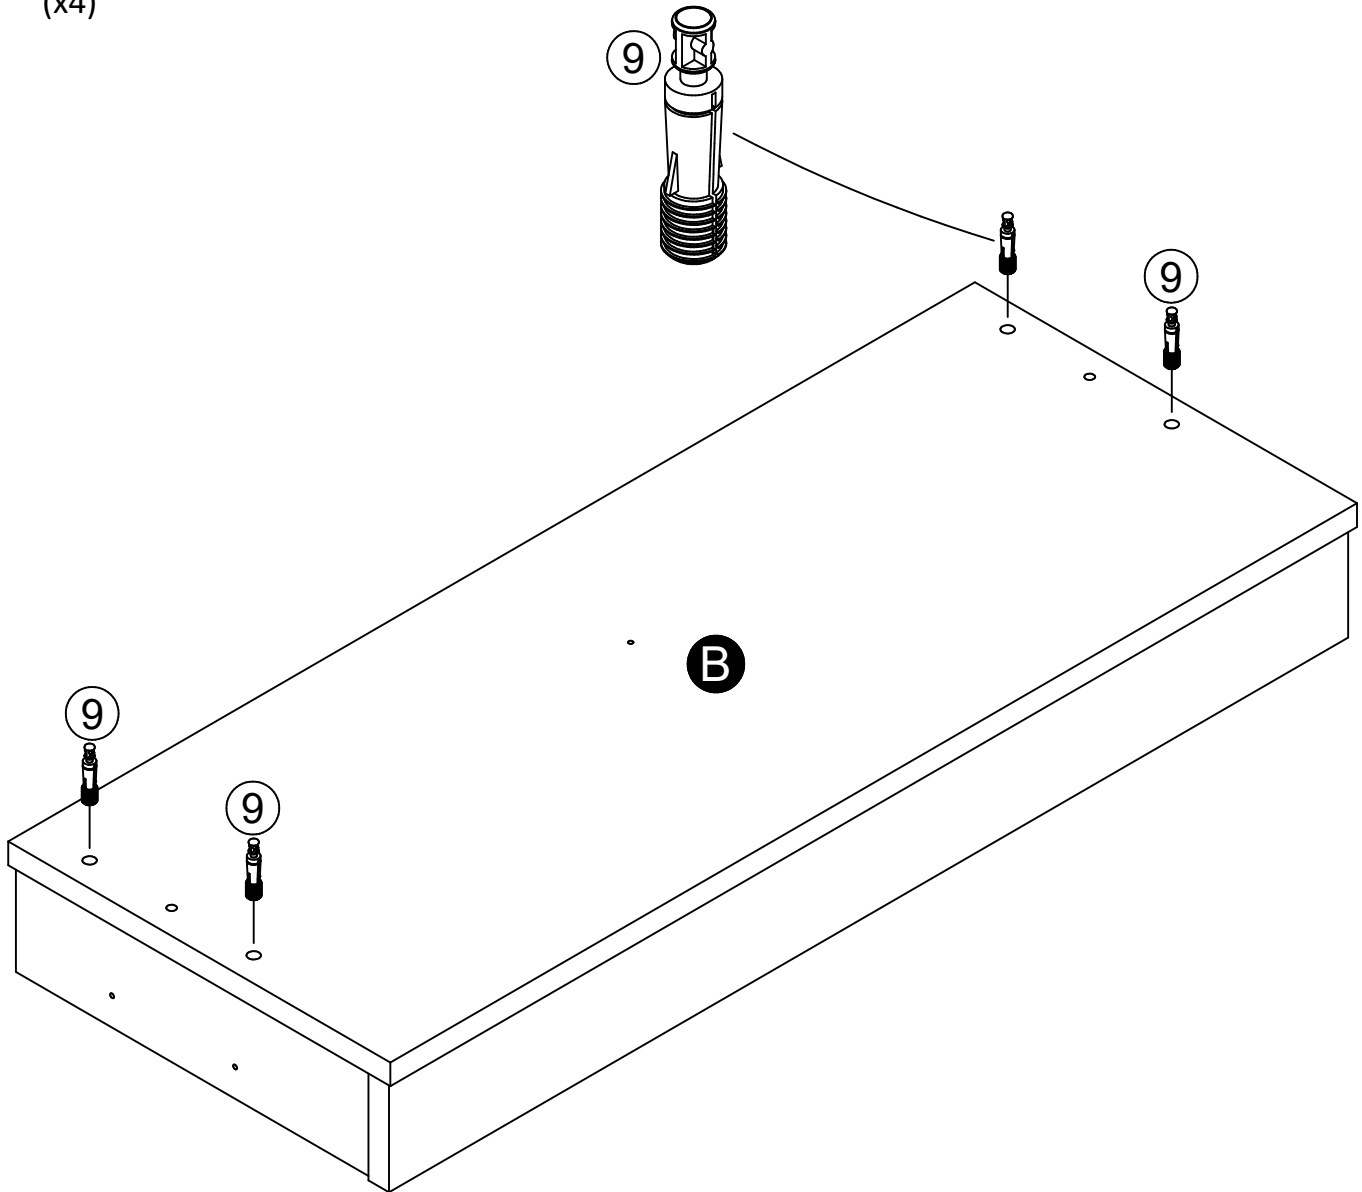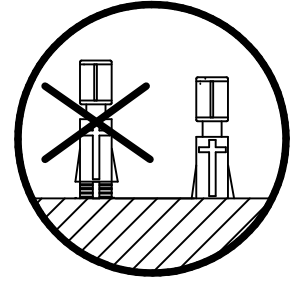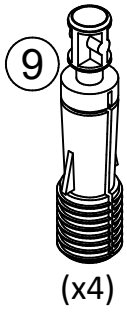




STEP 7

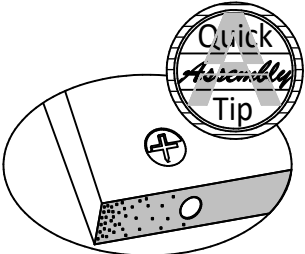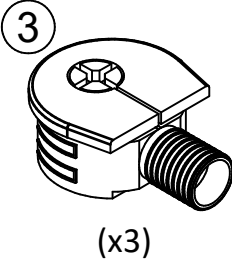





Proper orientation of CAM LOCK

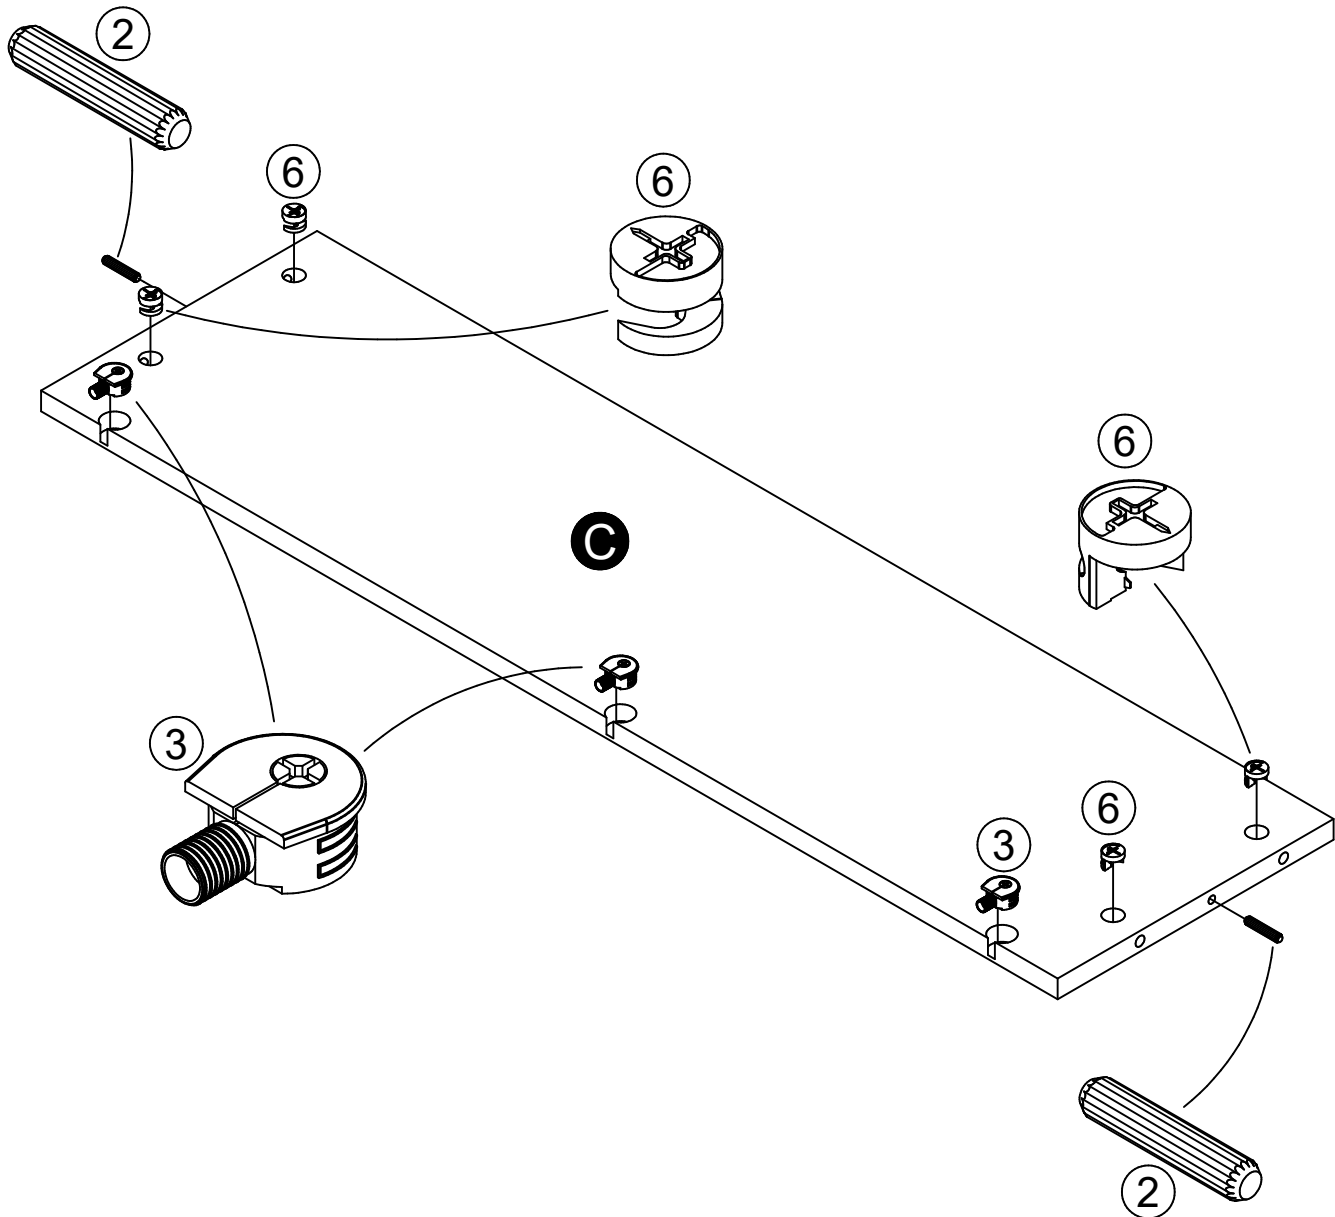


STEP 8

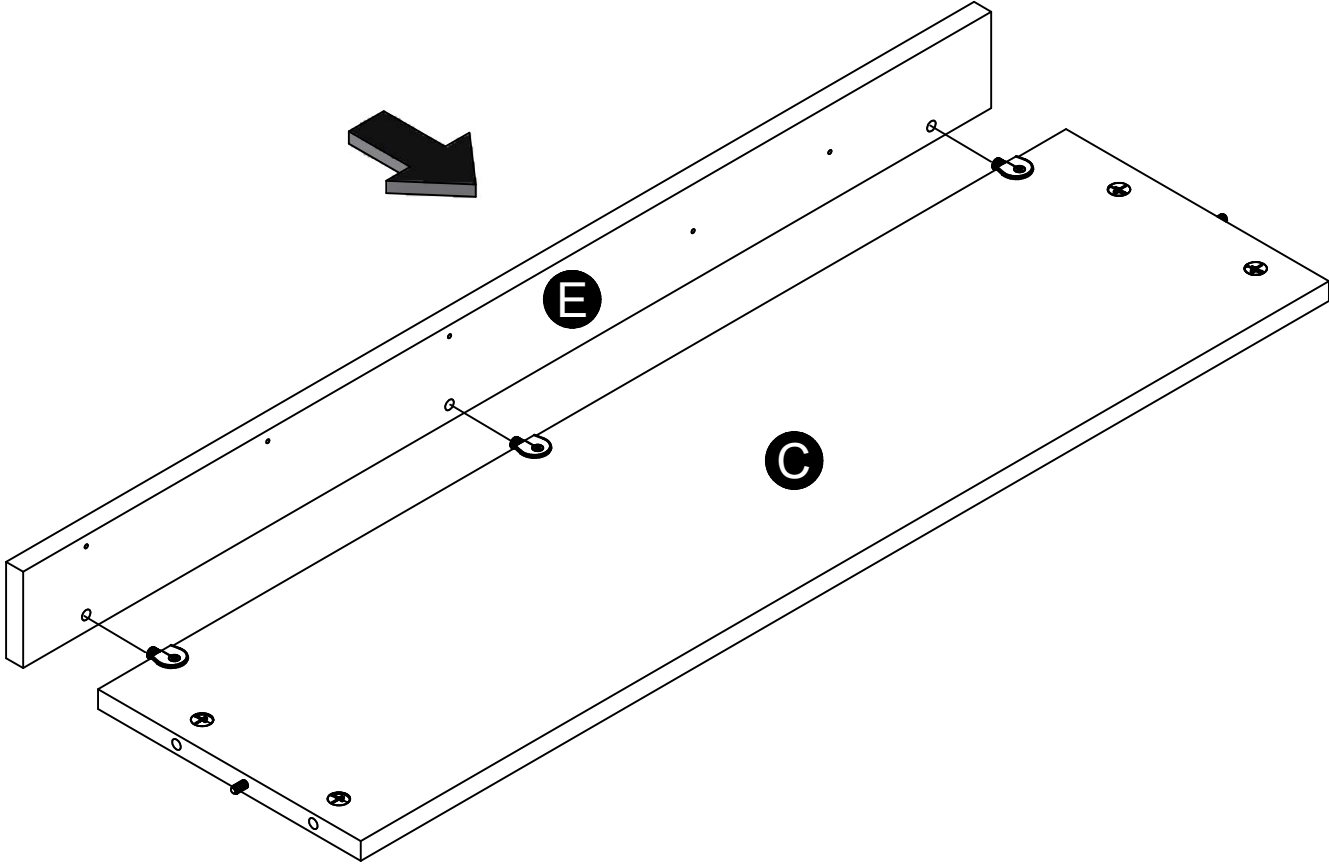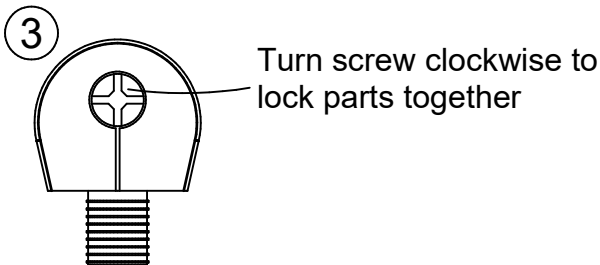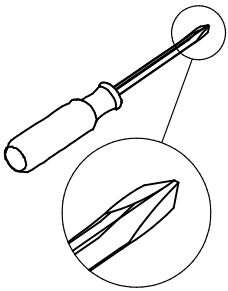




STEP 9

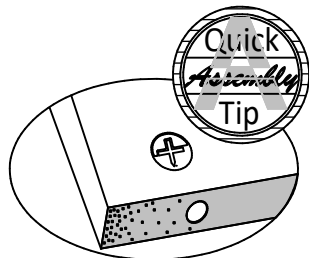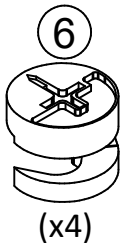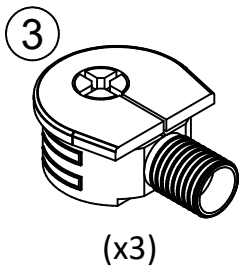




Proper orientation of CAM LOCK

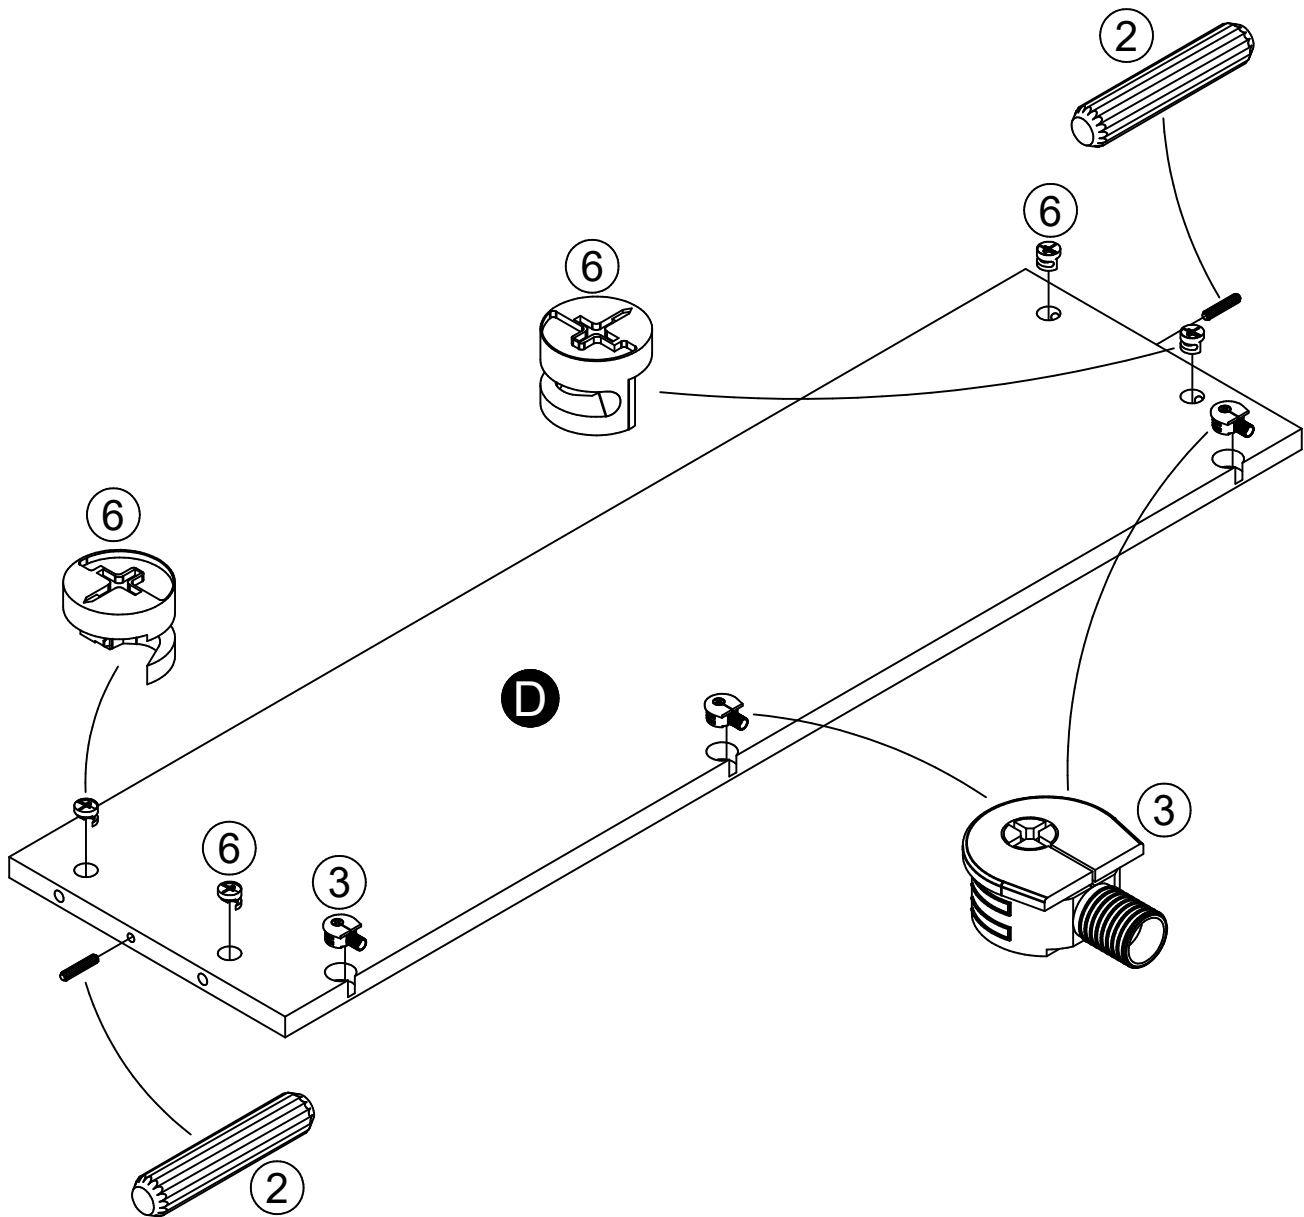


STEP 10

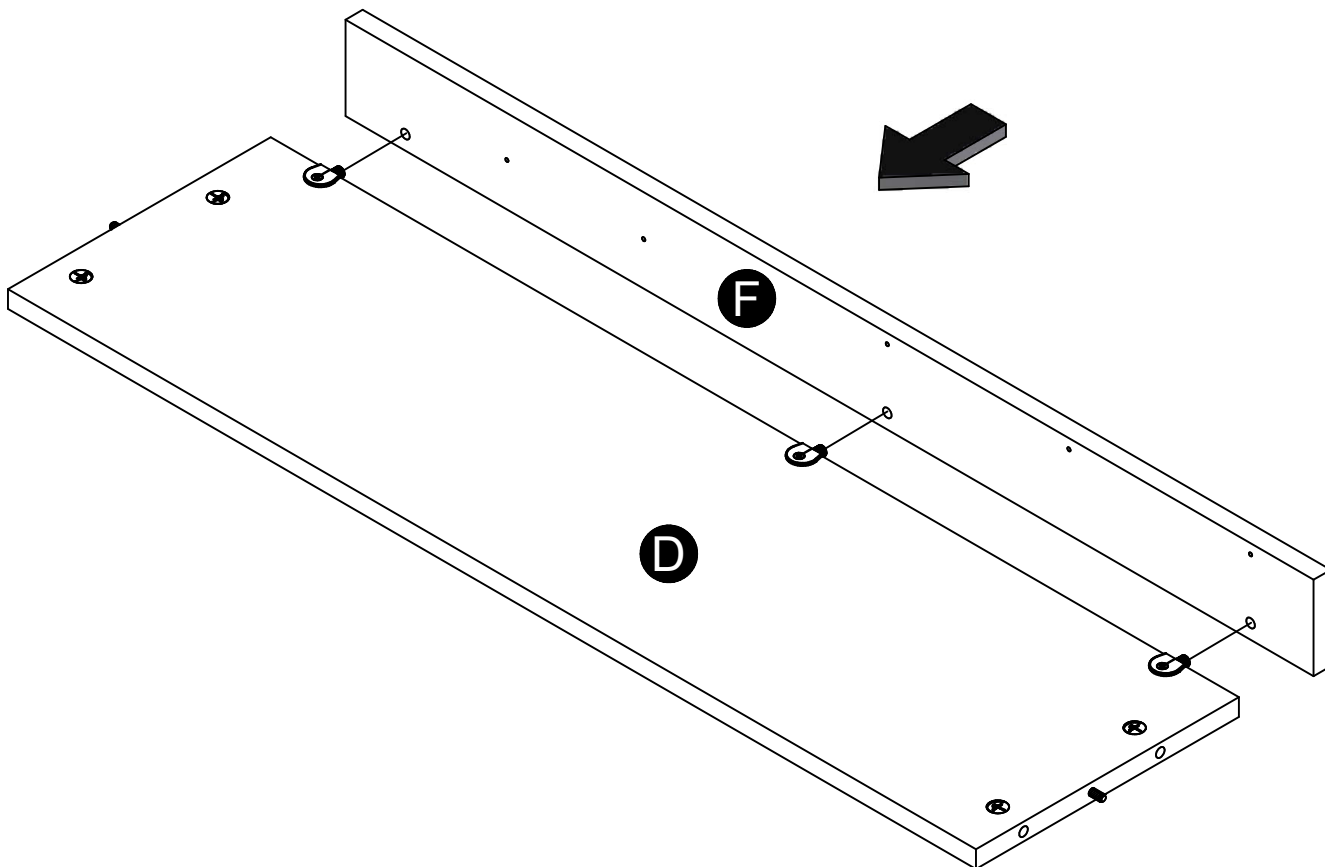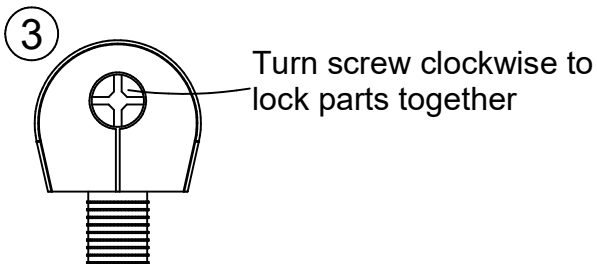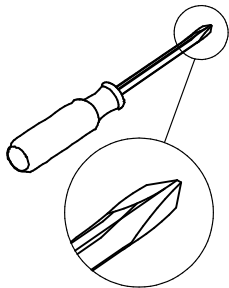




STEP 11

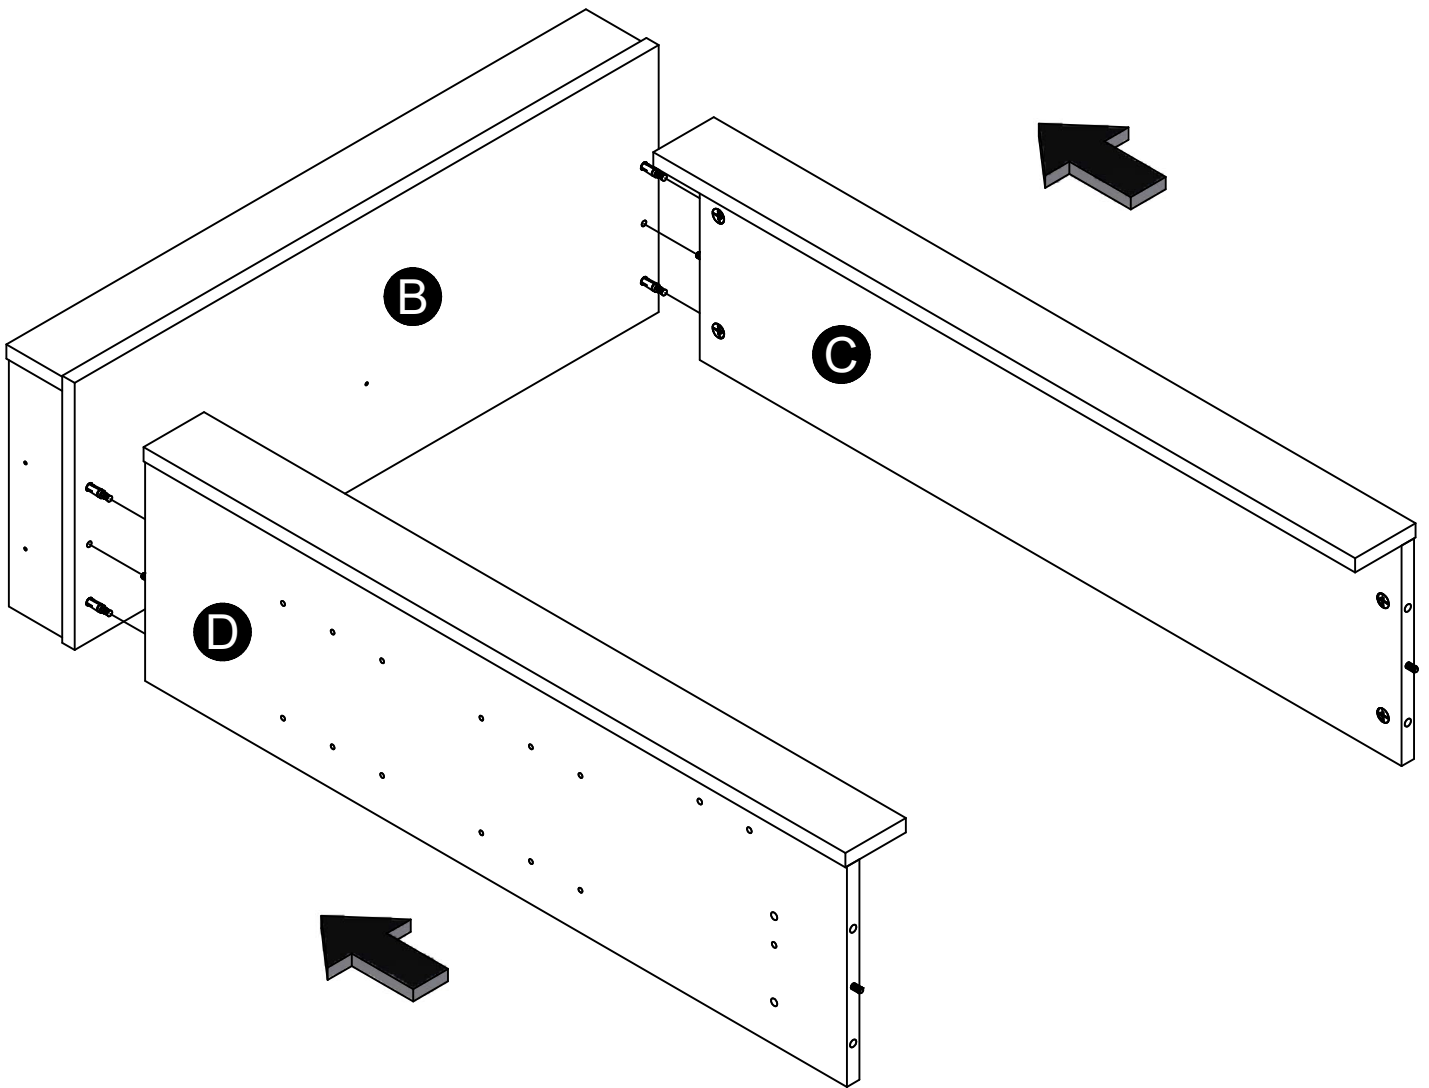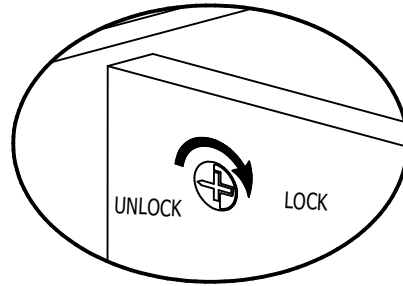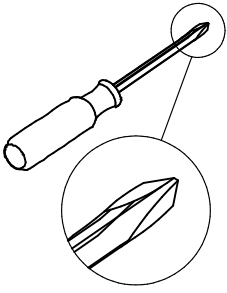




STEP 12

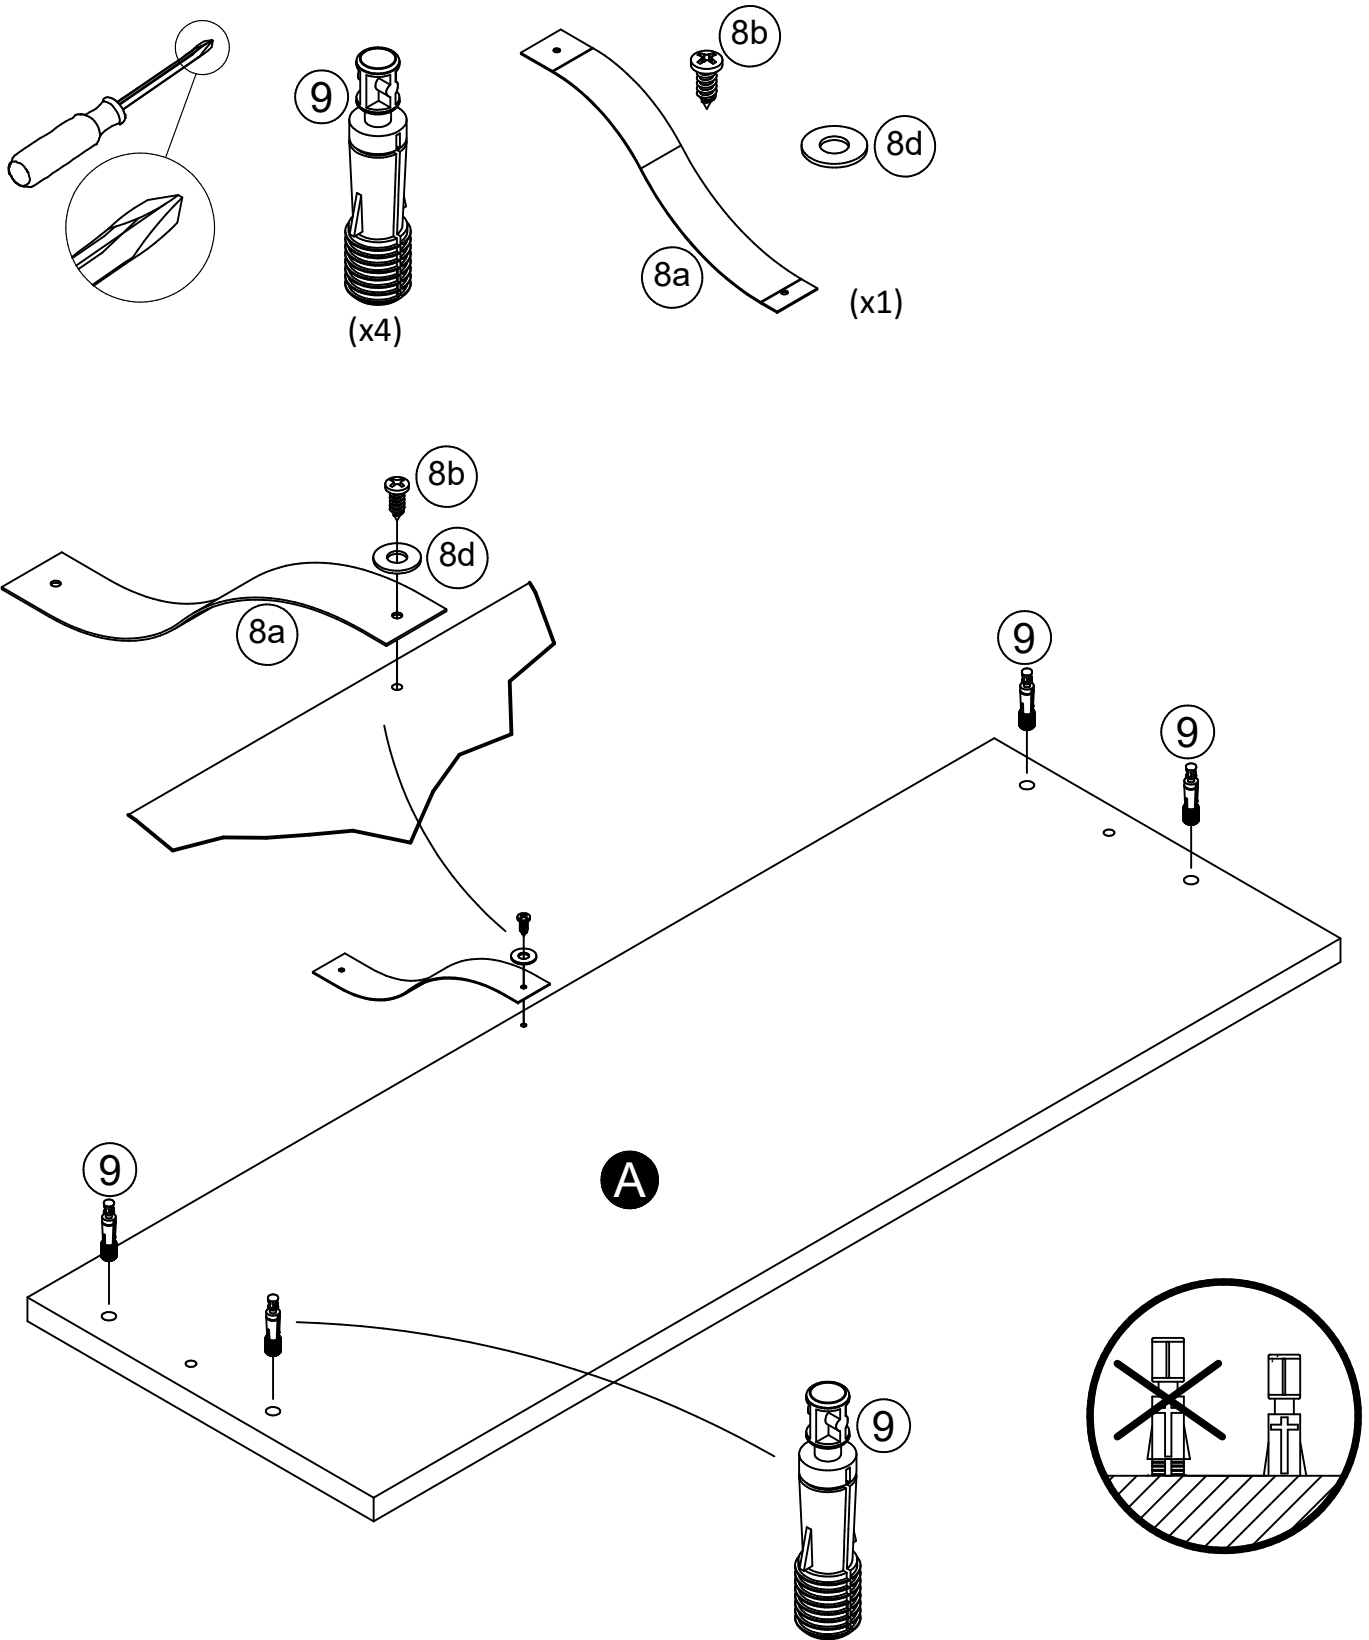


STEP 13

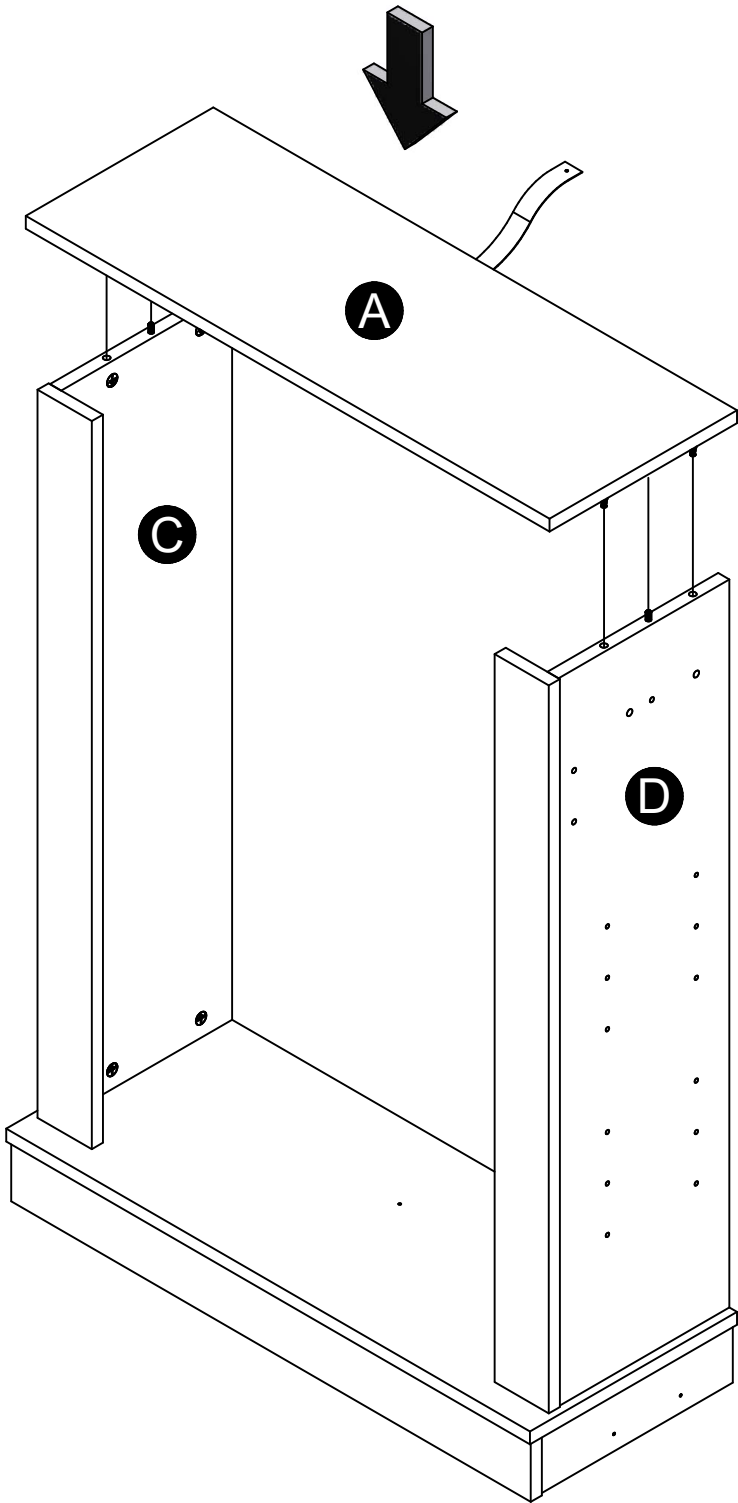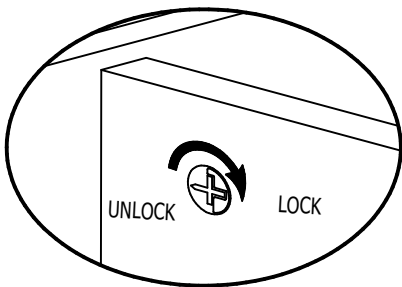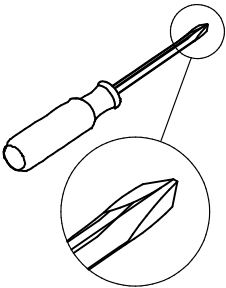



STEP 14

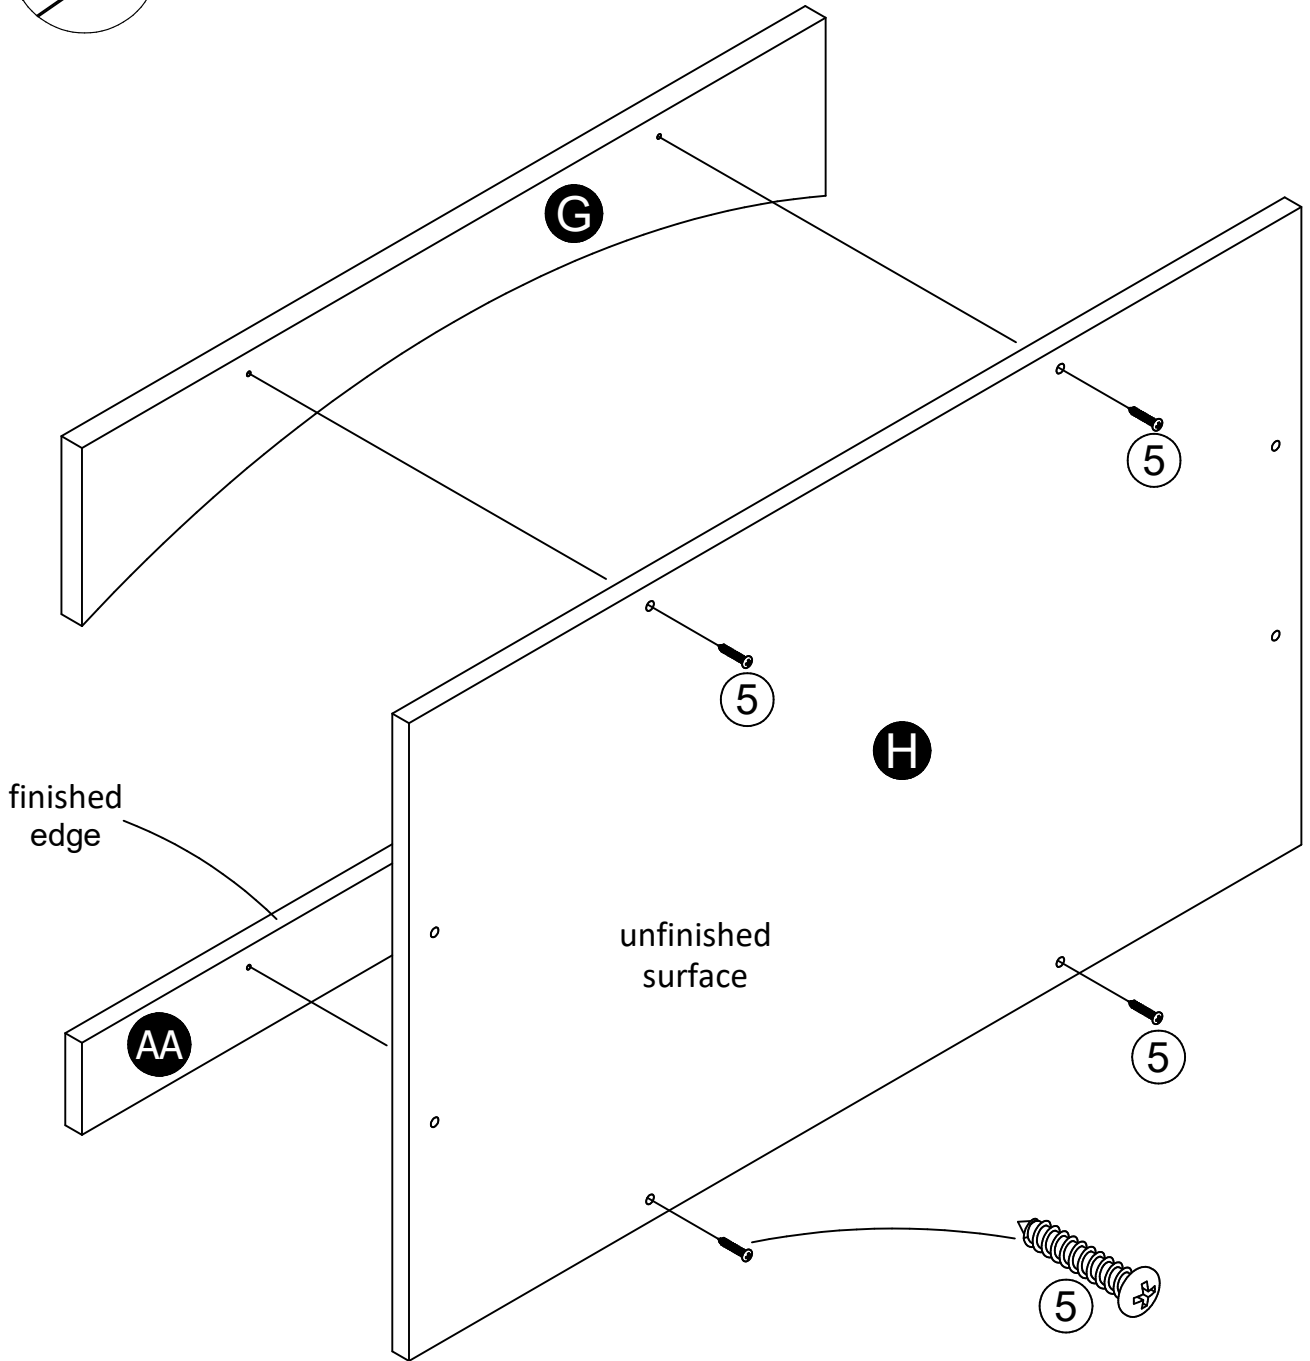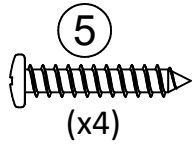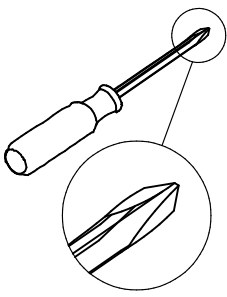


STEP 15

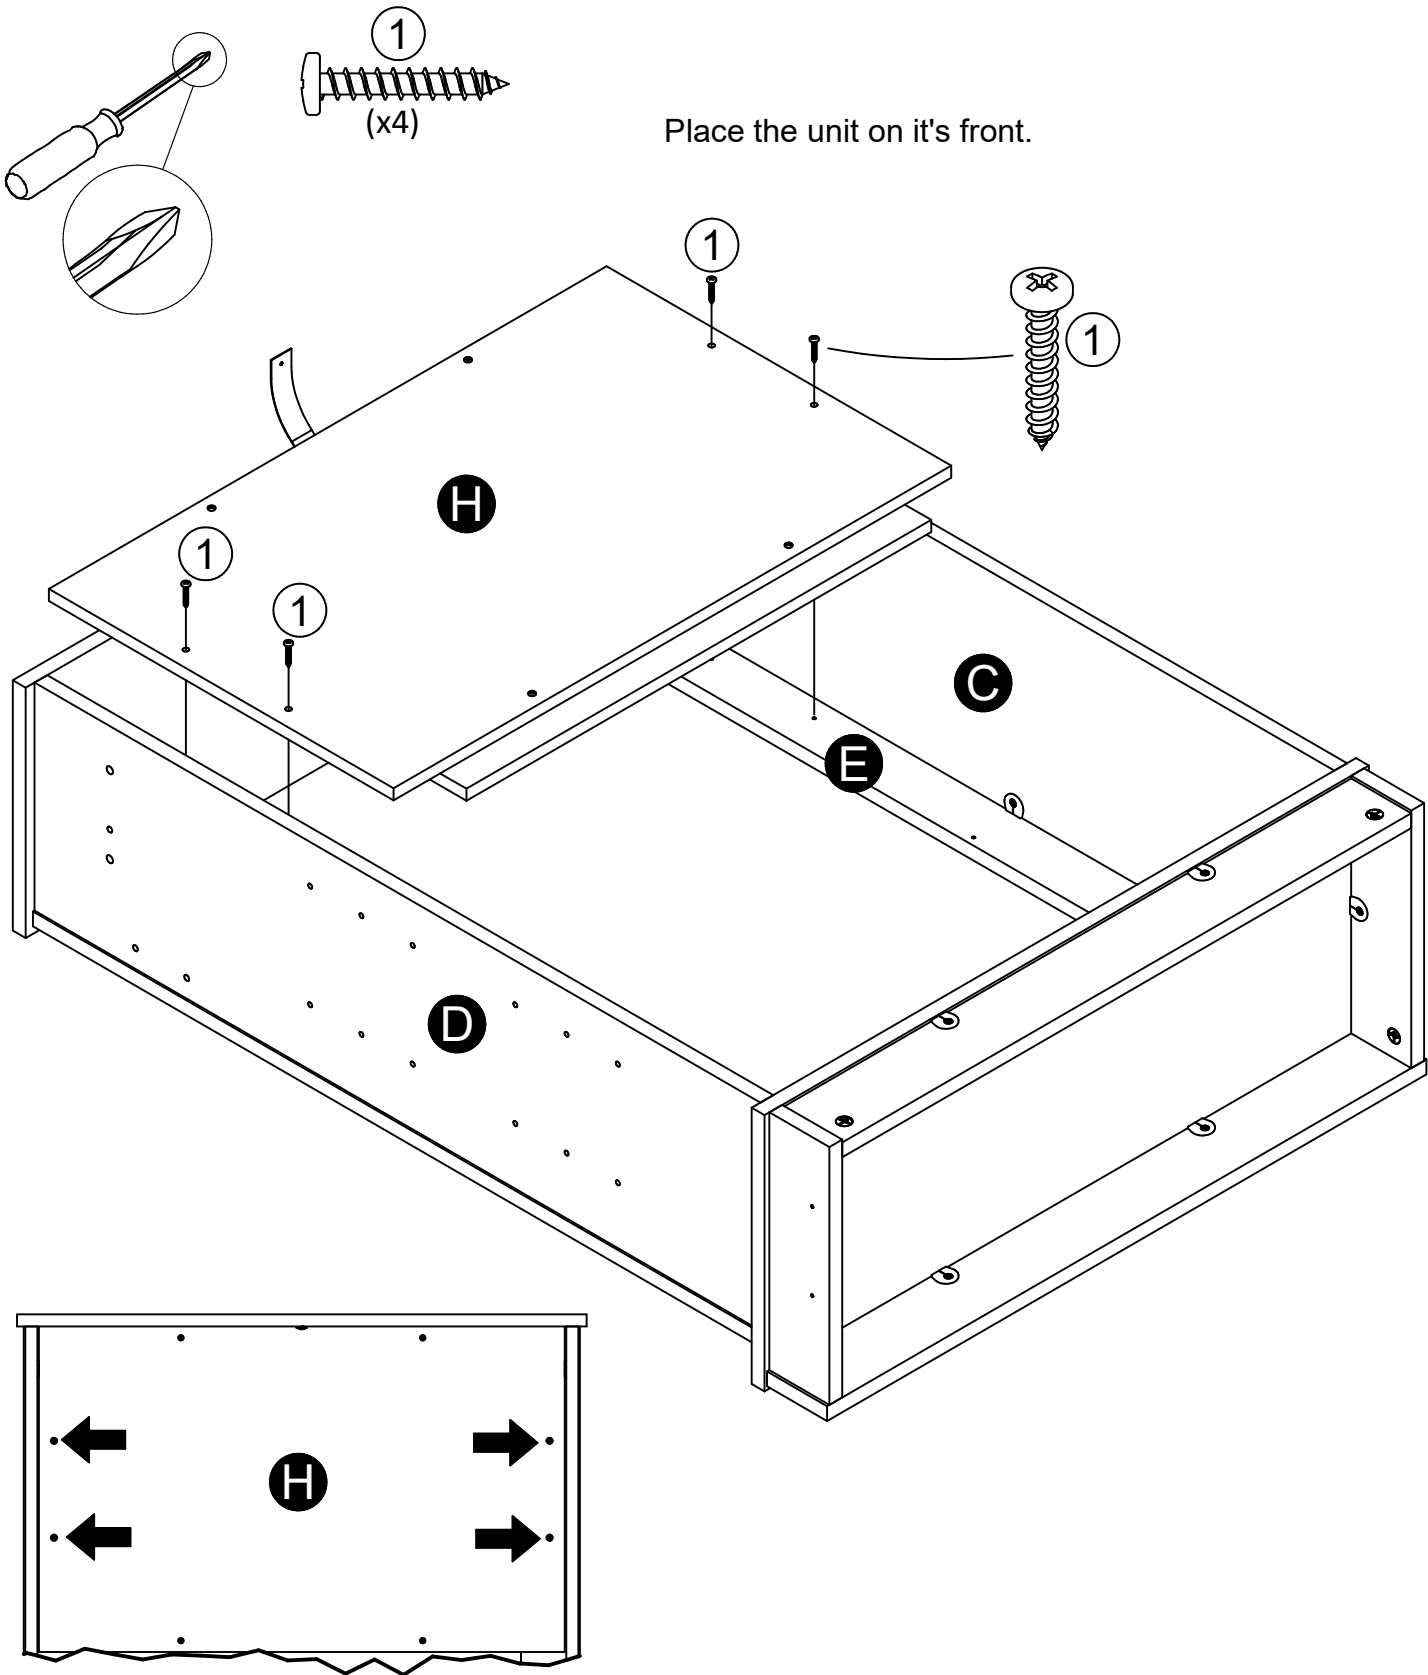



STEP 16

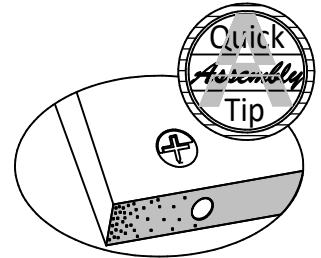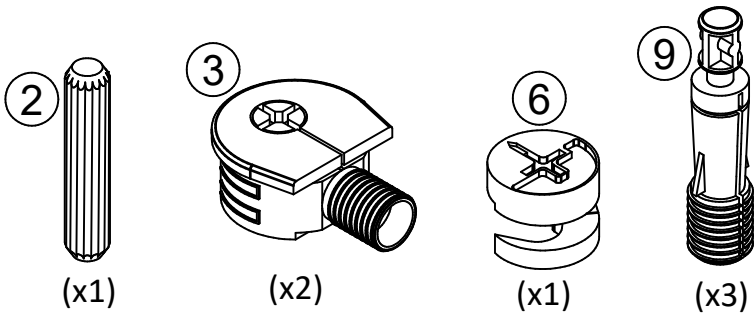


Proper orientation of CAM LOCK

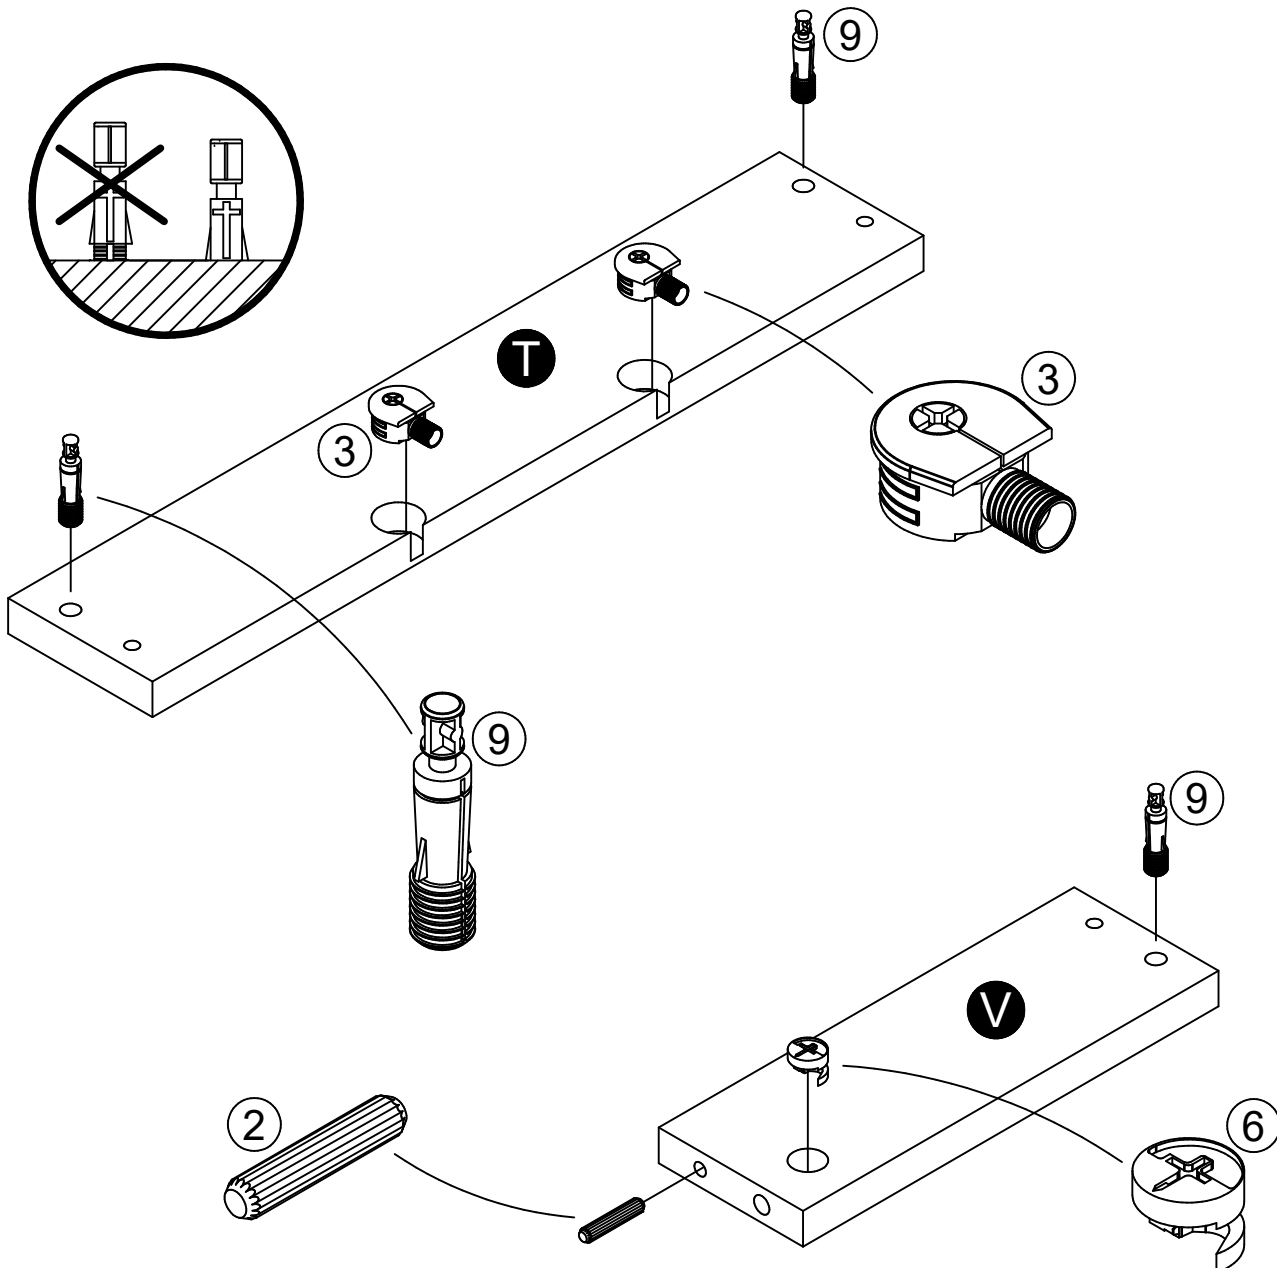




STEP 17

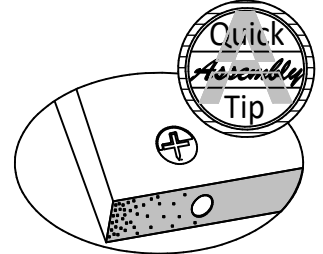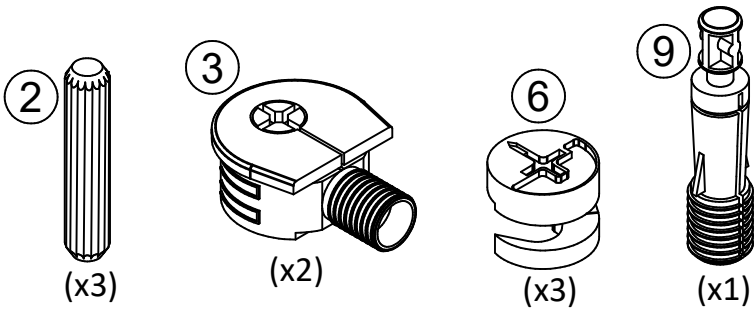




Proper orientation of CAM LOCK

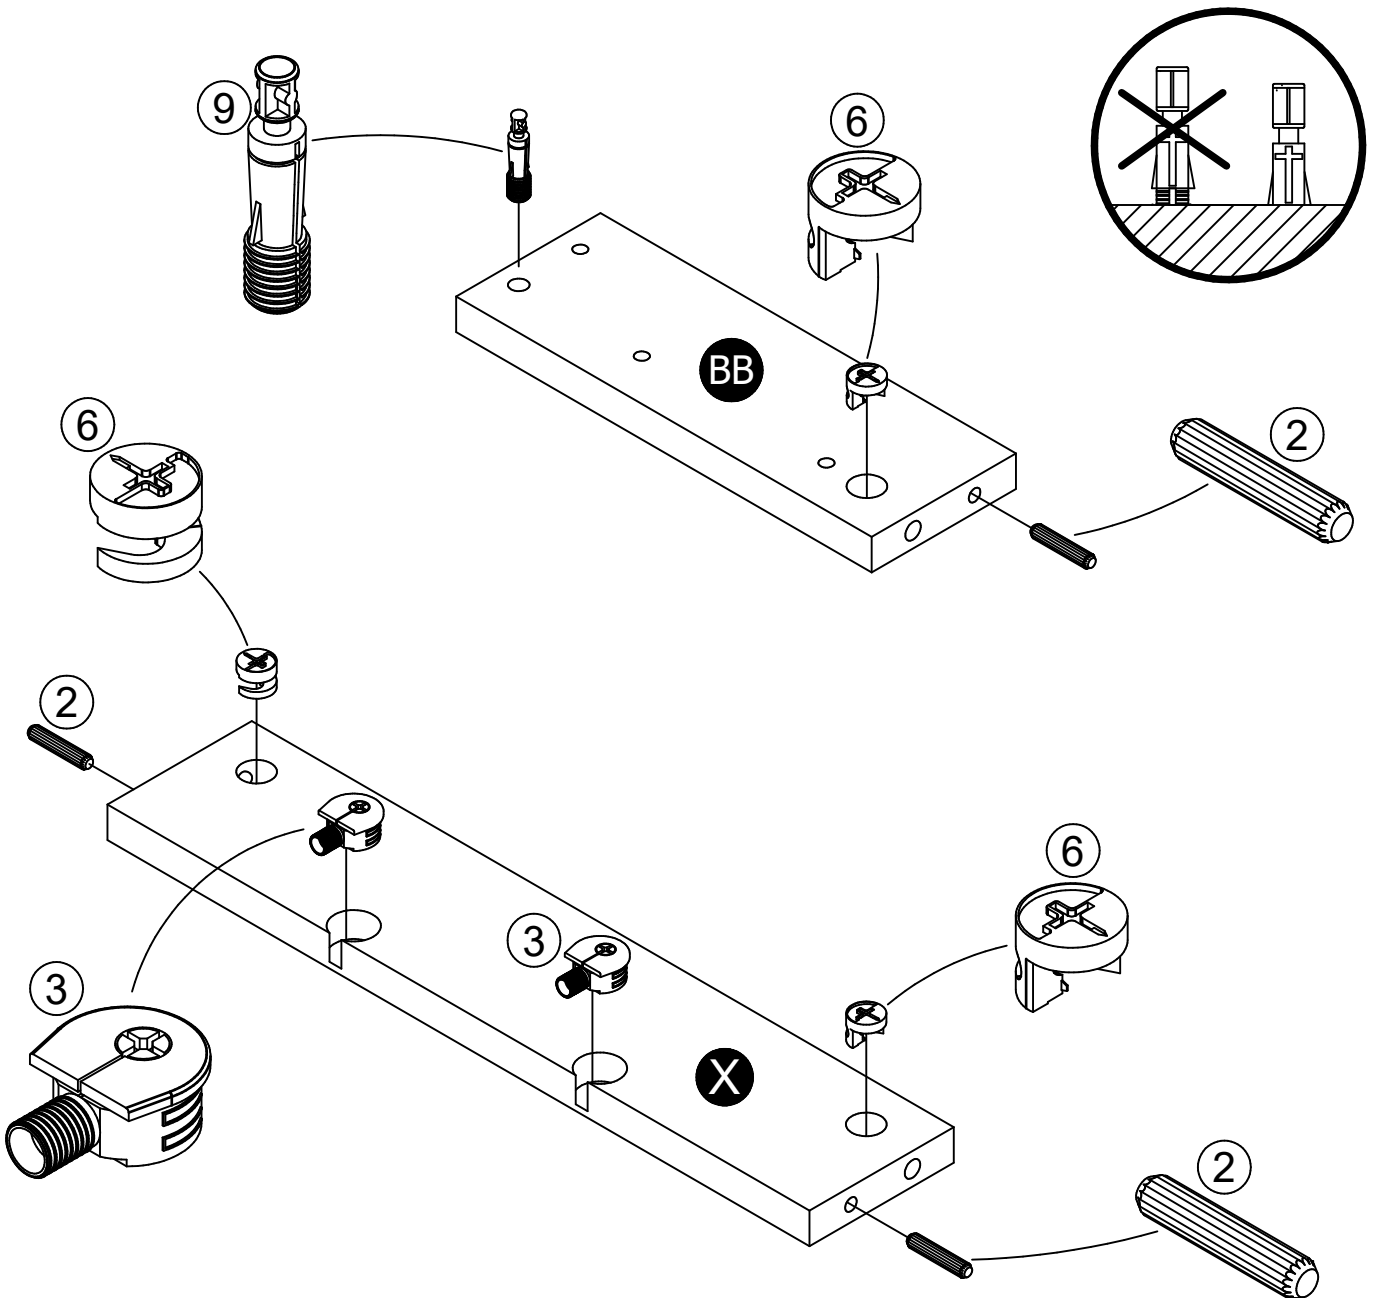



STEP 18

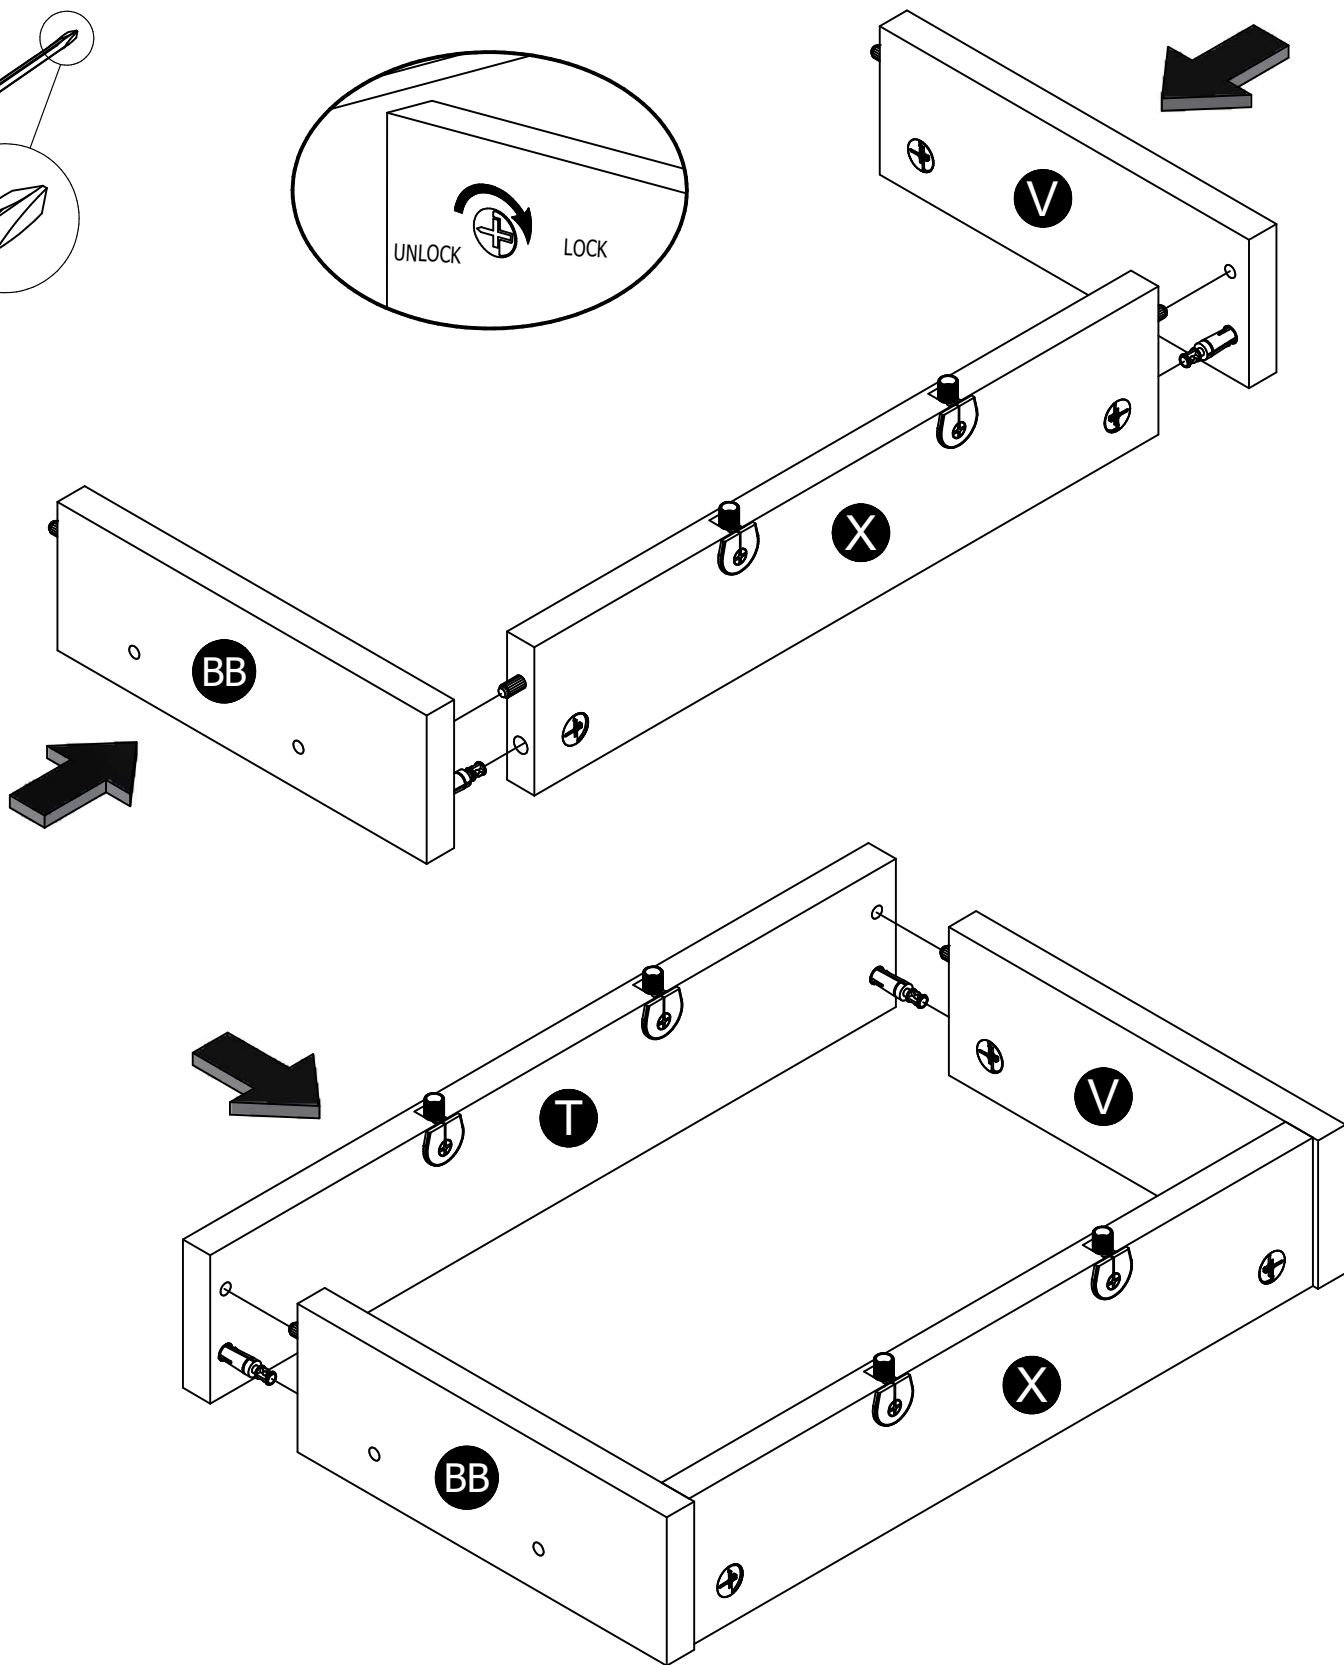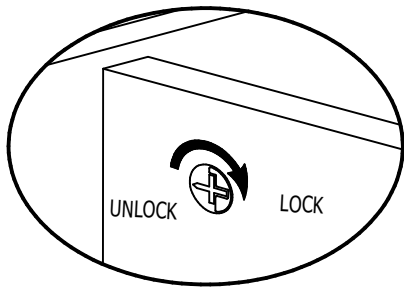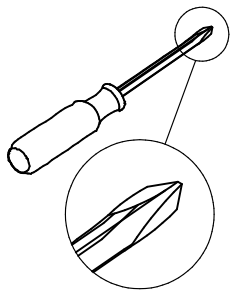





STEP 19

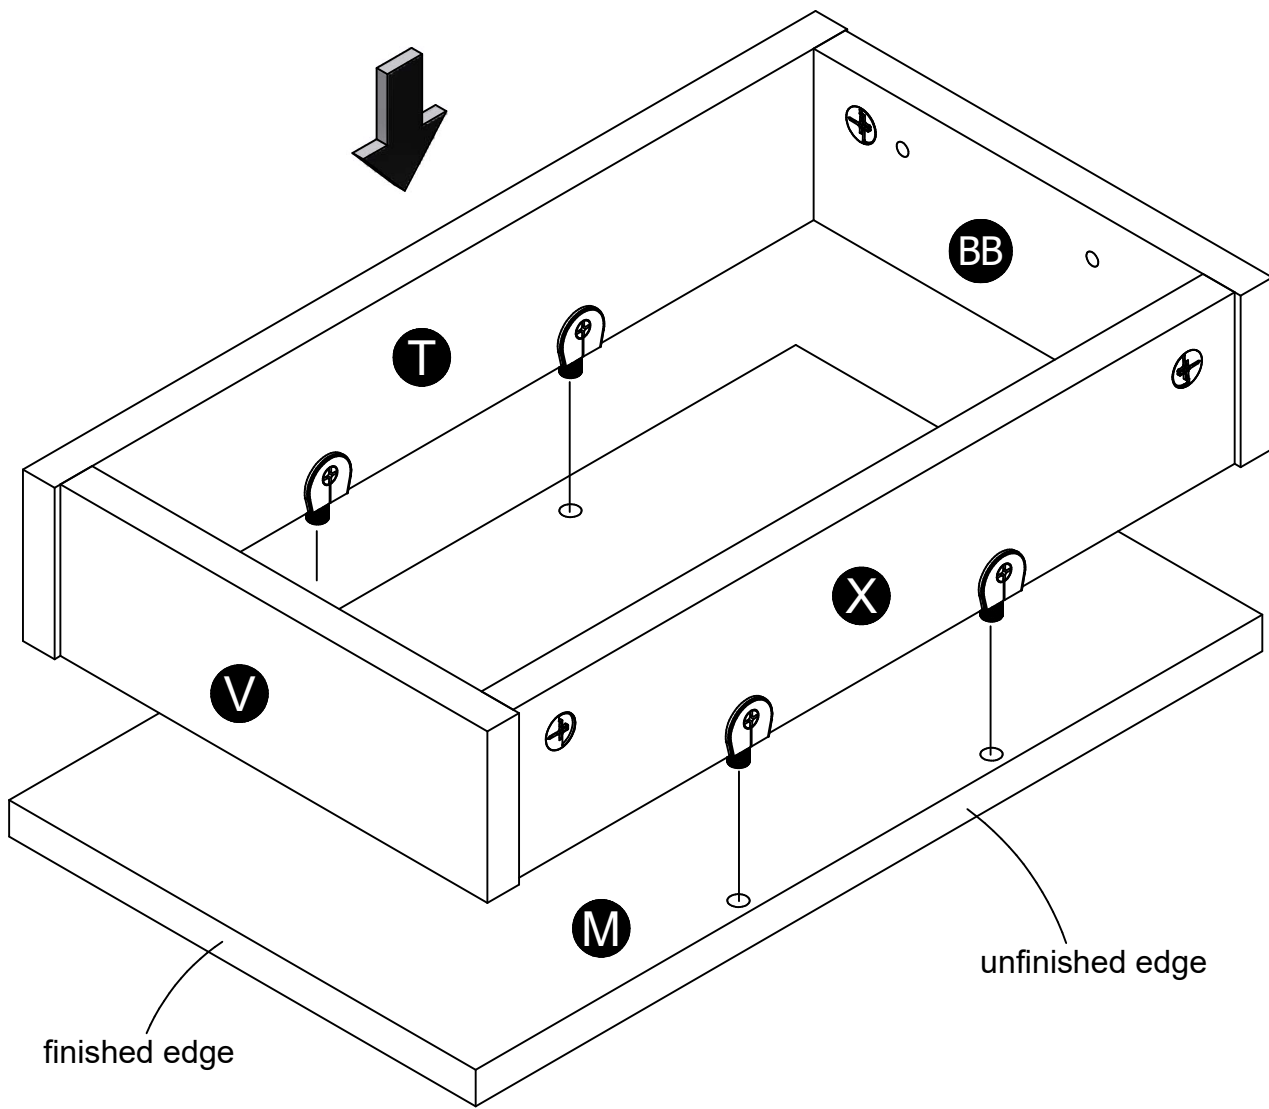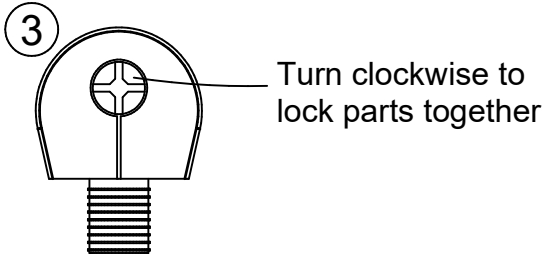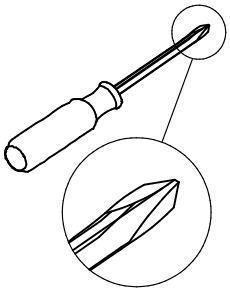


STEP 20

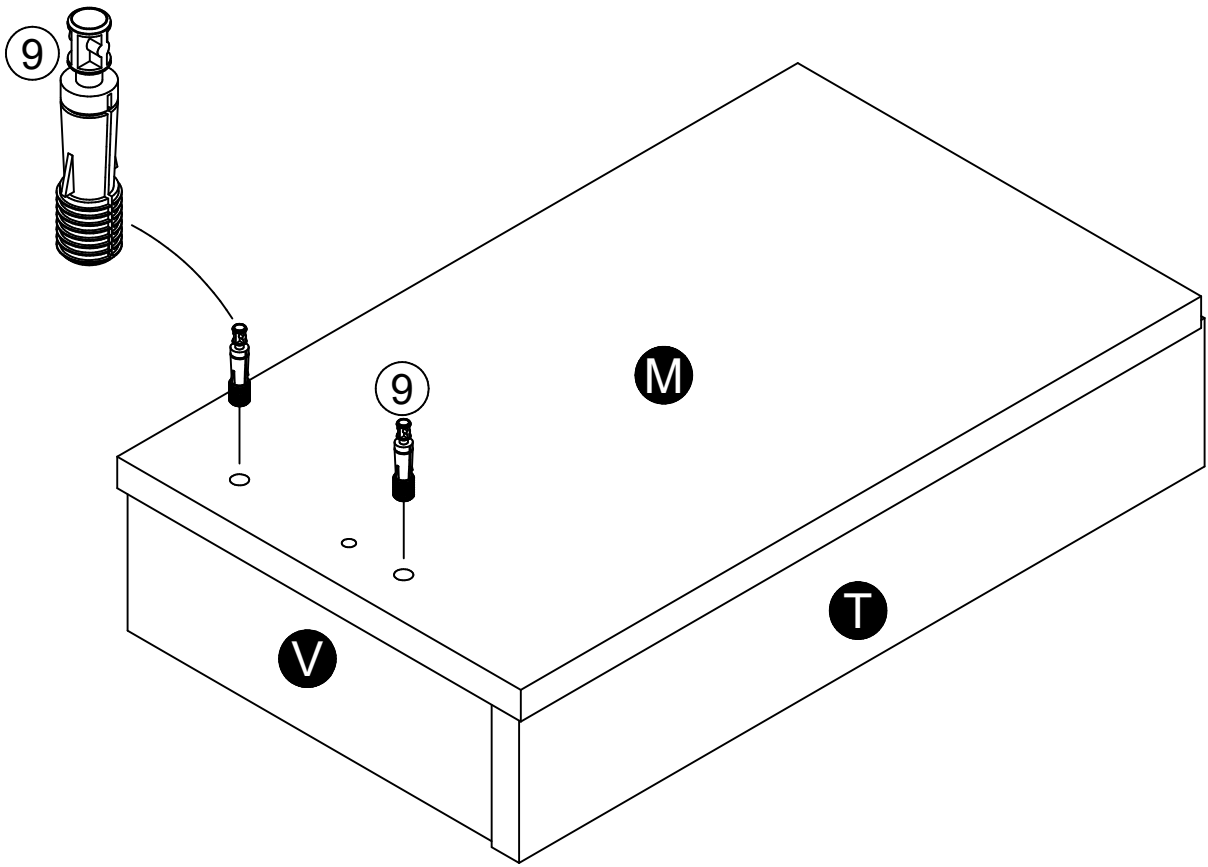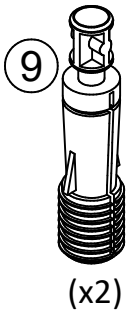




STEP 21

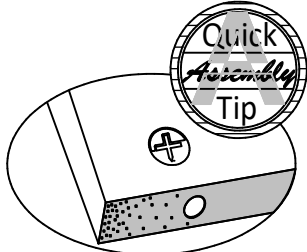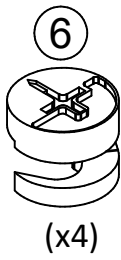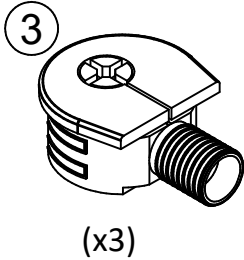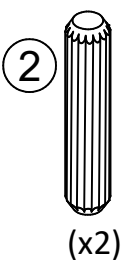




Proper orientation of CAM LOCK

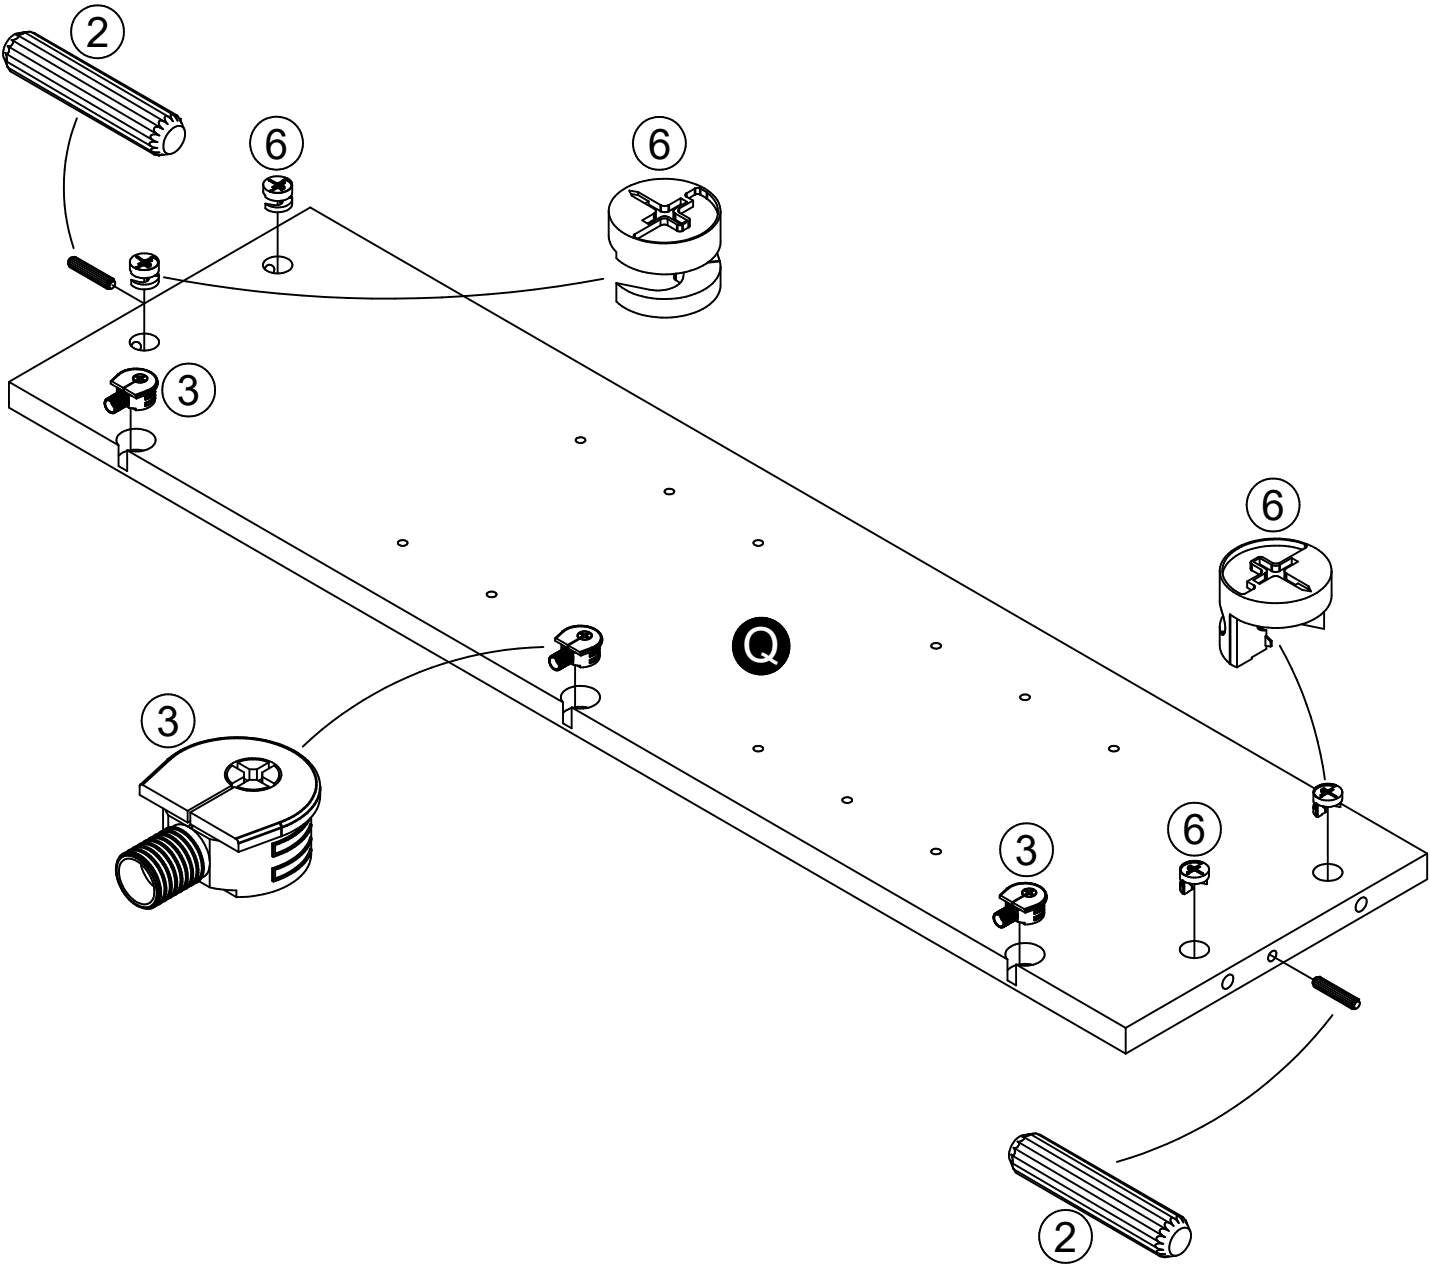



STEP 22

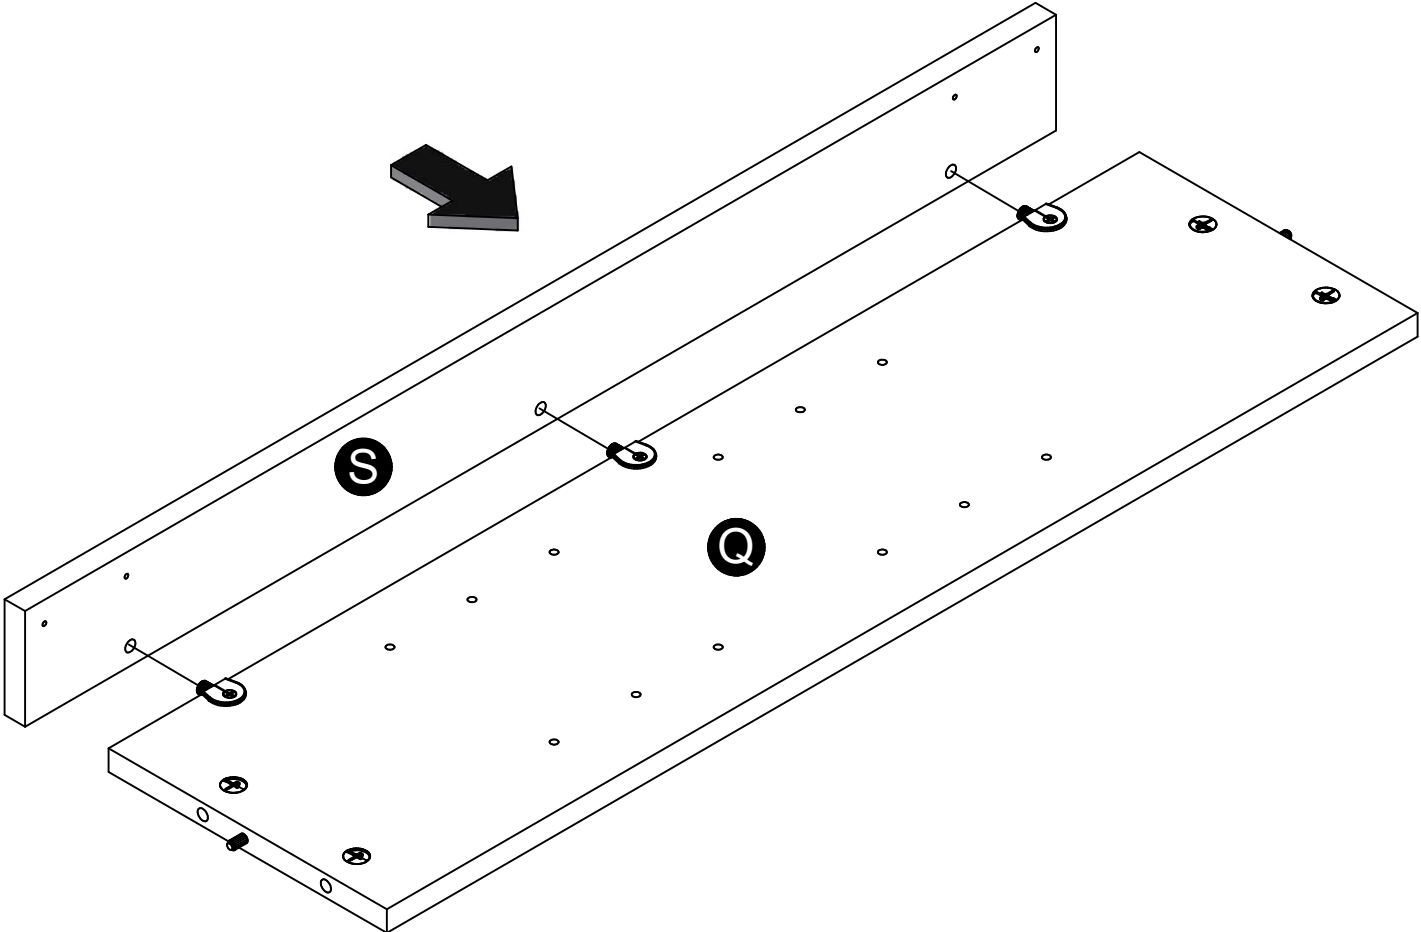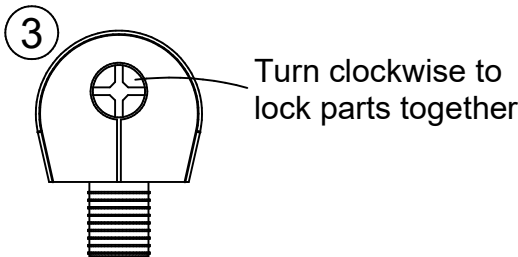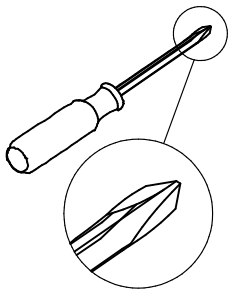


STEP 23

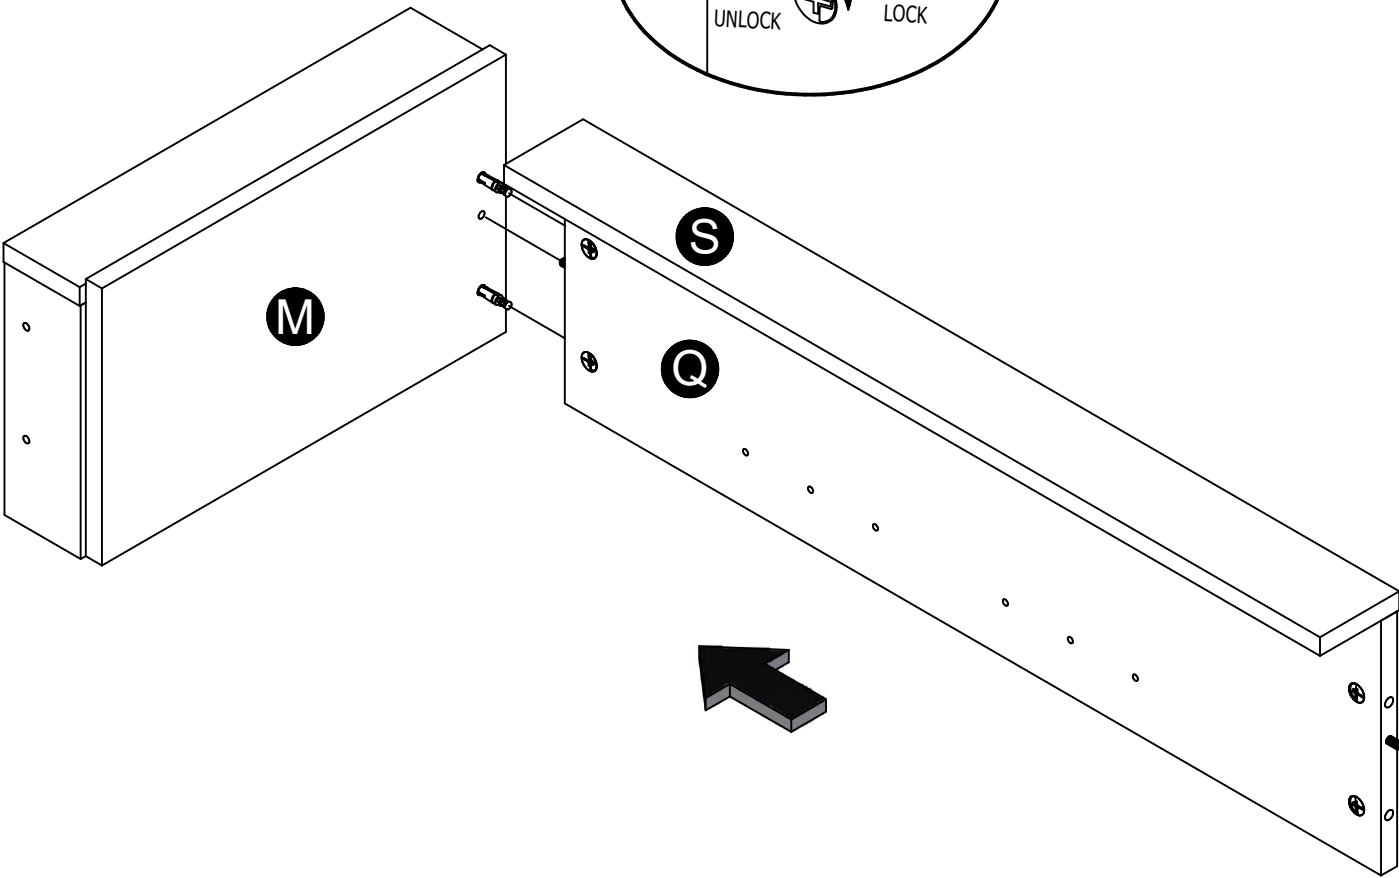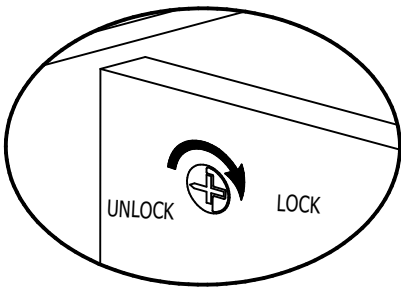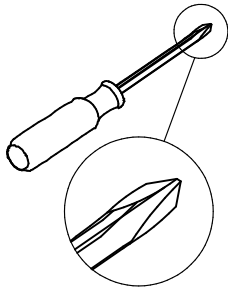


STEP 24

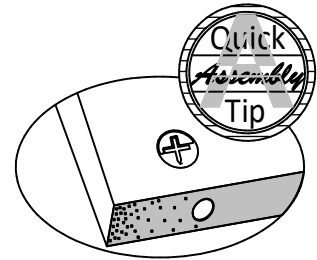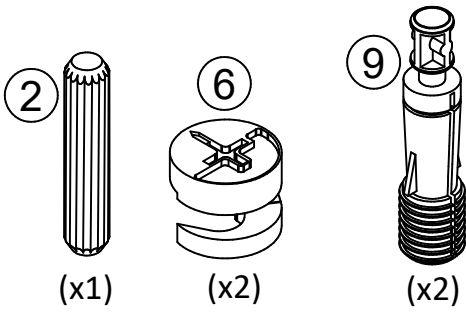




Proper orientation of CAM LOCK

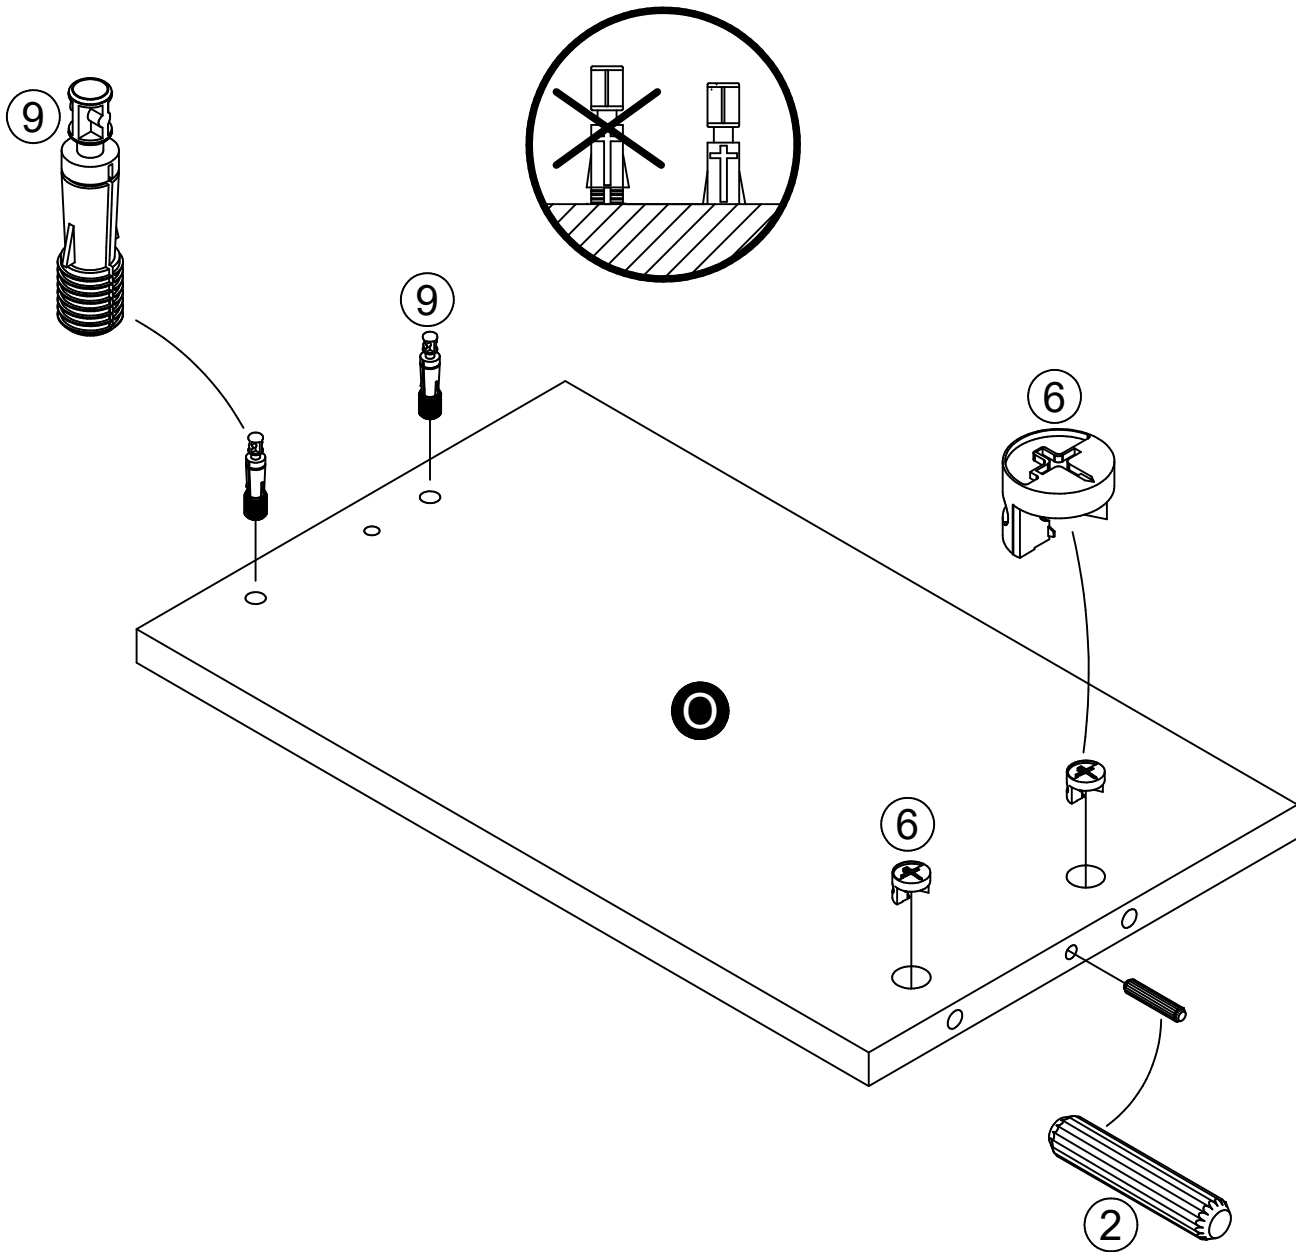






STEP 25

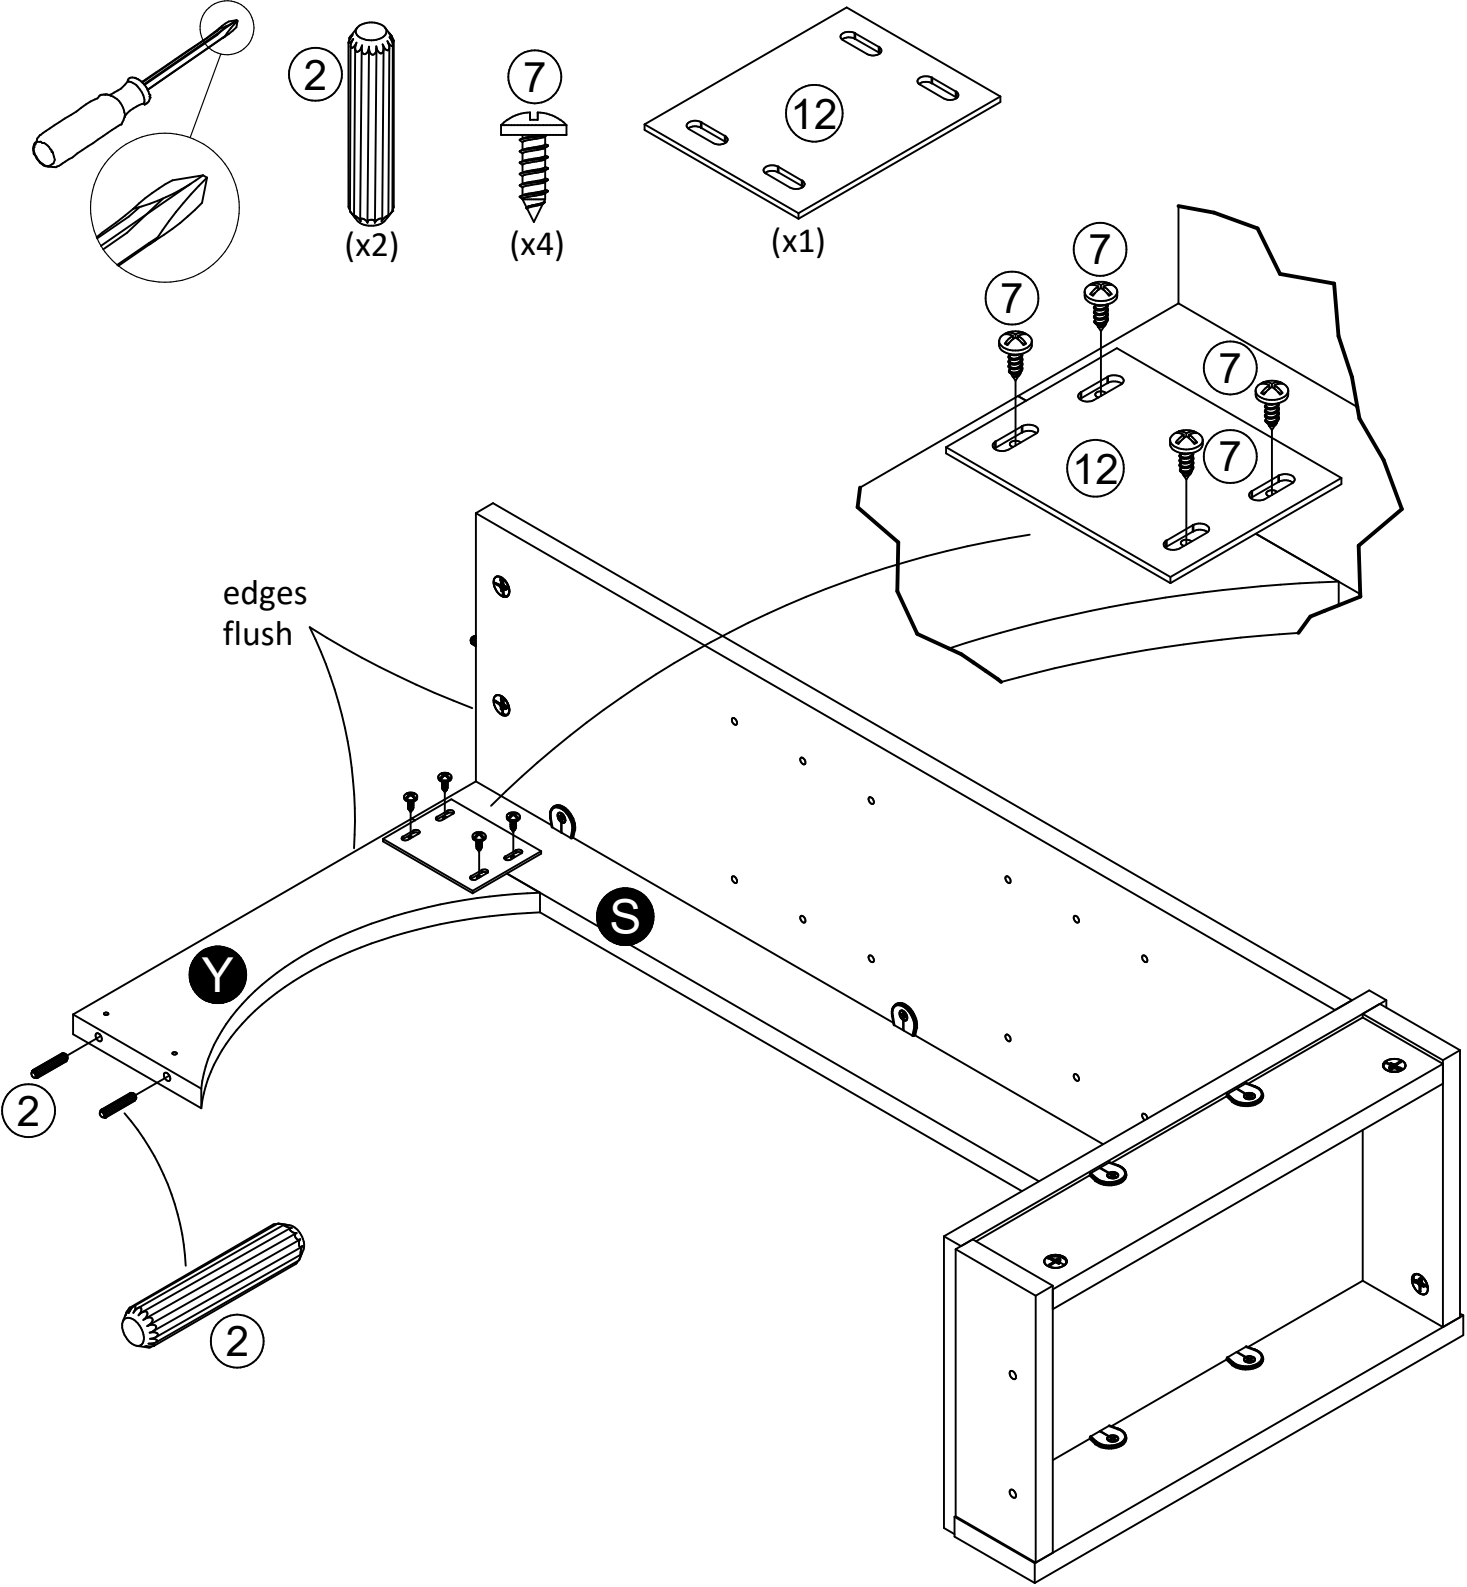


STEP 26

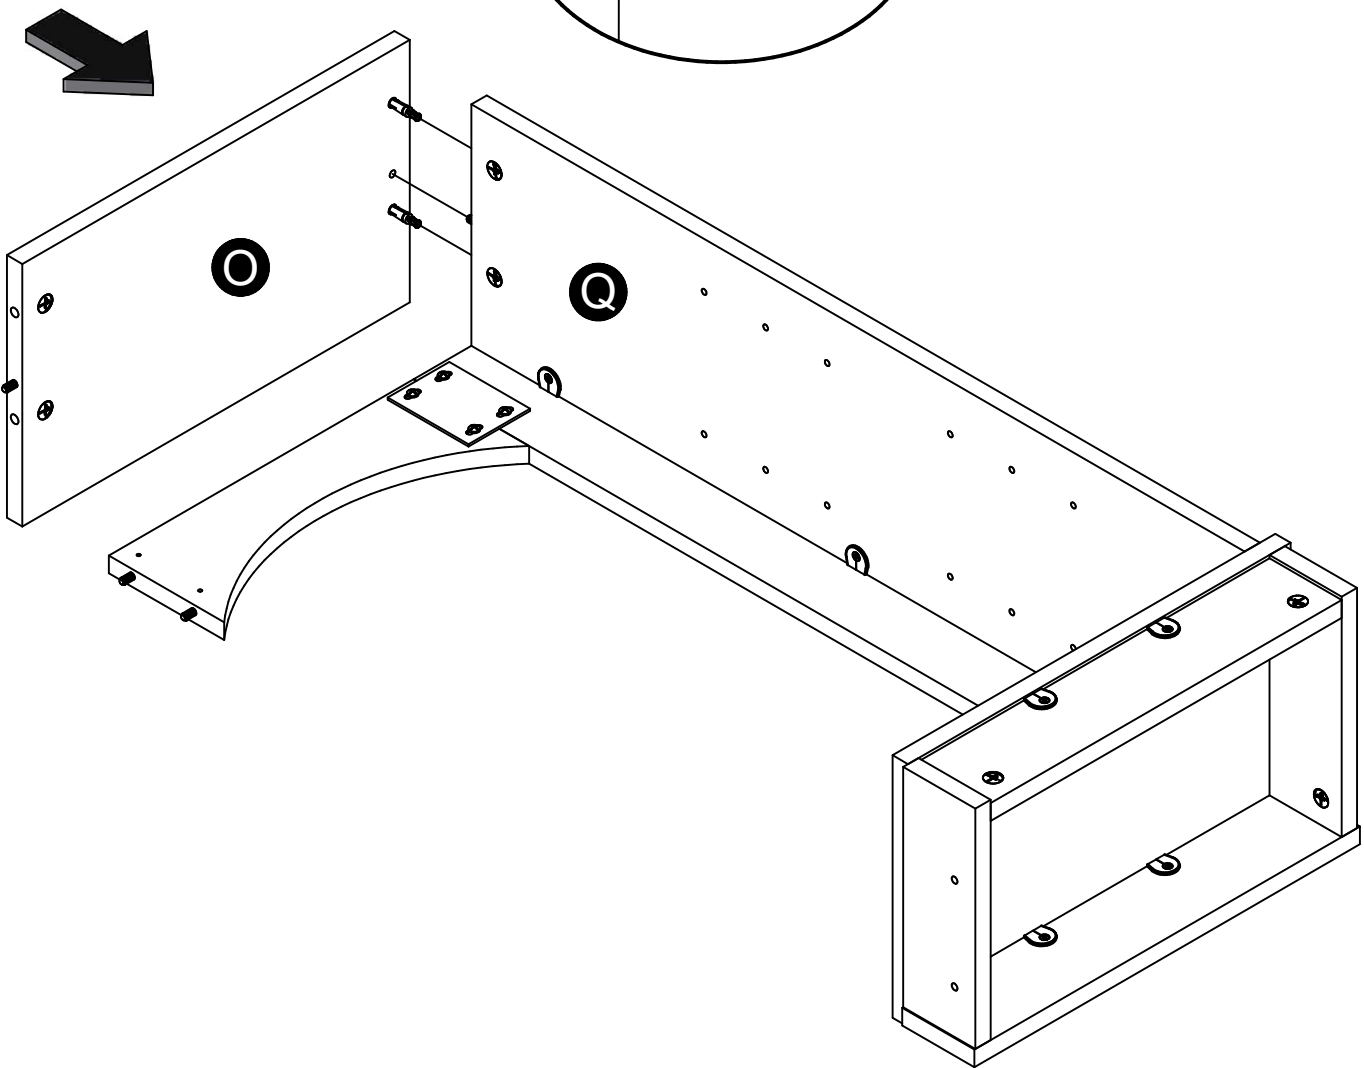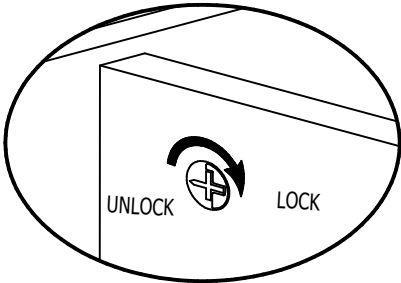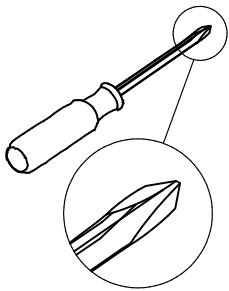



STEP 27

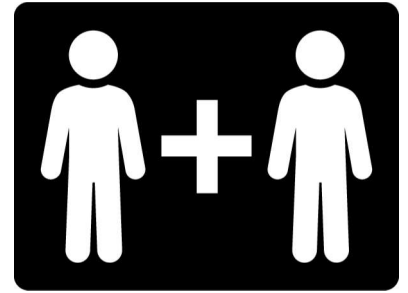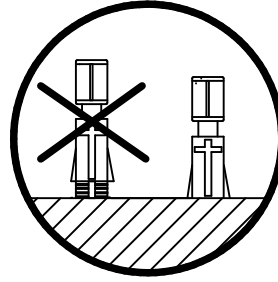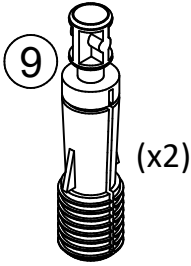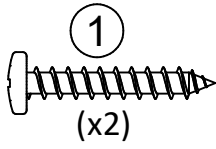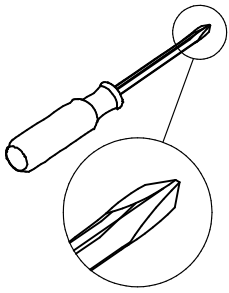



Insert two cam bolts into holes as shown.

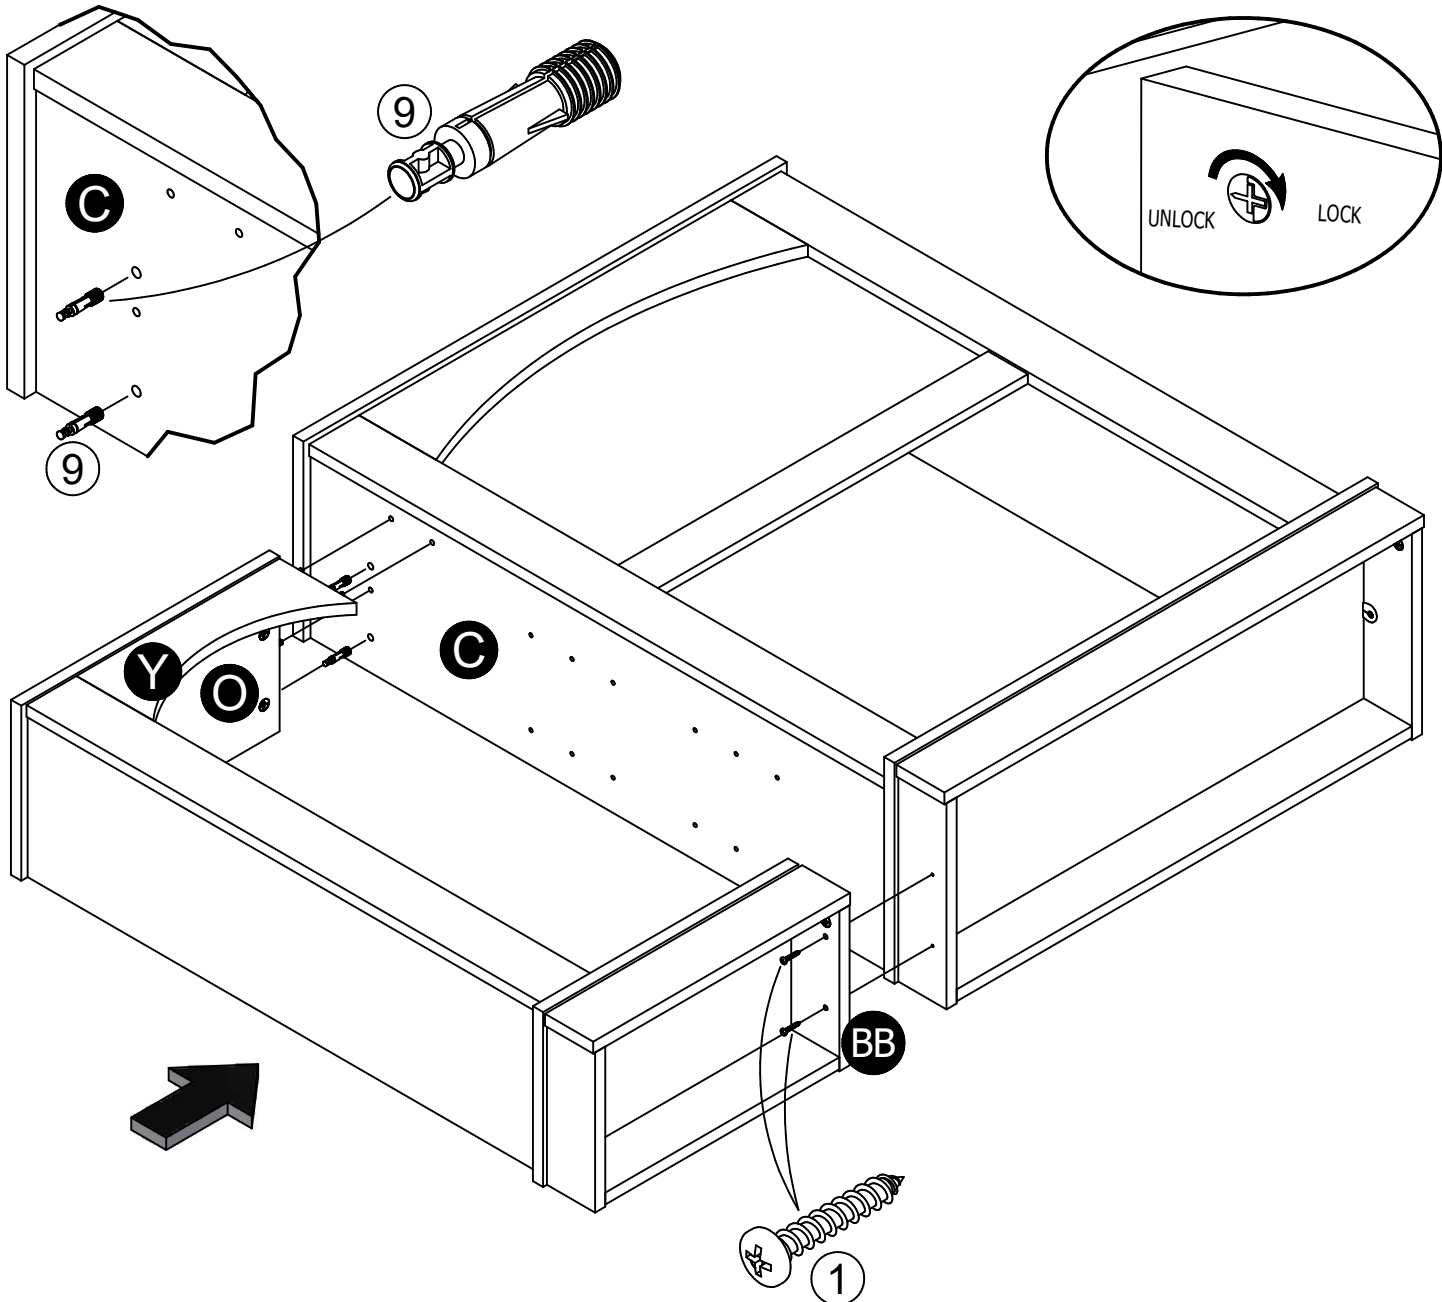



STEP 28

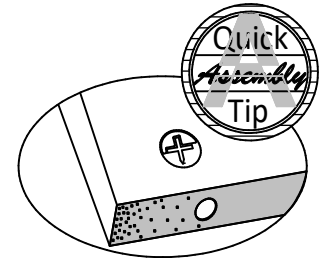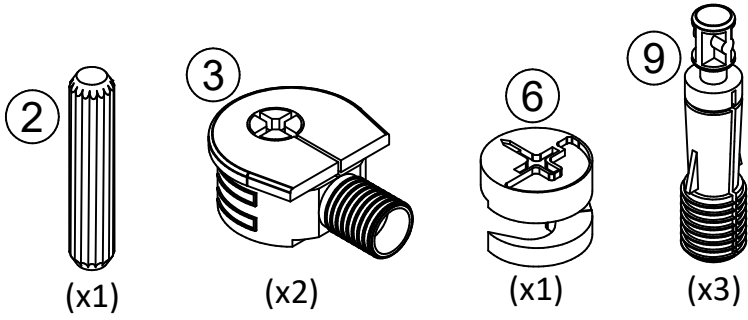



Proper orientation of CAM LOCK

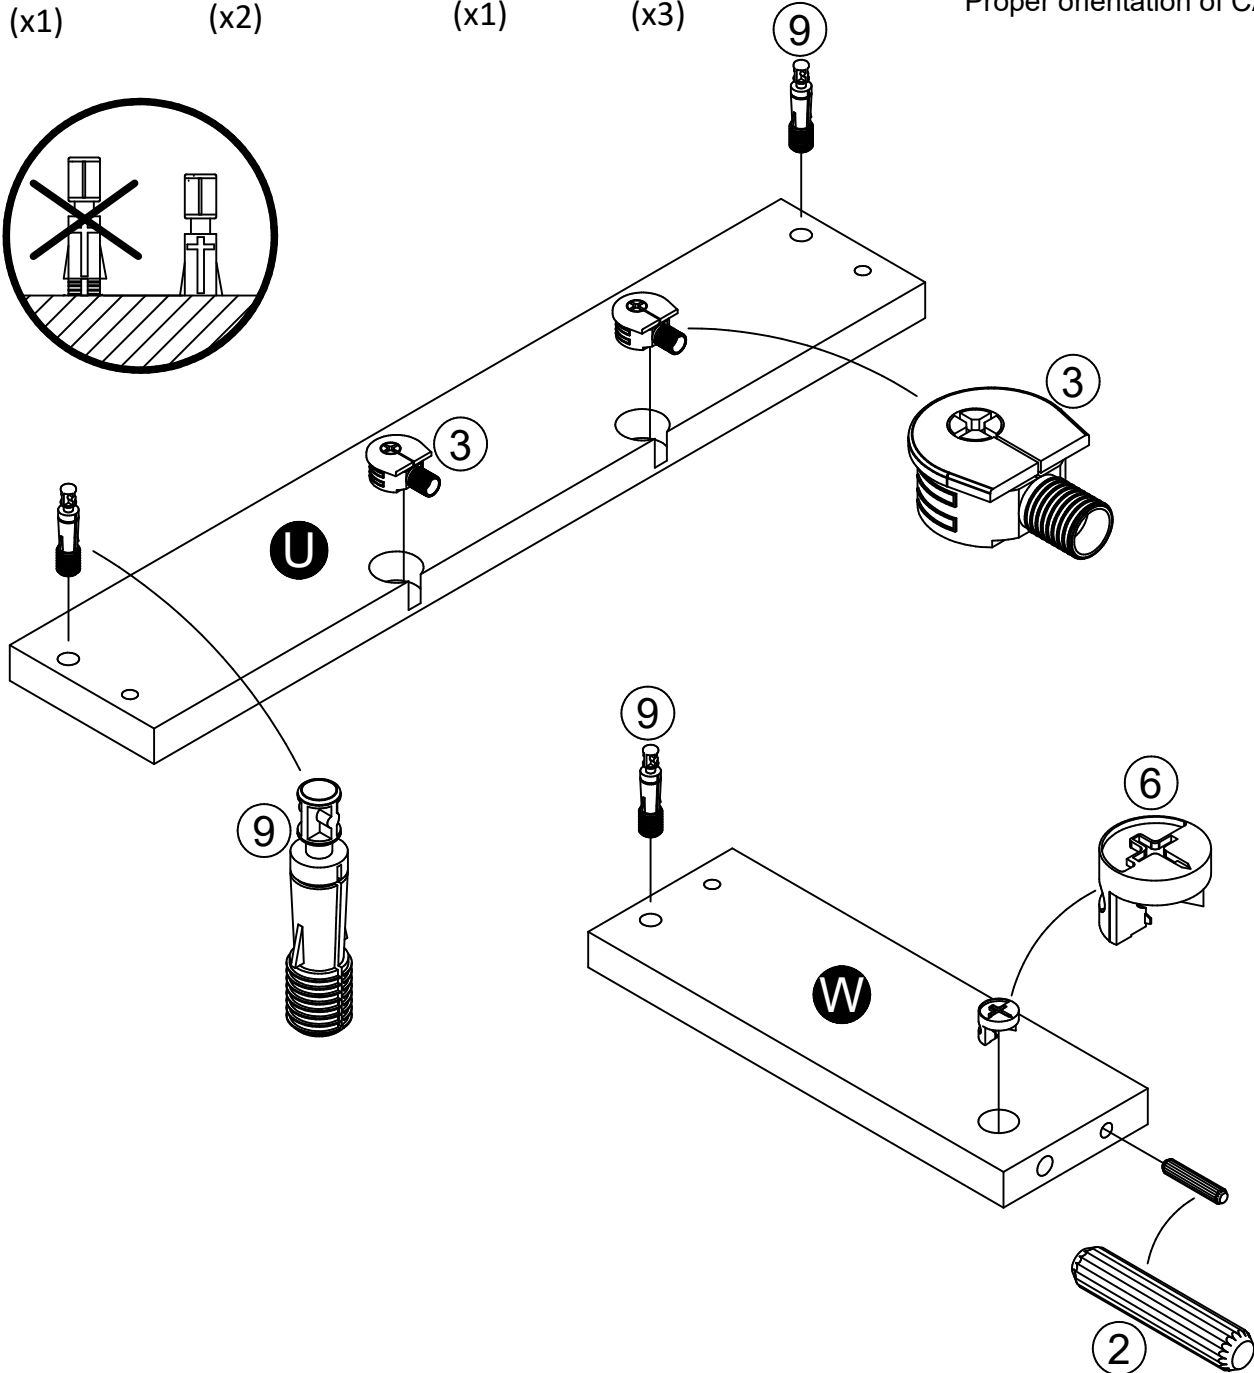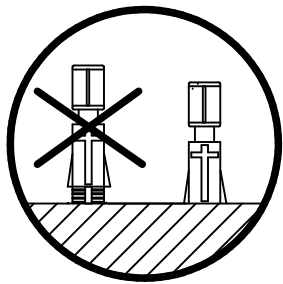


STEP 29

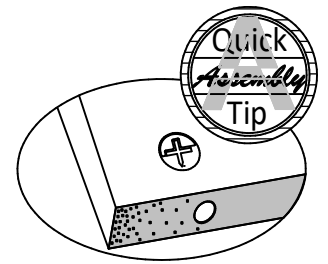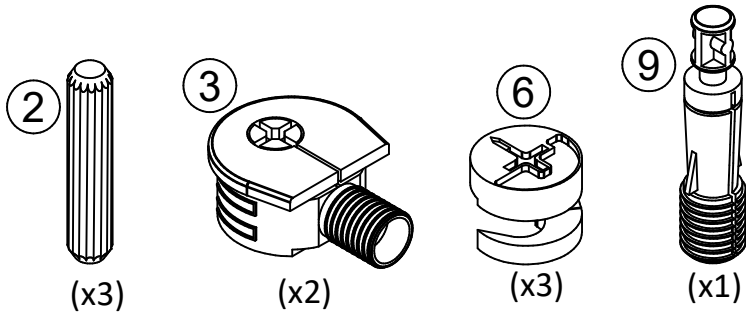




Proper orientation of CAM LOCK

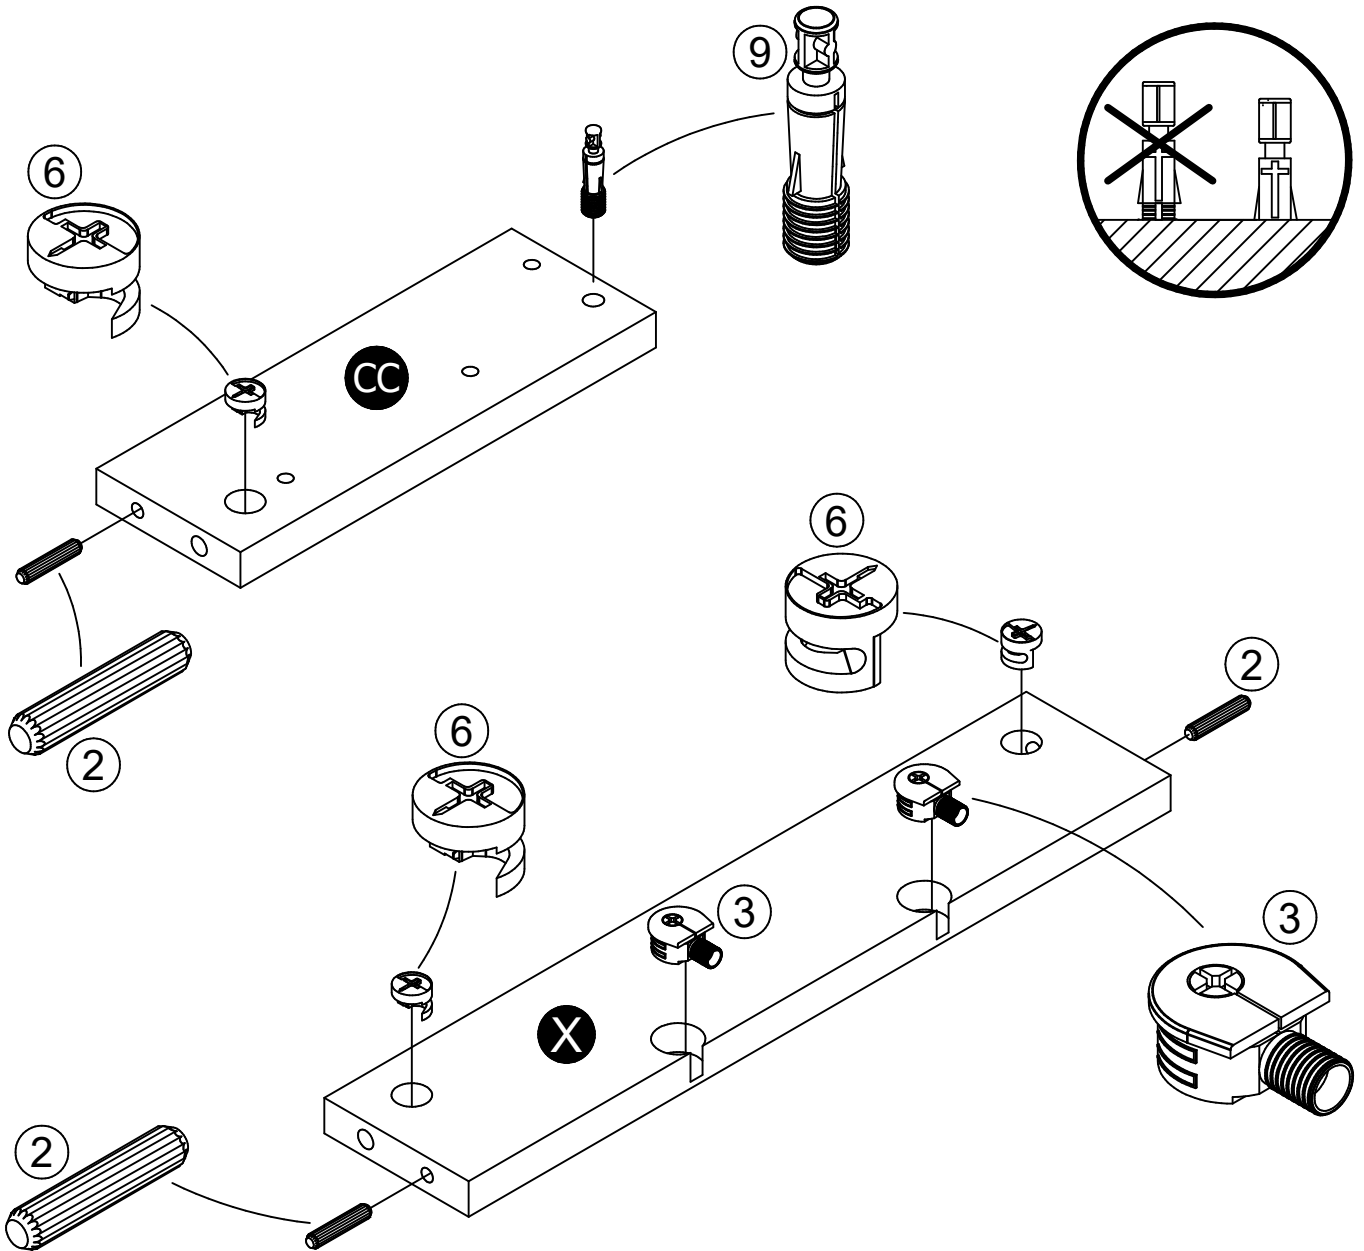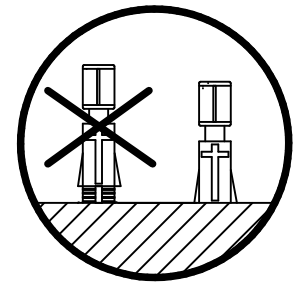



STEP 30

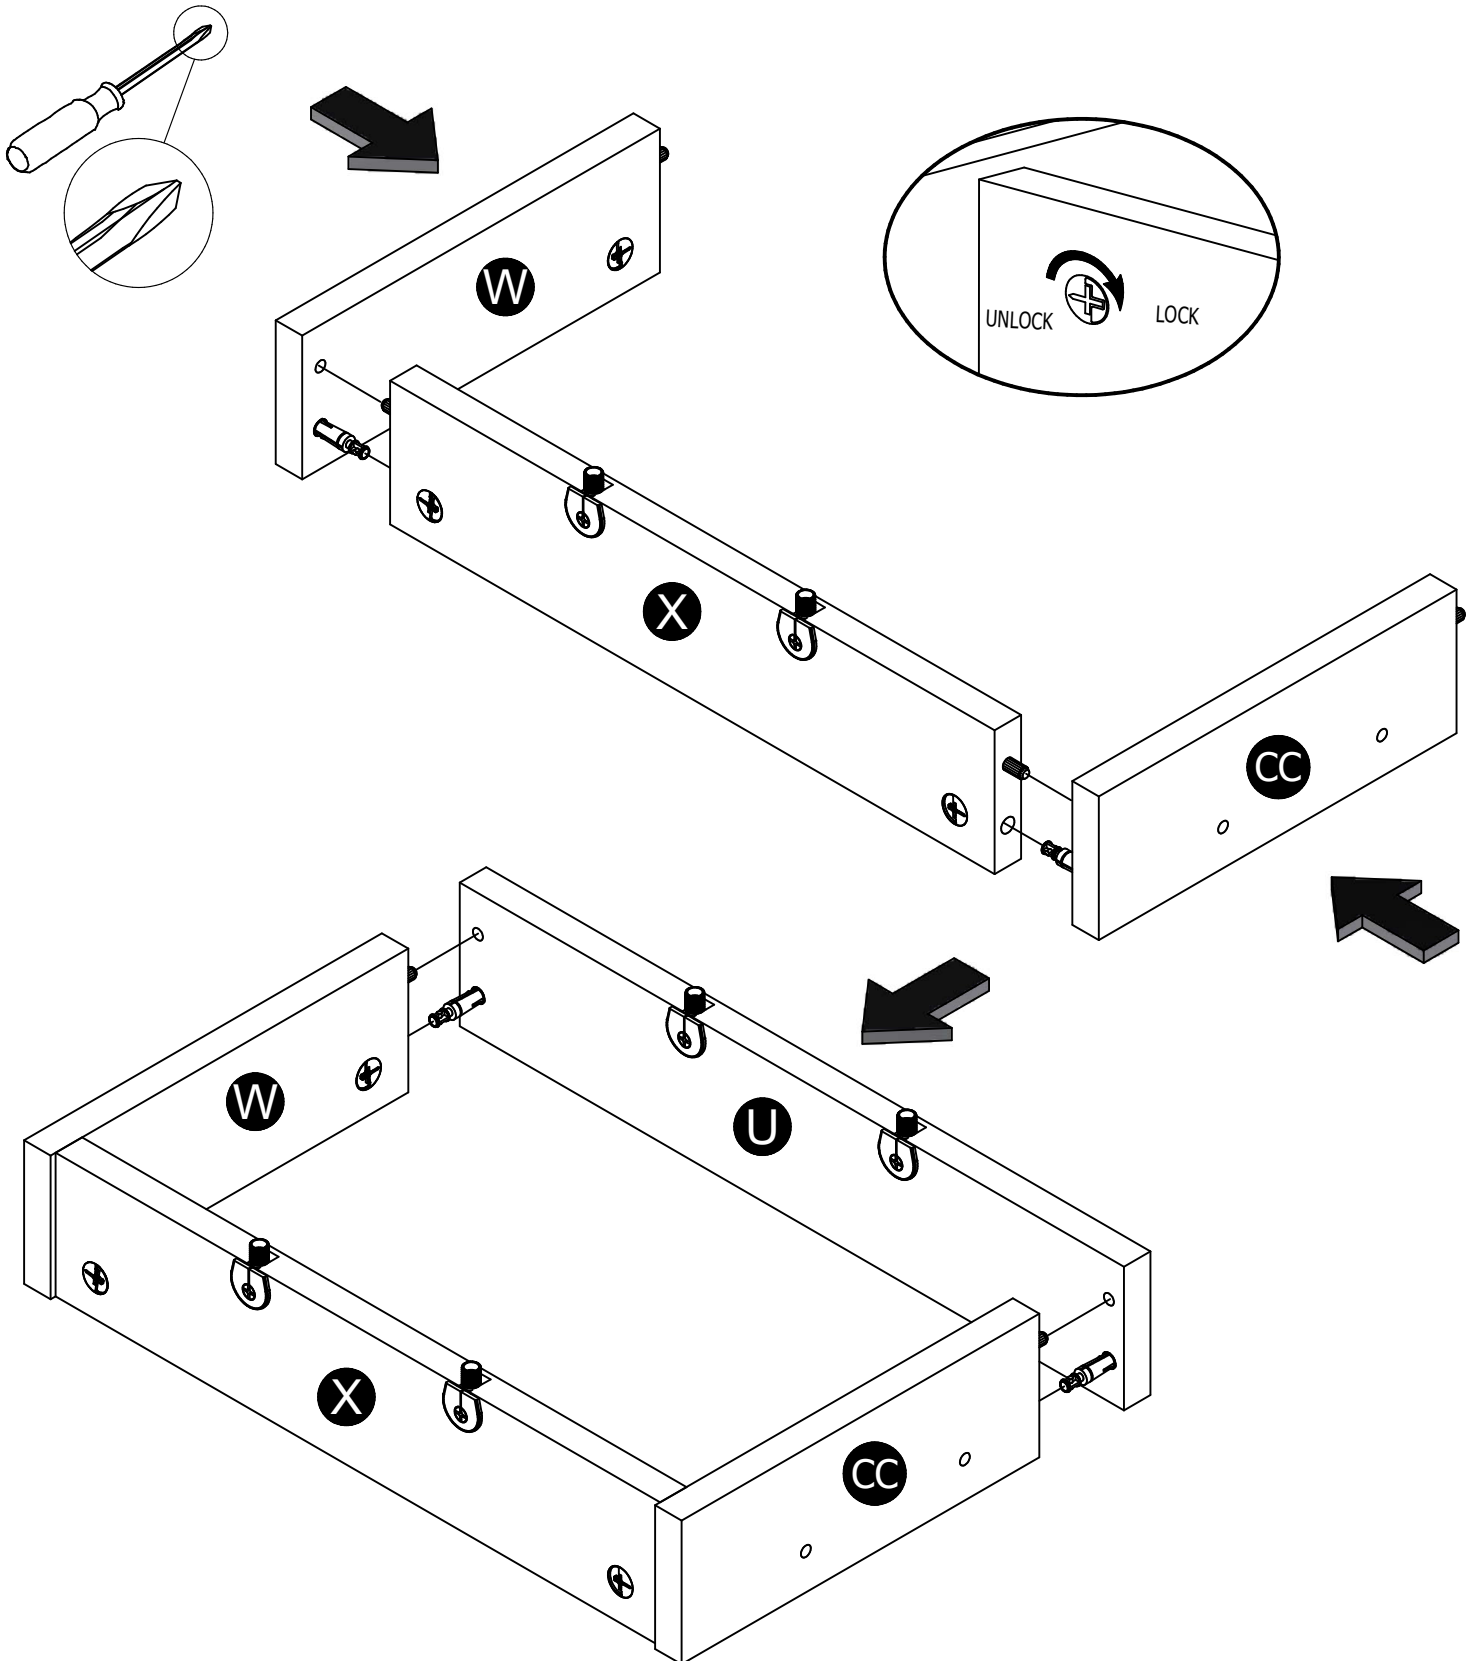



STEP 31

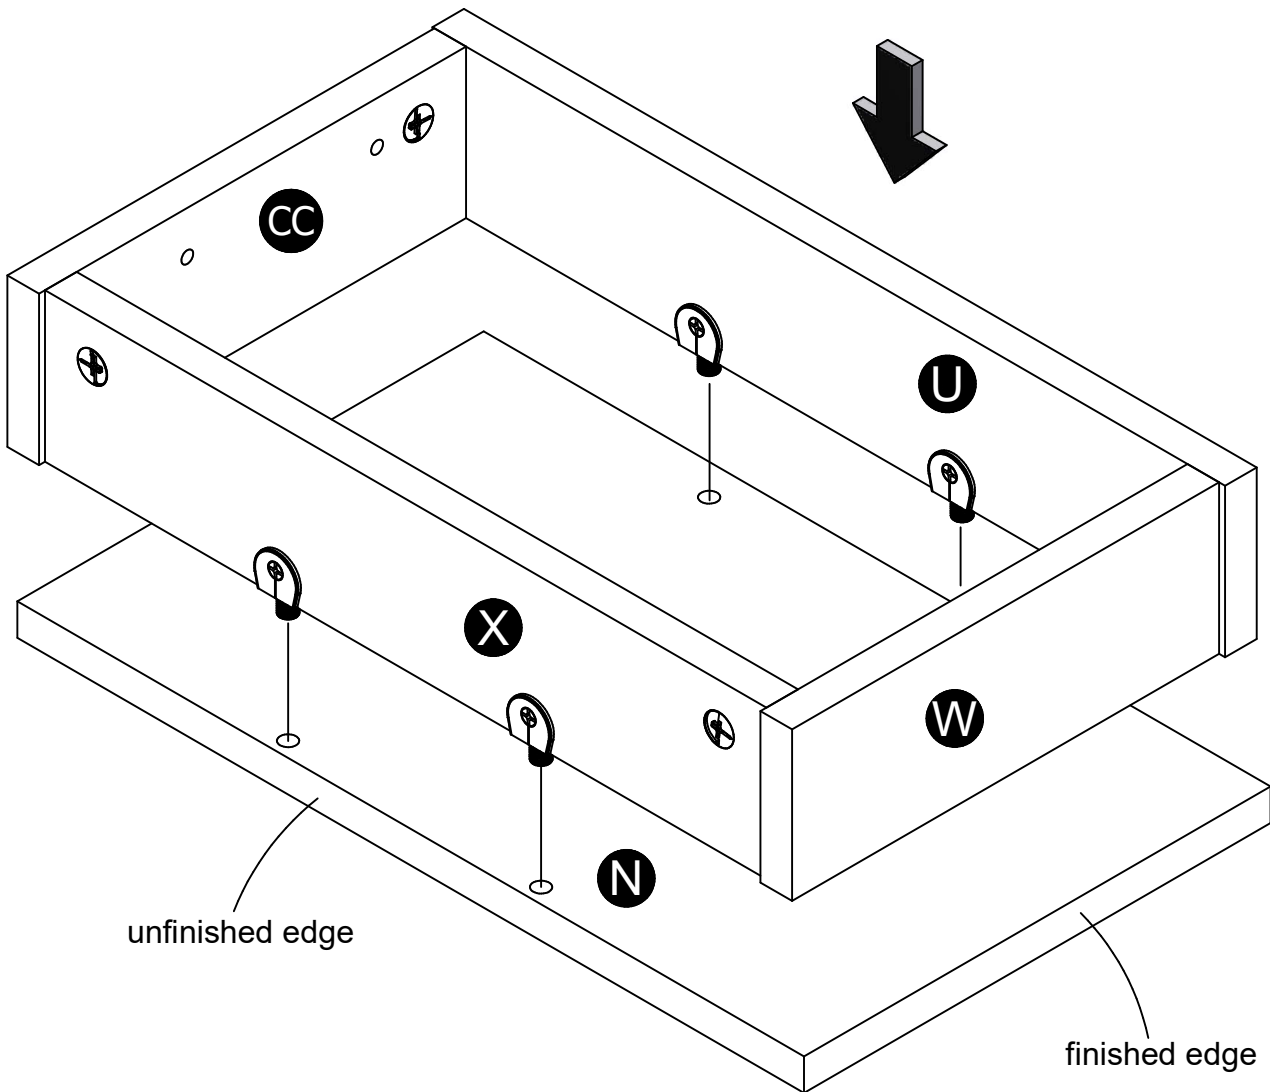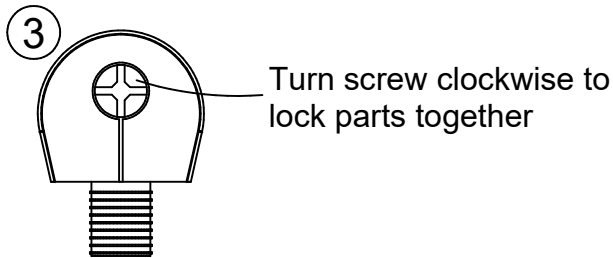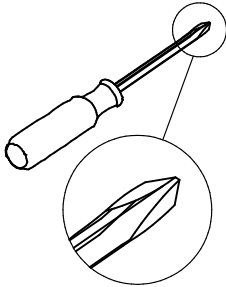


STEP 32

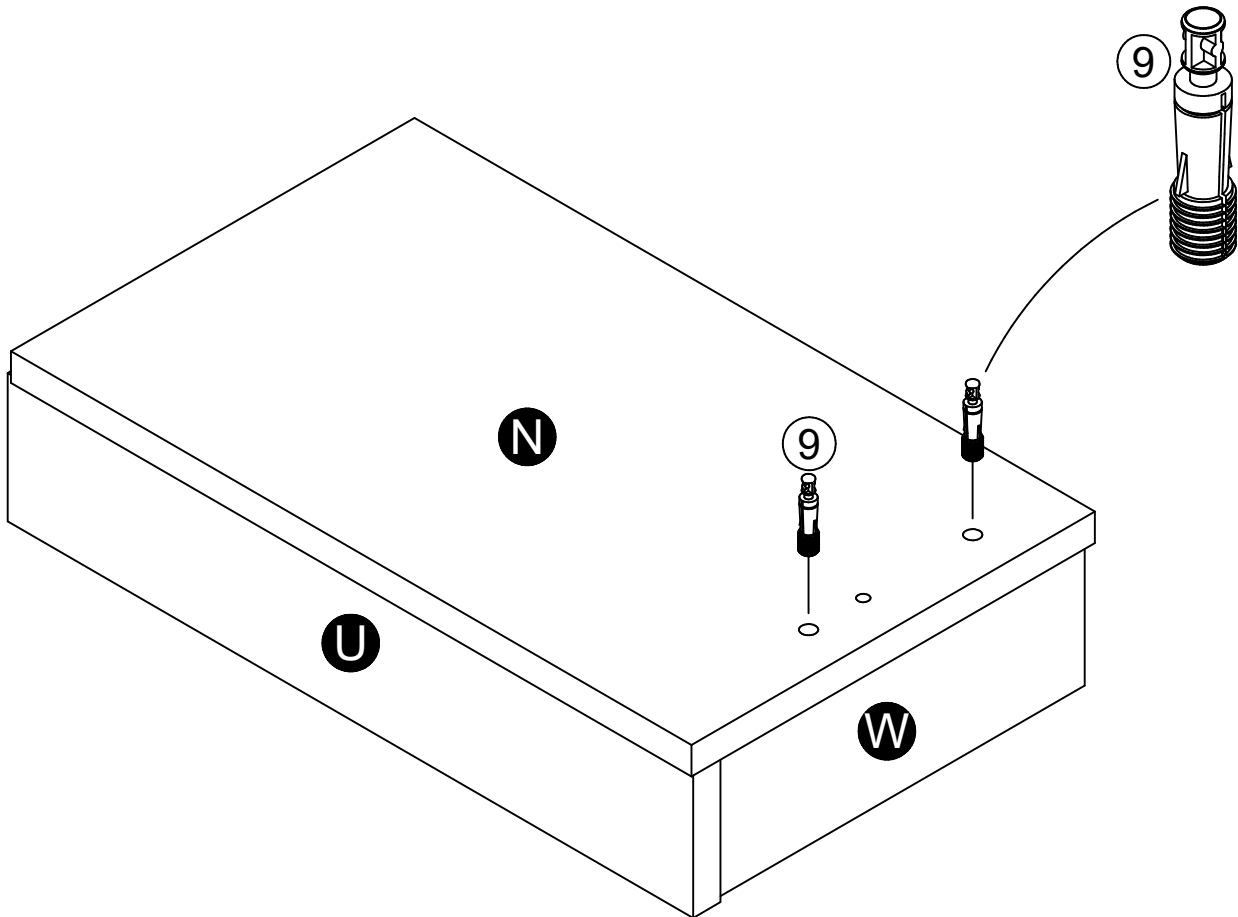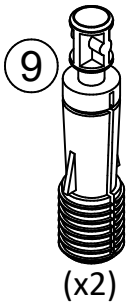



STEP 33

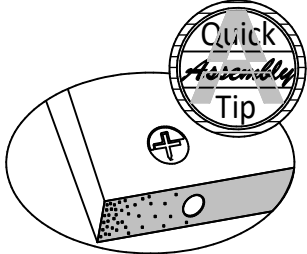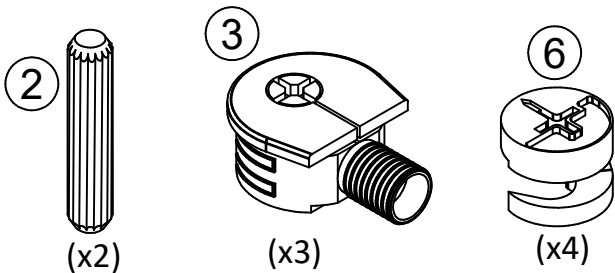


Proper orientation of CAM LOCK

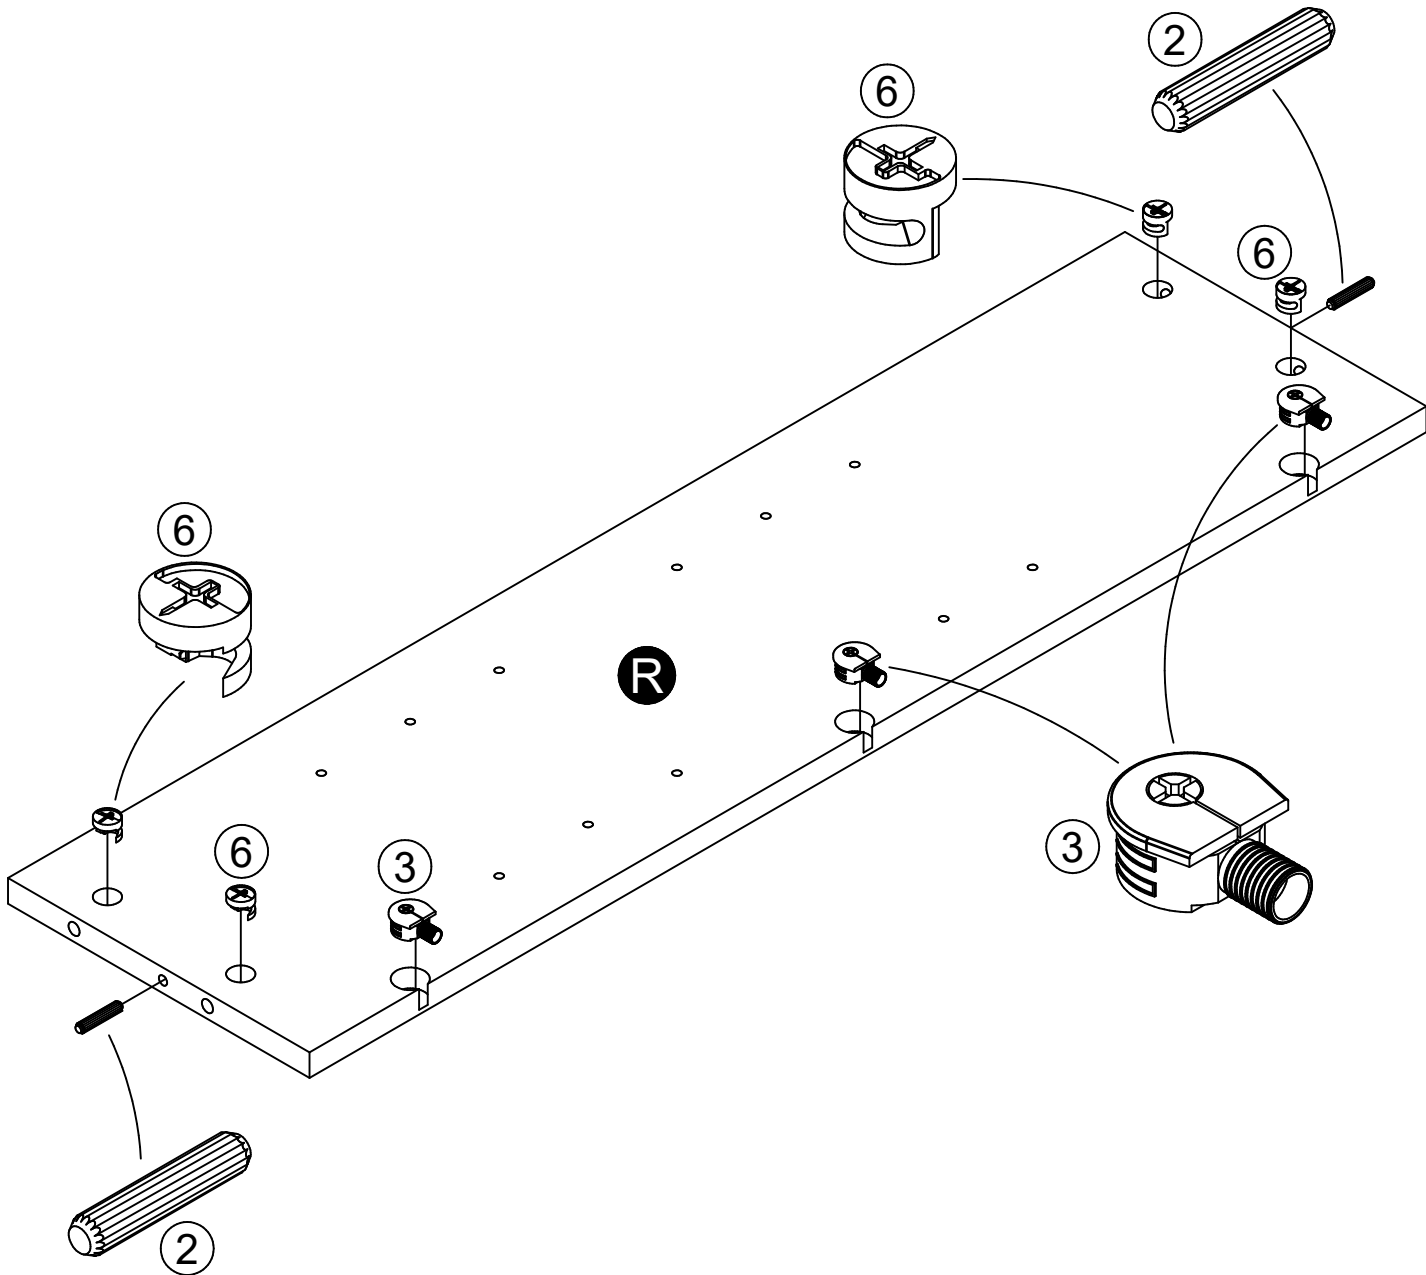




STEP 34

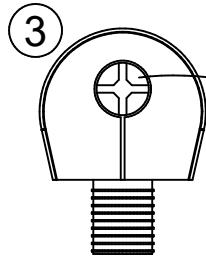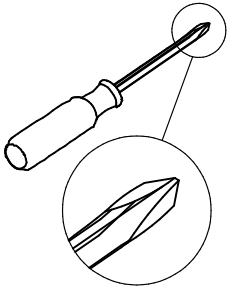



Turn screw clockwise to lock parts together

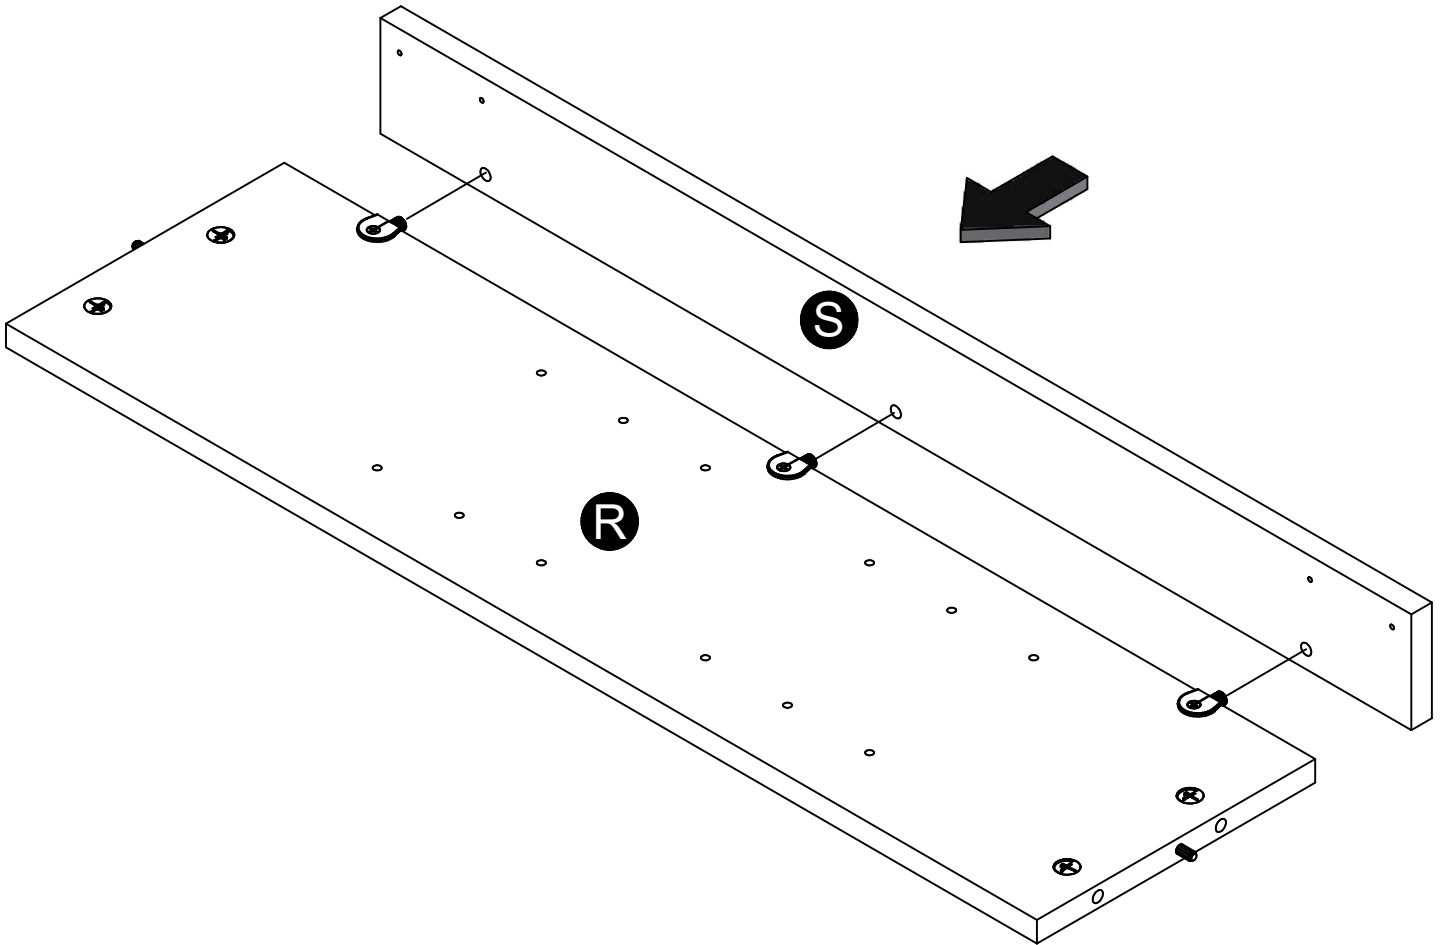


STEP 35

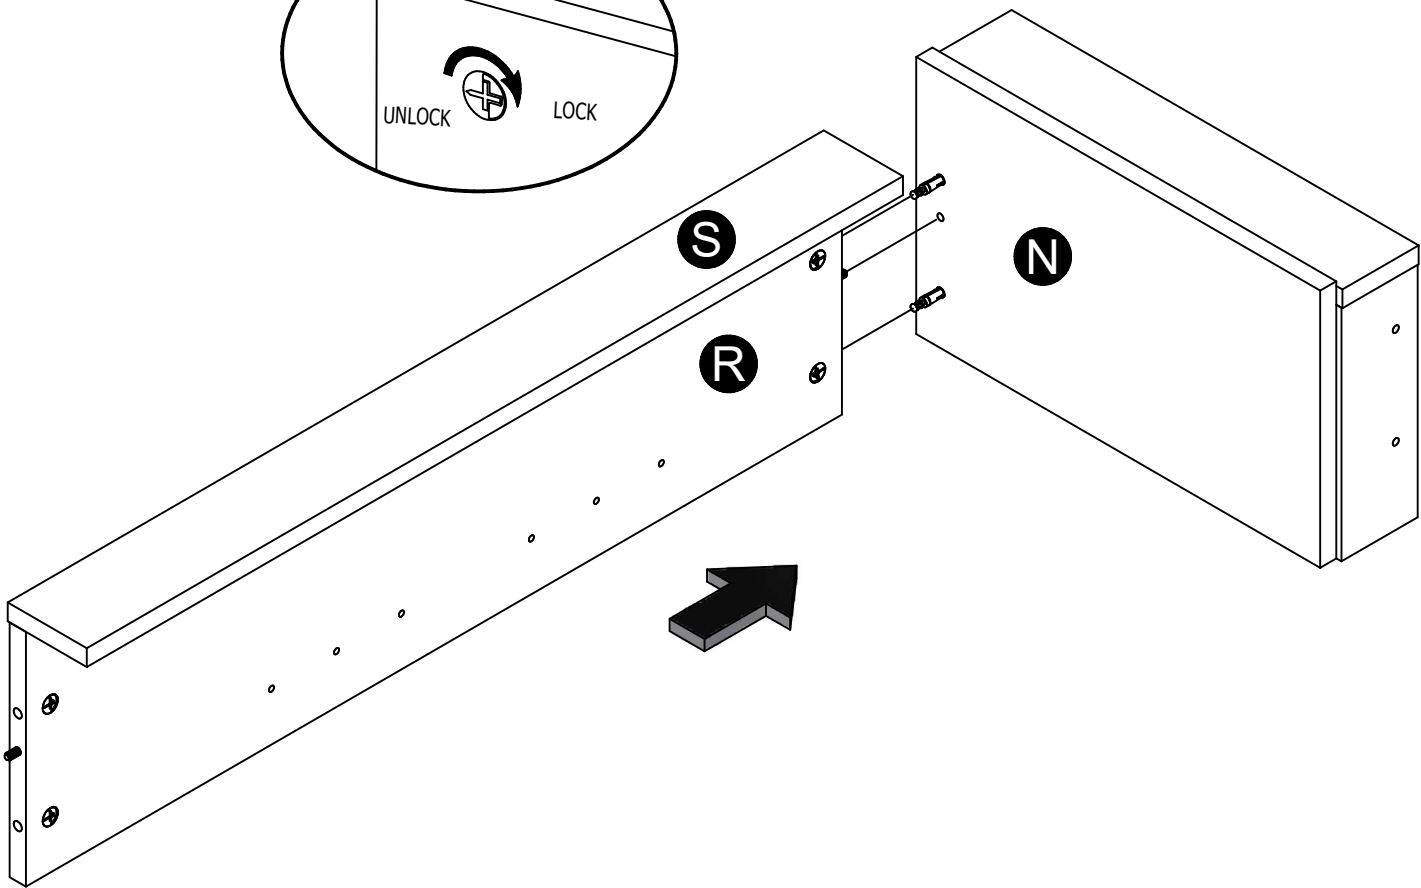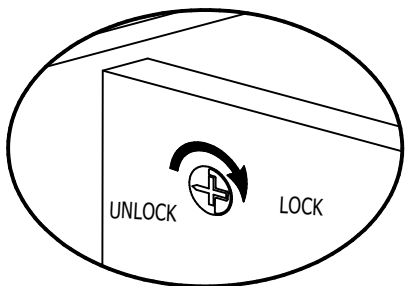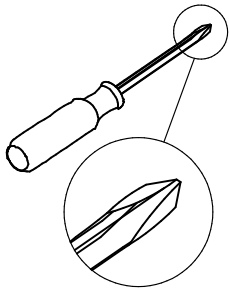






STEP 36

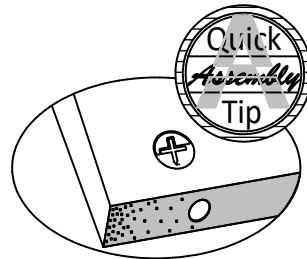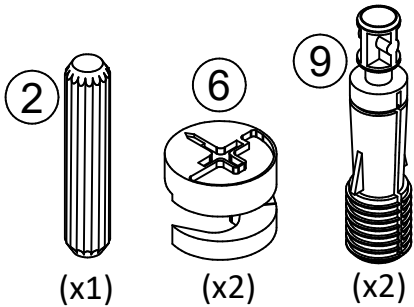




Proper orientation of CAM LOCK

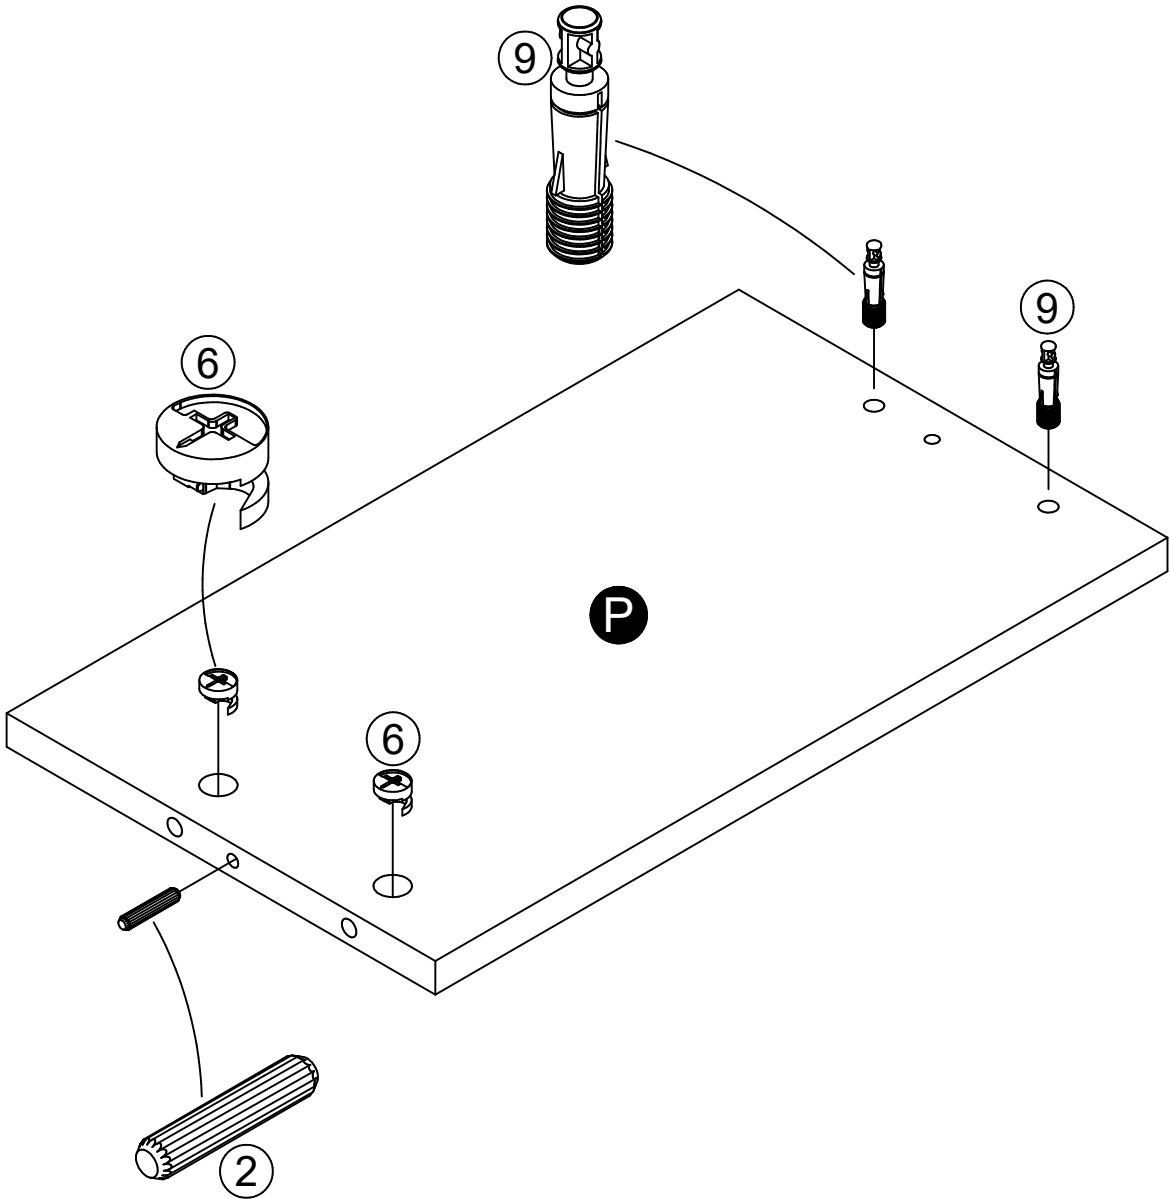






STEP 37

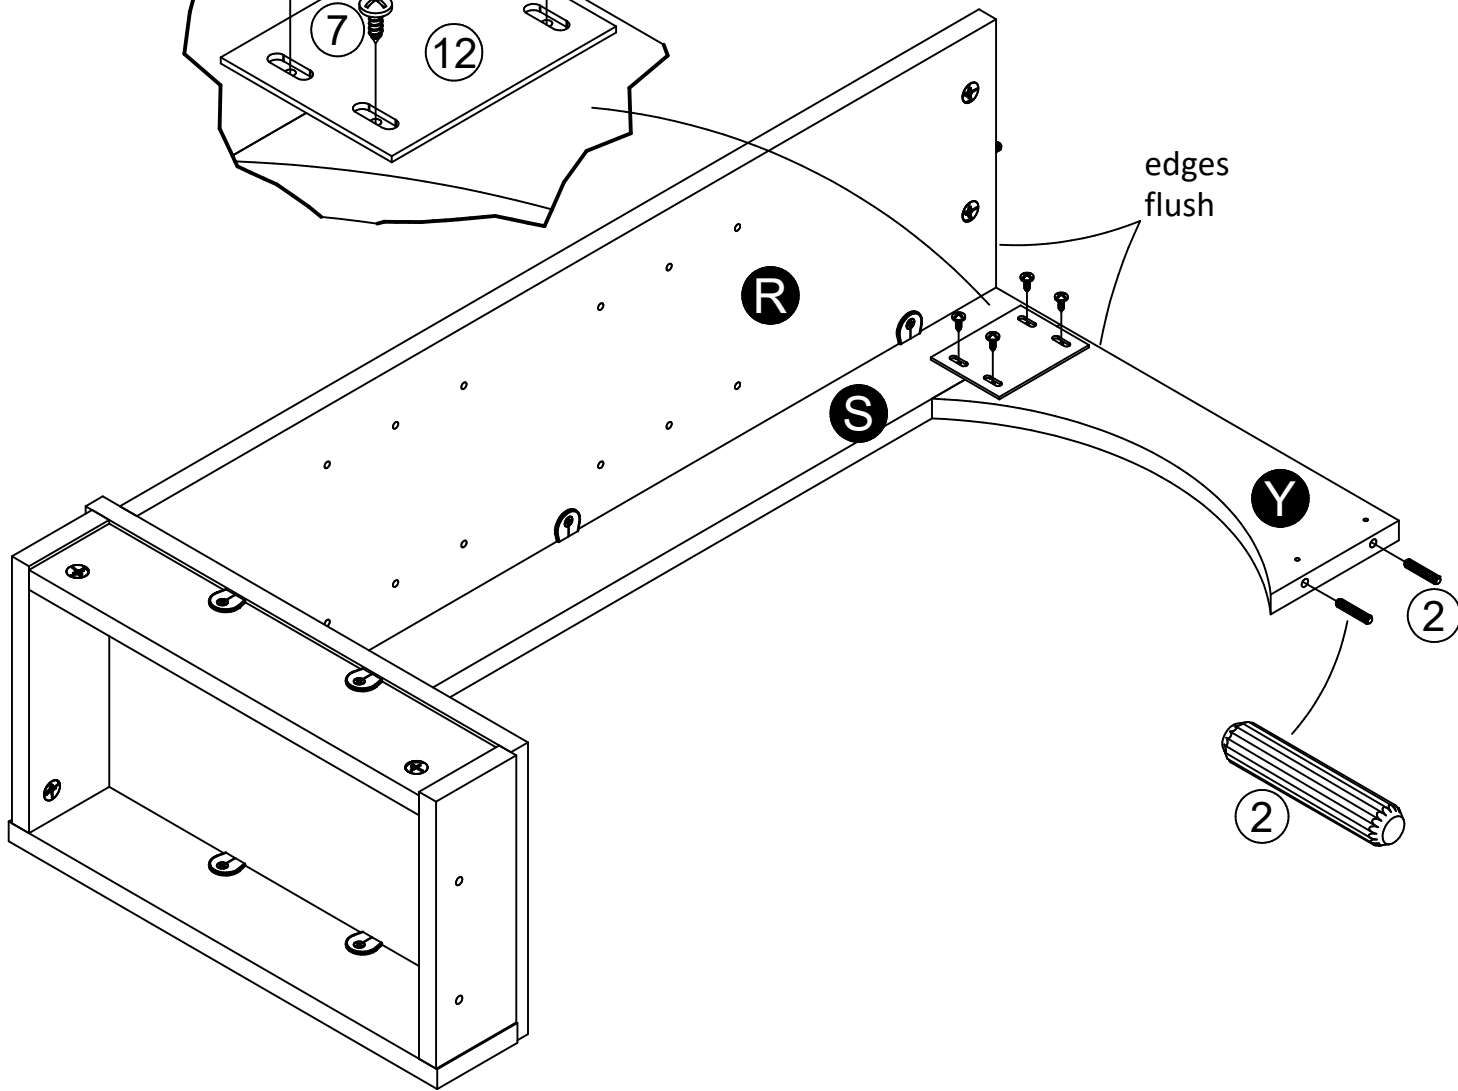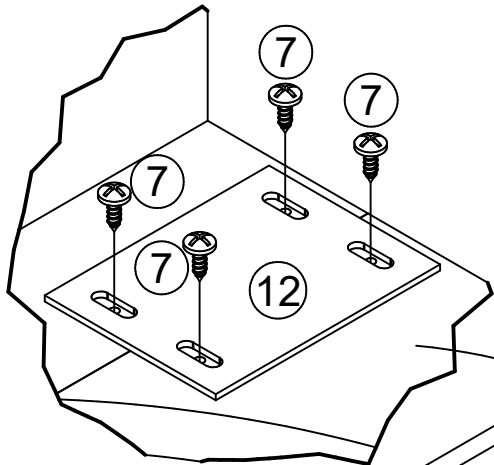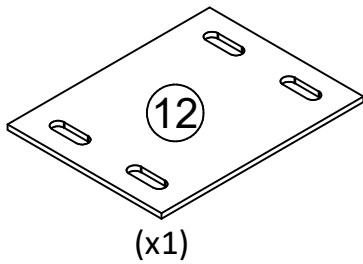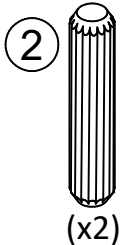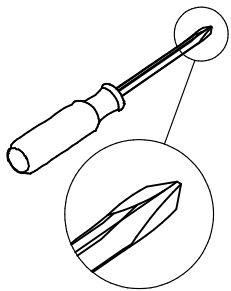



STEP 38

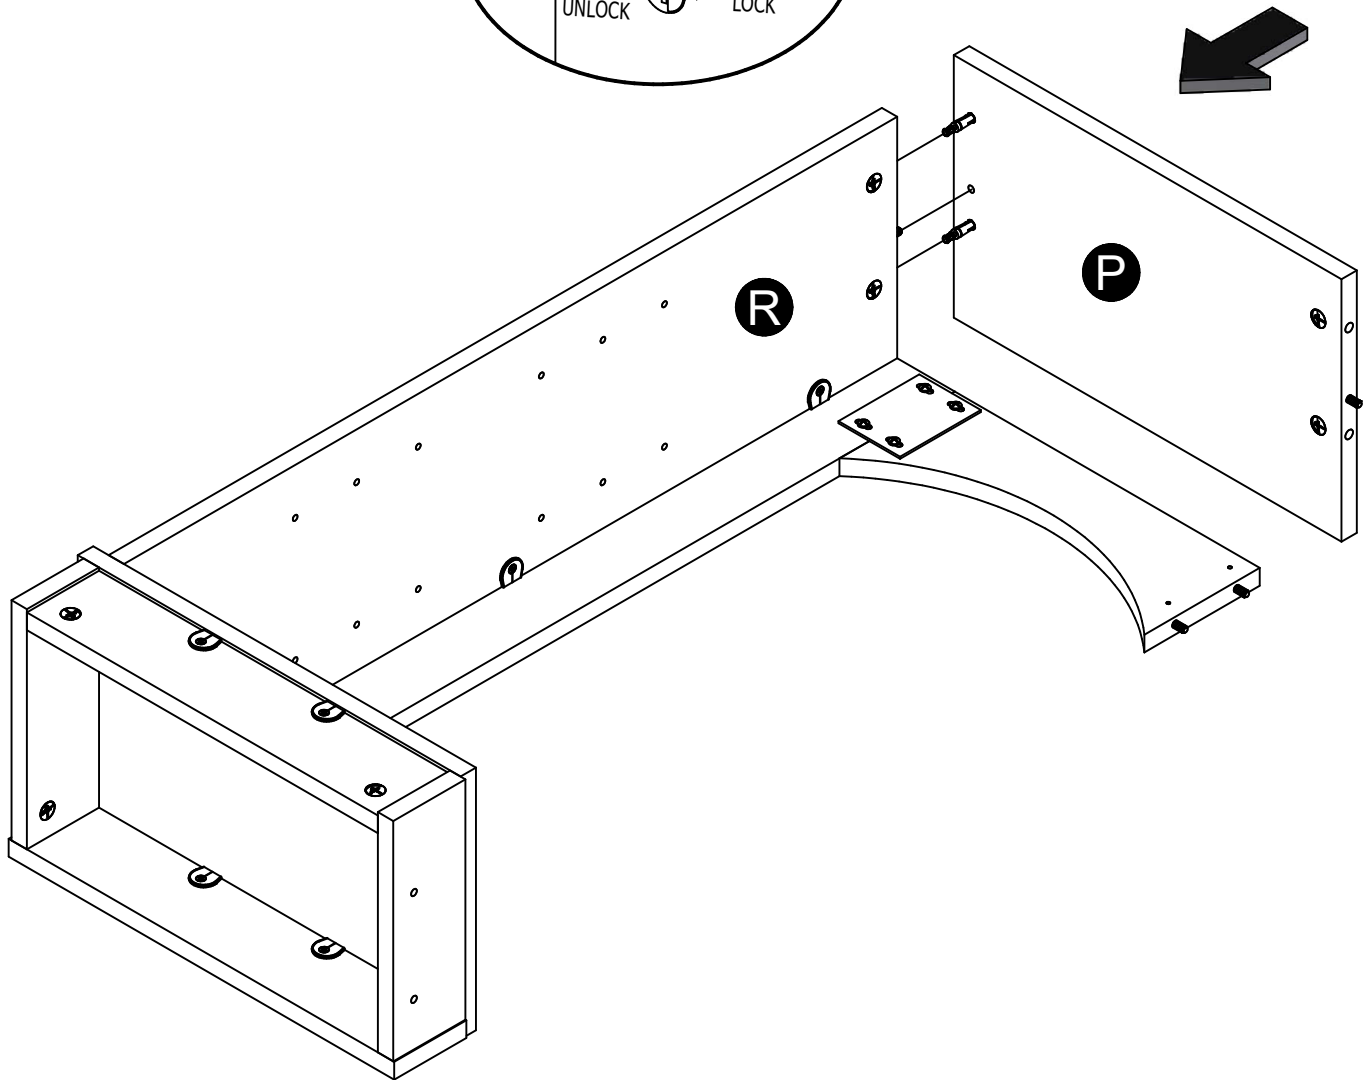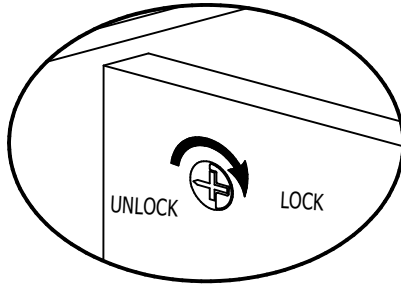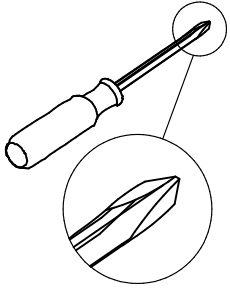

STEP 39

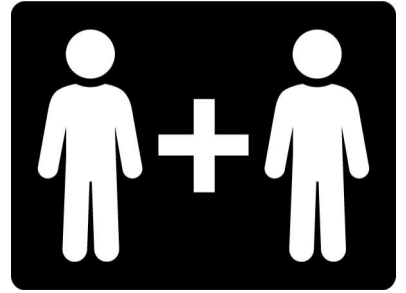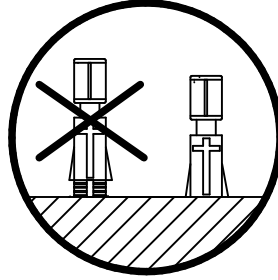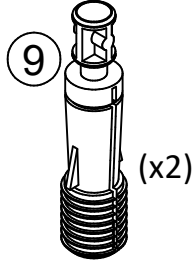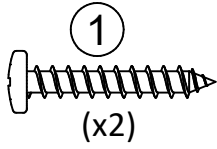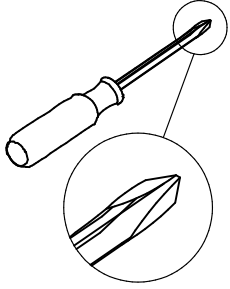

Insert two cam bolts into holes as shown.

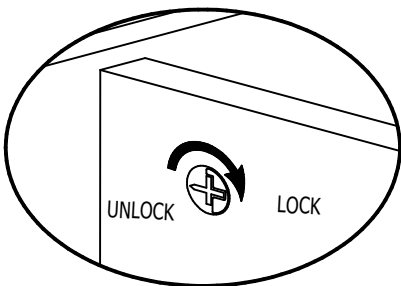
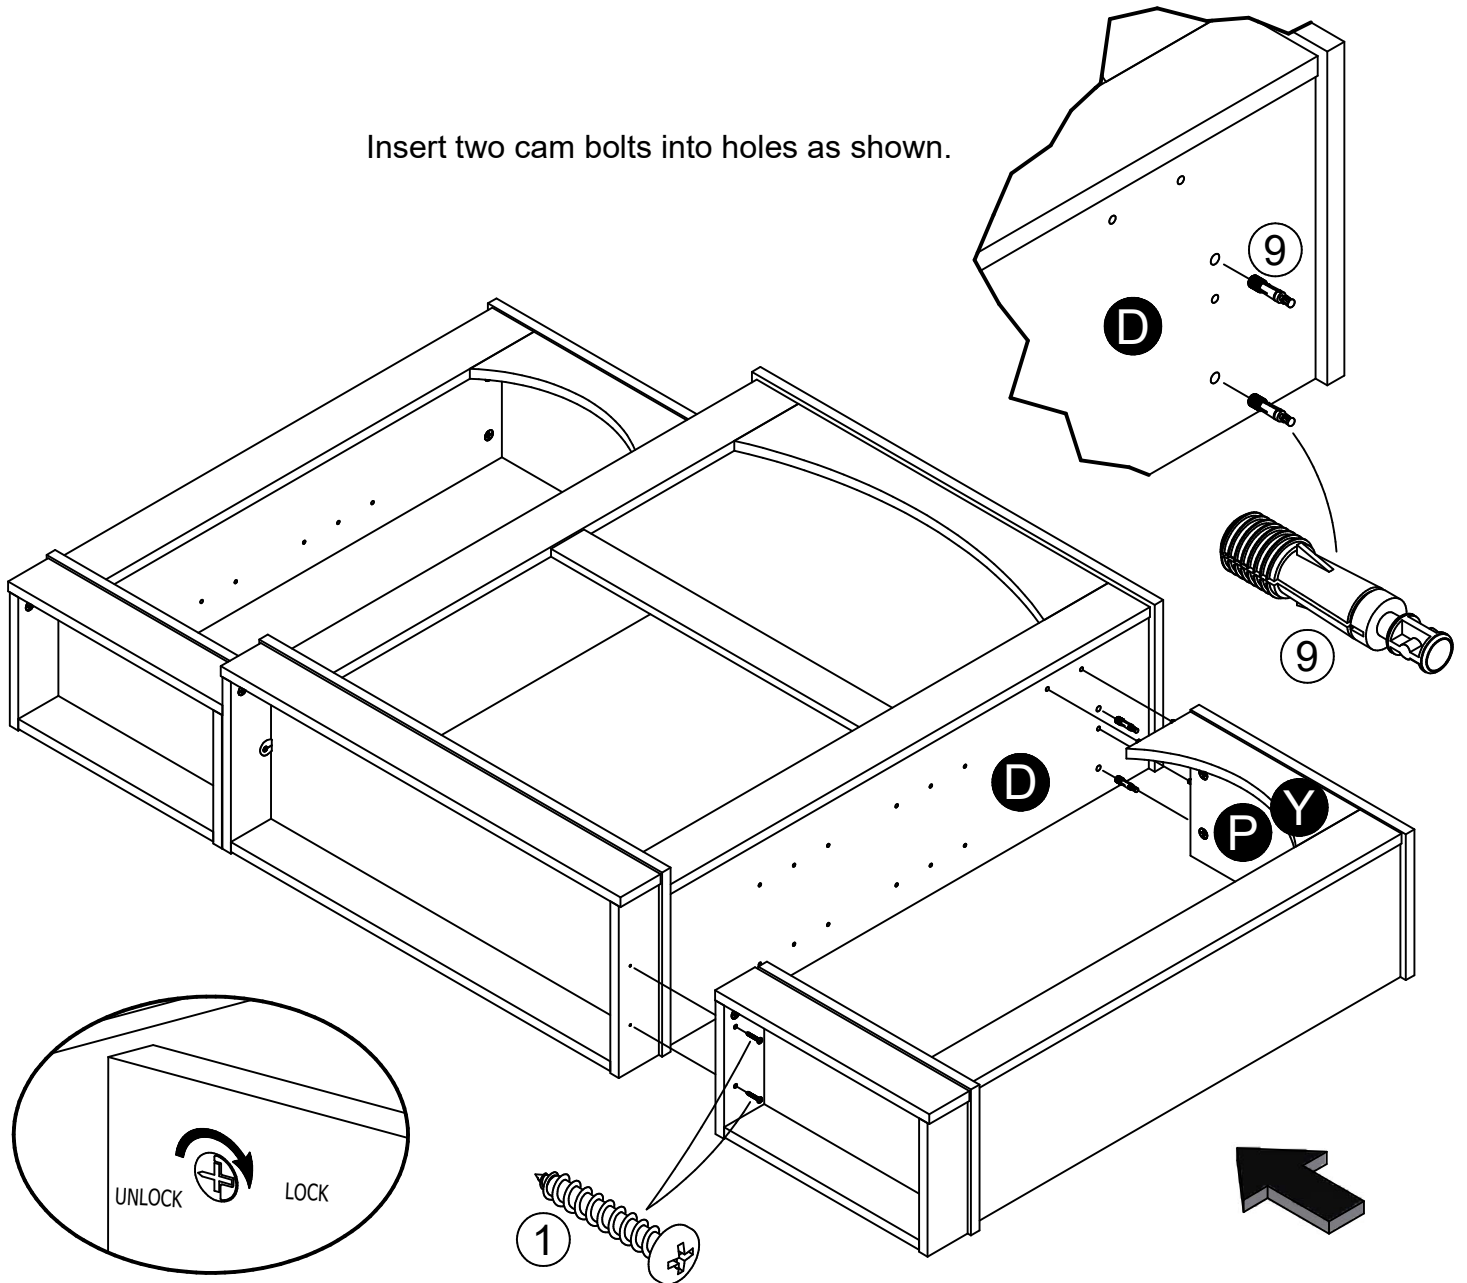


STEP 40






IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.




With the help of another person, set the unit upright. Attached the back panel as shown nailing straight into the raw edges.

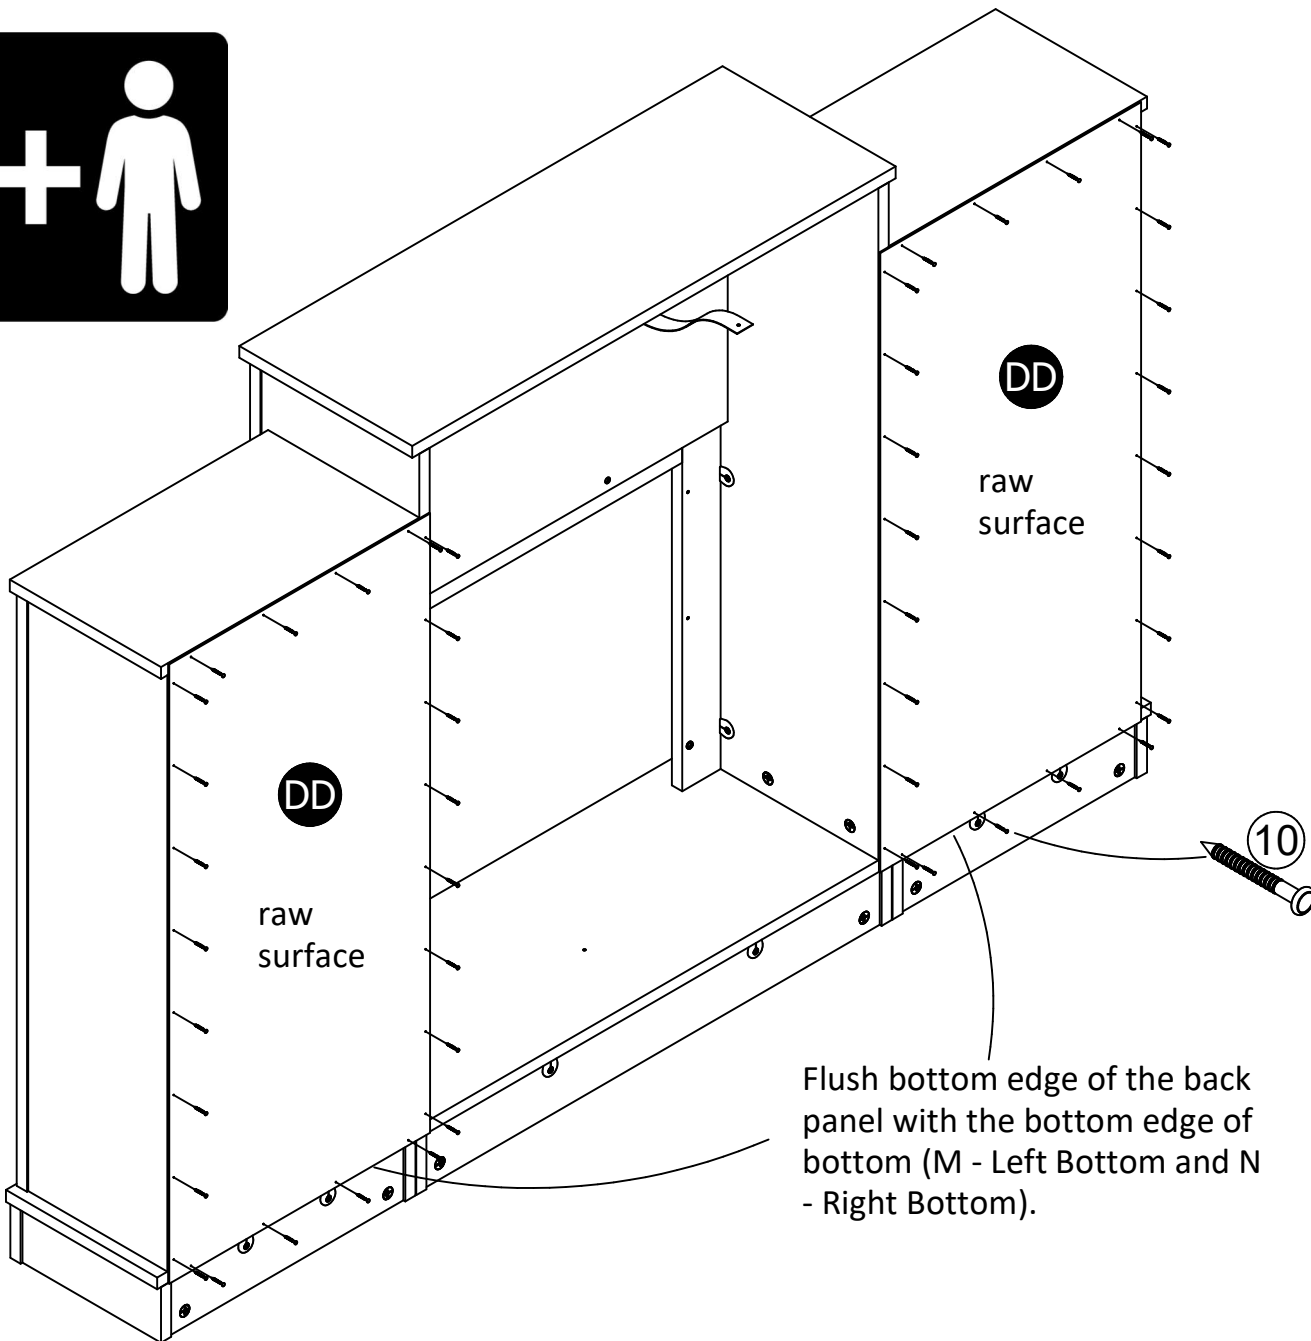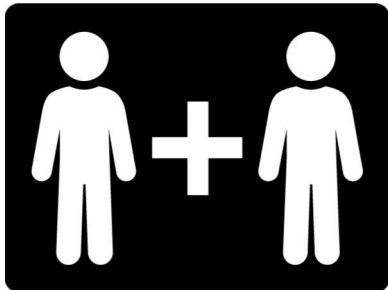


STEP 41

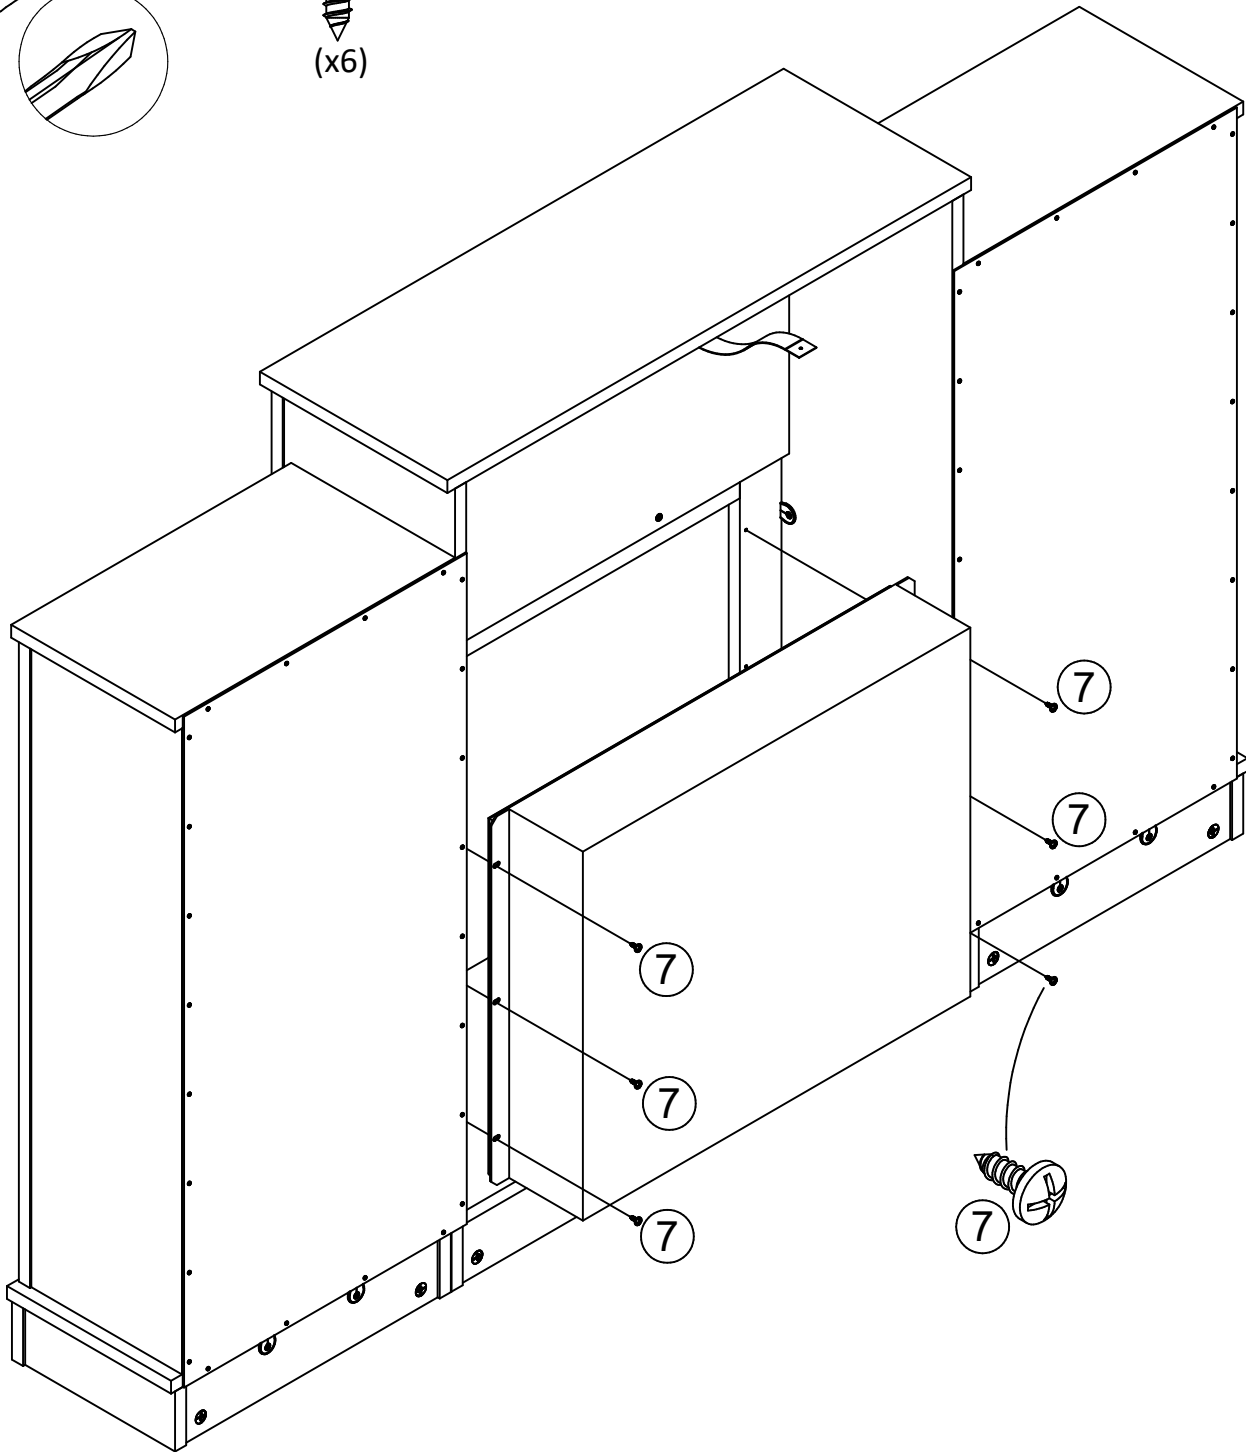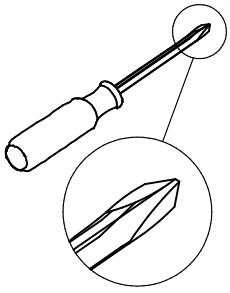

STEP 42

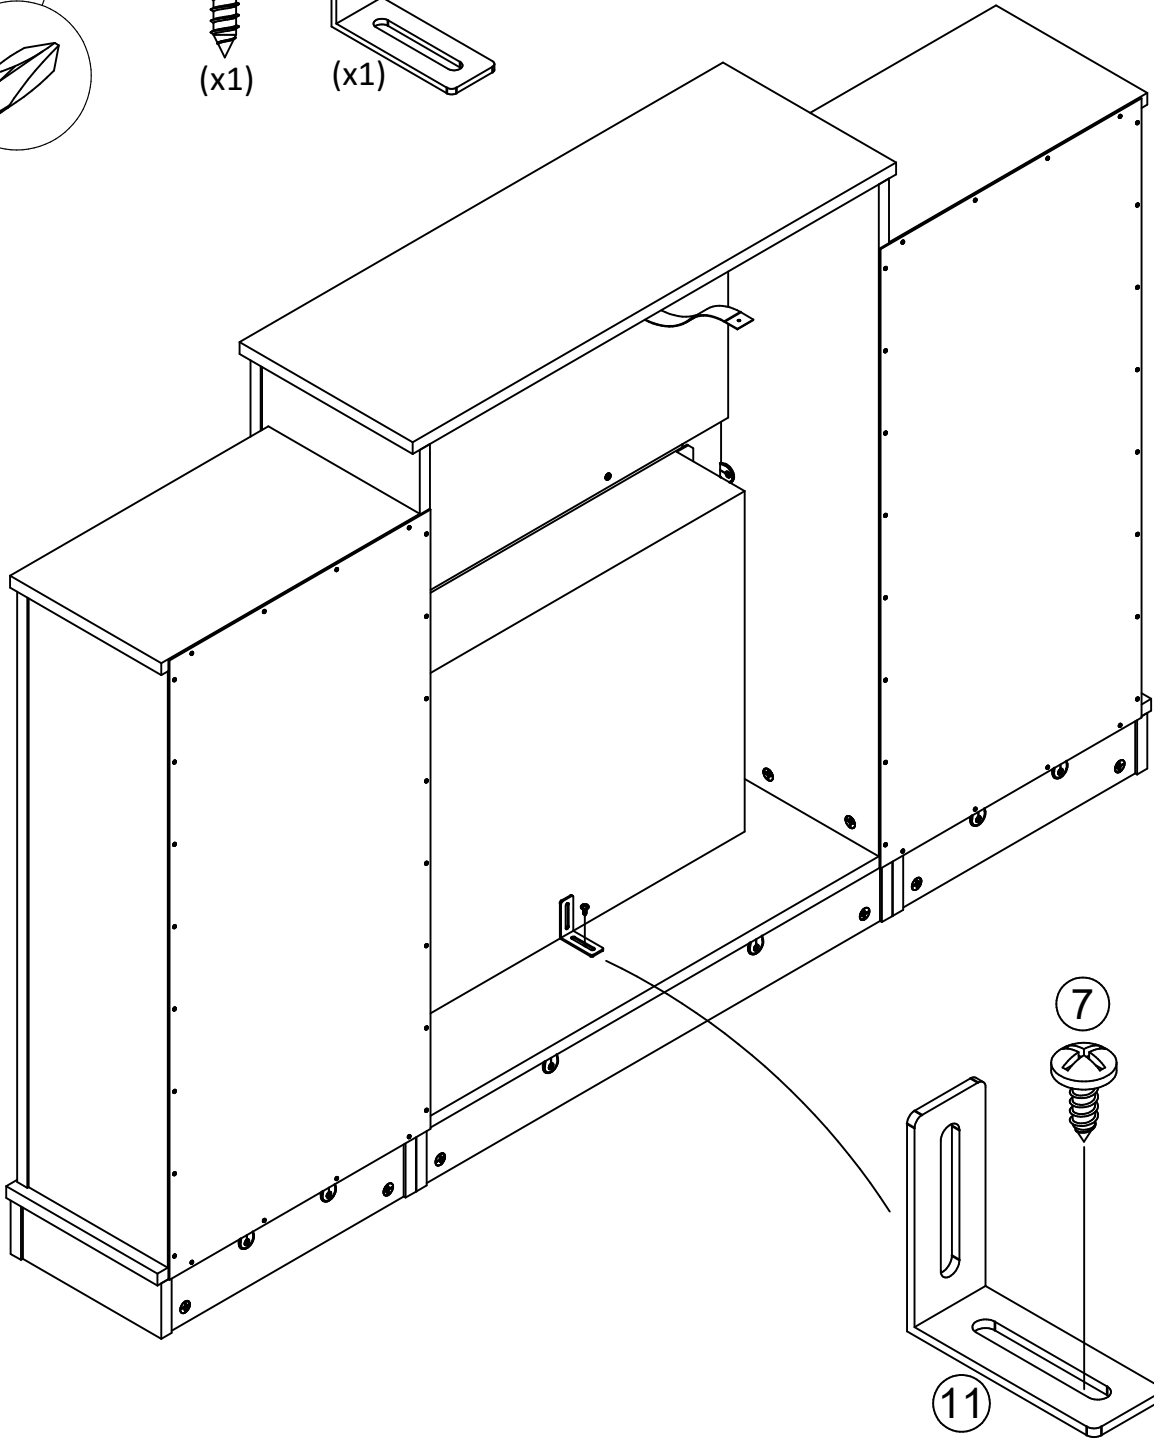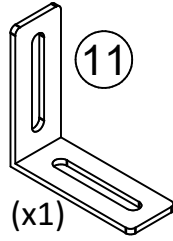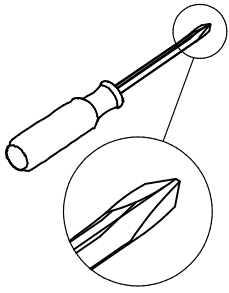

STEP 43

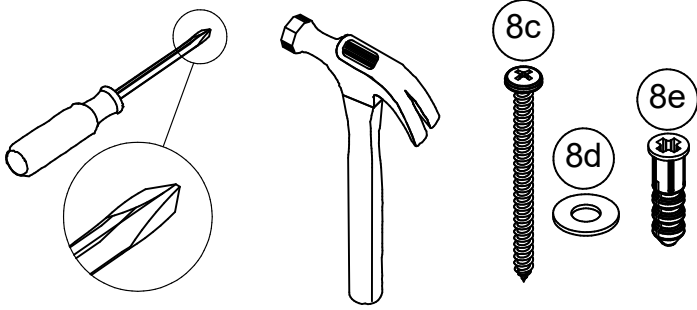

For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * Place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover

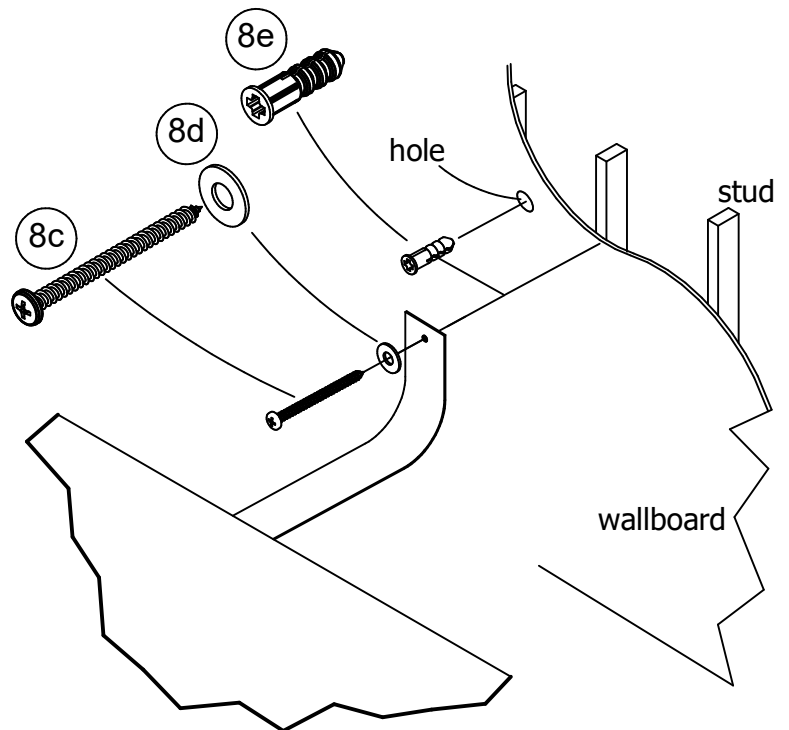



OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud.

OPTION 2: Attachment into drywall


Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw.

STEP 44

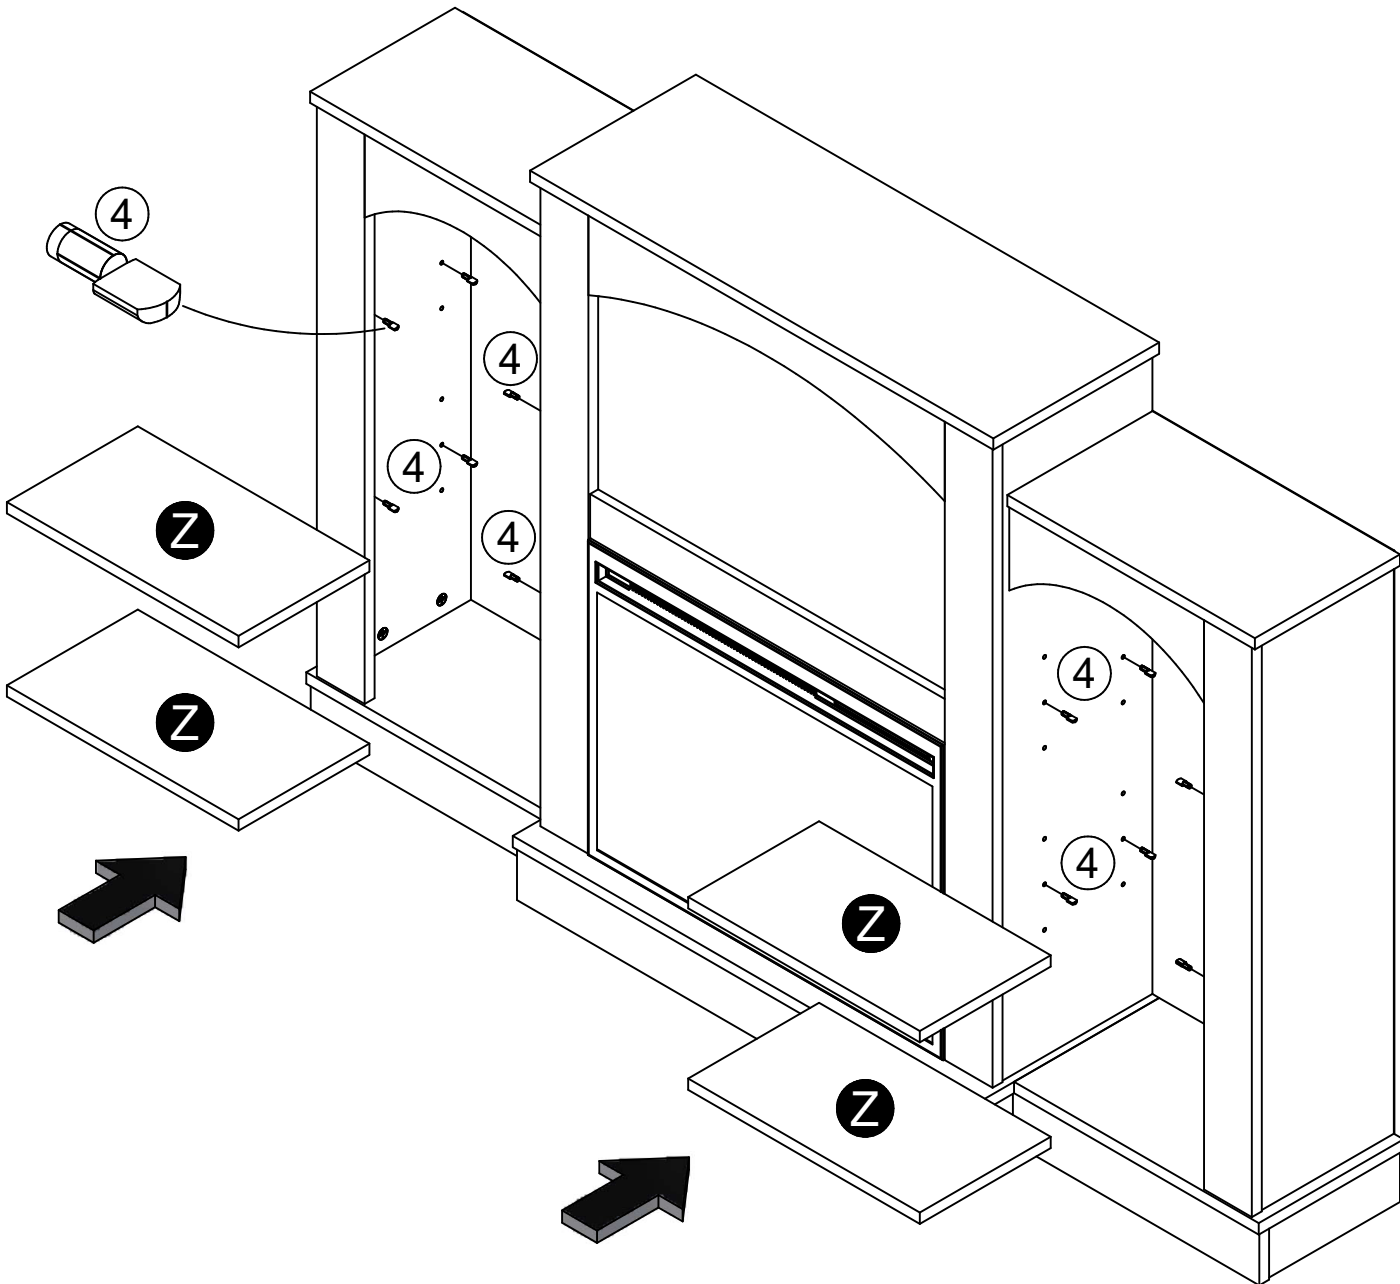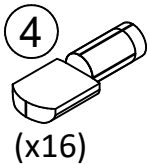

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

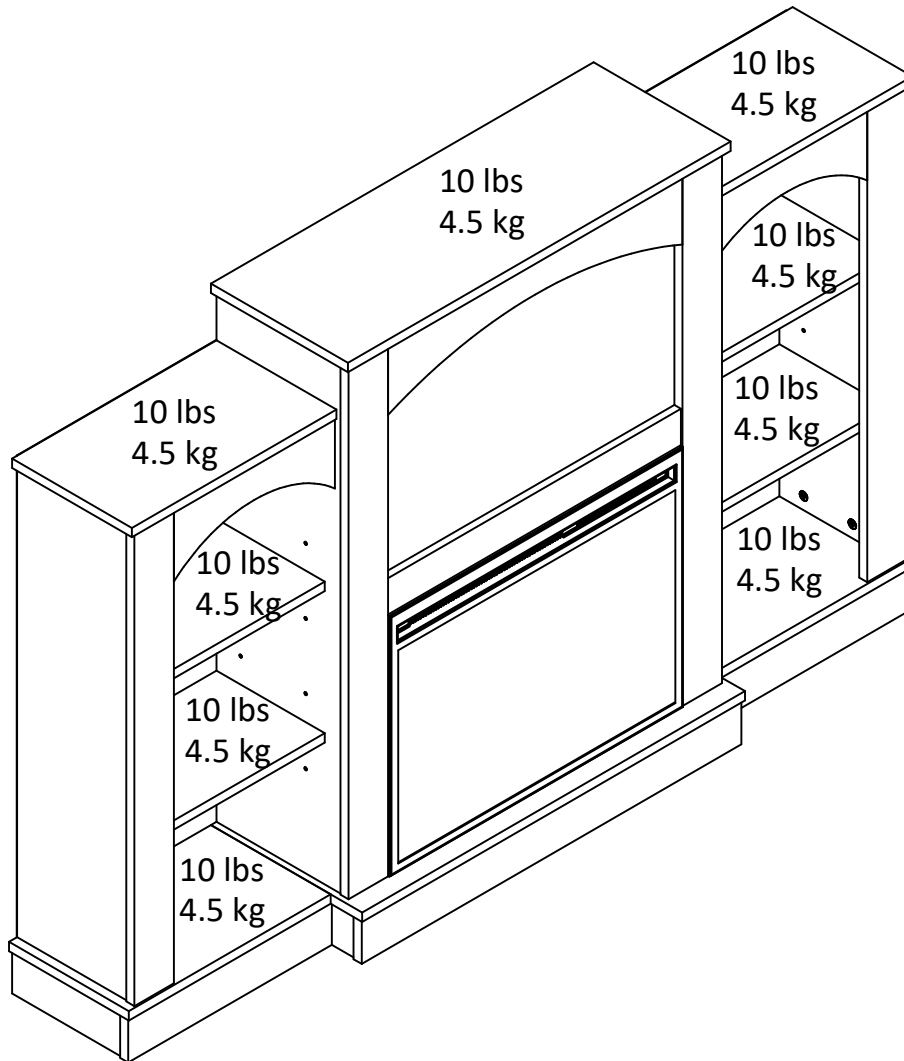

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Tiffin OH
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Página 13 -

Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para fijar las piezas.

Página 35, 47

Inserte dos pernos de leva en los agujeros como se muestra.

Página 48

¡IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y SE DEBE INSTALAR CORRECTAMENTE.

Con la ayuda de otra persona, ponga la unidad en posición vertical.

Fije el panel trasero como se indica clavando directamente en los bordes brutos.

Alinee el borde inferior del panel trasero con el borde inferior del fondo (M: fondo izquierdo y N: fondo derecho).

Página 51

Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared:

Consulte en su ferretería local los anclajes adecuados para fijar el soporte de seguridad.

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR FIJADA A LA PARED PARA EVITAR QUE SE VUELQUE. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIVUELCO SUMINISTRADO CON ESTE PRODUCTO.

AVISO

Pueden producirse lesiones por aplastamiento graves o mortales por el vuelco de los muebles.

Para evitar el vuelco:

- * Instale el sistema de retención de vuelco provisto
- * Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos
- * A menos que esté específicamente diseñado para ello, no coloque televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto
- * Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de los cajones, la puerta o los estantes
- * Nunca abra más de un cajón a la vez

El uso de dispositivos de sujeción para el vuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de vuelco

OPCIÓN 1: Fijación en un montante de la pared (método preferido)

Utilizando un detector de montantes, localice un montante en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en esta ubicación. Para facilitar la introducción del tornillo, puede taladrar un agujero piloto de 1/8 de pulgada de diámetro (3 mm) a través del soporte de seguridad en el montante. Introduzca el tornillo a través del soporte de seguridad en el montante de la pared.

OPCIÓN 2: Fijación en la pared de yeso

Ubique su unidad en el lugar deseado contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, luego mueva su unidad a un lado. Perfore un agujero de 3/16 de pulgada de diámetro (5 mm) en la pared. Golpee el anclaje de pared en el agujero hasta que quede al ras. Mueva su unidad a su ubicación y fije el soporte de pared al anclaje de pared con el tornillo.

Página 53

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas indicadas. Si se superan estos límites de carga se podría producir un hundimiento, inestabilidad, colapso del producto o lesiones graves.

Advertencia: Riesgo de lesiones a las personas; no coloque un televisor sobre este mueble. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 54

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 13 -

Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les pièces ensemble.

Page 35, 47

Insérez deux boulons de came dans les trous comme indiqué.

Page 48

IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PARTIE INTÉGRANTE DE L'UNITÉ ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ DE MANIÈRE ADÉQUATE.

Avec l'aide d'une autre personne, mettez l'unité en position verticale.

Fixez le panneau arrière comme indiqué en le clouant directement dans les bords bruts.

Alignez le bord inférieur du panneau arrière avec le bord inférieur du fond (M : fond gauche et N : fond droit).

Page 51

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux muraux :

Consultez votre quincaillerie locale pour obtenir des ancrages appropriés afin de fixer solidement le support de sécurité.

IMPORTANT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR ÉVITER TOUT BASCULEMENT. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT

Le basculement d'un meuble peut entraîner des blessures graves ou mortelles par écrasement.

Pour éviter le basculement :

- * Installez le dispositif de retenue du basculement prévu
- * Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.
- * Ne posez pas de téléviseur ou d'autres objets lourds sur le dessus de l'appareil, sauf s'ils sont spécifiquement conçus pour cet effet.
- * Ne permettez jamais aux enfants de grimper ou de s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- * N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.

L'utilisation de dispositifs de retenue en cas de basculement ne peut que réduire, mais pas éliminer, le risque de basculement.

OPTION 1 : Fixation dans un montant de mur (méthode préférée)

À l'aide d'un détecteur de montants, localisez un montant dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit. Pour faciliter l'insertion de la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 3 mm de diamètre à travers le support de sécurité dans le montant. Enfoncez la vis à travers le support de sécurité dans le montant du mur.

OPTION 2 : Fixation dans les cloisons sèches

Placez votre appareil à l'endroit souhaité contre un mur et marquez le mur à travers le support de sécurité, puis mettez votre appareil de côté. Percez un trou de 3/16 de pouce de diamètre (5 mm) dans le panneau mural. Tapez sur l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il soit affleurant. Mettez votre appareil en place et fixez le support mural à l'ancrage mural à l'aide de la vis.

Page 53 - weight limit step

CHARGES MAXIMALES

Cet appareil a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge peut entraîner un affaissement, une instabilité, un effondrement du produit ou des blessures graves.

Avvertissement : risque de blessure pour les personnes -- ne placez pas un téléviseur sur ce meuble. Ce meuble n'est pas homologué pour être utilisé avec un téléviseur.

Page 54

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci