21-4-2(F)EKET125说明书(小声) 成品尺寸A5=145x210mm FRIGIDIRE 2023.6.7-zr

145x210mm

FRIGIDAIRE

Bienvenue à la *maison*

Notre maison est votre maison. Visitez-nous si vous avez besoin d'aide pour l'une de ces choses:

soutien du propriétaire

un service

support2@curtiscs.com
1-800-968-9853

FRIGIDAIRE est une marque déposée ou en instance d'Electrolux Home Products Inc. et utilisée sous licence d'Electrolux Home Products, Inc.

FRIGIDAIRE

EKET125

KETTLE
use & care

INTRODUCTION ---------- 2
GENERAL SAFETY INSTRUCTION ---------- 2
PRODUCT DESCRIPTION ---------- 3
HOW TO USE ---------- 4
HOW TO CARE FOR YOUR KETTLE ---------- 4
DESCALING, STORAGE, DISPOSAL ---------- 4
PRODUCT SPECIFICATIONS ---------- 5
LIMITED WARRANTY ---------- 6

USA/CANADA 1-800-968-9853 www.curtsint.com/frigidaire

INTRODUCTION

Welcome to our *family*

Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together.
This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference.
FAQs, helpful tips and videos, cleaning products, and kitchen and home accessories are available at www.frigidaire.com.
We are here for you! Visit our website, chat with an agent, or call us if you need help.
We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you.

GENERAL SAFETY INSTRUCTION

1. Read all instructions carefully and thoroughly, before any operation of the kettle.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. Before connecting the kettle, check whether the voltage indicated on the appliance (underside of kettle and base unit) corresponds with the mains voltage in your home.
4. Switch off and unplug from the outlet before filling, emptying or cleaning, or when not in use.
5. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. Fill with cold water only.
6. Do not operate or place any part of this appliance on or near hot surfaces (such as gas, an electric burner or heated oven).
7. Do not let the cord hang over the edge of a table or a counter. Do not let the cord touch hot surface.
8. Never yank on the cord as this may damage the cord and eventually cause a risk of electric shock.
9. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
10. Avoid touching the surface of the hot kettle, use the handle and knobs.
11. To avoid possible steam damage, do not hot flux the spout when operating the kettle.
12. If operated on wood furniture, use a protective pad to prevent damage to delicate finishes.
13. To avoid scalding, always ensure the lid is correctly positioned before operation.
14. Scalding may occur if the lid is removed while heating.
15. Carefully open the lid when it is hot.
16. Extreme caution must be used when moving the kettle containing hot water.
17. Do not switch your kettle on if it is empty.
18. To protect from electrical hazard, do not immerse this kettle, power base or cord in any liquid.
19. The kettle is only to be used with the stand provided.
20. To protect against fire, do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.

21. This product is not designed for any other uses other than those specified in this booklet.
22. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
23. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
24. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
   - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - farm houses;
   - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - bed and breakfast type environments.

PRODUCT DESCRIPTION

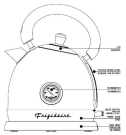

HOW TO USE

1. Before first use, fill the kettle with clean water to maximum capacity and boil. Discard the water and repeat the process.
2. The kettle should always be unplugged when filling or adding water.
3. Fill the kettle with water to desired level. Do not overfill or there will be a risk of spillage or spitting. The water level indicator will assist you to measure the correct amount. You can fill the kettle via the spout or after opening the lid. Do not forget to close the lid after filling, otherwise the kettle will not automatically switch off after use.
4. Do not fill with less than 0.8 liters of water (to "min" indication) to prevent the kettle running dry while operating.
5. Do not fill with more than 1.8 liters of water (to "max" indication).
6. An automatic safety cut-out has been fitted for protection against overheating. It will operate if the kettle is switched on when containing insufficient water. Always ensure the water inside the kettle covers the minimum mark on the water level indicator gauge. If the automatic safety cut-out has operated, switch the kettle off, disconnect from the power outlet and allow the kettle to cool down for 5 to 10 minutes. The refill with and switch on/the kettle will work as normal.
7. Place the power base on a dry, flat surface. Place the kettle on the power base. The electrical connection will be made automatically as the kettle slides onto the power base.
8. Plug the cord set on the power base. The electrical connection will be made automatically as the kettle slides onto the base.
9. Plug the cord set into an earthed power socket and switch on by depressing the switch of the kettle to the "on" position.
10. When the water has boiled, the kettle will switch off automatically, after allowing the kettle to cool down for 30 seconds, the water can be brought back to the boil by pushing the switch back to the "on" position. During the cooling down time do not force the on/off switch into the "on" position as this can damage the operating mechanism.
11. Do not remove the kettle from the power base without switching off first.
12. Remember, if you do not wish to re-boil the kettle, switch it off.
13. The kettle may be switched off manually at any time by setting the on/off switch into the "off" position.

HOW TO CARE FOR YOUR KETTLE

Wipe the exterior of the kettle with a soft, damp cloth or sponge. Remove stubborn spots with a cloth moistened with mild liquid detergent. Do not use abrasive scouring pads or powers.
Never immerse the kettle in water or other liquids.
From time to time, depended on the nature of your water supply, a boiled scale deposit is naturally formed and can be found mostly adhered to the heating element, thus reducing the heating efficiency.
The amount of boiled scale deposited (and subsequently the need to clean or rescale) largely depends on the water hardness in your area the frequency with which the kettle is used.

Boiled scale is not harmful to your health. But if poured into your beverage, it can give a powdery taste to your drink. Therefore, the kettle should be descaled periodically as indicated below.

DESCALING

Descale kettle regularly. With normal use: at least twice a year

1. Fill the kettle up to "max" with a mixture of one part ordinary vinegar and two parts water. Switch on and wait for the appliance to switch off automatically.
2. Let the mixture remain inside the kettle overnight.
3. Discard the mixture the next morning.
4. Fill the kettle with clean water up to "max" mark and boil again.
5. Discard the boiled water to remove any remaining scale and vinegar.
6. Rinse the inside of the kettle with clean water.

STORAGE

The product shall be wiped the water and placed in a dry and normal temperature condition to avoid the humidity if the kettle will not be used for a long time.

DISPOSAL

The product shall be disassembled and recycled respectively based on the local law or rule.

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Model no.: EKET125
Voltage: AC 120V
Frequency: 60Hz
Rating power: 1500W

LIMITED WARRANTY

To make a warranty claim, Please email support2@curtiscs.com
or call 1-800-968-9853.

1 Year Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does *not* cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V-60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.
Please have the following information available when you contact the Support Team:
- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

CURTIS INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A5

FRIGIDAIRE

welcome *home*

Our home is your home. Visit us if you need help with any of these things:

owner support

service

support2@curtiscs.com
1-800-968-9853

FRIGIDAIRE is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.

FRIGIDAIRE

EKET125

BOUILLOIRE
utilisation et entretien

INTRODUCTION ---------- 9
SÉCURITÉ GÉNÉRALE ---------- 9
DESCRIPTION DU PRODUIT ---------- 10
DIRECTIVES D'UTILISATION ---------- 10
COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE BOUILLOIRE ---- 11
DÉTARTRAGE ---------- 12
RANGEMENT ---------- 12
ÉLIMINATION ---------- 12
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ---------- 12
CARTE DE GARANTIE ---------- 13

ÉTATS-UNIS/CANADA 1-800-968-9853 www.curtsint.com/frigidaire

INTRODUCTION

Bienvenue chez nous. *family*

Merci d'avoir amené frigidaire chez vous!Nous considérons votre achat comme le début d'une longue collaboration C'est le
Ce manuel est une ressource pour l'utilisation et l'entretien de vos produits.Veuillez lire avant d'utiliser votre entraineur Appareils.Garder - le à portée de main pour une référence rapide.
Foumit des FAQ, des conseils utiles et des vidéos, des produits de nettoyage, des accessoires de cuisine et de maison Www.frigidaire.com.
On l'attend sil'Utilisez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez - nous si vous avez besoin d'aide.
Nous pouvons vous aider à éviter l'accès au service.Si vous avez vraiment besoin de services, nous pouvons commencer Pour tol.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Lors de l'utilisation de la bouilloire, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, dont les suivantes:

1. Lire attentivement et complètement toutes les instructions avant d'utiliser la bouilloire.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par un enfant ou à proximité d'un enfant.
3. Avant de brancher la bouilloire, vérifier si la tension indiquée sur l'appareil (sur le dessous de la bouilloire et de la base d'alimentation) correspond à la tension secteur de votre domicile. Si ce n'est pas le cas, communiquez avec votre détaillant et ne pas utiliser la bouilloire.
4. Éteindre et débrancher la bouilloire avant de la remplir, de la vider ou de la nettoyer, ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.
5. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée. Remplir avec de l'eau froide seulement.
6. Ne pas faire fonctionner ni placer toute partie de cet appareil sur ou près de surfaces chaudes (comme un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé).
7. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir. Ne pas laisser le cordon toucher des surfaces chaudes.
8. Ne jamais tirer sur le cordon, car cela pourrait l'endommager et entraîner un risque d'électrocution.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
10. Éviter de toucher la surface de la bouilloire chaude; utiliser la poignée et les boutons.
11. Pour éviter toute blessure causée par la vapeur, ne pas faire face au bec verseur lors de l'utilisation de la bouilloire.
12. Si la bouilloire est utilisée sur un meuble en bois, placer un tampon de protection sous celle-ci pour éviter d'endommager les fins délicats.
13. Pour éviter les brûlures, toujours s'assurer que le couvercle est correctement positionné avant l'utilisation.
14. Des brûlures peuvent se produire lorsque le couvercle est enlevé pendant le chauffage.
15. Ouvrir le couvercle avec précaution lorsqu'il est chaud.
16. Faire preuve d'une extrême prudence pendant le déplacement de la bouilloire contenant de l'eau chaude.

17. Ne pas allumer la bouilloire si elle est vide.
18. Pour éviter tout danger électrique, ne pas immerger la bouilloire, sa base d'alimentation ou son cordon d'alimentation dans un liquide quelconque.
19. La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec la base d'alimentation fournie.
20. Aux fins de protection contre l'incendie, ne pas faire fonctionner en présence de toute source explosive ou inflammable.
21. L'appareil ne doit pas être immergé.
22. Ce produit n'est pas conçu pour d'autres utilisations que celles indiquées dans le présent livret.
23. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu de la supervision ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
24. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
25. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, notamment :
   - zones de cuisine du personnel dans les ateliers, les bureaux et autres environnements de travail;
   - maisons de ferme;
   - par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel;
   - environnements de type gîte.

Conserver les présentes instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

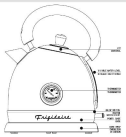

DIRECTIVES D'UTILISATION

1. Avant la première utilisation, remplir la bouilloire d'eau propre jusqu'à sa capacité maximale et la faire bouillir, jeter l'eau et répéter le processus.
2. La bouilloire doit toujours être débranchée lors du remplissage ou de l'ajout d'eau.

3. Remplir la bouilloire d'eau jusqu'au niveau souhaité. Ne pas trop remplir, sinon il y aura un risque de déversement ou d'éclaboussures. L'indicateur de niveau d'eau permet de mesurer la bonne quantité. Il est possible de remplir la bouilloire par le bec verseur ou après avoir ouvert le couvercle. Ne pas oublier de fermer le couvercle après le remplissage, sinon la bouilloire ne s'éteindra pas automatiquement après l'utilisation.
4. Remplir la bouilloire d'au moins 0.8 litre d'eau (jusqu'à l'indication « min ») afin d'éviter qu'elle ne se vide pendant son fonctionnement.
5. Ne pas remplir avec plus de 1.8 litre d'eau (jusqu'à l'indication « max »).
6. Un dispositif de sécurité de coupure automatique a été installé pour la protection contre la surchauffe. Il sera déclenché si la bouilloire est allumée alors qu'elle ne contient pas assez d'eau. Toujours veiller à ce que l'eau à l'intérieur de la bouilloire couvre l'indication « min » de l'indicateur de niveau d'eau. Si le dispositif de sécurité de coupure automatique a été déclenché, éteindre la bouilloire, la débrancher de la prise de courant et la laisser refroidir pendant 5 à 10 minutes. Après cette période, la remplir et l'allumer; la bouilloire fonctionnera normalement.
7. Placer la base d'alimentation sur une surface sèche et plane. Placer la bouilloire sur la base d'alimentation. La connexion électrique se fait automatiquement lorsque la bouilloire est placée sur la base d'alimentation.
8. Brancher le cordon d'alimentation dans la base d'alimentation. La connexion électrique se fera automatiquement lorsque la bouilloire est placée sur la base d'alimentation.
9. Brancher le cordon dans une prise de courant mise à la terre, puis mettre en marche en poussant l'interrupteur marche/arrêt de la bouilloire pour le placer en position « marche ».
10. Lorsque l'eau a bouilli, la bouilloire s'éteint automatiquement. Après avoir laissé la bouilloire refroidir pendant 30 secondes, l'eau peut être remise à bouillir en poussant l'interrupteur marche/arrêt pour le placer à la position « marche ». Pendant la période de refroidissement, ne pas forcer l'interrupteur marche/arrêt en position « marche », car cela pourrait endommager le mécanisme de fonctionnement.
11. Ne pas retirer la bouilloire de la base d'alimentation sans l'éteindre au préalable.
12. Ne pas oublier que pour faire bouillir à nouveau la bouilloire, il faut l'éteindre.
13. La bouilloire peut être arrêtée manuellement à tout moment en plaçant l'interrupteur marche/arrêt en position « arrêt ».

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE BOUILLOIRE

Essuyer l'extérieur de la bouilloire avec une éponge ou un chiffon doux et humide. Enlever les taches tenaces avec un chiffon imbibé de détergent liquide doux. Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de poudre abrasive.
Ne jamais immerger la bouilloire dans l'eau ou dans d'autres liquides.
De temps en temps, selon la source d'alimentation en eau, une accumulation de tartre bouilli se forme naturellement et se trouve principalement collée à l'élément chauffant, réduisant ainsi l'efficacité du chauffage.

La quantité de tartre bouilli déposé (et donc la nécessité de nettoyer ou de détartrer) dépend largement de la dureté de l'eau dans votre région et de la fréquence d'utilisation de la bouilloire.
Le tartre bouilli n'est pas dangereux pour la santé. Mais s'il est versé dans votre boisson, il peut donner un goût poudreux à celle-ci. Par conséquent, la bouilloire doit être détartrée périodiquement comme indiqué ci-dessous.

DÉTARTRAGE

Détartrer régulièrement la bouilloire. Lorsque la bouilloire est utilisée normalement : au moins deux fois par an

1. Remplir la bouilloire jusqu'au l'indication « max » avec une solution composée d'une partie de vinaigre ordinaire et de deux parties d'eau. Allumer et attendre que l'appareil s'éteigne automatiquement.
2. Laisser la solution dans la bouilloire toute la nuit.
3. Jeter la solution le lendemain matin.
4. Remplir la bouilloire d'eau propre jusqu'à l'indication « max » et faire bouillir à nouveau.
5. Jeter l'eau bouillie pour éliminer le tartre et le vinaigre restants.
6. Rincer l'intérieur de la bouilloire avec de l'eau propre.

RANGEMENT

Le produit doit être essuyé pour éliminer l'eau et placé dans un endroit sec et à température normale pour éviter l'humidité s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

ÉLIMINATION

Le produit doit être démonté et recyclé respectivement selon les lois ou règlements locaux.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle :EKET125
Alimentation et puissance : 120 V ca, 1 500 W

CARTE DE GARANTIE

Pour faire une demande de garantie,
Veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

1 an de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix. Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou d'une mauvaise utilisation. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V - 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :
- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

CURTIS INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A5