

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - DIY Reclaimed Wood Caged Wall Sconce

INSTRUCTIONS DE MONTAGE - À faire soi-même applique murale avec abat-jour cage sur bois recyclé



PARTS LIST:


LISTE DES PIÈCES:

- 1 - (Shelf Base) Reclaimed wood piece - minimum dimensions 5.5 in x 5.5 in (14 cm x 14 cm); 1-inch thick
(Planche tablette) Pièce de bois recyclé – dimensions minimum 5,5 po x 5,5 po (14 cm x 14 cm); 1 po d’épaisseur
- 2 - (Shelf Backing) Reclaimed wood piece - minimum width 5.5 in (14cm) Height: 21 in (54 cm); 1-inch thick
(Planche murale) Pièce de bois recyclée – largeur minimale 5,5 po (14 cm) Hauteur : 21 po (54 cm); 1 po d’épaisseur
- 3 - Incandescent Bulb -- Article #00875372 Model #01321 Format 60W
Ampoule incandescente – Article #00875372 Modèle #01321 Format 60 W
- 4 - 1-Light Pivoting-Shade Wall Sconce - Black -- Article #00875604 Model #65291 Format 60W N/IN
Applique murale à fiche à 1 lumière, abat-jour pivotant – Noir – Article #00875604 Modèle #65291
- 5 - Flathead wood screws (6)
Vis à bois à tête plate (6)
- 6 - OPTIONAL: drywall anchors (4)
OPTIONNEL: ancrages (4) pour cloisons sèches

TOOLS REQUIRED

OUTILS NÉCESSAIRES

- Screwdriver, pencil, drill OPTIONAL: level
Tournevis, crayon, perceuse OPTIONNEL: niveau

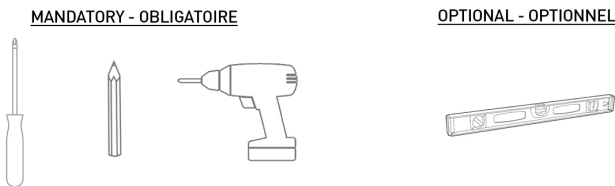

INSTRUCTIONS

- 1- Have the reclaimed wood (or purchased wood) cut to the dimensions listed above. NOTE: these dimensions are flexible but maintain the minimum width to ensure the sconce fits against the backing.

2- Drill a 1/2 inch hole approximately 2 inches from the edge of the Shelf Base (Item 1) for the wire to pass through.

3- Assemble the Shelf Base (1) to the Shelf Backing (2) with two wood screws. NOTE: it is suggested to use a power drill for this step.

4- Measure the height on the wall surface. If possible, use a level and a pencil to make a straight line as a guide. Ensure that your wall location is within proximity of an electrical outlet.

5- While holding up the assembled shelf, drill along the top edge of the backing four wood screws. Use wall anchors for additional support. NOTE: It is suggested to have a second person help with this step.

6- Place the sconce backing plate against the Shelf Backing to ensure the desired, centered location. Fasten the backing to the Shelf using the provided screws and install the sconce canopy using provided hardware.

7- Slide the plug cap off and remove the cable.

8- Insert the cable end through the hole in the Shelf Base and then reattach the plug cap onto then end of cable.

9- Insert the light bulb, plug in and turn on.
- 1- Faire couper le bois recyclé (ou bois acheté) selon les dimensions mentionnées ci-haut. NOTE : ces dimensions peuvent varier, cependant, la largeur minimale doit être conservée afin l’applique murale puisse y être fixée.

2- Afin de pouvoir passer le cordon, percer un trou d’environ ½ pouce vers du bord de la planche tablette (Item 1).

3- Assembler la planche tablette (1) à la planche murale (2) avec deux vis à bois. NOTE : pour cet étape, il est suggéré d’utiliser une perceuse électrique.

4- Mesurer la hauteur de la surface du mur. Si possible, utiliser un niveau et un crayon pour tracer une ligne droite. S’assurer que l’endroit désigné soit à proximité d’une prise électrique.

5- Tenir ensemble les planches assemblées, percer vers le haut de la planche murale quatre vis à bois. Utiliser des ancrages muraux pour un soutien additionnel. NOTE : pour cette étape, il est suggéré d’avoir l’aide d’une deuxième personne.

6- Placer la plaque arrière de l’applique murale sur la planche murale à l’endroit désiré. Sécuriser la plaque à la planche à l’aide des vis et installer le couvercle de l’applique murale en utilisant la quincaillerie fournie.

7- Glisser le capuchon de prise et retirer le cordon.

8- Insérer le cordon dans le trou de la planche tablette et remettre le capuchon de prise au bout du cordon.

9- Installer l’ampoule, brancher et allumer