

CGC
Tile &
Flooring
Solutions



**CGC DUROCK® BRAND
CEMENT BOARD WITH
EDGE GUARD™**

Installation Guide



CGC DUROCK® BRAND CEMENT BOARD WITH EDGE GUARD™

For more than 30 years, CGC Durock® Brand Cement Board has set the standard for proven performance in the backerboard category. The new CGC Durock® Brand Cement Board with EdgeGuard™ offers enhanced, proprietary edge performance and minimizes spin-out and crumbling. CGC Durock® Brand Cement Board with EdgeGuard™ installs quickly and easily, while maintaining the brand's tradition of quality and reliability.

Benefits include:

- Enhanced edge performance
- Easy to cut and fasten
- Water durable and mould-resistant
- Exceptional tile bond
- Noncombustible
- Warranted for interior and exterior application

Water durable and mould-resistant, with better tile bond than fibre-cement boards or bare plywood, CGC Durock® Brand Cement Board with EdgeGuard™ cement board is an outstanding backerboard for a wide variety of reasons. Choose this high-performance alternative to fiber-cement boards or bare plywood surfaces for:

Superior Tile Bond

Prevents tile pops and grout cracks, up to 40% greater tile bond than fiber-cement board.

The Strength of Portland Cement

Will not swell, soften, rot, warp, delaminate or disintegrate if exposed to water. Noncombustible. Backed by a 30-year limited warranty.

Superior Mold Resistance

Receives rating of "0" for no mould growth as tested per ASTM G21. Scores a 10 out of 10 on ASTM D3273.

WHAT YOU'LL NEED

Floors thickness 6.4 mm (1/4 in.), 12.7 mm (1/2 in.), 15.9 mm (5/8 in.)

Subfloor should be minimum 16 mm (5/8 in.). APA span-rated plywood or OSB with an Exposure 1 classification or better.

Countertops 6.4 mm (1/4 in.), 12.7 mm (1/2 in.), 15.9 mm (5/8 in.) thickness

Minimum 19 mm (3/4 in.). APA span-rated plywood or OSB with an Exposure 1 classification or better.

Cover base with CGC Durock™ Brand Tile Membrane, 6.8 kg (15 lb.) felt or 0.10 mm (4-mil) polyethylene and attach with 6 mm (1/4 in.) galvanized staples.

Walls and Ceilings 12.7 mm (1/2 in.) and 15.9 mm (5/8 in.) thickness only

Maximum stud spacing: 406 mm (16 in.) o.c. Maximum allowable deflection, based on stud properties only, L/360. Maximum fastener spacing: 200 mm (8 in.) o.c. for wood and steel framing; 150 mm (6 in.) o.c. for ceiling applications.


Waterproofing

If waterproofing is desired, use CGC Durock™ Brand Waterproofing Membrane or CGC Durock™ Brand Liquid Waterproofing Membrane. See *CGC Durock™ Brand Waterproofing Membrane* data sheet (DSS_Membrane_DS_CB595) or *CGC Durock™ Brand Liquid Waterproofing Membrane* submittal sheet (CB817-CAN-ENG) for product information.


Cutting

CGC Durock® Cement Board with EdgeGuard™ panels should be cut to size with a knife and straightedge. A power saw should be used only if it is equipped with a dust collection device. Always wear a NIOSH/MSHA-approved mask and eye protection when cutting CGC Durock® Brand panels.

- Utility knife: Using a straightedge, score panel face with utility knife and cut through glass-fiber reinforcing mesh, then snap and cut backside mesh to break cleanly. Use a rasp to smooth any rough edges.

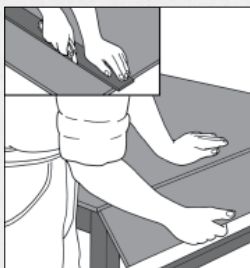

- Power saw: Use a low-RPM portable saw with 89 mm (3-1/2 in.) carbide-tipped blade. To make cutouts for pipes and fixtures, use utility knife to cut through mesh on both sides of panel and punch out with a hammer from back side. Or, use an electric drill with a hole-saw bit.

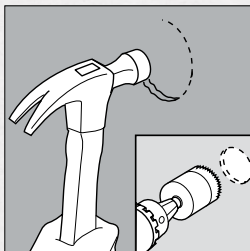


WARNING: Dust can contain silica. Prolonged breathing can cause lung damage and cancer. See SDS for more information.

Floor Installation

6.4 mm (1/4 in.),
12.7 mm (1/2 in.),
15.9 mm (5/8 in.)


POSITIONING

Fit ends and edges of panels closely but not forced together, maintaining 6.4 mm (1/4 in.) space between panels and perimeter walls. Stagger joints a minimum 400 mm (16 in.) so four corners never meet. Offset panel joints a minimum 200 mm (8 in.) from subfloor joints.

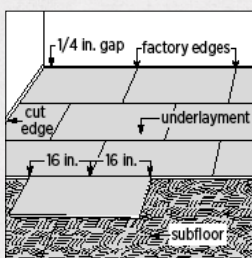

LEVELING BED

Apply Type 1 organic adhesive with 5 mm (5/32 in.) v-notched trowel, latex-fortified mortar with 6.4 mm (1/4 in.) square-notched trowel. Comb out adhesive or mortar in straight, parallel rows (as shown below) and immediately cover with panel. Adhere panels to subfloor, one panel at a time.

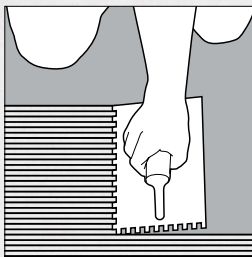


FASTENING

Secure panels while adhesive is still wet. Space fasteners 200 mm (8 in.) o.c. around the perimeter and in the field of the board.

Wood framing and countertops: fasten with 38 mm (1-1/2 in.) 11-gauge hot-dipped galvanized roofing nails, or CGC Durock™ Brand Tile Backer Screws for wood framing or 32 mm (1-1/4 in.) CGC Durock™ Tile Backer Screws for wood framing or equivalent.

JOINING

Fill joints with latex-fortified mortar or Type 1 organic adhesive and immediately embed alkali-resistant, fiberglass mesh joint tape.

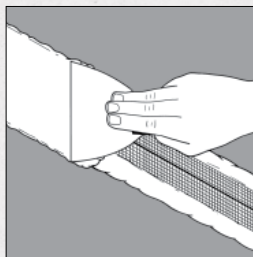

FINISHING


Tile or almost any flooring material.*

*Not for use with vinyl flooring.

Countertop Installation

6.4 mm (1/4 in.),
12.7 mm (1/2 in.),
15.9 mm (5/8 in.)

Cover plywood base with CGC Durock™ Brand Tile Membrane, 6.8 kg (15 lb.) felt or 0.10 mm (4-mil) polyethylene and attach with 6.4 mm (1/4 in.) galvanized staple.

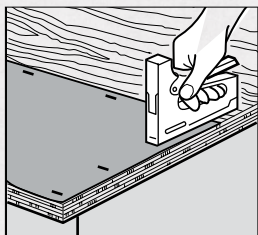

POSITION


Fit ends and edges of panels closely but not forced together. Stagger panel joints from plywood base joints.

FASTEN

Space fasteners 200 mm (8 in.) o.c. around the perimeter and in the field of the board.

JOINING

Fill joints with latex-fortified mortar or Type 1 organic adhesive and immediately embed alkali-resistant, fiberglass mesh joint tape.

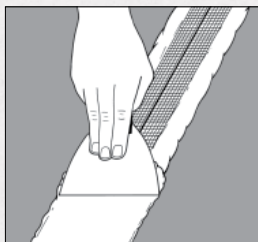

FINISH

Install tile.

Note: Because cement board fasteners may protrude through the plywood base when 6.4 mm (1/4 in.) cement board is used, 12.7 mm (1/2 in.) or 15.9 mm (5/8 in.) cement board is preferred in this application.

Wall & Ceiling Installation

12.7 mm (1/2 in.) &
15.9 mm (5/8 in.) only

FASTENING

Fasten to studs spaced 400 mm (16 in.) o.c. Space fasteners 200 mm (8 in.) o.c. for walls, 150 mm (6 in.) o.c. for ceilings. Fit ends and edges of panels closely but not forced together.

- Wood framing: 38 mm (1-1/2 in.) hot-dipped galvanized roofing nails or 32 mm (1-1/4 in.) CGC Durock™ Tile Backer Screws for wood framing or equivalent.
- Steel framing: 32 mm (1-1/4 in.) CGC Durock™ Tile Backer Screws for steel framing or equivalent.



JOINING

Fill joints with latex-fortified mortar or Type 1 organic adhesive and immediately embed alkali-resistant, fiberglass mesh joint tape.

SHIM

Place a 6.4 mm (1/4 in.) spacer strip or shim around lip of bathtub or shower pan to hold bottom edge of panel off the fixture.

FINISH

Install tile.


See SA932EG for finishing recommendations to nontiled cement board.

Planning Your Tile Installation

6.4 mm (1/4 in.), 12.7 mm (1/2 in.), 15.9 mm (5/8 in.)


POSITIONING

Where tile will not cover entire wall surface, such as above tub and shower surrounds, determine where you want the tile to end and draw a level line at this height. Be sure to allow for height of tile cap, if applicable.

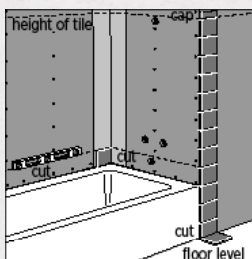


On walls where tile will reach the floor, determine whether floor is level by measuring distance to desired tile height on both sides of area to be tiled. If there is a difference (e.g., the floor is lower on one side), lay one vertical row of tile from highest point down to floor. Affix tiles with dabs of mastic.

Use this first row as a guide to keep tiles and grout lines level and ensure alignment with tiles of adjacent tub or shower surround. If new flooring will be installed, leave a sufficient gap between lowest tile and subfloor.

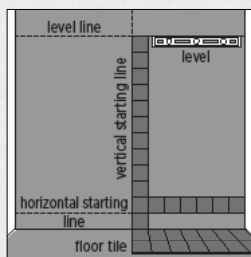


On bathroom floors, start by placing full tiles in front of bathtub or shower and along the adjoining wall to avoid cut tiles in this highly visible area.

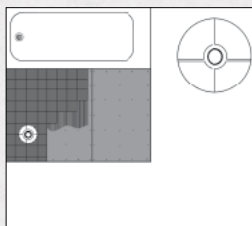


Installing Ceramic Tile

Apply latex-fortified mortar or Type 1 organic adhesive with a notched trowel. Hold trowel at an angle to maintain uniform thickness. Refer to setting material manufacturer for specific information related to trowel type and size.

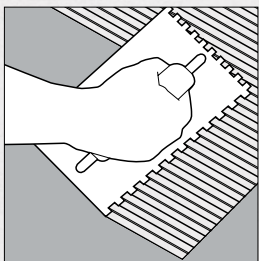

Working a small area at a time, press tile into place with a slight twisting motion to seat properly. Prevent adhesive buildup on tile edge and in grout space. If adhesive squeezes from under tile, remove excess before it dries.

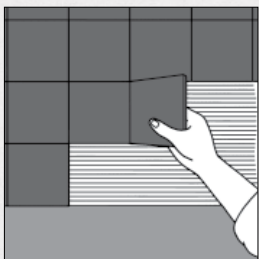

Keep tiles and joints straight and uniform. Use tile spacers if desired.

PRODUCT INFORMATION

See cgcinc.com/edgeguard for the most up-to-date product information.

CUSTOMER SERVICE

1.800.387.2690

DANGER

Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. May cause cancer by inhalation of respirable crystalline silica. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Avoid breathing dust. Use only in a well-ventilated area, wear a NIOSH/MSHA-approved respirator. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. If swallowed, inhaled, or skin irritation occurs get medical attention. If on skin: Wash with plenty of water. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses and continue rinsing. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wash contaminated clothing before reuse. Dispose of in accordance with municipal, provincial, and federal regulations. For more information call Product Safety: 800 507-8899 or see the SDS at usg.com

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

NOTE

Products described here may not be available in all geographic markets. Consult your CGC representative for information. The information in this document is subject to change without notice. USG Corporation assumes no responsibility for any errors that may inadvertently appear in this document.

NOTICE

We shall not be liable for incidental and consequential damages, directly or indirectly sustained, nor for any loss caused by application of these goods not in accordance with current printed instructions or for other than the intended use. Our liability is expressly limited to replacement of defective goods. Any claim shall be deemed waived unless made in writing to us within thirty (30) days from date it was or reasonably should have been discovered.

SAFETY FIRST!

Follow good safety/industrial hygiene practices during installation. Wear appropriate personal protective equipment. Read SDS and literature before specification and installation.

CB237EG-CAN-ENG/5-18

© 2018 USG Corporation and/or its affiliates. All rights reserved. Printed in Canada. The trademarks CGC, DUROCK, EDGEGUARD, IT'S YOUR WORLD. BUILD IT., First Coat, the CGC logo, the design elements and colours, and related marks are trademarks of USG Corporation or its affiliates.

CGC
IT'S YOUR WORLD. BUILD IT.™

CGC
Solutions de
carraux et de
revêtements
de plancher



**PANNEAU DE CIMENT
DE MARQUE CGC DUROCK^{MD}
AVEC EDGEGUARD^{MC}**

Guide d'installation



C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE.SM

PANNEAU DE CIMENT DE MARQUE CGC DUROCK^{MD} AVEC EDGEGUARD^{MC}

Depuis plus de 30 ans, le panneau de ciment de marque CGC Durock^{MD} est la référence de l'industrie en matière de rendement éprouvé dans la catégorie du panneau d'appui. Le nouveau panneau de ciment de marque CGC Durock^{MD} avec EdgeGuard^{MC} assure un rendement des bords exclusif, réduisant au minimum le gauchissement et l'effritement. Le panneau de ciment CGC Durock^{MD} avec EdgeGuard s'installe rapidement et facilement, tout en maintenant la tradition de qualité et de fiabilité de la marque.

Les avantages comprennent notamment :

- Meilleur rendement des bords
- Très facile à couper et à poser
- Résistant à l'eau et aux moisissures
- Adhérence exceptionnelle des carreaux
- Incombustible
- Garanti pour applications intérieures et extérieures

Résistant à l'eau et aux moisissures, avec une meilleure adhérence des carreaux que les panneaux de fibrociment ou en contreplaqué nu, le panneau de ciment CGC Durock^{MD} avec EdgeGuard est un panneau d'appui mural exceptionnel pour plusieurs raisons. Choisissez cette solution de rechange haute performance aux panneaux de fibrociment ou aux surfaces en contreplaqué nu pour :

Adhérence supérieure des carreaux

Empêche les carreaux de sauter et le coulis de fissurer, adhérence des carreaux jusqu'à 40 % supérieure à celle des panneaux de fibrociment.

La résistance du ciment Portland

Le panneau ne gonfle pas, ne s'amollit pas, ne pourrit pas, ne se déforme pas, ne se décolle pas et ne se désintègre pas lorsqu'il est exposé à l'eau. Incombustible. Garantie limitée de 30 ans.

Résistance supérieure aux moisissures

Reçoit un indice de « 0 » pour la formation de moisissure conformément aux essais selon la norme G21 de l'ASTM. A obtenu un résultat de 10 sur 10 lors d'essais selon la norme D3273 de l'ASTM.

VOICI CE QU'IL FAUT

Épaisseur du sol de 6,4 mm (1/4 po), 12,7 mm (1/2 po), 15,9 mm (5/8 po)

Sous-plancher d'au moins 16 mm (5/8 po) Contreplaqué ou panneau OSB homologués comme étant conformes à la norme de portée de l'APA pour une classe d'exposition 1 ou supérieure.

Comptoirs de 6,4 mm (1/4 po), 12,7 mm (1/2 po), 15,9 mm (5/8 po) d'épaisseur

19 mm (3/4 po) au minimum. Contreplaqué ou panneau OSB homologués comme étant conformes à la norme de portée de l'APA pour une classe d'exposition 1 ou supérieure.

Couvrir la base avec une membrane pour carreaux de marque CGC Durock^{MC}, une couche de feutre de 6,8 kg (15 lb) ou une couche de polyéthylène de 0,10 mm (4 mils), et la fixer à l'aide d'agrafes galvanisées de 6 mm (1/4 po).

Murs et plafonds de 12,7 mm (1/2 po) et 15,9 mm (5/8 po) d'épaisseur seulement

Espacement maximal des montants : 406 mm (16 po) c. à c. Flexion maximale permise, en tenant compte des caractéristiques des montants uniquement : L/360. L'espacement des fixations ne doit pas dépasser 200 mm (8 po) c. à c. pour les ossatures de bois et d'acier, et 150 mm (6 po) pour les plafonds.

Étanchéité


Pour une cloison étanche, poser la membrane d'étanchéité de marque CGC Durock^{MC} ou la membrane d'étanchéité liquide de marque CGC Durock^{MC}.

Voir la fiche de renseignements de la membrane d'étanchéité de marque CGC Durock^{MC} (DSS_Membrane_DS_CB595) ou la fiche de données sur la membrane d'étanchéité liquide de marque CGC Durock^{MC} (CB817-CAN-FRE) pour obtenir des renseignements sur le produit.


Coupe

Couper les panneaux de ciment CGC Durock^{MD} avec EdgeGuard aux dimensions désirées à l'aide d'un couteau et d'une règle. Utiliser uniquement une scie électrique dotée d'un dispositif récupérateur de poussière. Toujours porter un masque protecteur contre la poussière homologuée NIOSH/MSHA et des lunettes de protection lors de la coupe des panneaux de marque CGC Durock^{MD}.

- Couteau universel : à l'aide d'une règle, inciser la face du panneau avec le couteau et couper à travers le treillis de fibre de verre, puis détacher et couper le treillis de l'autre côté pour une coupe propre. Utiliser une râpe pour lisser les bords bruts.

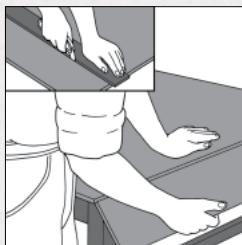

- Scie électrique : utiliser une scie électrique portable à basse vitesse à lame au carbure de 89 mm (3 1/2 po). Pour pratiquer les ouvertures des tuyaux et appareils, couper le treillis des deux côtés du panneau à l'aide d'un couteau utilitaire, puis frapper le matériau à l'arrière à l'aide d'un marteau. Ou utiliser une perceuse électrique et un foret de scie cylindrique.

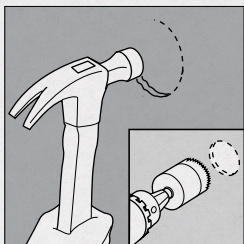


ATTENTION : La poussière peut contenir de la silice. L'inhalation prolongée peut provoquer des maladies respiratoires chroniques et le cancer. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la fiche signalétique.

Pose de plancher

6,4 mm (1/4 po),
12,7 mm (1/2 po),
15,9 mm (5/8 po)


POSITIONNEMENT

Bien ajuster les extrémités et les bords des panneaux, sans toutefois les forcer, en laissant un espace de 6,4 mm (1/4 po) entre les panneaux et les murs périmétriques. Décaler les joints d'au moins 400 mm (16 po) de manière à ce que les joints de quatre panneaux ne soient jamais contigus. Décaler les joints des panneaux d'au moins 200 mm (8 po) par rapport aux joints du sous-plancher.

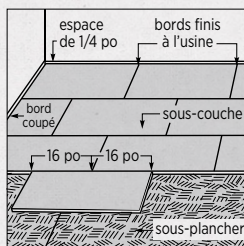

COUCHE DE NIVELLEMENT

Appliquer de l'adhésif organique de type 1 à l'aide d'une truelle à encoches en V de 5 mm (5/32 po) ou le mortier fortifié de latex à l'aide d'une truelle à encoches carrées de 6,4 mm (1/4 po). Peigner l'adhésif ou le mortier en rangées droites et parallèles (comme il est illustré ci-dessous) et couvrir immédiatement avec un panneau. Fixer les panneaux au sous-plancher, un seul panneau à la fois.

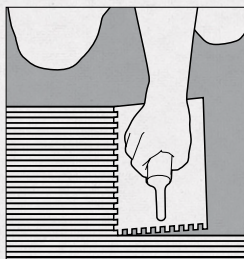


FIXATION

Fixer les panneaux pendant que l'adhésif est encore humide. Espacer les fixations de 200 mm (8 po) c. à c. autour du périmètre et dans le champ du panneau.

Ossature de bois et comptoirs : fixer à l'aide de clous à toiture galvanisés à chaud de calibre 11 de 38 mm (1 1/2 po) ou de vis pour panneaux d'appui de marque CCG Durock^{MC} pour ossature de bois de 38 mm (1 1/2 po) ou de 32 mm (1 1/4 po), ou l'équivalent.

JOINTS

Remplir tous les joints avec un mortier fortifié de latex ou un adhésif organique de type 1, puis y noyer immédiatement un ruban à joint en treillis de fibre de verre résistant aux alcalis.

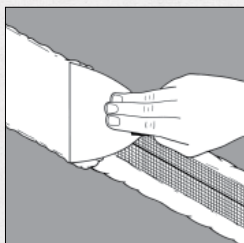

FINITION


Carreau ou presque n'importe quel revêtement de sol.*

*Ne pas utiliser avec un plancher en vinyle.

Pose de comptoir

6,4 mm (1/4 po),
12,7 mm (1/2 po),
15,9 mm (5/8 po)

Couvrir la base de contreplaqué avec une membrane pour carreaux CGC Durock^{MC}, une couche de feutre de 6,8 kg (15 lb) ou une couche de polyéthylène de 0,10 mm (4 mils), et la fixer à l'aide d'agrafes galvanisées de 6,4 mm (1/4 po).

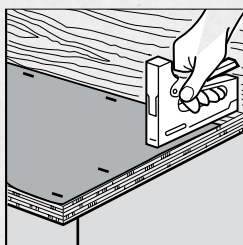

POSITION


Bien ajuster les extrémités et les bords des panneaux sans les forcer. Décaler les joints des panneaux des joints de la base en contreplaqué.

FIXATION

Espacer les fixations de 200 mm (8 po) c. à c. autour du périmètre et dans le champ du panneau.

JOINTS

Remplir tous les joints avec un mortier fortifié de latex ou un adhésif organique de type 1, puis y noyer immédiatement un ruban à joint en treillis de fibre de verre résistant aux alcalis.

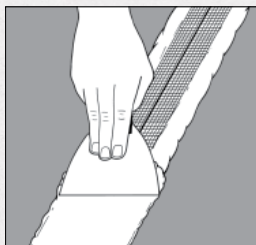

FINI

Poser les carreaux.

Remarque : Puisque les fixations de panneau de ciment risquent de dépasser à travers la base de contreplaqué lorsqu'un panneau de ciment de 6,4 mm (1/4 po) est utilisé, il est recommandé d'utiliser un panneau de ciment de 12,7 mm (1/2 po) ou de 15,9 mm (5/8 po) dans cette application.

Installation au mur ou au plafond

12,7 mm (1/2 po) ou 15,9 mm (5/8 po) d'épaisseur seulement

FIXATION

Fixer aux montants espacés de 400 mm (16 po) c. à c. Espacer les fixations de 200 mm (8 po) c. à c. pour les murs, et de 150 mm (6 po) c. à c. pour les plafonds. Bien ajuster les extrémités et les bords des panneaux sans les forcer.

- Ossature de bois : clous à toiture galvanisés à chaud de 38 mm (1 1/2 po) ou vis pour panneaux d'appui CCG Durock^{MC} pour ossature de bois de 32 mm (1 1/4 po), ou l'équivalent.
- Ossature d'acier : vis pour panneaux d'appui CCG Durock^{MC} pour ossature d'acier de 32 mm (1 1/4 po) ou l'équivalent.



JOINTS

Remplir tous les joints avec un mortier fortifié de latex ou un adhésif organique de type 1, puis y noyer immédiatement un ruban à joint en treillis de fibre de verre résistant aux alcalis.

CALE

Placer une bande d'écartement de 6,4 mm (1/4 po) autour du bord de la baignoire ou de la cuvette de douche pour maintenir le bord inférieur du panneau de ciment à l'écart de l'appareil d'éclairage.

FINI

Poser les carreaux.


Consulter le document SA932EG pour les recommandations en matière de finition des panneaux de ciment installés sans carreaux.

Planifier la pose des carreaux

6,4 mm (1/4 po), 12,7 mm (1/2 po), 15,9 mm (5/8 po)


POSITIONNEMENT

Si les carreaux ne doivent pas recouvrir toute la surface du mur, comme au-dessus de la baignoire et autour de la douche, déterminer l'endroit où vous souhaitez que les carreaux se terminent, puis dessiner une ligne de niveau à cette hauteur. Veiller à prévoir la hauteur du carreau d'angle, le cas échéant.

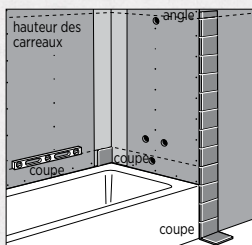


Sur les murs où les carreaux touchent le sol, déterminer si le sol est de niveau en mesurant la distance entre le sol et la hauteur de carreaux souhaitée des deux côtés de la surface à carreler. S'il y a une différence (p. ex. si le plancher est plus bas d'un côté), poser une rangée verticale de carreaux en partant du point le plus élevé jusqu'au sol. Coller les carreaux un peu de mastic.

Utiliser cette première rangée comme guide afin de garder les carreaux et les lignes de mortier de niveau et d'assurer l'alignement avec les carreaux de l'enceinte de baignoire ou de douche adjacente. Si un nouveau revêtement de sol doit être installé, laisser un espace suffisant entre le carreau inférieur et le sous-plancher.

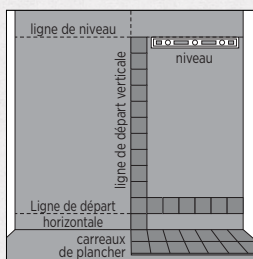


Sur le sol de la salle de bains, commencer par placer les carreaux complets en face de la baignoire ou de la douche et le long du mur adjacent pour éviter de couper les carreaux dans cette zone très visible.

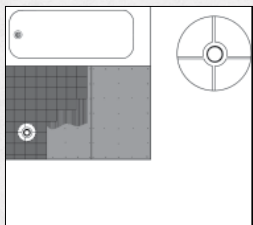


Pose des carreaux de céramique

Appliquer le mortier fortifié de latex ou l'adhésif organique de type 1 à l'aide d'une truelle à encoches. Tenir la truelle en angle pour avoir une épaisseur uniforme. Consulter le fabricant du mortier ou de l'adhésif pour obtenir des renseignements relatifs au type et à la taille de la truelle.

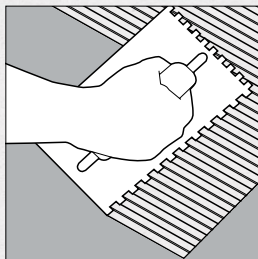

En travaillant sur une petite surface à la fois, mettre les carreaux en place avec un léger mouvement de rotation pour bien les positionner. Éviter l'accumulation d'adhésif sur le bord des carreaux et dans l'espace du mortier. Si l'adhésif est chassé de sous les carreaux, retirer l'excès d'adhésif avant qu'il ne sèche.

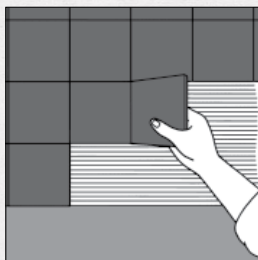

Tenir les carreaux et les joints droits et uniformes. Utiliser des entretoises de carreau au besoin.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Consulter le site cgcinc.com/edgeguard pour obtenir des renseignements à jour sur le produit.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

1.800.387.2690

DANGER

Irrite la peau. Cause des dommages graves aux yeux. Peut causer une réaction allergique cutanée. Peut causer une irritation respiratoire. L'inhalation de silice cristalline respirable peut causer le cancer. Bien lire et comprendre les mesures de sécurité avant toute manipulation. Éviter de respirer la poussière. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé, porter un respirateur homologué NIOSH/MSHA. Porter gants et vêtements protecteurs/protection oculaire. En cas d'ingestion, d'inhalation ou d'irritation cutanée, consulter un médecin. En cas de contact cutané, laver la peau abondamment avec de l'eau. En cas de contact oculaire, rincer les yeux avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes et continuer de rincer les yeux. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les porter de nouveau. Mettre le produit au rebut selon les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. Pour plus d'information, appeler la sécurité des produits au 800.507.8899 ou consulter la fiche signalétique sur le site usg.com.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

REMARQUE

Les produits décrits dans le présent document peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions. Renseignez-vous auprès du représentant de CGC. Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. USG Corporation n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

AVIS

Nous ne sommes pas responsables des dommages accessoires et consécutifs, directement ou indirectement subis, ni de toute perte causée par l'application non conforme des marchandises aux instructions imprimées ou à d'autres fins que celles prévues. Notre responsabilité se limite expressément au remplacement des produits défectueux. Toute réclamation à ce sujet sera réputée caduque à moins d'être faite par écrit dans les trente (30) jours suivant la date au cours de laquelle elle aurait raisonnablement dû être découverte.

LA SÉCURITÉ D'ABORD!

Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

CB237EG-CAN-FRE/5-18

© 2018 USG Corporation et/ou ses entreprises affiliées.

Tous droits réservés. Les marques de commerce

CGC, DUROCK, EDGEGUARD, C'EST VOTRE MONDE.

BÂTISSEZ-LE., le logo CGC, les éléments de design et les couleurs ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

CGC
C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE.™