




Remarque: le fleuron indiqué est uniquement à des fins d'illustration. Il se peut que cela ne représente pas le style du fleuron acheté.

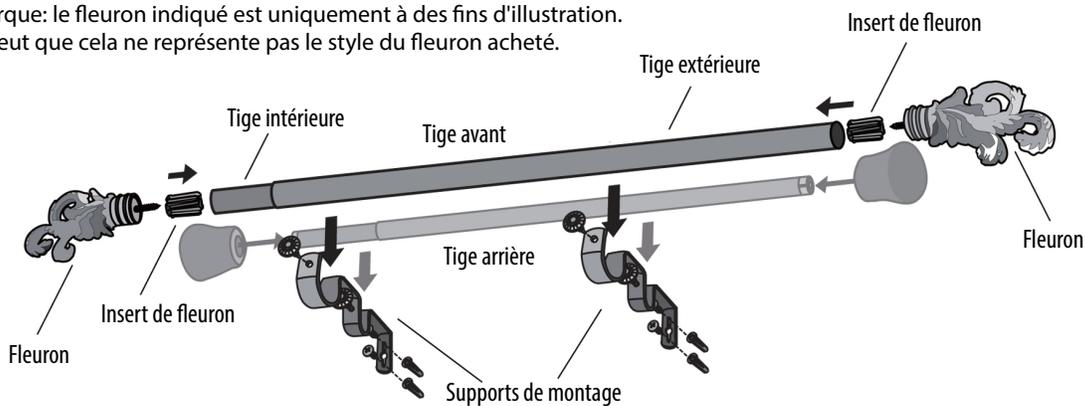


1 Placez les supports contre le mur aux endroits désirés. Marquez les trous de vis avec un crayon. Assurez-vous que les marques sont de niveau à travers l'ouverture. Montez au moins un support sur chaque tige intérieure et chaque tige extérieure pour empêcher tout mouvement de la tige lors du coulisement du rideau.

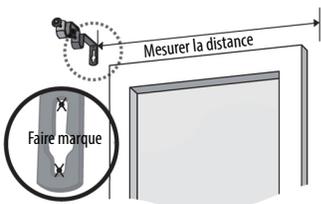


2 Si les vis vont directement dans les rebords de bois ou les rebords de mur, percez un trou pilote de 1/8" aux marques de crayon. Si vous vissez dans une cloison sèche, suivez les instructions pour l'ancrage de cloison sèche au bas de la page.

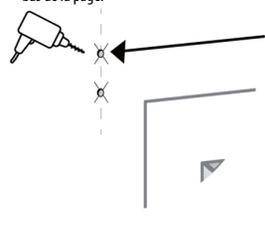

3 **Assembler la tige**
Assemblez la tige en insérant et en glissant la tige de plus petit diamètre dans la tige de plus grand diamètre. Assurez-vous que les inserts d'embouts sont exposés à chaque extrémité ouverte après l'assemblage de la tige.




4 **Attacher une draperie**
Faites glisser la draperie sur le pôle.




5 **Fixation des fleurons**
Il y a deux tailles de fleurons inclus. Pour une tige en trois pièces, il n'y a qu'une seule taille de fleuron.

a. Ignorez cette étape si les inserts sont déjà attachés à la tige. Enfoncez l'insert correspondant dans chaque extrémité de la tige, le côté des ailettes dans le poteau et l'extrémité plate vers l'extérieur.

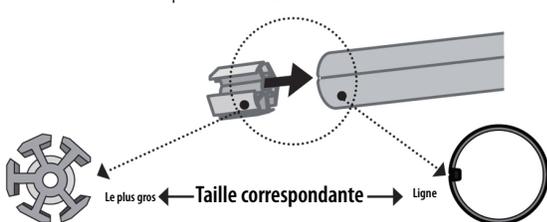


b. Fixez les embouts en poussant l'extrémité du poteau dans l'extrémité de l'insert en plastique jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés. Tourner le faiteau sur la tige pour un alignement correct si nécessaire.


Pour les embouts de type creux sans poteau, glissez les embouts sur chaque extrémité. Les inserts de finition ne sont pas nécessaires pour ce type.

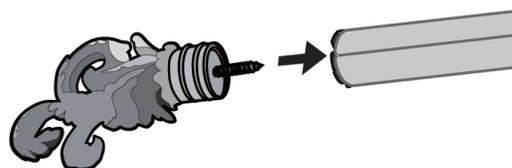

6 Étendre la tige à la largeur souhaitée. Soulever la tige avec la draperie et la déposer dans les supports. Assurez-vous de monter au moins un support sur chaque tige intérieure et chaque tige extérieure pour éviter tout mouvement de la tige lors du coulisement du rideau. Ajustez les tentures à la position désirée.

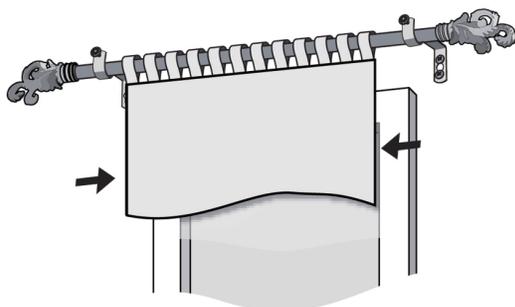

7 Verrouillez les tiges en position en serrant la vis de nivellement à la main jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. Cela empêchera la tige de bouger.

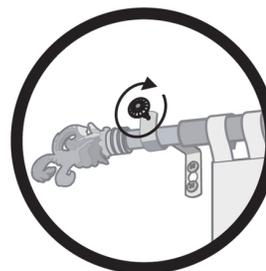

Installation d'ancrage de cloison sèche



Si les vis vont directement dans les boiseries ou les poteaux muraux - percez des trous de 1/8" (3mm) et installez les vis à travers le support. Si les vis pénètrent dans un mur creux - percez des trous de 3/16" (5mm) et poussez légèrement le plastique ancre dans les trous. Ensuite, installez les vis à travers les supports. Ne serrez pas trop les vis, il est préférable de bien les serrer.