


PRISM

CONSIGNES D'INSTALLATION POUR CABINE DE DOUCHE

IMPORTANT

DreamLine[®] se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques et manuels, les plus récentes informations sur la garantie ou pour d'autres informations, consultez la page internet du modèle sur **DreamLine.com**

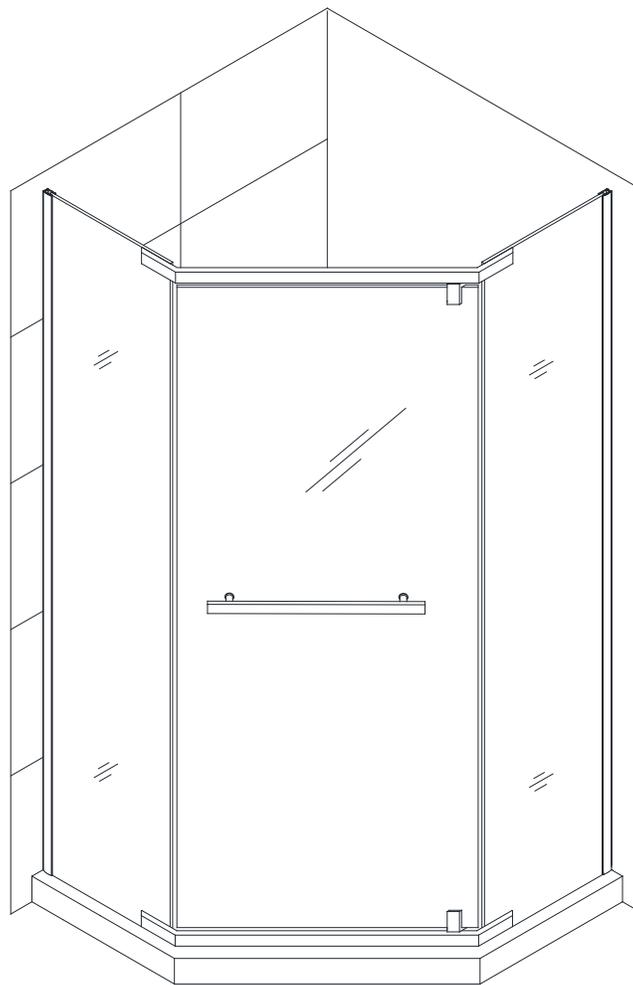

N° DE MODÈLES
SHEN-2134340-##
SHEN-2136360-##
SHEN-2138380-##
SHEN-2140400-##

Finition
01= Chrome
04= Nickel Brossé

Illustration d'une porte installée du côté gauche

Veillez lire ce manuel au complet avant de commencer l'installation



Des questions?

Veillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**
Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

Support@DreamLine.com



Pour plus d'informations sur les portes de douche, les portes de baignoire et les cabines de douche DreamLine[®], veuillez visiter **DreamLine.com**



La vitre de ce modèle a reçu le traitement exclusif ClearMax® de DreamLine. Ce revêtement spécialement formulé empêche l'accumulation de taches de savon et d'eau.

Installez le côté portant l'étiquette ClearMax® vers l'intérieur de la douche. Selon le modèle, veuillez noter que le revêtement est appliqué sur un ou deux côtés.

Pour de meilleurs résultats, utilisez une raclette en caoutchouc après chaque utilisation et essuyez la vitre avec un chiffon doux.

Table des Matières

Titre de Section	N° de Page
Préparation	2
Outils	3
Schéma Détaillé des Composants de Porte de Douche	4
Liste de Pièces	5
Système de Profilé Mural Ajustable	6
Les étapes de L'installation	8-13
Joint de Vinyle	12
Poignée	13
Entretien de L'unité	14

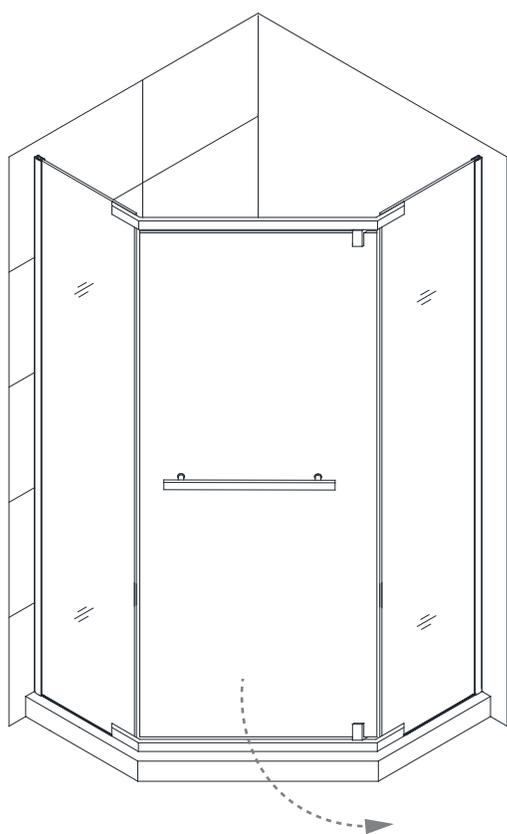


Illustration d'une porte installée du côté gauche

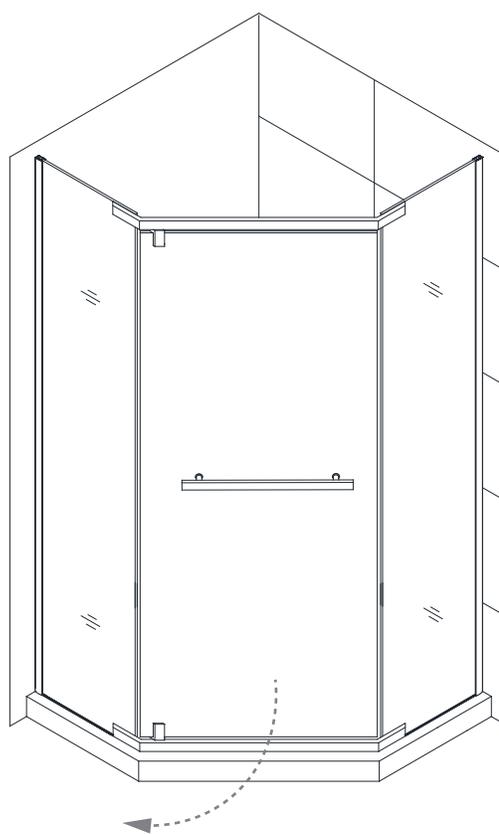


Illustration d'une porte installée du côté droit



REMARQUE: Ce modèle est réversible, il s'installe du côté droit ou du côté gauche. Ce manuel illustre une installation de porte du côté gauche. Pour une installation de porte installée du côté droit, installez les deux barres de pivot avec les trous du bon côté. Consultez l'étape 5 pour plus de détails.

Préparation

1. Avant de débiter l'ouvrage, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Cochez tous les éléments de l'emballage afin de vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur la page «Schéma détaillé des composants de porte de douche». Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au plus tard au plus tard 3 ouvrables suivant la date de livraison. Veuillez noter que DreamLine® ne remplace pas gratuitement les produits endommagés ou les pièces manquantes après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé. N'hésitez pas à communiquer avec DreamLine® si vous avez des questions. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de projet ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.

2. Veuillez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toutes questions concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les régions. DreamLine® n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.

3. Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la douche. Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.

4. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraînera de graves problèmes durant votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages sont nécessaires durant l'installation.

5. Protégez toutes les surfaces principales de l'unité durant l'installation. Ne posez jamais votre vitre directement sur un carrelage. Gardez les protections de coin sur la vitre jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les retirer. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger la bordure du bas et les coins de la vitre avant et durant l'installation.

6. Cette unité doit être installée sur un seuil fini et contre des murs finis.

7. Les profilés muraux ajustables de ce modèle peuvent accommoder jusqu'à 3/8 po de faux aplomb. Assurez-vous que les murs rencontrent cette tolérance avant de procéder à l'installation.

8. Une installation par un professionnel est recommandée.




REMARQUE: N'INSTALLEZ PAS la poignée de porte sur la porte vitrée ou le porte-serviettes sur le panneau vitré avant de le lire dans les consignes.

N'UTILISEZ PAS la poignée pour soulever la porte vitrée durant l'installation. Ceci pourrait endommager la vitre et/ou causer de graves blessures. Travaillez toujours avec un assistant et/ou une ventouse pour le verre de qualité professionnelle lorsque vous manipulez du verre lourd.

Outils



Niveau

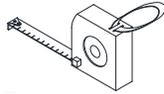

Ruban à mesurer



Crayon à mine




Tournevis cruciforme




Mèche (Ø5/16 po) (8 mm)




Mèche (Ø1/8 po) (3 mm)

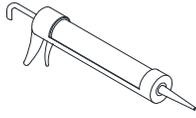


100% Silicone

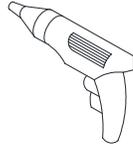


Perceuse électrique

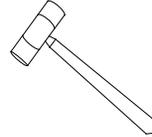

Marteau

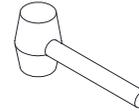


Maillet

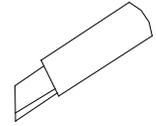

Couteau à lame rétractable



Ventouse pour le verre de qualité professionnelle

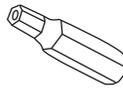


Mèche de tournevis à tête hexagonale de 4 mm

Astuce: Avant de procéder à l'installation, mesurez l'ouverture finie pour vous assurer que le modèle a été commandé aux bonnes dimensions.

Astuce: Avant l'installation, couvrez le drain de la douche ou de la baignoire avec du ruban adhésif pour éviter de perdre des vis ou de petites pièces.

Astuce: Pour éviter d'ébrécher les têtes de vis et les boulons, réglez la perceuse en basse vitesse lors du vissage.

Le seuil doit être au niveau

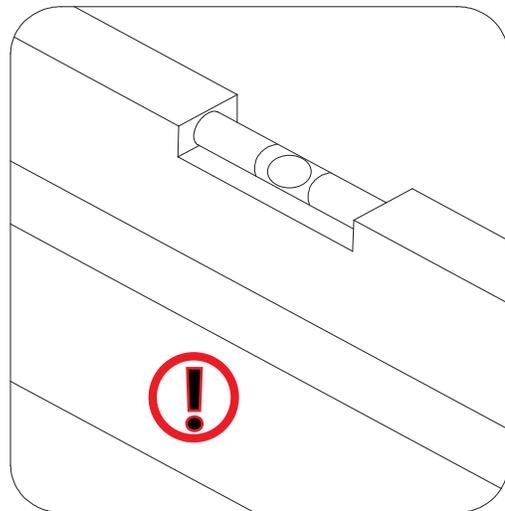

REMARQUE: Déballez soigneusement votre unité et inspectez-la. Étalez et identifiez toutes les pièces en consultant le schéma détaillé et le bordereau d'expédition inclus dans ce manuel à titre de référence. Avant de jeter la boîte, vérifiez le fond de la boîte afin de récupérer des petits sacs de quincaillerie qui pourraient s'y trouver. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec DreamLine® pour leur remplacement. Les boîtes d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées pour l'assemblage de votre modèle.

REMARQUE: Conservez ces consignes d'installation afin de vous y référer ultérieurement.

Schéma Détaillé des Composants de Porte de Douche



La paroi vitrée
munie d'une
étiquette ClearMax™
doit du côté
intérieur de la
douche.









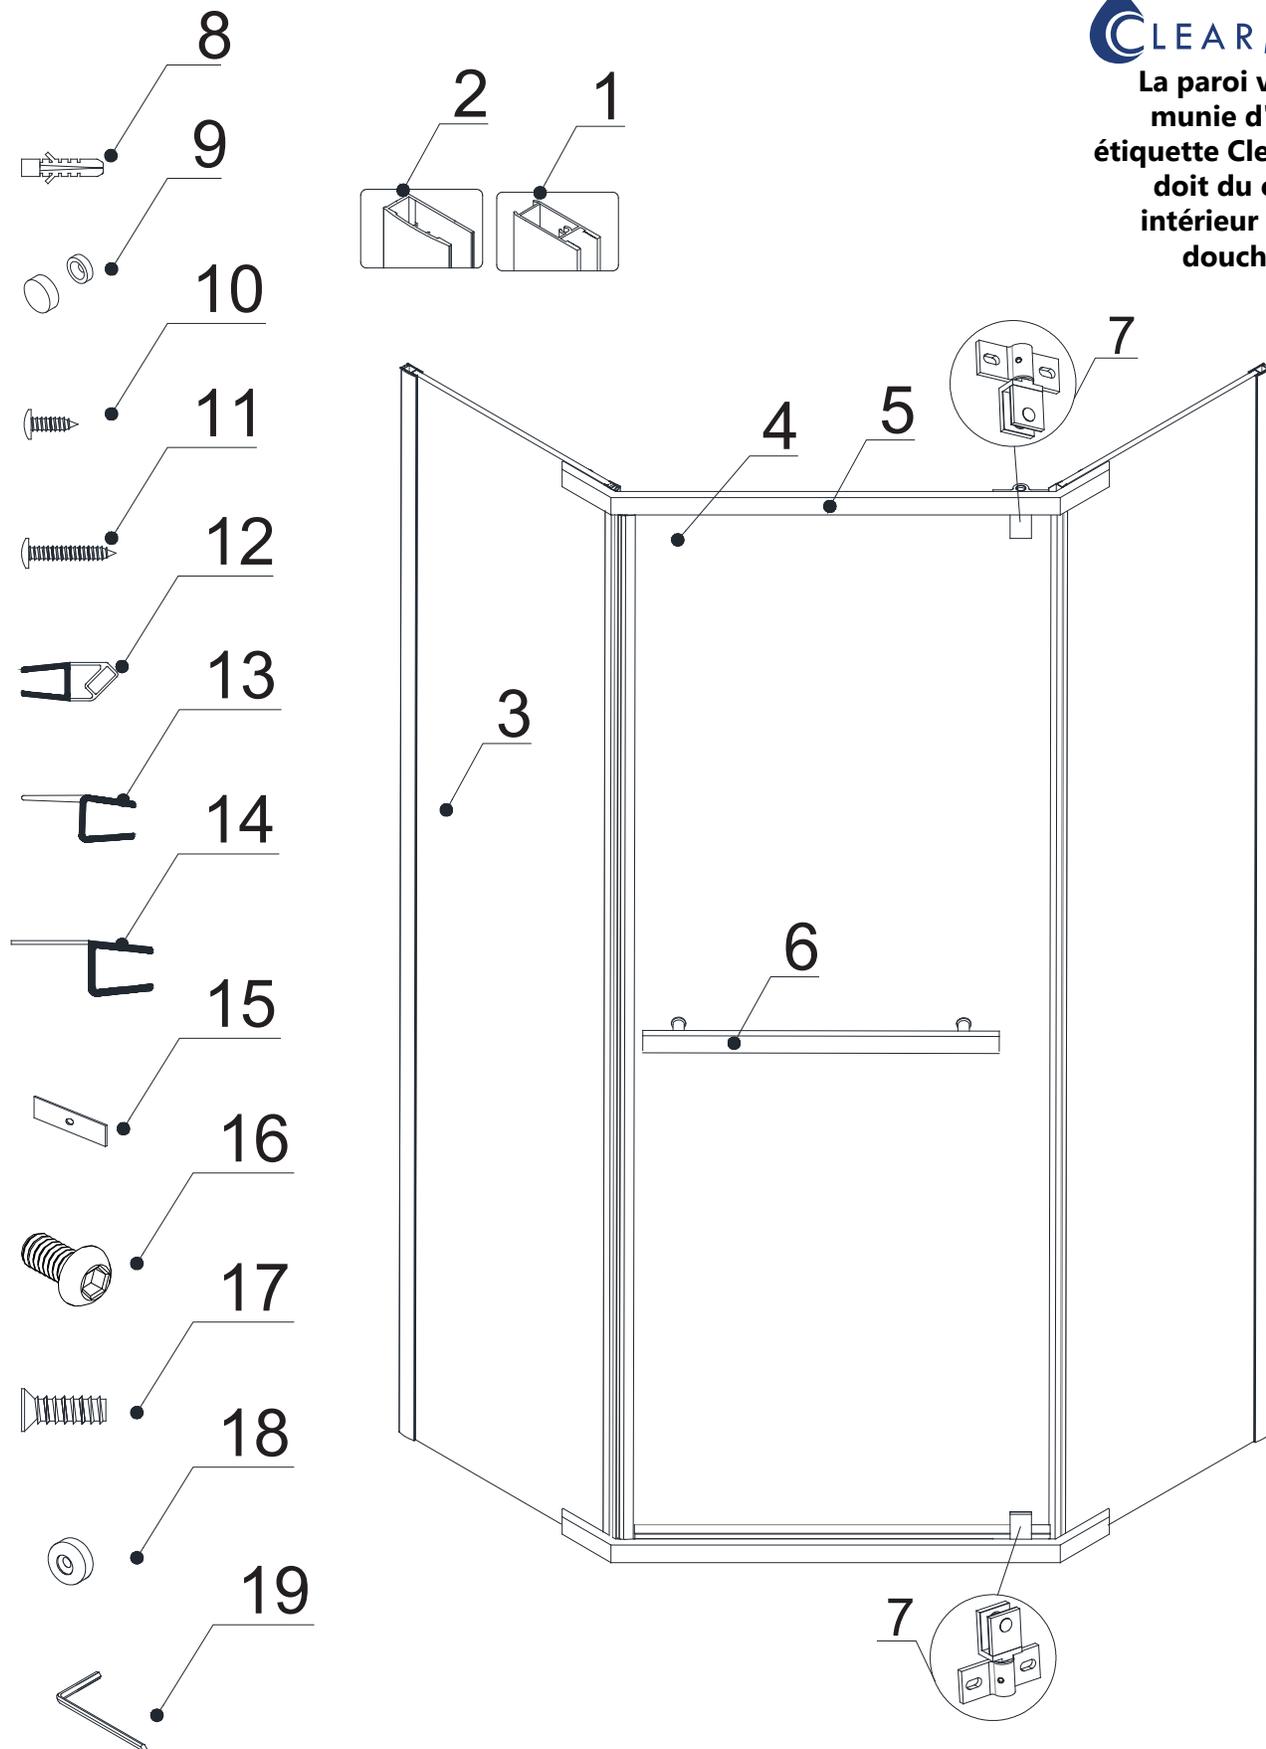


Illustration d'une porte installée du côté gauche à titre d'exemple

Système de Profilé Mural Ajustable

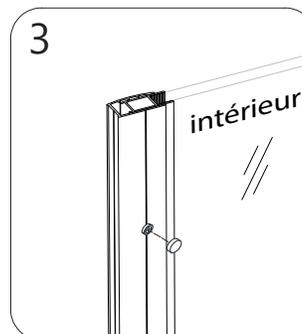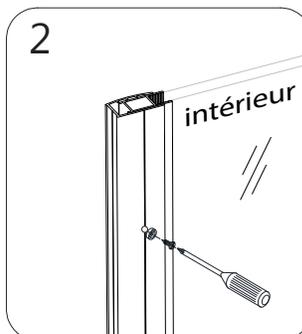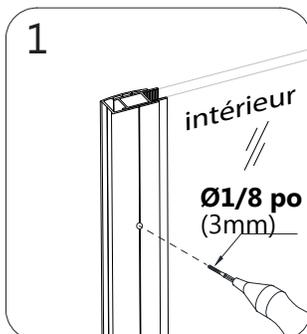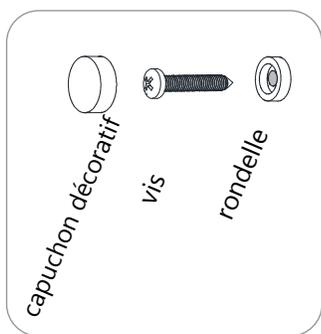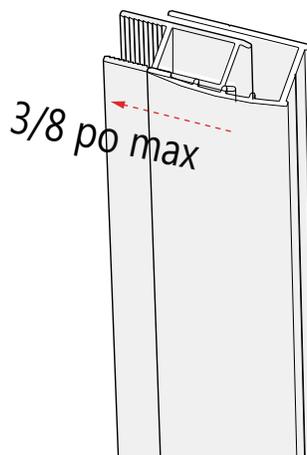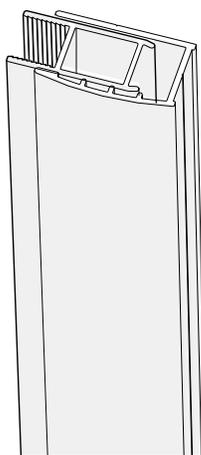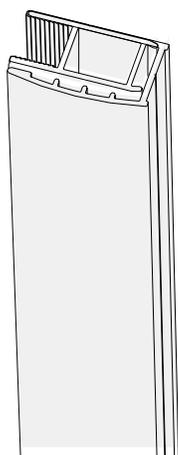

**Les profilés pour vitre peuvent être ajustés dans les profilés muraux en fonction de la largeur hors-tout ou pour corriger les conditions de faux aplomb dans les limites des dimensions du modèle.
Vissez-les ensemble après avoir effectué les derniers ajustements.**

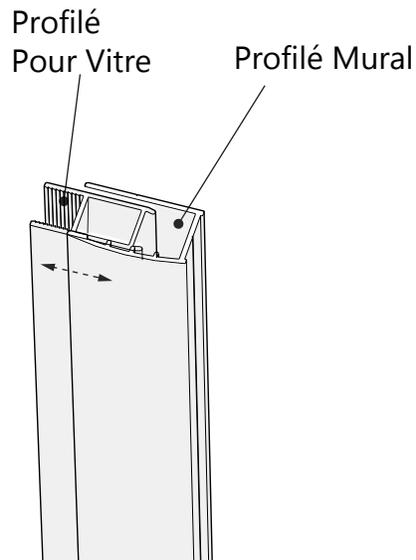

Liste de Pièces


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ
01	Profilé Pour Vitre	2pièces
02	Profilé Mural	2pièces
03	Panneau Vitré	2pièces
04	Porte Vitrée	1pièce
05	Barre de Pivot	2pièces
06	Poignée	1pièce
07	Système de Pivot	1paire
08	Ancrage Mural	8pièces
09	Capuchon Décoratif	4pièces
10	Vis à tête cylindrique bombée ST4.2x10	4pièces
11	Vis à tête plate bombée ST4.2x40	8pièces
12	Gâche de Vinyle Magnétique	1paire
13	Vinyle de Balayage	1pièce
14	Joint D'étanchéité Pour Charnière	1pièce
15	Joint de Vinyle (pour barre de pivot)	4pièces
16	Boulon à six Pans Creux M8x12	4pièces
17	Boulon à six Pans Creux M8x25	4pièces
18	Rondelle Décorative	4pièces
19	Clé Hexagonale	1pièce



REMARQUE: Cette cabine doit être installée selon les dimensions du modèle inscrites dans le **Tableau 1 de la page 9**. Assurez-vous que la cabine de douche a été commandée aux dimensions correspondantes aux dimensions finies de la base ou du seuil sur lequel la cabine sera installée.

REMARQUE: L'épaisseur du mur fini affecte l'alignement de la cabine sur le seuil.

Cabine de douche PRISM de DreamLine	Base Slimline de DreamLine
Prism 34 po (864mm)	DLT-2036360 (36 po X 36 po) (914 mm x 914 mm)
Prism 36 po (914 mm)	DLT-2038380 (38 po X 38 po) (965 mm x 965 mm)
Prism 38 po (965 mm)	DLT-2040400 (40 po X 40 po) (1016 mm x 1016 mm)
Prism 40 po (1016 mm)	DLT-2042420 (42 po X 42 po) (1067 mm x 1067 mm)

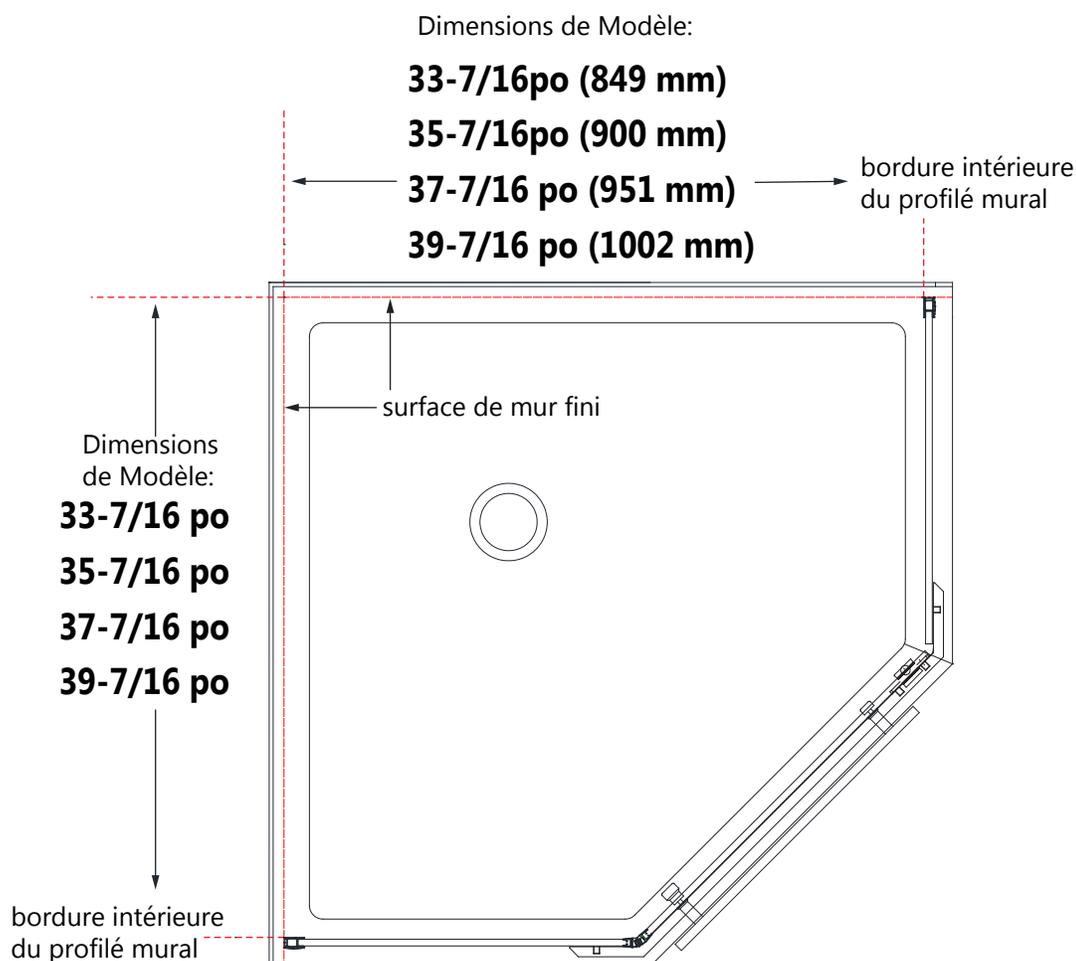

Les étapes de L'installation

1. Appliquez du silicone 100 % transparent dans les **Profilés Pour Vitre (N° 01)** et fixez fermement les **Profilés Pour Vitre (N° 01)** sur la bonne bordure* du **Panneau Vitré (N° 03)**. Mettez soigneusement de côté les **Panneau Vitrés (N° 03)** assemblés. (**Fig 1a**)

***REMARQUE:** Les trous (pour la barre de pivot) doivent être positionnés sur la bordure opposée du profilé pour vitre. (**Fig 1b**)

REMARQUE: Si vous avez de la difficulté à glisser le **Profilé Pour Vitre (N° 01)** dans le **Panneau Vitré Fixe (N° 03)**, tapez légèrement sur le profilé pour vitre à l'aide d'un maillet en caoutchouc et d'un morceau de bois.

NE TAPEZ PAS directement sur le profilé pour vitre avec un marteau.


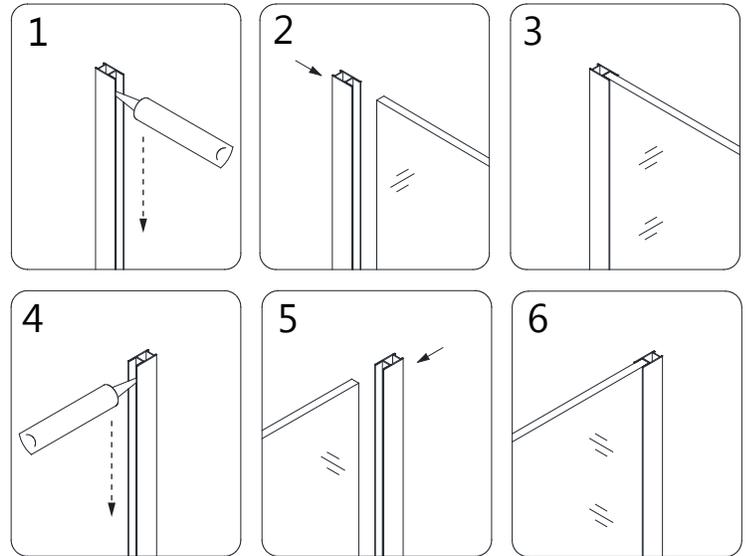


Fig 1a

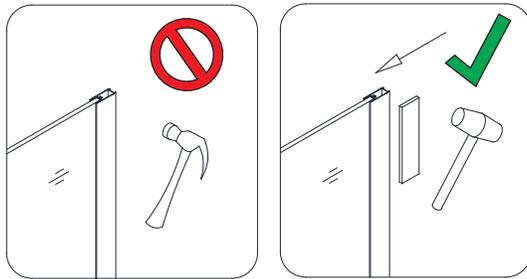

Fixez le (s) **Profilés (s) Pour Vitre (N° 01)** sur la **bordure opposée aux trous.**

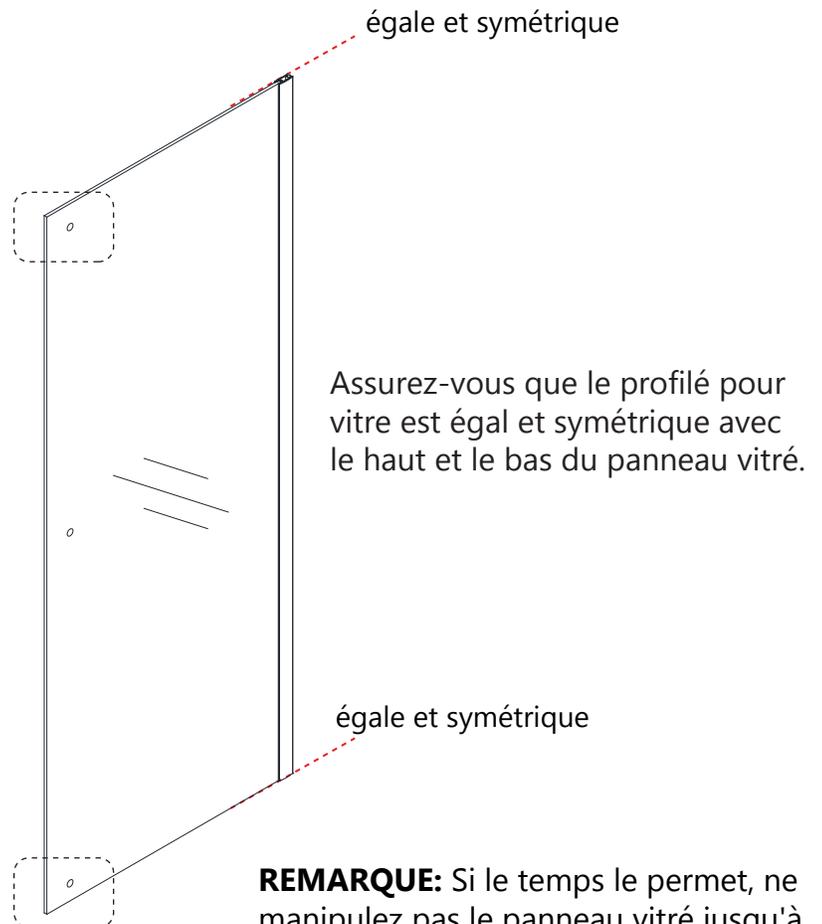


Fig 1b



REMARQUE: Si le temps le permet, ne manipulez pas le panneau vitré jusqu'à ce que le silicone du profilé pour vitre soit complètement durci. Ceci empêche le profilé pour vitre de glisser hors de sa position durant l'installation ou les ajustements.

2. Tracez la position du mur au seuil selon les dimensions du modèle indiquées dans le **Tableau 1** ci-dessous.

Placez les **Profilés Muraux (N° 02)** contre les murs et alignez-les sur les nouveaux repères tracés sur le seuil. Utilisez un niveau pour mettre d'aplomb chaque profilé mural. (**Tableau 1, Fig. 2a et Fig. 2b**)

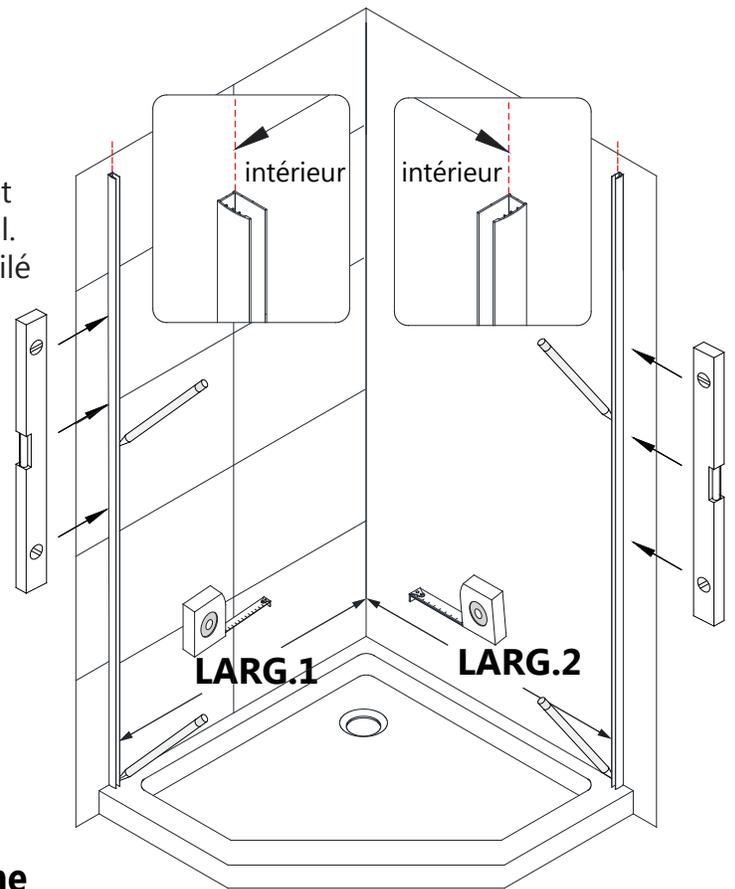
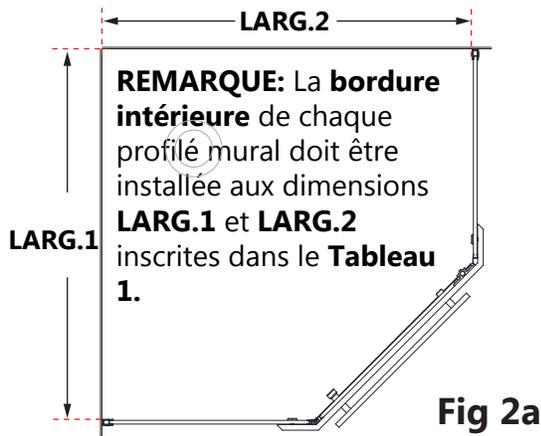


Tableau 1 - Mesures de la cabine de douche

Mesurez à partir du coin fini jusqu'à la bordure intérieure du profilé mural comme indiqué:

N° de modèle ou code de produit SKU sur la boîte de la vitre	LARG.1	LARG.2
SHEN-GLP2101-343410	33-7/16 po (849 mm)	33-7/16 po (849 mm)
SHEN-GLP2101-363610	35-7/16 po (900 mm)	35-7/16 po (900 mm)
SHEN-GLP2101-383810	37-7/16 po (951 mm)	37-7/16 po (951 mm)
SHEN-GLP2101-404010	39-7/16 po (1002 mm)	39-7/16 po (1002 mm)

Fig 2b

3. Assurez-vous que chaque **Profilé Mural (N° 02)** est d'aplomb. Marquez au mur les trous à percer à travers les perforations pré-usinées du **Profilé Mural (N° 02)**. Percez les trous dans le mur avec une mèche **5/16 po Ø (8 mm)** et insérez les **Ancrages Muraux (N° 08)**.

Appliquez un cordon de silicone résistant à l'eau le long des **Profilé Mural (N° 02)** et autour des trous dans le mur. Fixez au mur le **Profilé Mural (N° 02)** avec des **Vis à Tête Plate Bombée ST4.2x40 (N° 11)**. (**Fig 3**)

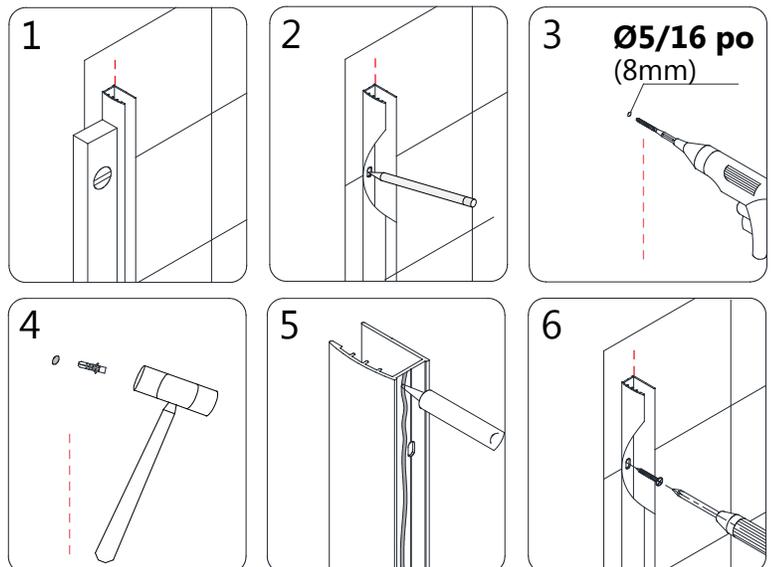


Fig 3

4. Assurez-vous que **Panneau Vitré (N° 03)** et les **Profils Pour Vitre (N° 01)** ont eu le temps de saisir avant de les manipuler. Insérez chaque **Panneau Vitré (N° 03)** et **Profilé Pour Vitre (N° 01)** assemblés dans les **Profils Muraux installés (N° 03)** et vérifiez l'aplomb des panneaux. Si nécessaire, vous pouvez effectuer des ajustement en déplaçant les **Profils Pour Vitre (N° 01)** à l'intérieur les **Profils Muraux (N° 03)**. Soyez vigilants, ne tirez pas le **Panneau Vitré (N° 03)** hors des **Profils pour Vitre (N° 01)**. (Fig. 4a et 4b)



REMARQUE: Soyez vigilant, ne cognez pas le panneau vitré sur le seuil.

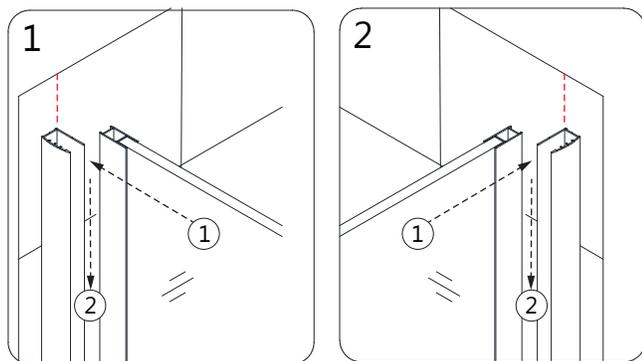


Fig 4a

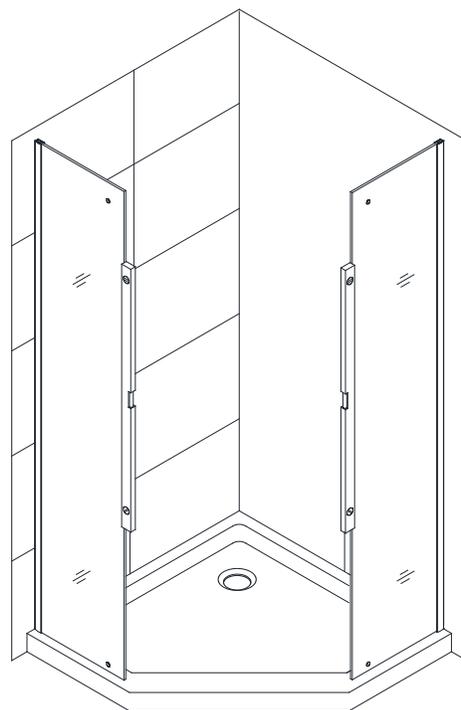


Fig 4b

5. Examinez les **Barres de Pivot (N° 05)** et trouvez les perforations pour les pivots du haut et du bas sur une extrémité. Fixez les **Barres de Pivot** du haut et du bas (**N° 05**) (en orientant les orifices du pivot du bon côté pour l'ouverture de la porte) à travers les perforations du **Panneau Vitré (N° 03)**. Placez les **Joints Statiques de Vinyle transparent (N° 15)** entre les **Barres de Pivot (N° 05)** et le **Panneau Vitré (N° 03)** pour éviter tout contact verre-métal. Utilisez les **Boulons à Tête Hexagonale M8×25 (N° 17)** et la **Rondelle Décorative (N° 18)** pour fixer les **Barres de Pivot (N° 05)** au **Panneau Vitré (N° 03)**. (Fig. 5a et Fig. 5b)

Illustration d'une porte installée du côté gauche à titre d'exemple

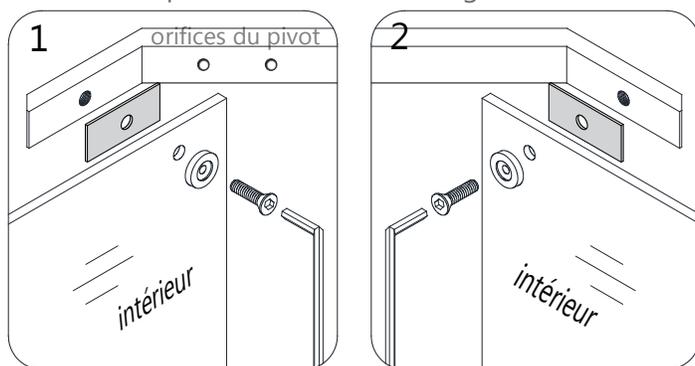


Fig 5a

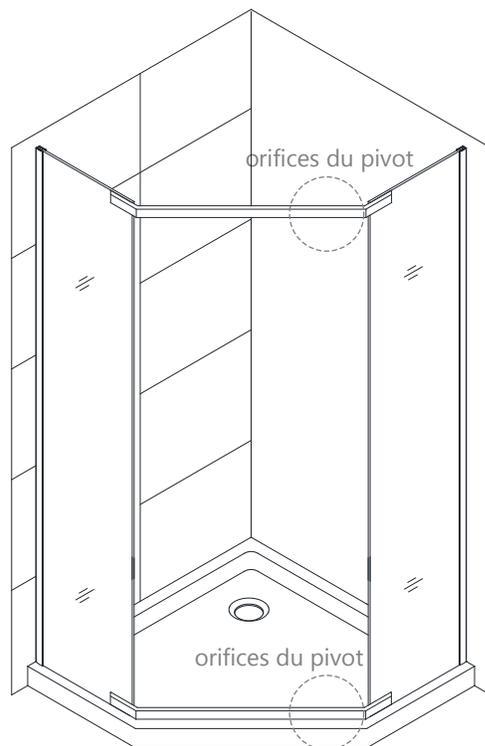


Fig 5b



Assurez-vous d'installer les deux **Barres de Pivot (N° 05)** en orientant les orifices du pivot correspondant au côté de l'ouverture de la porte désiré.



Avant d'installer la porte vitrée, fixez la plus longue gâche magnétique de vinyle (N° 12) au panneau vitré (N° 03) du côté-gâche (le panneau sur lequel la porte se ferme). Vous empêcherez tout contact entre la bordure de la porte vitrée et le panneau vitré durant l'installation. (Consultez l'étape 8, Fig. 8.4)

6. Les systèmes de pivot sont jumelés en pair: un tourne dans le sens horaire et l'autre tourne dans le sens anti-horaire. Veillez à installer les **Systèmes de Pivot (N° 7)** sur les **Barres de Pivot (N° 05)** du haut et du bas afin que la porte puisse pivoter. Fixez les **Systèmes de Pivot (N° 7)** aux **Barres de Pivot (N° 05)** avec les **Boulons à Tête Hexagonale M8×12 (N° 16)**.

Retirez les boulons et les plaques des **Systèmes de Pivot (N° 7)**. Posez la **Porte Vitrée (N° 04)** dans les pivots en alignant les orifices. **Assurez-vous que les joints statiques de vinyle sont bien placés entre la vitre et les plaques métalliques.** Fixez fermement la plaque de protection avec le boulon fourni.

(Fig 6)

Systèmes de Pivot (N° 7)




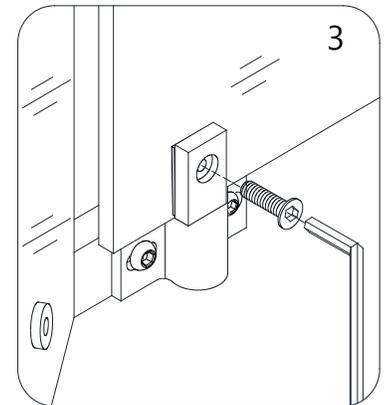


Fig 6

Illustration d'une porte installée du côté gauche

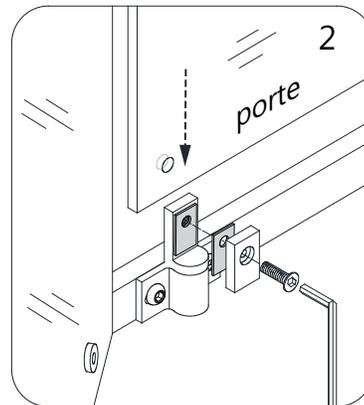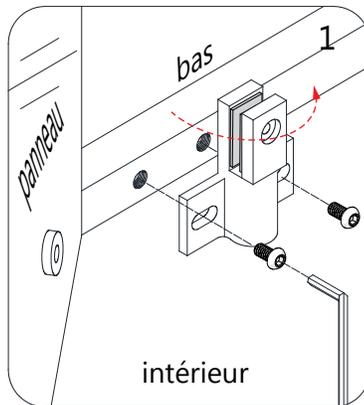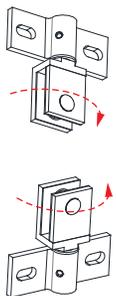

Astuce: Fixez les deux systèmes de pivot aux barres de pivot comme l'indique l'étape 6 et installez la porte vitrée dans les systèmes de pivot OU fixez le système de pivot du bas à la barre de pivot du bas et le système de pivot du haut à la porte vitrée puis installez la porte.

7. Effectuez les derniers ajustements à l'aide des profilés muraux ajustables afin que l'ouverture de la porte soit à angle droit. Percez à travers les perforations pré-usinées des **Profilés Muraux (N° 02)** dans la première couche des **Profilés pour Vitre (N° 01)** avec une mèche de **1/8 po Ø (3 mm)**.

Utilisez les **Vis à Tête Cylindrique Bombée ST4.2×10 (N° 10)** et les rondelles pour fixer les **Profilés Pour Vitre (N° 01)** à l'intérieur des **Profilés Muraux (N° 02)**. Recouvrez les têtes de vis apparentes avec les **Capuchons Décoratifs (N° 09)**. (Fig 7)






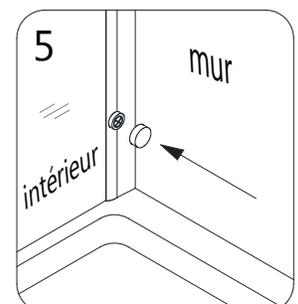


Fig 7

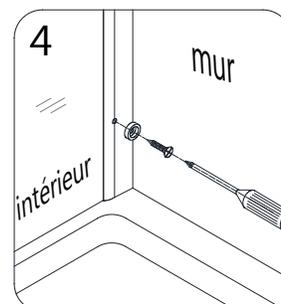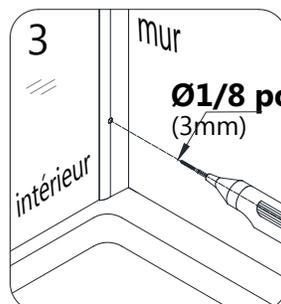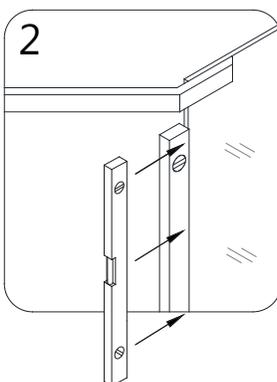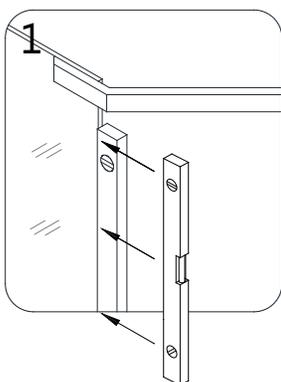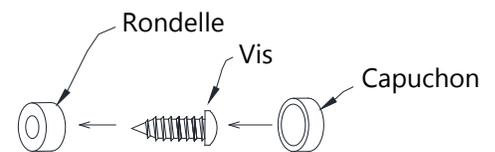

8. Poussez le **Joint D'étanchéité Pour Charnière (N° 12)** sur la **Porte Vitrée (N° 04)** du côté-pivot, orientez l'ailette flexible vers l'intérieur de la douche de sorte que le joint chevauche le **Panneau Vitré (N° 03)** lorsque la porte est fermée. (**Fig 8.1**)

Taillez le **Vinyle de Balayage (N° 13)** afin qu'il s'insère à partir du pivot du bas jusqu'à l'extrémité de la gâche de la **Porte Vitrée (N° 04)**. (La section coupée du vinyle de balayage se pose du côté-gâche de la porte.)


Poussez fermement le joint du **Vinyle de Balayage (N° 13)** sur la bordure inférieure de la **Porte Vitrée (N° 04)**.

Coupez un morceau de 1 po (25,4 mm) de la découpe du joint de **Vinyle de Balayage (N° 13)** pour qu'il s'adapte au côté opposé du pivot du bas et posez-le au bas de la porte vitrée. (**Fig. 8.3**)

Remarque: L'ailette du joint du **Vinyle de Balayage (N° 13)** doit être orientée vers l'intérieur de la douche. (**Fig 8.2**)

Poussez la plus courte **Gâche de Vinyle Magnétique (N°12)** sur la bordure de la **Porte Vitrée (N° 04)**. Entaillez le bas de cette **Gâche Magnétique de Vinyle (N° 12)** afin qu'elle s'adapte autour du joint du **Vinyle de Balayage (N° 13)**. (**Fig. 8.5**) Fixez la plus longue **Gâche de Vinyle Magnétique (N°12)** sur la bordure du **Panneau Vitré (N° 03)**, du côté-gâche. Lorsqu'elle est adéquatement installée, la **Gâche de Vinyle Magnétique** forme un angle extérieur de 45 degrés.

Ajustez si nécessaire afin d'obtenir un joint étanche. (**Fig 8**)

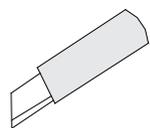

REMARQUE: Coupez l'excédent du joint du **Vinyle de Balayage (N° 13)** et fixez un morceau de 1 po (25,4 mm) sur le côté opposé du pivot du bas. (**Fig 8.3**)


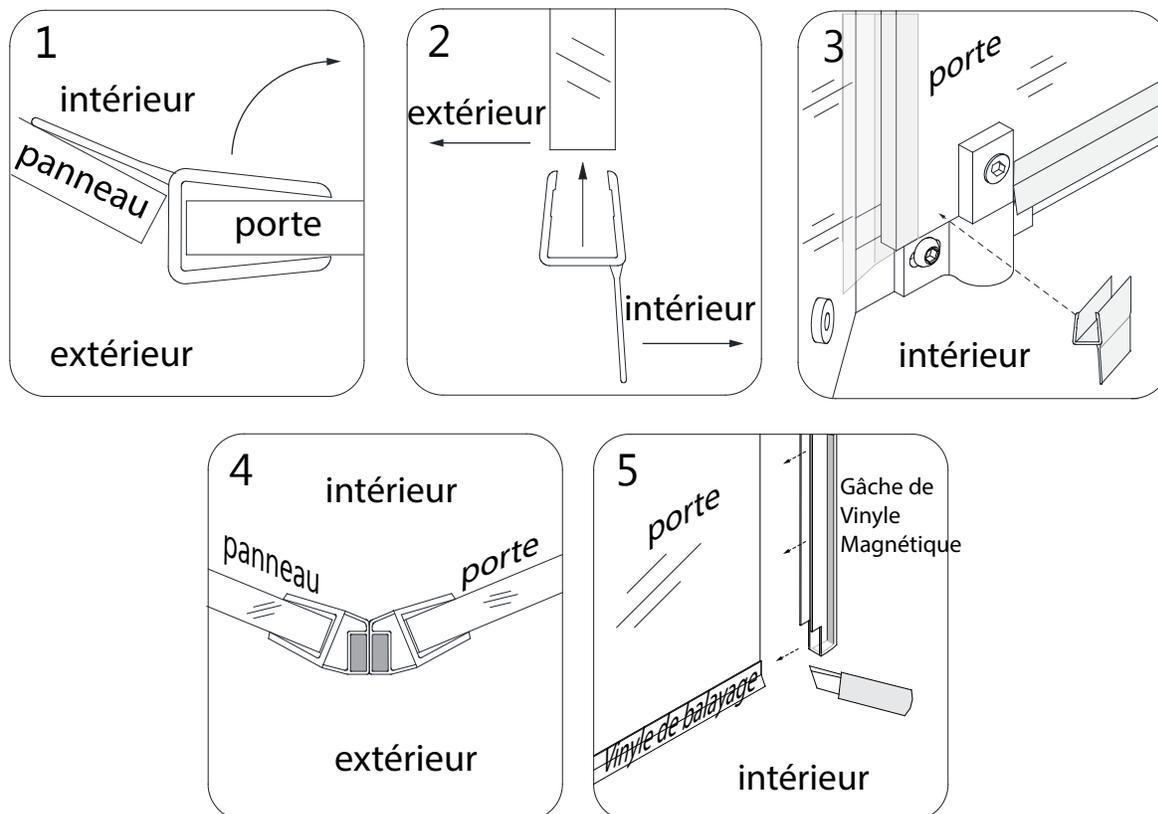


Fig 8

Illustration d'une porte installée du côté gauche

9. Installez la **Poignée (N° 06)** sur l'extérieur de la **Porte Vitrée (N° 04)**. (**Fig 9**)
(put the knob on the magnet/strike side of the door)

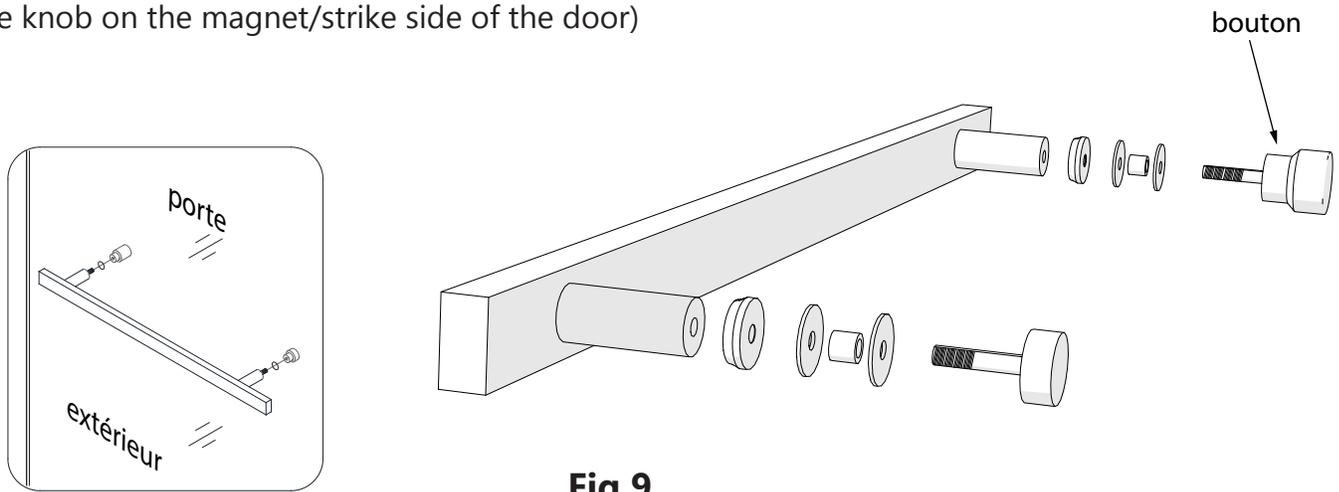

10. Appliquez un silicone résistant à la moisissure et de bonne qualité le long des bordures intérieures du **Panneau Vitré (N° 03)**, des **Profils Muraux (N° 02)** et de la **Barre de Pivot (N° 05)** pour sceller contre les joints de murs et de seuil. (**Fig 10**)



Avant la première utilisation de la douche, prévoyez 24 heures pour laisser le scellant durcir.

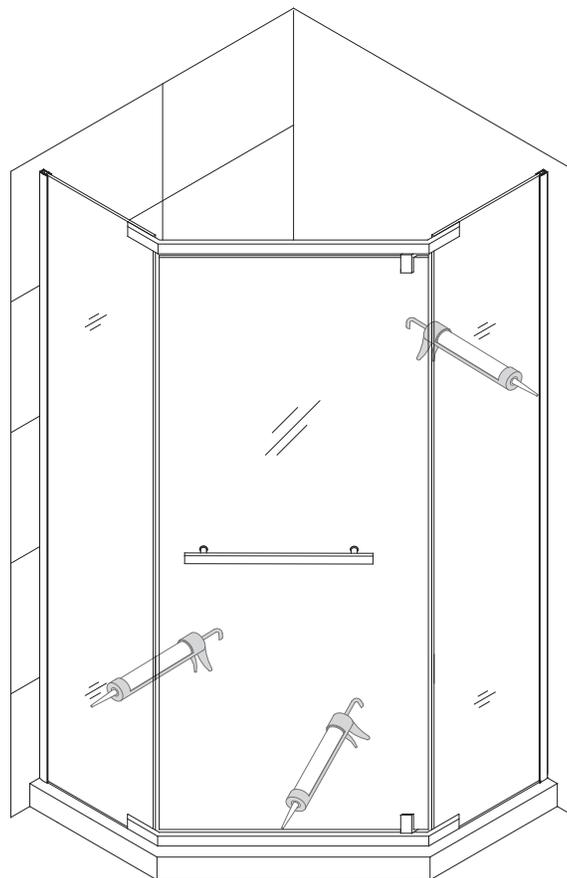


Fig 10

Entretien de L'unité

FONDS ET PAROIS: Pour assurer la longévité des parois arrière d'acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière d'acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

VITRE: Pour assurer la longévité de votre douche vitrée, essuyez les parois avec un chiffon doux après chaque utilisation. Rincez et essuyez la vitre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette en caoutchouc pour éviter l'accumulation de savon et de taches d'eau. (L'eau dure peut ternir la paroi vitrée avec le temps si on la laisse sécher). Pour éviter de rayer la surface, n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant des agents de récurage. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface.

QUINCAILLERIE: Pour conserver une finition durable, essuyez toutes les pièces métalliques avec un chiffon doux après chaque utilisation. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux et propre. Nettoyez les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un produit de nettoyage ou de polissage pour acier inoxydable sur une quincaillerie d'acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire car ils pourraient rayer de manière permanente les surfaces.

REMARQUE: Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et la quincaillerie afin de détecter un désalignement ou un desserrage et/ou une dégradation. Communiquez avec DreamLine® pour toutes questions ou préoccupations.

Les portes et les cabines de douche DreamLine® sont conçues pour empêcher les fuites lorsqu'elles sont installées adéquatement et que le débit d'eau ne pointe pas directement sur les pivots ou les joints d'étanchéité de vinyle.



TÉL: 866-731-2244
FAX: 866-857-3638
DREAMLINE.COM

Pour plus d'informations sur les portes et cabines de douche DreamLine®,
veuillez visiter **DreamLine.com**