



FRENCH LINEA

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PANNEAU DE DOUCHE


VEUILLEZ REVOIR CE MANUEL DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT L'INSTALLATION

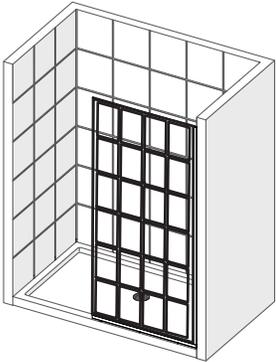


TOULON
SHDR-3234721-89

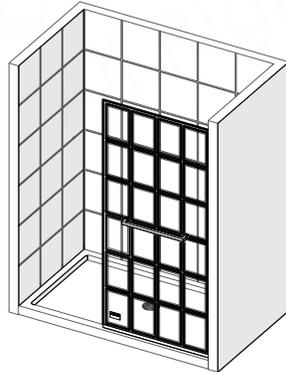


TOULON avec porte-serviettes
SDFL34W720XTX89

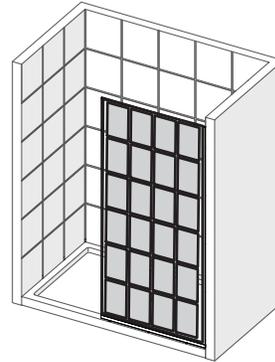


RHONE
SHDR-3234721-87

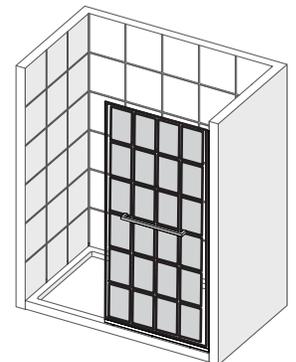


RHONE avec porte-serviettes
SDFL34W720XTX87

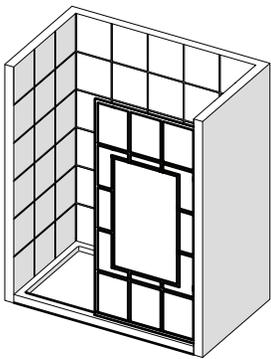


AVIGNON
SHDR-3234721-86

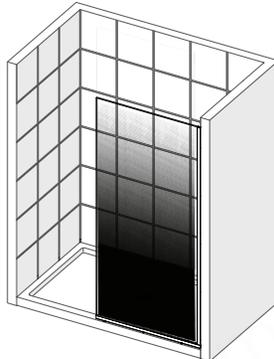

OMBRE avec PixelGlaze™ Verre
D3234720PXB-01 (Chrome)
D3234720PXB-09 (Satin noir)

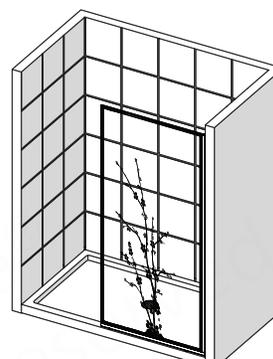

BLOSSOM
D3234720ZNB-09

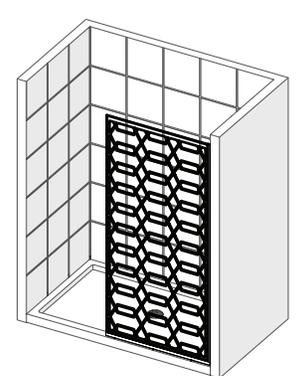

MAZE
D3234720HX-09

installation murale droite illustrée

IMPORTANT!

DreamLine® se réserve le droit d'altérer, de modifier ou de reconcevoir les produits à tout moment sans préavis dans le but d'améliorer le produit et l'expérience client. Veuillez vous référer à la page Web du modèle sur DreamLine.com pour les derniers dessins techniques, manuels d'installation, informations sur la garantie ou détails supplémentaires sur le produit.

Ne retournez pas le produit au magasin. Contactez DreamLine® pour toute question

Questions?

Please Call DreamLine Customer Support: **1-866-731-2244**
Hours of Operation M-F 8AM - 6PM EST

Support@DreamLine.com



Ne retirez pas les autocollants ClearMax tant que le verre n'est pas installé.



Ce modèle est traité avec la technologie exclusive ClearMax™ Glass de DreamLine. Il s'agit d'un revêtement spécialement formulé qui empêche l'accumulation de taches de savon et d'eau.

Installez la surface avec l'étiquette ClearMax™ vers l'intérieur de la douche. Veuillez noter que selon le modèle, le verre peut être enduit sur une ou les deux surfaces.

Pour de meilleurs résultats, raclez le verre après chaque utilisation et séchez avec un chiffon doux.

Enregistrez les informations d'achat suivantes pour vos dossiers ou au cas où vous auriez besoin de contacter DreamLine® :

Bon de commande
Nombre _____

Magasin/Vendeur
Acheté de _____

Date d'installation _____

Numéro OD
(facultatif) _____
situé sur la boîte d'expédition ou
l'étiquette si disponible

Installé par : _____

Numéro d'UGS _____

Table des matières

Section titre	Page #
ClearMax™ Informations sur le revêtement	—
Avertissements et préparation générale	2
Préparation spécifique au modèle	3
Outils	4
Schéma détaillé des composants en verre du panneau de douche	5
Liste des pièces	6
Schéma du modèle	7
Étapes d'installation	8-23
180° Installation de vinyle de grève	15,16
Assemblage de porte-serviettes * exclusif à French Linea Toulon avec Towel Bar	23
Entretien du produit	24
Dépannage	25
Informations sur les pièces d'usine	26-27

Légende des symboles



ASTUCE - pour faciliter l'installation.



CORRECT - conseillé.



REMARQUE - prenez note de la particularité ; Informations Complémentaires.



INCORRECT - non recommandé.




OBLIGATOIRE - nécessite une attention particulière ; signifie un avertissement.



MODÈLE DE PANNEAU EN LIGNE UNIQUEMENT - indique des instructions spéciales pour l'installation du panneau en ligne uniquement.

Temps d'installation moyen

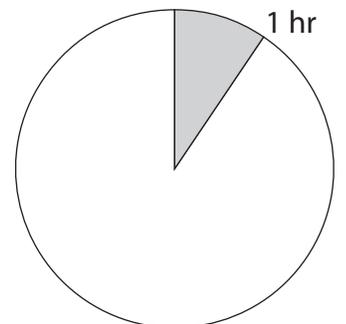

IMPORTANT

- DreamLine® se réserve le droit de modifier, modifier ou redessiner les produits à tout moment sans préavis pour l'amélioration du produit et l'expérience client. Veuillez vous référer au page Web du modèle sur DreamLine.com pour les derniers dessins techniques, l'installation manuels, informations sur la garantie ou détails supplémentaires sur le produit.
- Ce produit doit être installé par une personne familiarisée avec les exigences de construction pour ce type de projet et le soin nécessaire à l'installation et à l'exploitation sécuritaires de le produit.
- La sécurité de toute installation est de la responsabilité de l'installateur.
- Installation professionnelle recommandée. (Tous les modèles).
- Installation professionnelle requise. (Série Enigma).
- Pour éviter des dommages ou des blessures graves, ne vous appuyez pas contre le panneau/la porte/la vitre installés. Pour éviter des dommages ou des blessures graves : n'essayez pas de soulever ou de déplacer une lourde vitre seule. Utilisez un assistant et/ou une ventouse en verre de qualité professionnelle.
- L'installation de certains modèles peut nécessiter un perçage dans le seuil. Contacter le fabricant de la base, de la baignoire ou du matériau du seuil pour toute question concernant le perçage de trous dans leur produit.
- Tous les dessins de ce manuel d'installation sont à titre indicatif seulement et ne sont pas dessinés mettre à l'échelle

AVERTISSEMENT DE VERRE TREMPÉ

- Le verre de votre porte de douche pourrait se briser sans avertissement s'il est mal installé ou mal manipulé.
- N'installez pas et n'utilisez pas une porte de douche si le verre a des coins ébréchés, des bords ébréchés ou est autrement endommagé et/ou a été échappé ou heurté une surface dure comme du carrelage, du marbre ou du verre.
- **Les principales causes de bris de verre trempé sont :**
Manipulation, stockage ou installation inappropriés
Mauvais usage/abus o Manque d'entretien
Défaut de remplacer le verre endommagé
- **Manipulation inappropriée lors du stockage, du déballage et de l'installation :**
Les coins et les bords sont les zones les plus susceptibles d'être endommagées sur un verre trempé et doivent être protégés et manipulés avec soin pendant le stockage, le déballage, l'installation et le fonctionnement. Un point de pression concentré ou un impact avec une surface plus dure qu'elle-même peut faire éclater le verre trempé. Le verre trempé peut se libérer immédiatement, quelques heures ou même quelques jours plus tard.
- **Installation incorrecte de la quincaillerie de porte, des roulettes, des charnières, des canaux, du bouchon ou du verre :**
- Une mauvaise installation peut inclure : une quincaillerie desserrée et/ou un manque de joints appropriés entre la quincaillerie et le verre. De plus, un alignement incorrect des rails de guidage, des profils muraux ou d'autres éléments de quincaillerie pendant l'installation ou le fonctionnement peut exercer une contrainte sur les bords du verre et provoquer sa rupture.
- Ce produit doit être installé par un installateur professionnel et expérimenté familiarisé avec la manipulation sécuritaire du verre trempé.
- **Mauvaise utilisation de ce produit :**
 - L'ouverture ou la fermeture agressive de la porte peut causer un traumatisme à la vitre, ce qui peut entraîner un bris. Cela peut se produire immédiatement ou des heures ou même des jours.
 - La quincaillerie et le verre de la porte de douche doivent être inspectés périodiquement : indiquez au propriétaire comment effectuer une inspection périodique de la quincaillerie et du verre de la douche - certains ajustements mineurs peuvent être nécessaires en fonction de l'utilisation (ou de la mauvaise utilisation) de la porte de douche. Assurez-vous que la quincaillerie reste serrée et que l'alignement et le fonctionnement de la porte sont corrects. Tout ajustement doit être effectué dès la.
 - Des considérations supplémentaires doivent être accordées à l'installation de produits en verre trempé sans cadre dans les ménages avec de jeunes enfants ou une personne âgée en raison d'un risque accru de mauvaise manipulation. Dans de tels cas, des alternatives telles que des rideaux de douche ou des barres d'appui doivent être envisagées.

PRÉPARATION GÉNÉRALE

- Après avoir ouvert toutes les boîtes et emballages, lisez attentivement cette introduction. Vérifiez que tous les articles sont inclus dans l'emballage en marquant les composants sur le "Détailé. Page Diagramme des composants du produit. Examiner toutes les boîtes et colis pour l'expédition endommager. Si l'appareil a été endommagé, présente un défaut de finition ou des pièces manquantes ; s'il te plaît contactez notre service client dans les 3 jours ouvrables suivant la date de livraison. Veuillez noter que DreamLine® ne remplacera aucun produit endommagé ou manquant pièces gratuitement après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé. S'il te plaît contactez DreamLine® si vous avez des questions.
- Veuillez noter que vous devez vous référer à vos codes du bâtiment locaux avec des questions sur normes de conformité des installations. Les codes du bâtiment et de plomberie peuvent varier selon emplacement, et DreamLine® n'est pas responsable des normes de conformité du code pour votre projet et n'acceptera aucun retour.
- Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie requise et drainage avant d'installer la douche. Utilisez une personne compétente et agréée (si nécessaire par code local) plombier pour toutes les installations de plomberie.
- Assurez-vous qu'avant de commencer l'installation, les surfaces sont nivelées et solides et pourra supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à droite angles. Niveau de surface d'installation irrégulier, coins arrondis ou angle incorrect des parois latérales entrainera de sérieux problèmes pour votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et le forage sera nécessaire pendant le processus d'installation.
- Protégez toutes les surfaces primaires du produit pendant l'installation. Ne posez jamais votre verre directement sur un sol carrelé. Laissez les protecteurs d'angle en place jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les retirer eux. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger le bord inférieur et les coins du verre avant et pendant l'installation.
- Cet appareil doit être installé sur un seuil fini et contre des murs finis.
- Les portes de douche DreamLine® ne sont pas conçues pour être installées dans un contour en fibre de verre en raison aux coins arrondis et l'absence d'une surface solide pour monter le matériel

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LE RISQUE DE DOMMAGE OU DE BLESSURE :

- **Suivez toutes les recommandations et exigences comme indiqué dans l'installation instructions.**
- Effectuez une inspection approfondie du verre et de toutes les pièces pour tout dommage avant de installation. Tout dommage au verre trempé peut provoquer un bris. **N'installez pas de verre endommagé !**
- N'installez pas et n'utilisez pas une porte de douche ou de baignoire si le verre a des coins ébréchés, bords ou est autrement endommagé. N'installez pas et n'utilisez pas une porte de douche ou de baignoire qui a été tombé ou heurté une surface dure comme du carrelage, du marbre ou du verre.
- **ATTENTION : le contact avec une surface dure peut endommager le verre trempé et le faire briser.**
- Ce produit utilise du verre trempé. Le verre ne peut pas être coupé après avoir été trempé. N'essayez pas de couper du verre trempé.
- Les portes de douche en verre DreamLine®, les portes de baignoire, les panneaux en ligne et les panneaux de retour peuvent se briser en raison d'une mauvaise manipulation ou d'un manque d'entretien. Effectuer des inspections périodiques du verre et toutes les pièces pour d'éventuels dommages, pièces manquantes ou desserrées.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié tel que : des Lunettes de sécurité, des gants de travail et chaussures appropriées pendant le processus d'installation.
- **ATTENTION. Risque de fuite et/ou de dommage.** Suivez toutes les instructions concernant le application de mastic silicone ou de calfeutrage. Attendre 24 heures pour que le scellant durcisse avant le première utilisation du produit pour la douche ou la baignoire. Suivez les instructions du fabricant de silicone recommandations concernant l'utilisation de leur produit.
- **Lisez attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.**



Ce produit doit être installé par une personne familière avec les exigences de construction pour ce type de projet et le soin nécessaire pour l'installation et le fonctionnement en toute sécurité du produit.







Préparation spécifique au modèle





OBLIGATOIRE:

1/2" (12.7mm)
Réglage hors d'aplomb sur le profilé en U vertical uniquement ; Vérifier le seuil et les murs avec un niveau



Le seuil doit être de niveau

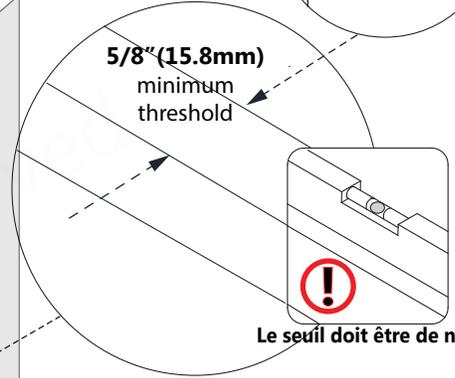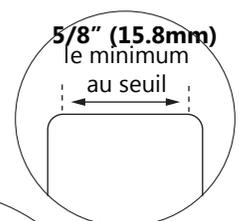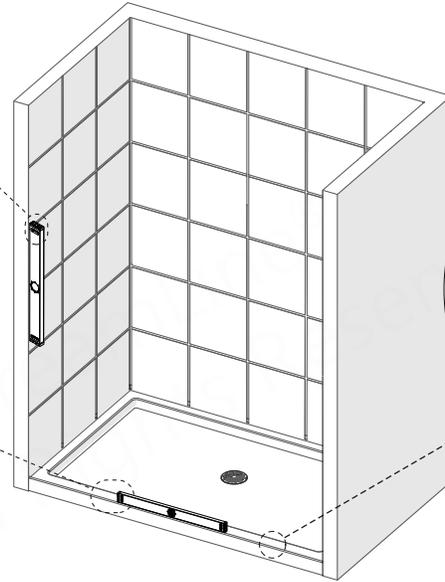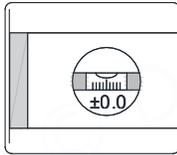


Le seuil doit être de niveau

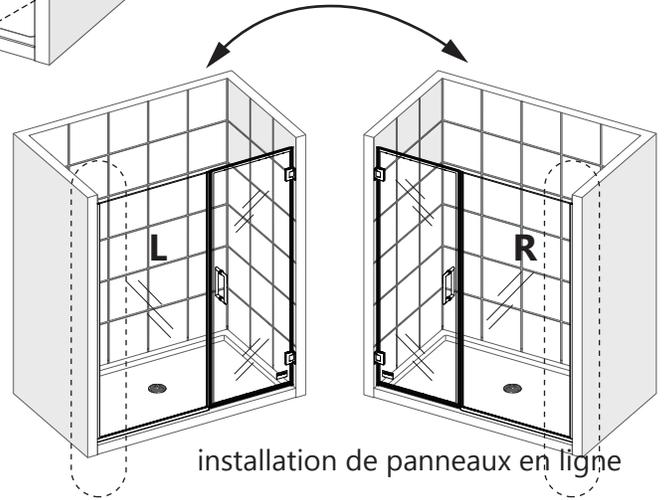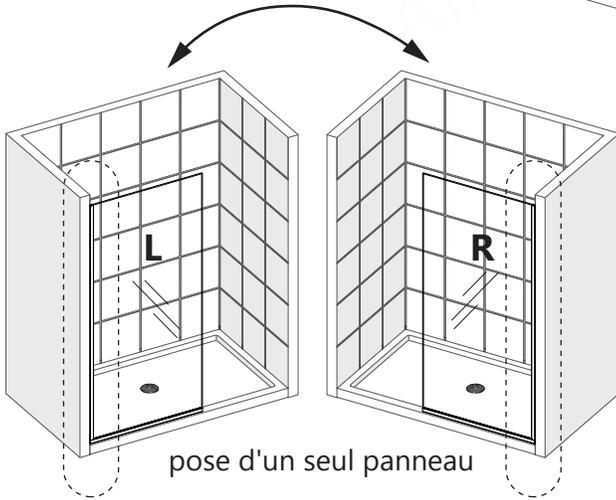

Ce modèle est réversible pour une installation sur panneau droit ou gauche. L'installation du panneau de droite est illustrée à titre d'exemple tout au long de ce manuel. Pour l'installation du panneau de gauche, commencez simplement sur le mur opposé et inversez l'orientation des étapes illustrées.

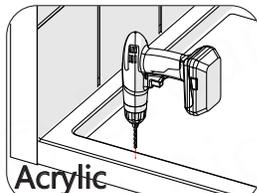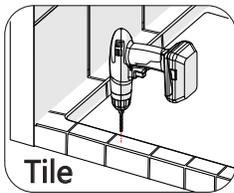

Contactez le fabricant du matériau de la base ou du seuil pour toute question concernant le perçage de trous dans son produit.

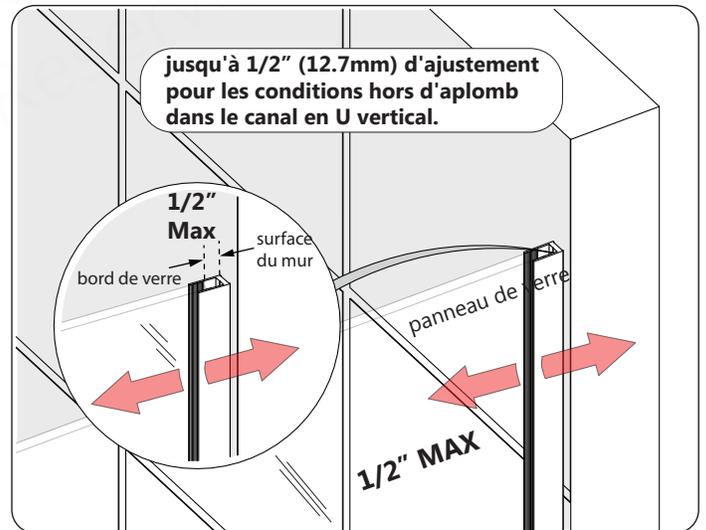

installation du panneau vitré de droite illustrée




Une installation professionnelle par deux installateurs est recommandée pour ce produit.

Outils




Niveau

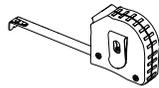


Mètre à ruban



Crayon

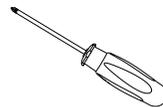

#2 Phillips
Tournevis

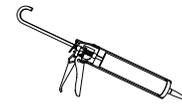

Silicone



Perceuse él
ectrique



Foret
Ø1/8"
(3mm)




Foret
Ø5/16"
(8mm)



#2 Phillips
Pilote Bit




Bit de pilote
d'extension

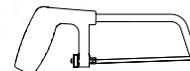


Scie à métaux

OU

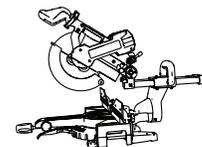

Scie à onglet

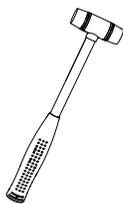


Tête souple
Marteau



Lunettes de
protection




Gants de travail

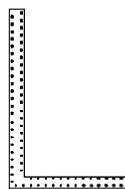

Place du
charpentier



Couteau de
rasoir

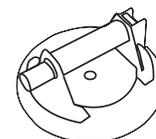

Ventouse en verre
de qualité profes-
sionnelle
(facultatif mais
recommandé)



Vérifiez que la bonne taille de modèle a été commandée ; mesurer l'ouverture finie avant de procéder à l'installation.

Confirmez que les murs finis sont d'aplomb et que le seuil est de niveau et incliné dans la zone de douche.

Utilisez un silicone 100 % imperméable et résistant à la moisissure de bonne qualité.

Couvrez le drain de la douche/baignoire avec du ruban adhésif avant l'installation pour éviter la perte de vis ou de petites pièces.


Pour éviter de dénuder les têtes de vis, réglez l'embrayage de la visseuse sur un réglage bas lors de l'installation des vis et des boulons.

Utilisez un type de foret approprié pour percer dans le matériau de surface fini.










Déballez soigneusement votre appareil et inspectez-le. Étalez-le et identifiez toutes les pièces à l'aide du schéma détaillé à la page 5 ; et la liste de colisage dans ce manuel comme référence. Avant de jeter le carton, vérifiez s'il y a de petits sacs de quincaillerie qui pourraient être tombés au fond de la boîte. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter DreamLine® pour le remplacement. Les boîtes d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées dans la configuration de votre modèle.

Schéma détaillé des composants en verre du panneau de douche

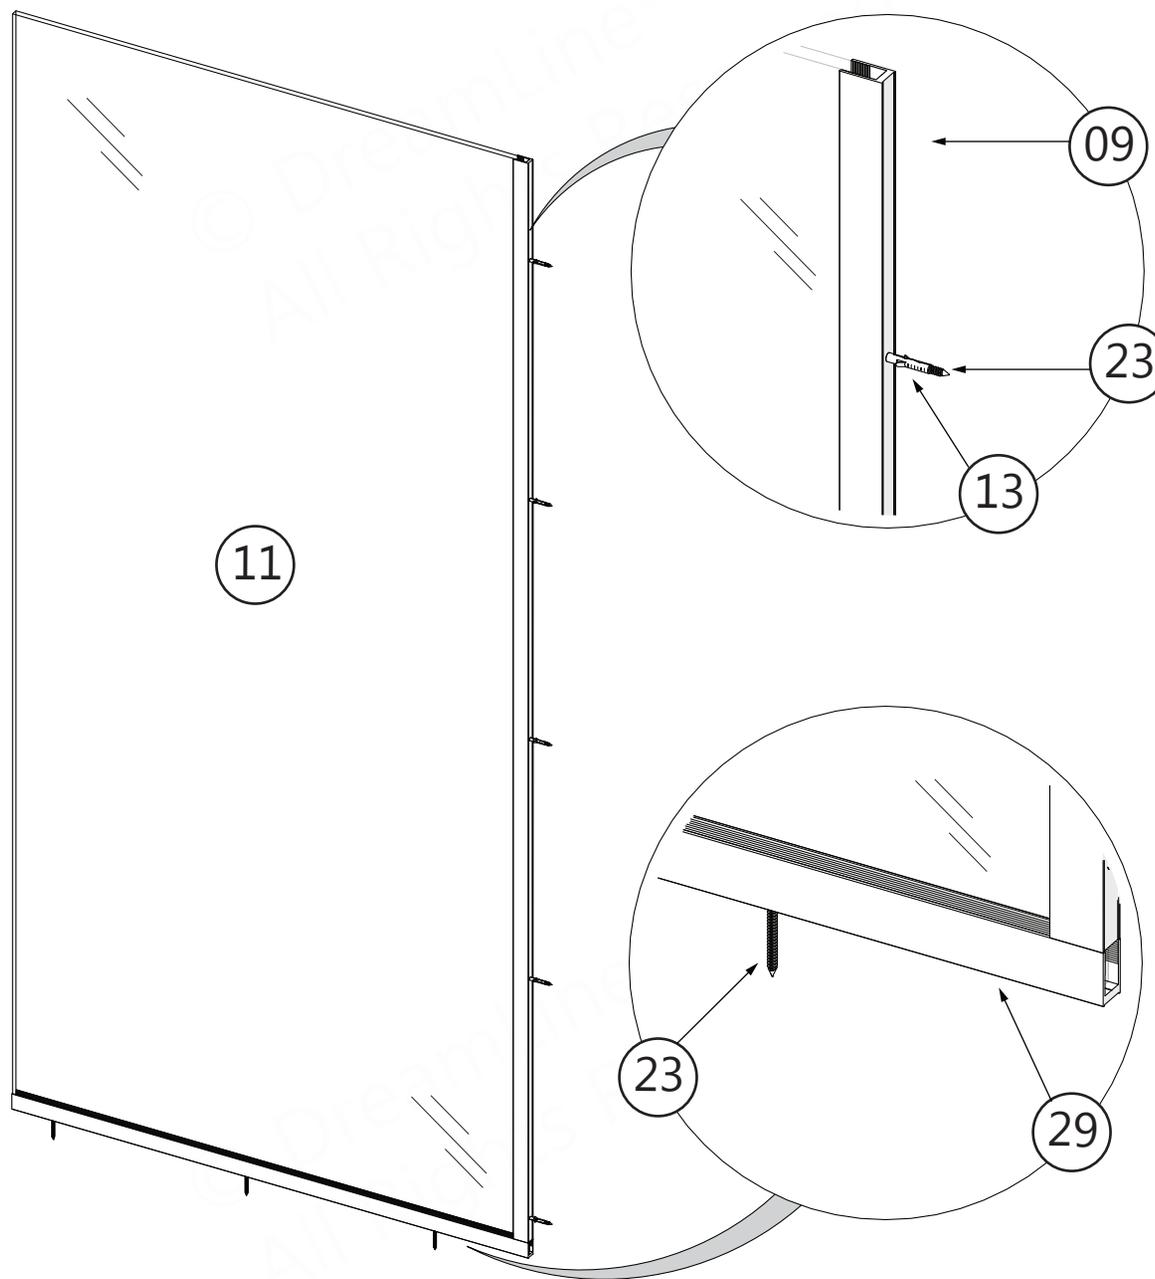


installation du panneau mural droit illustrée

Liste des pièces

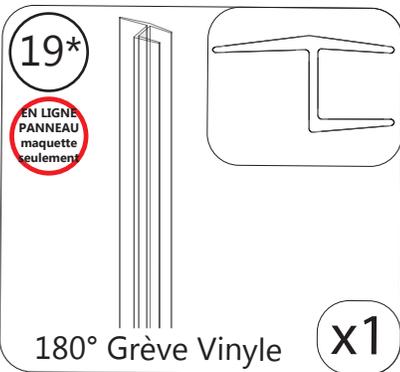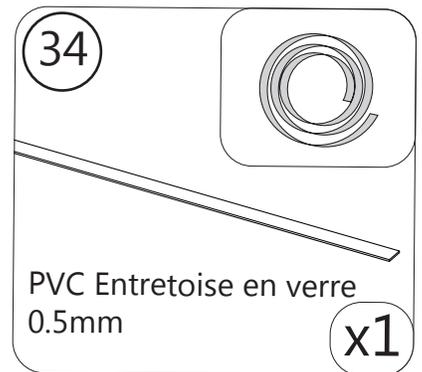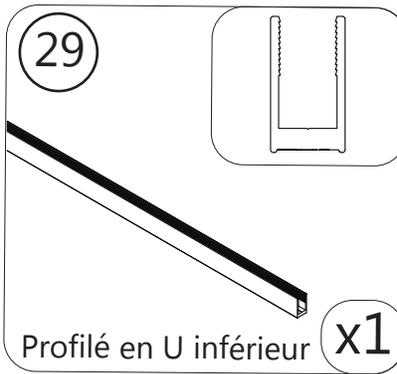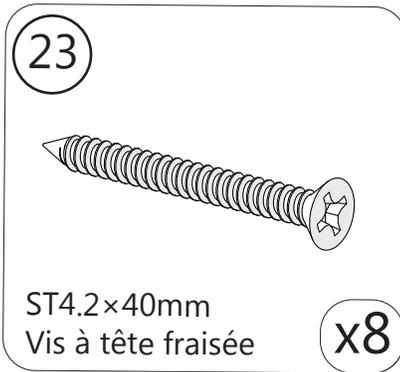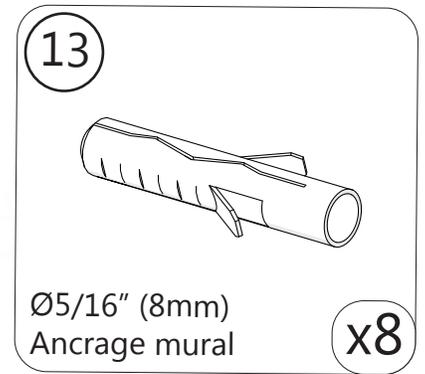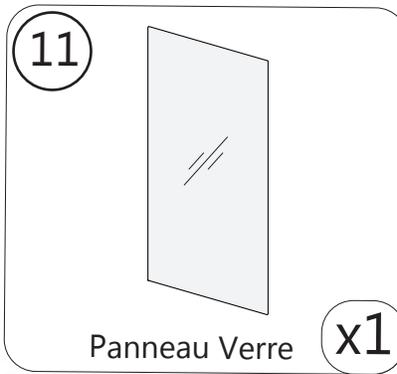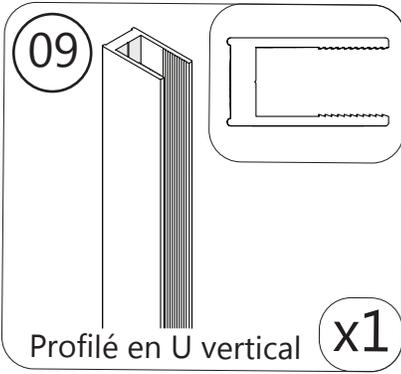


***180° Strike Vinyl (#19)** est actuellement uniquement emballé avec la vitre de porte Unidoor Edge et est utilisé avec configuration porte et panneau vitré en ligne uniquement ; 180° Strike Vinyl n'est pas utilisé avec le panneau simple installation.

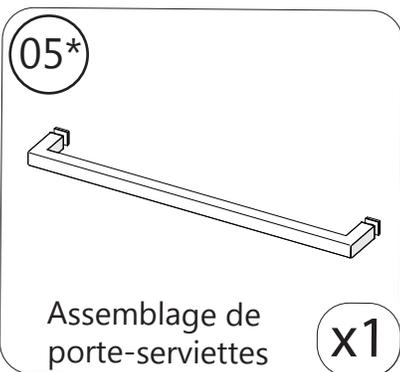

***Le porte-serviettes (#05)** est exclusif au French Linea Toulon avec panneau de douche Towel Bar uniquement.

Schéma du modèle

34" (863.6mm) Installation à un seul panneau

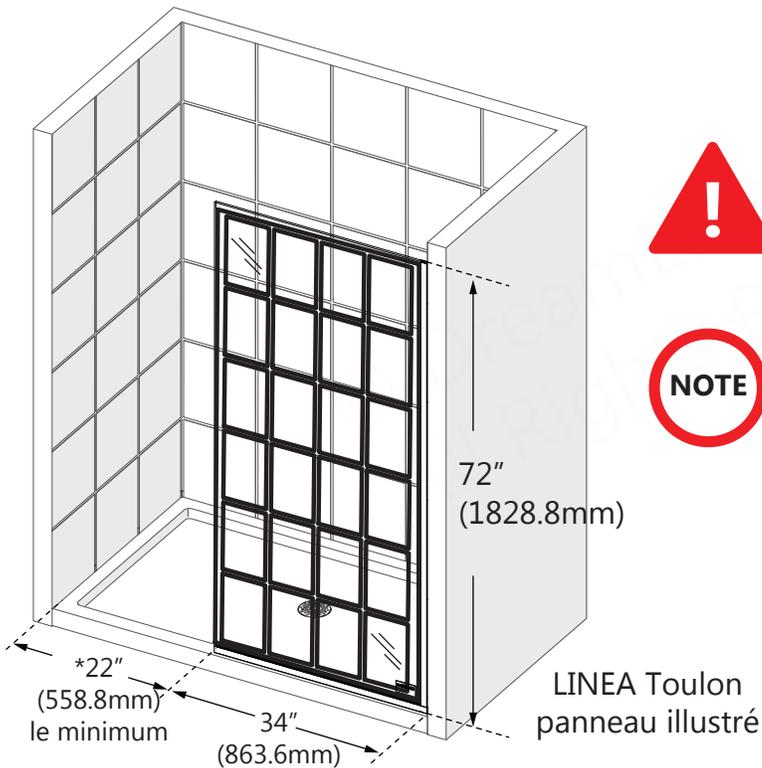


***22" (558.8mm) espace d'accès minimum recommandé lorsqu'il est installé en tant que panneau unique**



Il est recommandé d'installer ce panneau simple de 34 po x 72 po (863,6 x 1 828,8 mm) dans une ouverture finie (pas moins de 56 po (1 422,4 mm)) qui permettra un accès libre d'au moins 22 po (558,8 mm) dans l'espace douche.

34" (863.6mm) Installation du panneau en ligne

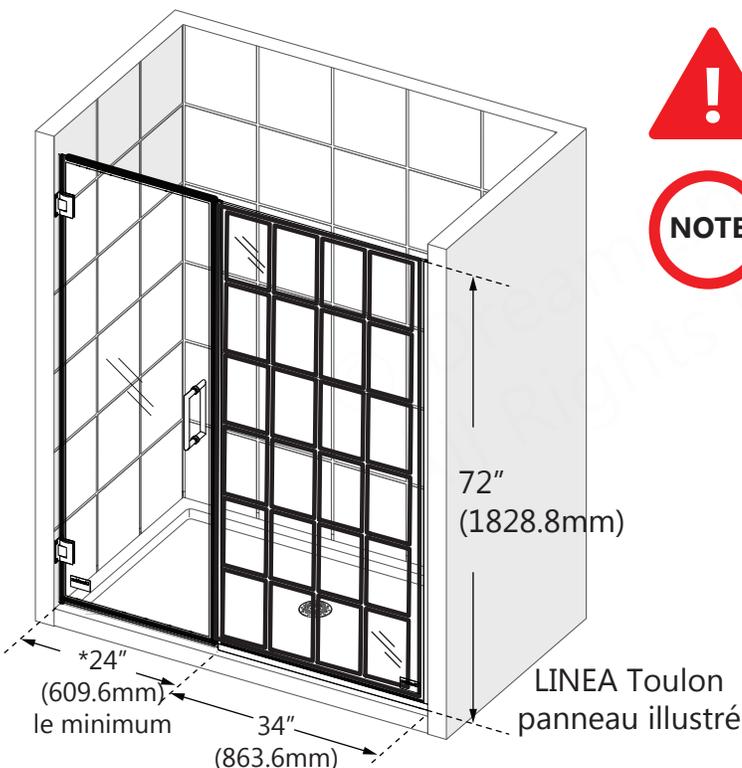

***24" (609.6mm) un minimum d'espace est requis pour la porte lorsqu'elle est installée en tant que panneau en ligne (ouverture finie globale de 58 po)**



Lors de l'installation de la French Linea en tant que panneau en ligne, installez d'abord la porte de douche, puis suivez les étapes désignées par le symbole "Modèle à panneau en ligne uniquement"



Reportez-vous au manuel d'installation de la porte de douche simple inclus dans l'emballage de la porte pour obtenir des instructions complètes d'installation de la porte de douche, puis suivez ce manuel pour un alignement et une installation appropriés du panneau en ligne. Vérifiez à nouveau la taille de l'ouverture finie avant de commencer l'installation. Des informations spécifiques sur la taille du modèle peuvent être trouvées sur **DreamLine.com**.

Installez le porte d'abord

Étapes d'installation

1


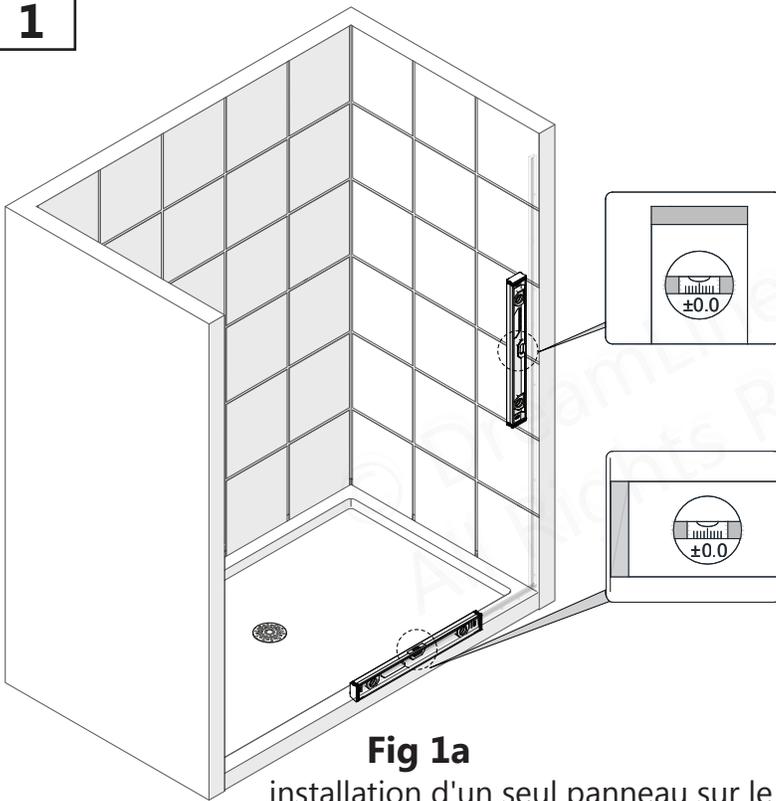


Fig 1a
installation d'un seul panneau sur le mur droit illustrée



Le **canal en U vertical** (n° 09) permet jusqu'à 1/2" (12,7 mm) de réglage hors d'aplomb ; vérifier les murs et le seuil avec un niveau avant de procéder à l'installation.

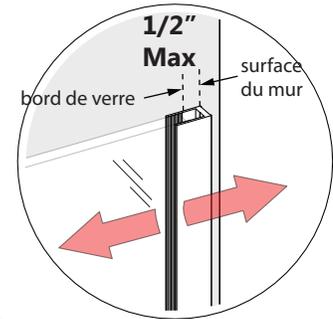

EN LIGNE
PANNEAU
maquette
seulement

Installez
le porte
d'abord



Pour un alignement correct, la porte de douche UNIDOOR EDGE doit être installée avant de procéder aux instructions d'installation suivantes du panneau vitré en ligne.

Veillez consulter le manuel d'installation de la porte de douche simple fourni avec la porte vitrée pour obtenir les instructions complètes d'installation de la porte de douche.

Avant de commencer l'installation, revérifiez la taille de l'ouverture finie, les murs pour l'aplomb et le seuil pour le niveau. Des informations spécifiques sur la taille du modèle peuvent être trouvées sur DreamLine.com.


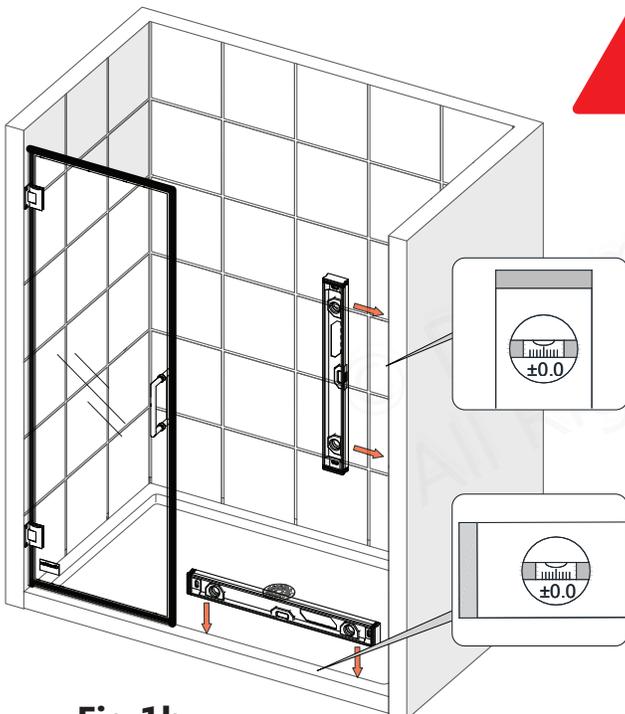


Fig 1b
UNIDOOR EDGE porte illustrée

Outils nécessaires

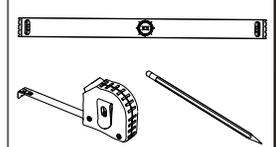

2


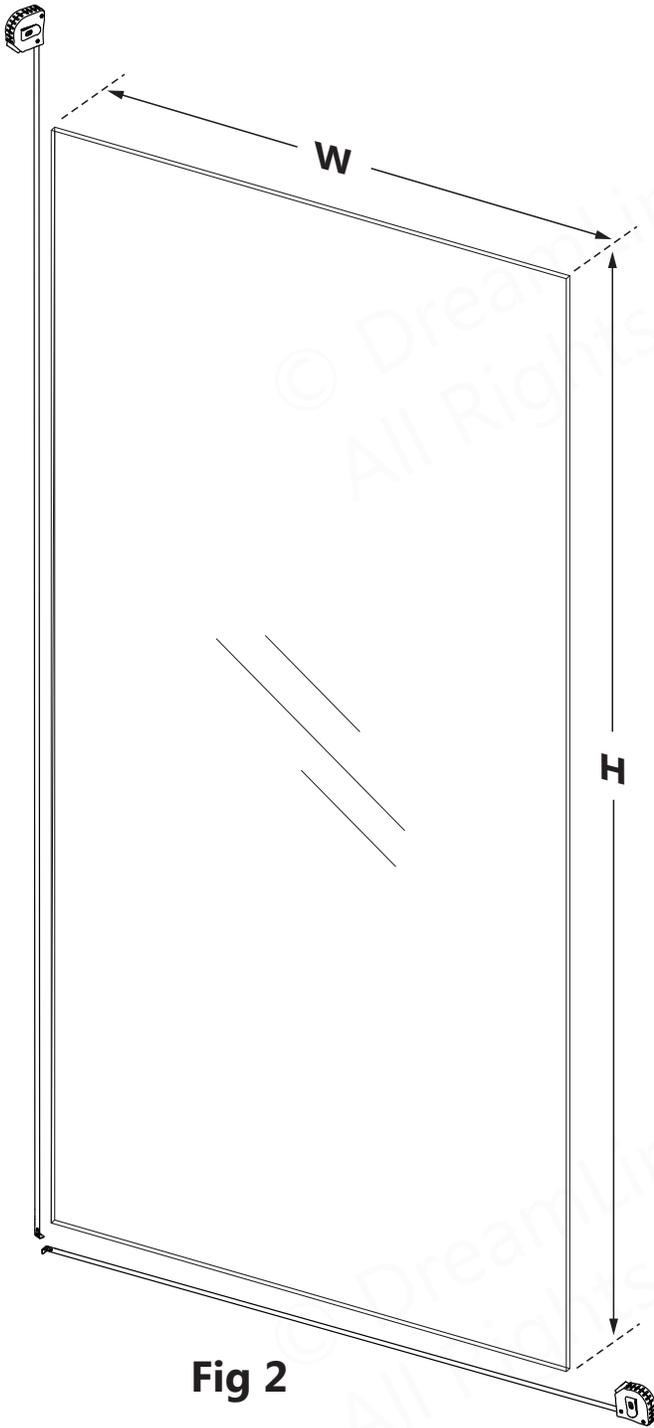


Fig 2


Largeur du verre (W)

Hauteur du verre (H)

Pièces nécessaires

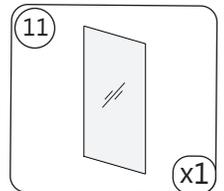

Outils nécessaires

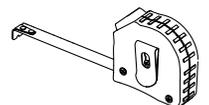


Le cas échéant, le verre à motifs est conçu pour être installé avec la bordure la plus large en bas.

3


Coupez le profilé en U inférieur pour :

Largeur du verre (W) (+) 3/16" = 34" (863.6mm) = (L)** (voir EXCEPTION ci-dessous)

Fig 3a

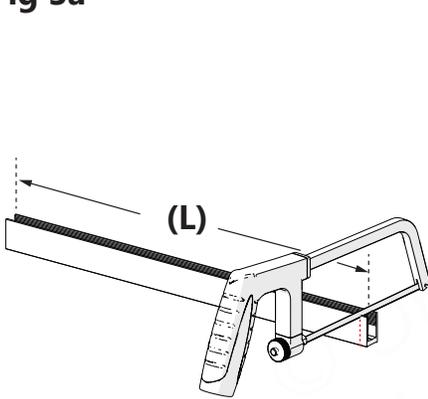

OU

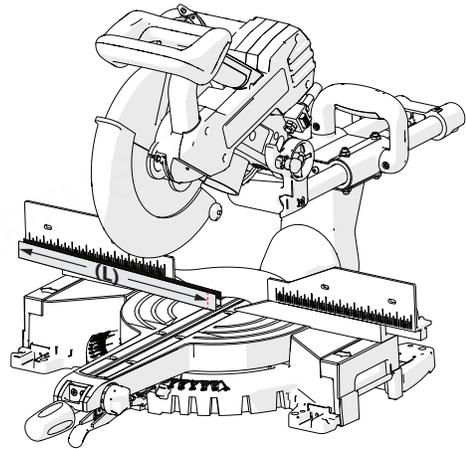


Coupez le profilé en U vertical pour :

Hauteur du verre (H) (-) 13/16" = (V) (pour 72" hauteur du modèle, V= 71" (1803.6mm))



Fig 3b



Coupez le profilé en U vertical à 71" (1803,4 mm) pour la hauteur de modèle standard de 72" (1828,8 mm)

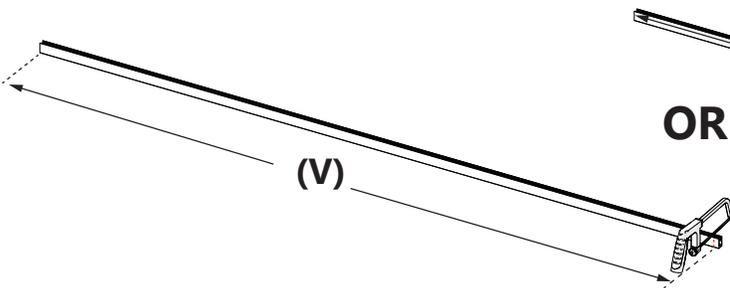

OR

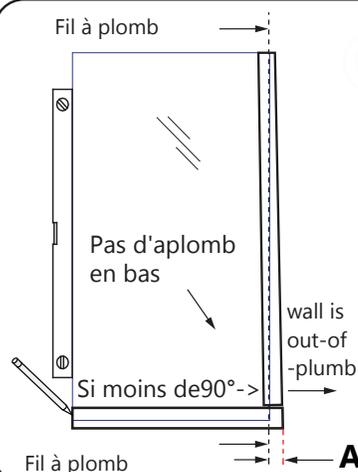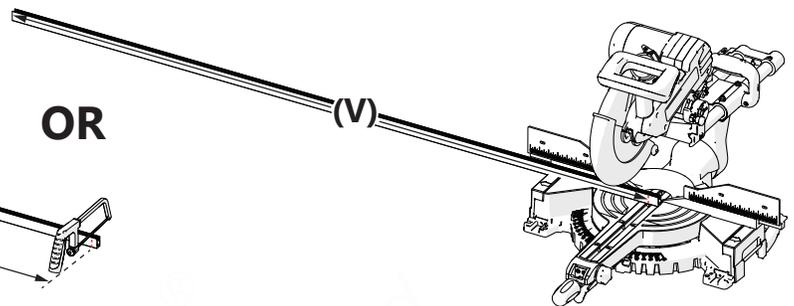


**EXCEPTION:

Si le mur n'est pas d'aplomb en bas, mesurez cette dimension comme (A) et ajoutez (A) à la longueur de coupe finie du profilé en U : (+1/2 po (12,7 mm) max.) :


Largeur du verre + 3/16 po (4,7 mm) + (A) = longueur de coupe finie (L) pour le profilé en U inférieur

Pièces nécessaires

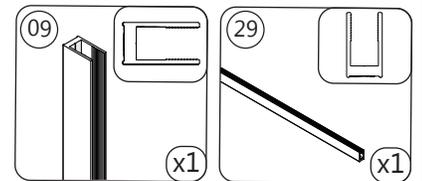

Utilisez une lime métallique pour ébavurer l'extrémité coupée

Outils nécessaires

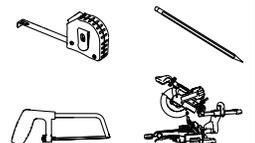

4

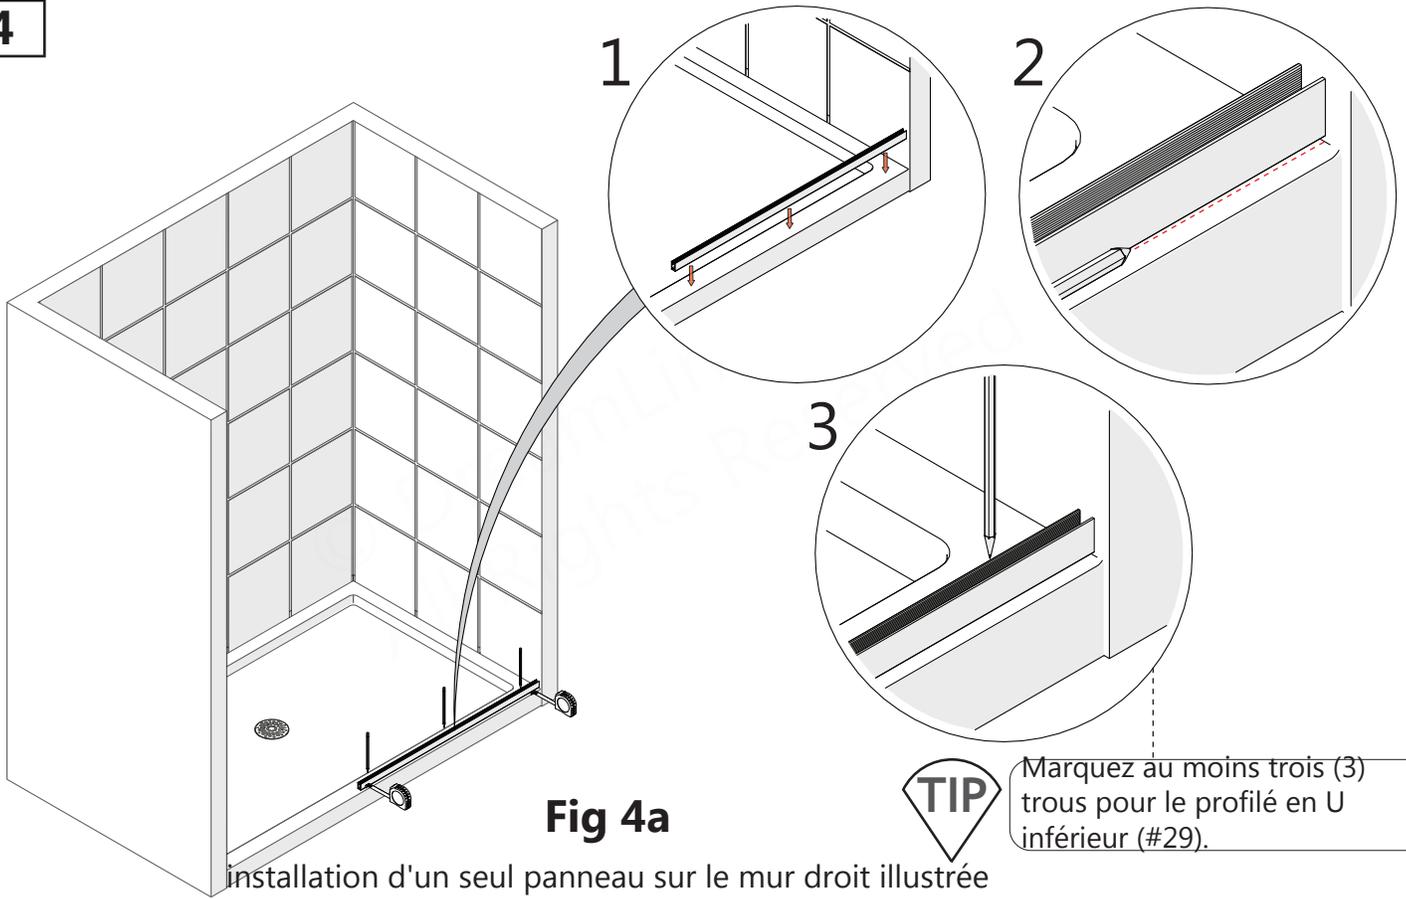


Fig 4a

installation d'un seul panneau sur le mur droit illustrée

TIP Marquez au moins trois (3) trous pour le profilé en U inférieur (#29).

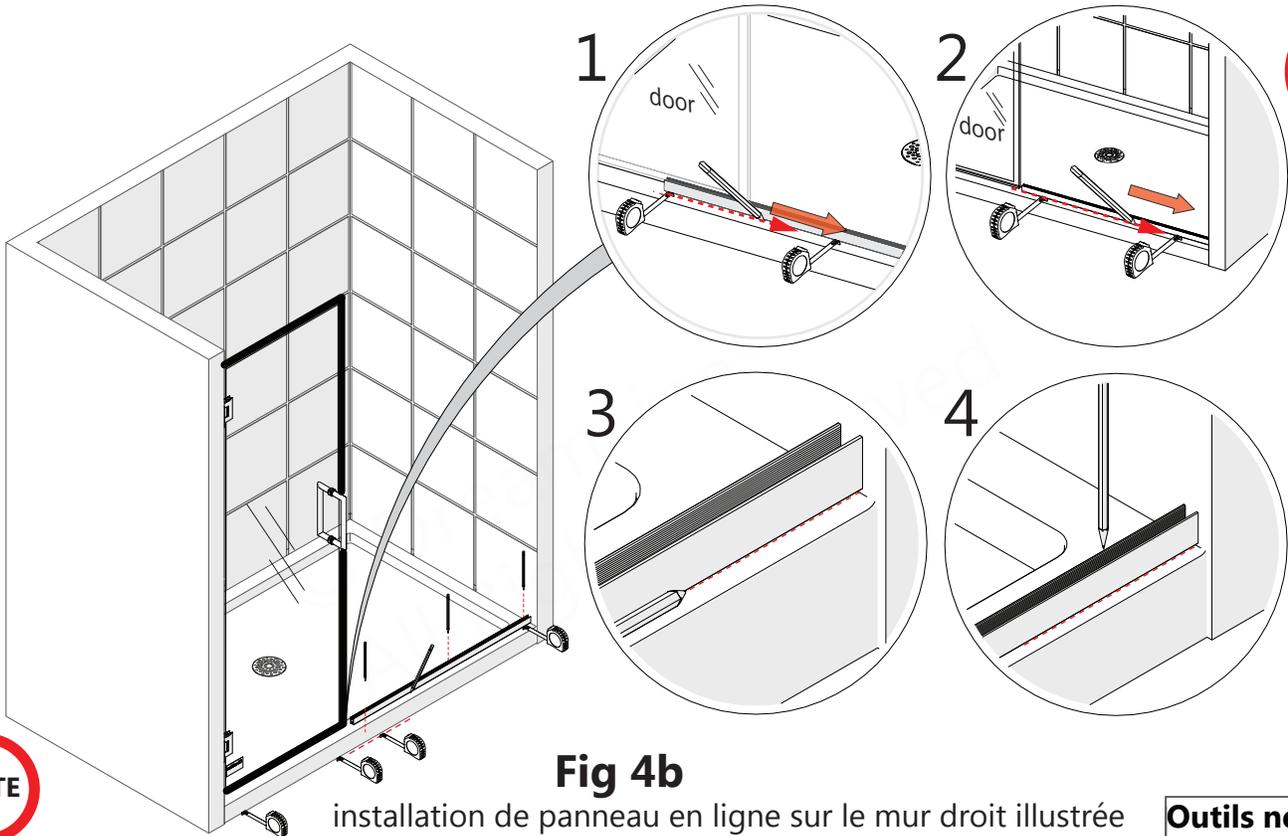


Fig 4b


installation de panneau en ligne sur le mur droit illustrée

EN LIGNE PANNEAU maquette seulement

NOTE

Pour aligner le panneau vitré en ligne avec une porte installée : Tenez la porte vitrée parallèle à l'extérieur du seuil ; placez le profilé en U sur le bas de la vitre de la porte et faites-le glisser vers le mur côté panneau. Marquez le seuil tout en maintenant l'alignement du profilé en U avec la vitre de la porte. (voir Fig. 4b.1-2)

Outils nécessaires

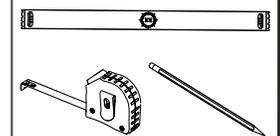





5

NOTE

- Pour une installation dans un seuil en acrylique : percez un trou de $\varnothing 1/8"$ (3mm) et utilisez la vis à tête fraisée ST4.2 x 40mm (#23)

OU

- Pour une installation dans un seuil de carrelage : percez un trou $\varnothing 3/16"$ (4,76 mm) jusqu'au montant, percez un avant-trou $\varnothing 1/8"$ (3 mm) dans le montant et utilisez la vis à tête fraisée ST4,2 x 40 mm (#23)

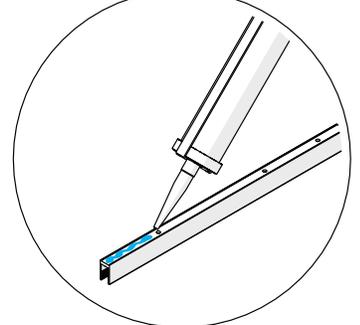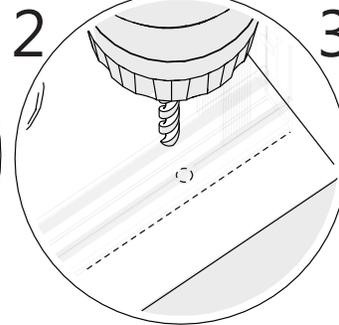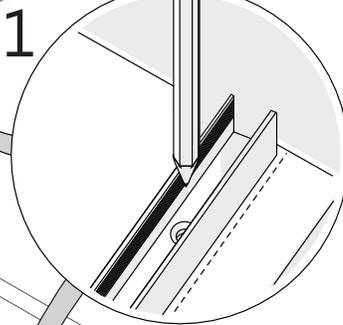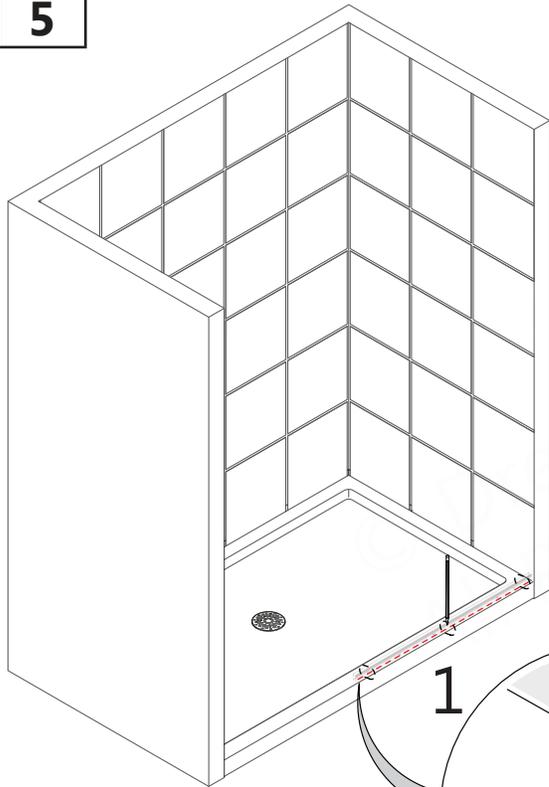

TIP

Pour percer dans des surfaces de mur/seuil, utilisez le foret approprié pour le type de matériau de surface

**EN LIGNE
PANNEAU
maquette
seulement**

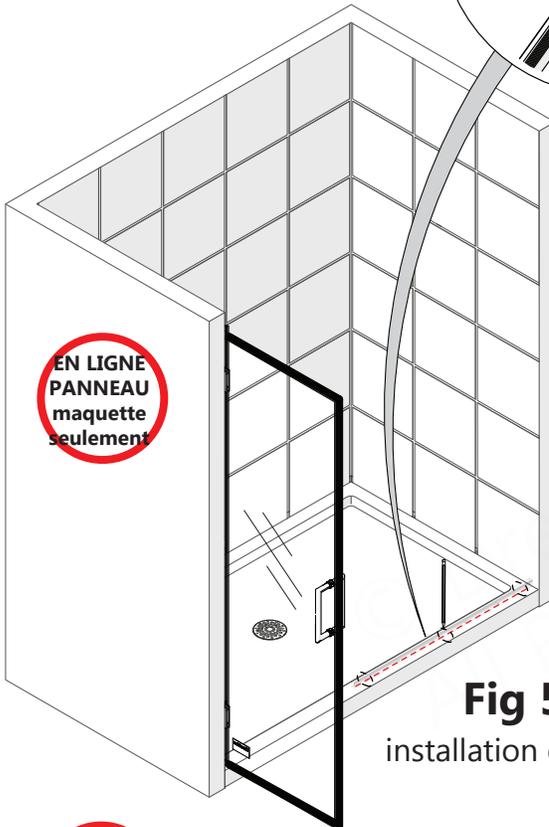


Fig 5

installation de panneau simple ou en ligne sur le mur droit illustrée

NOTE

Les surfaces doivent être propres et exemptes de débris avant d'appliquer le silicone.

Outils nécessaires




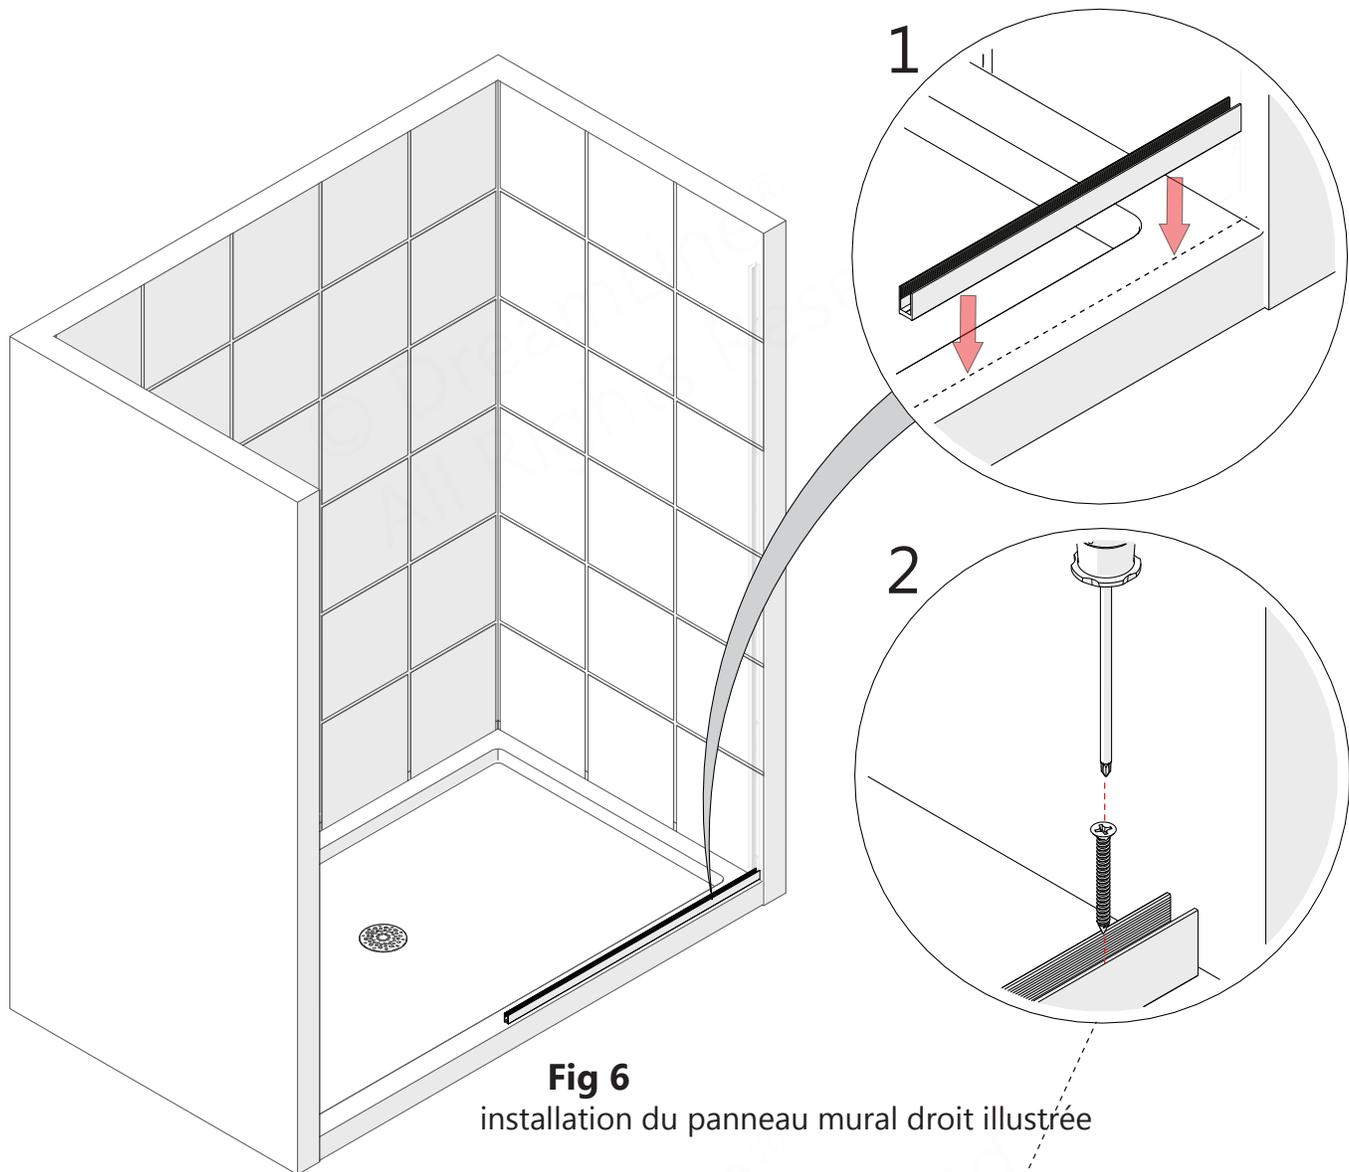


Fig 6
installation du panneau mural droit illustrée



Pour éviter d'endommager le verre :
Fraisez complètement les vis afin que
les têtes de vis ne dépassent pas de la
surface du profilé en U.

Pièces nécessaires

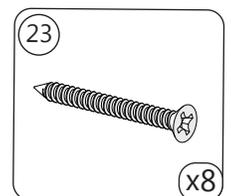

Outils nécessaires

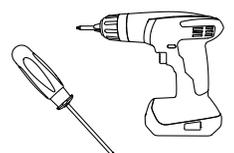


Fig 7a



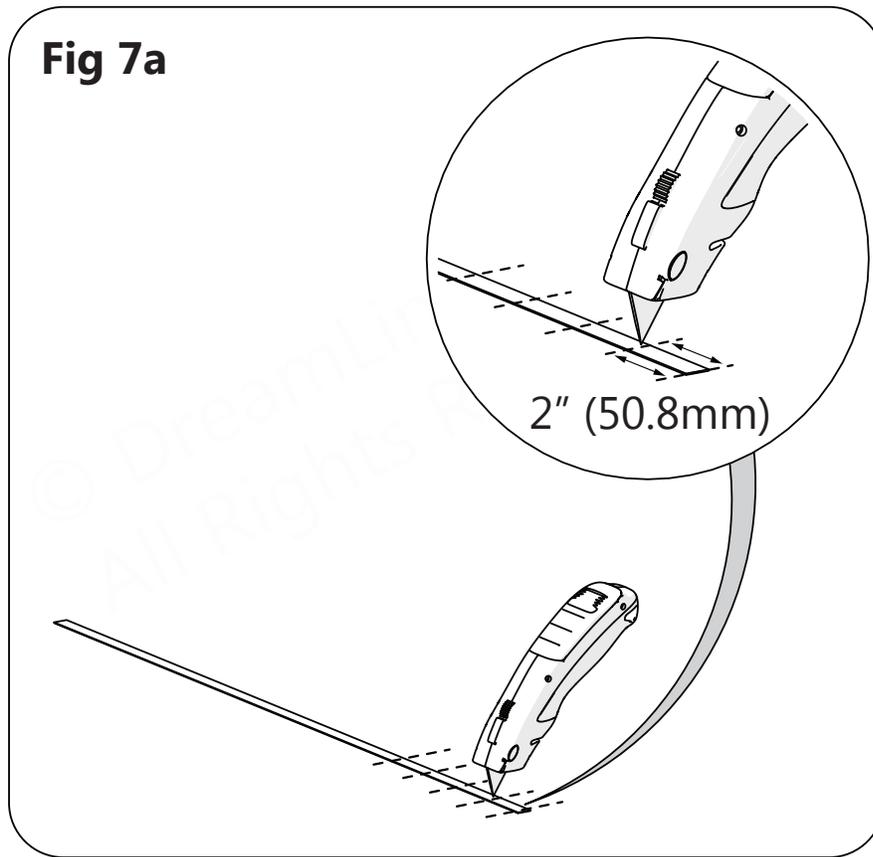



Fig 7b

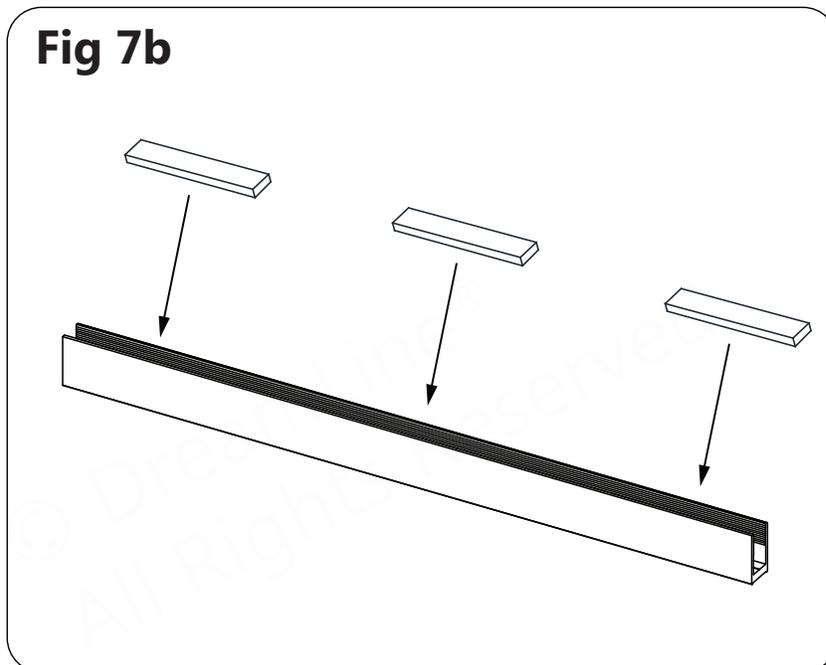

Pièces nécessaires

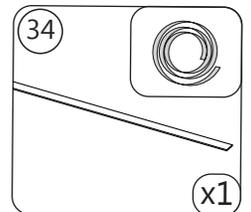


Outils nécessaires

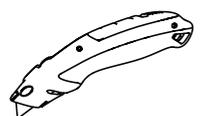



Coupez plusieurs morceaux de 2" - 3" (50,4 mm-76,2 mm) de l'entretoise de verre en PVC 0,5 mm (n° 28). N'INSTALLEZ PAS une longue pièce continue dans le profilé en U inférieur (#29) !





Déterminez la bonne orientation du vinyle Strike 180° (n° 19). Coupez une encoche de 1 po (25,4 mm) dans l'extrémité inférieure pour permettre au vinyle de bien s'ajuster autour du profilé en U inférieur (n° 29) pour l'étape n° 9.

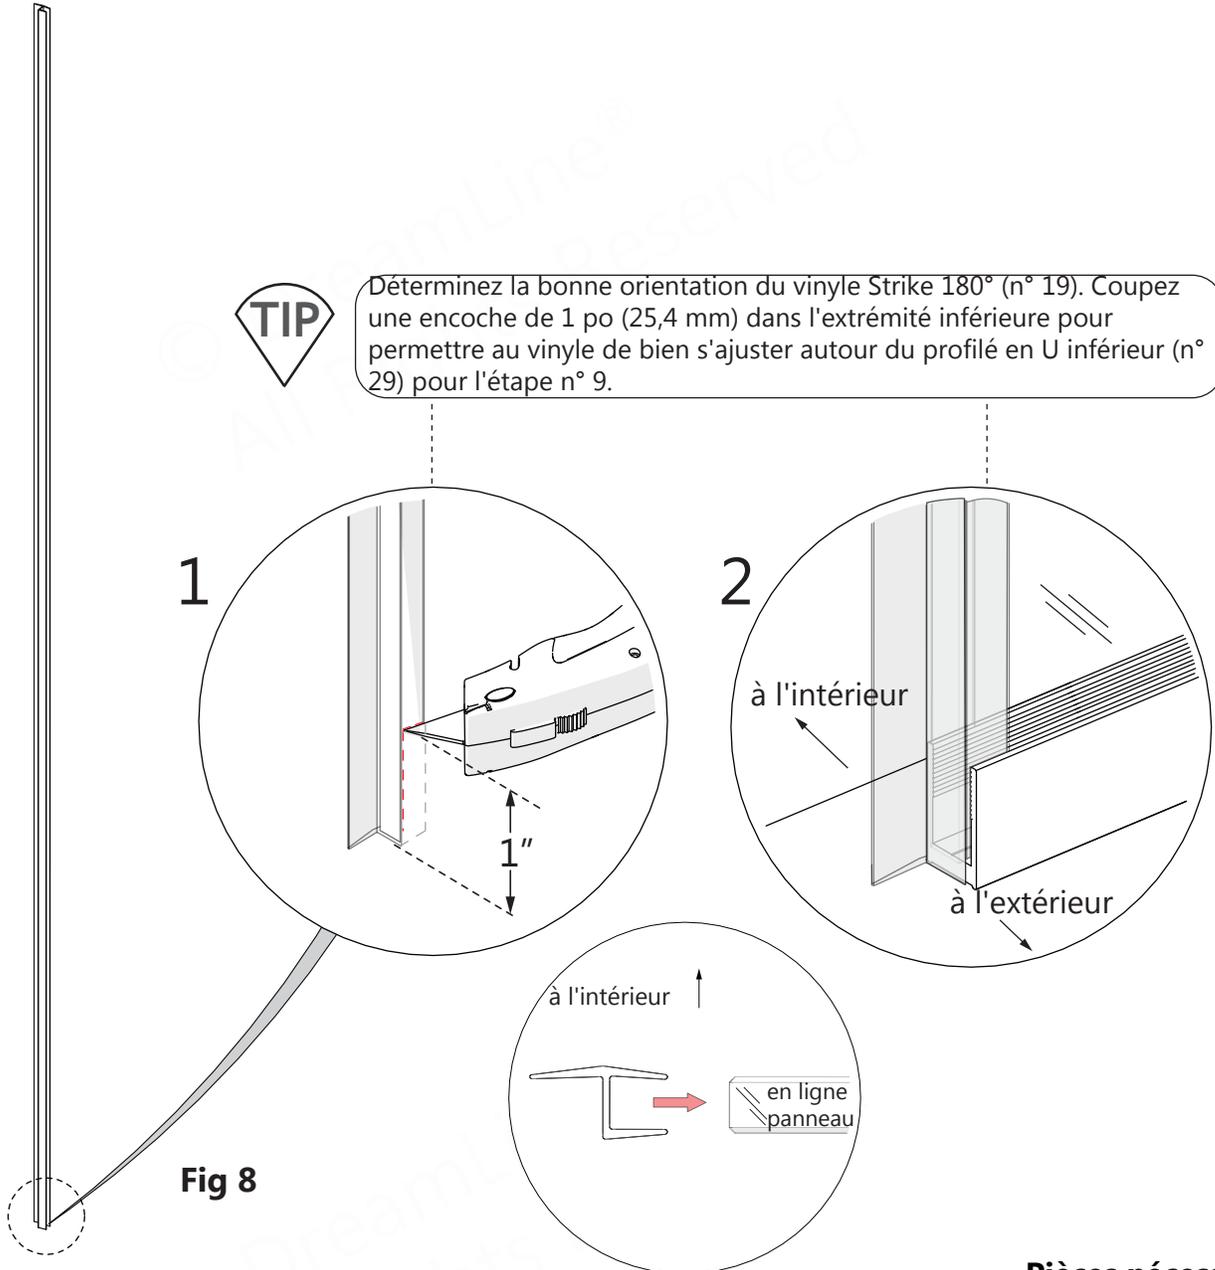
Fig 8

installation de panneau en ligne sur le mur droit illustrée

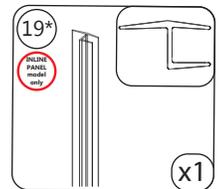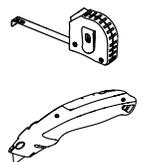Pièces nécessaires

Outils nécessaires

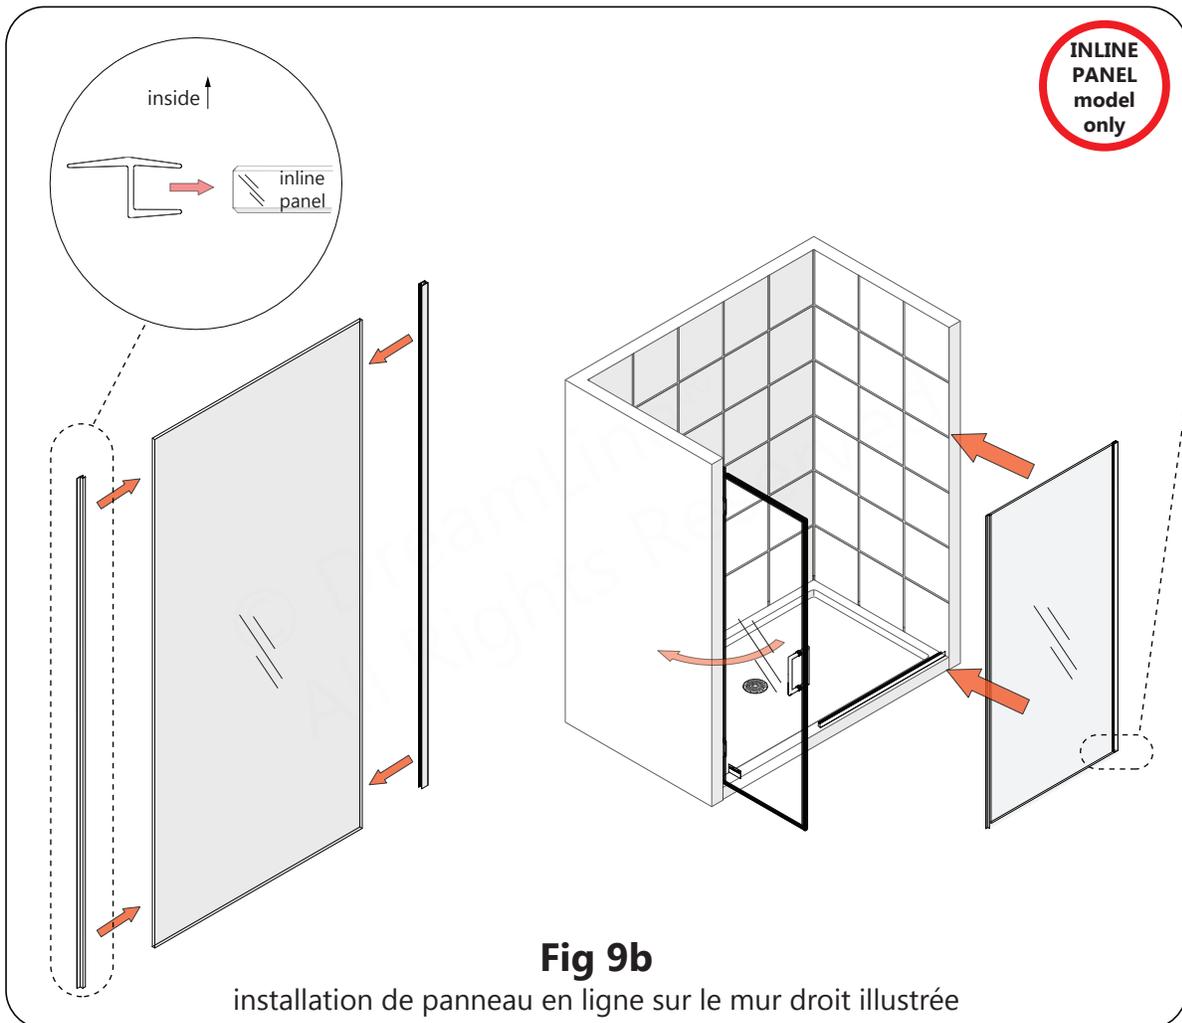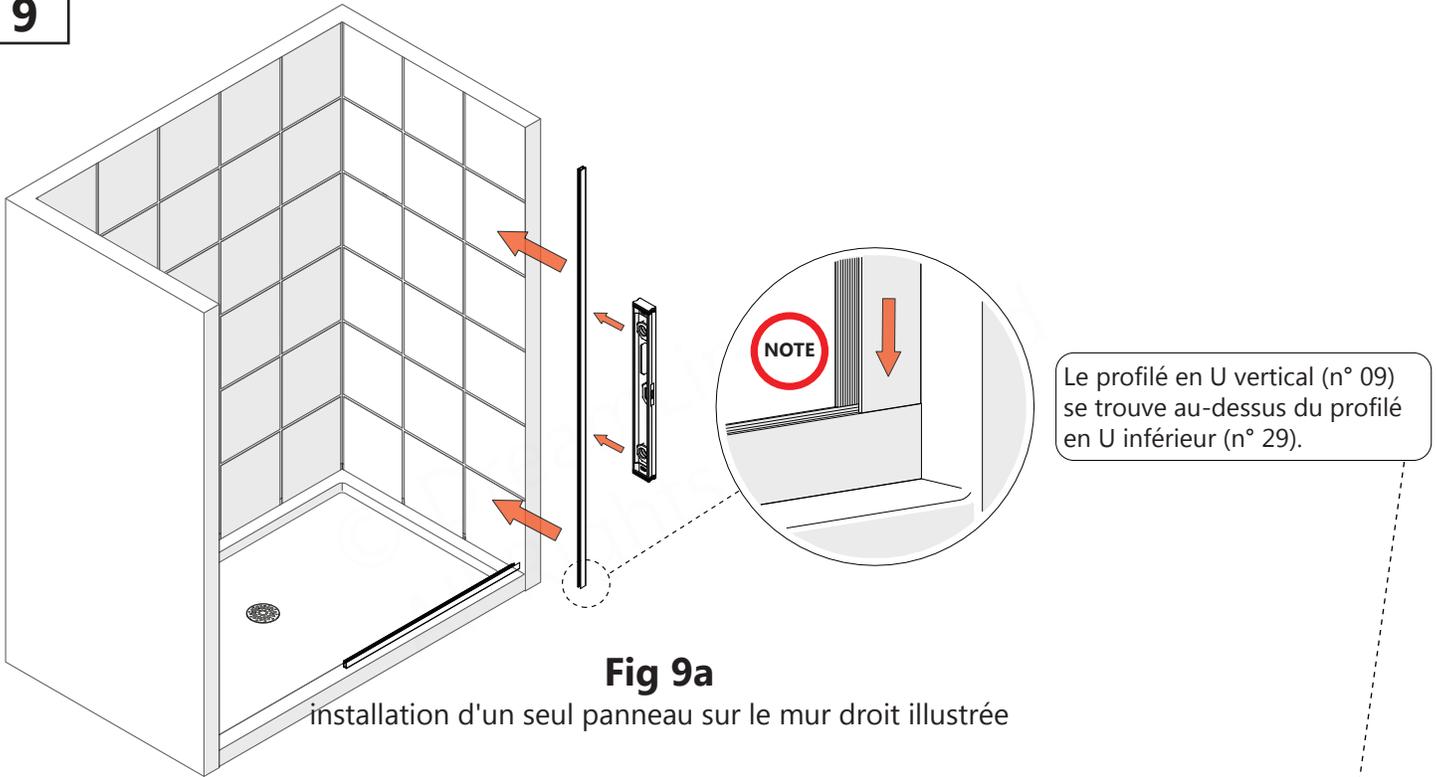
9



10

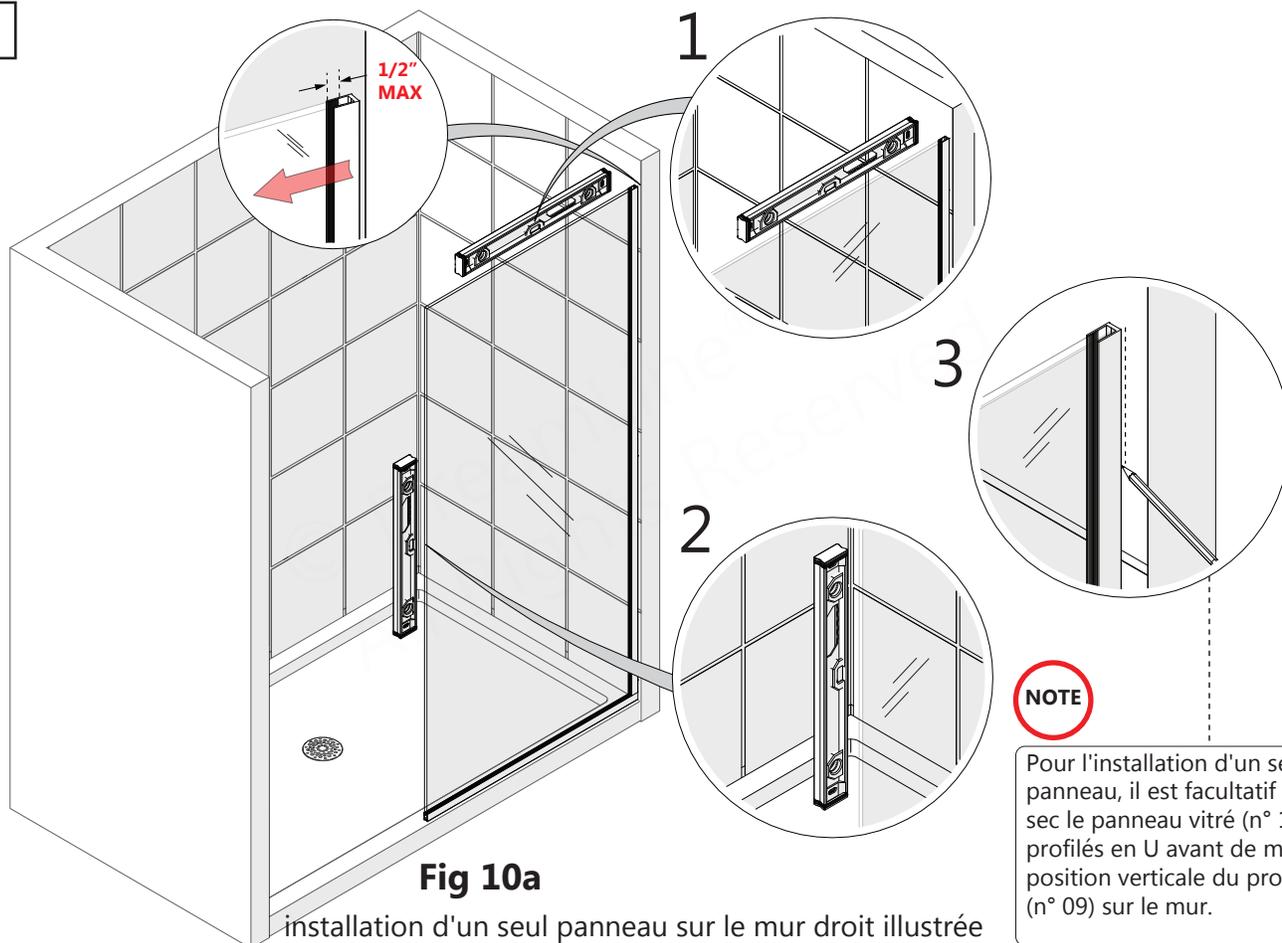


Fig 10a

installation d'un seul panneau sur le mur droit illustrée

NOTE

Pour l'installation d'un seul panneau, il est facultatif d'installer à sec le panneau vitré (n° 11) dans les profilés en U avant de marquer la position verticale du profilé en U (n° 09) sur le mur.

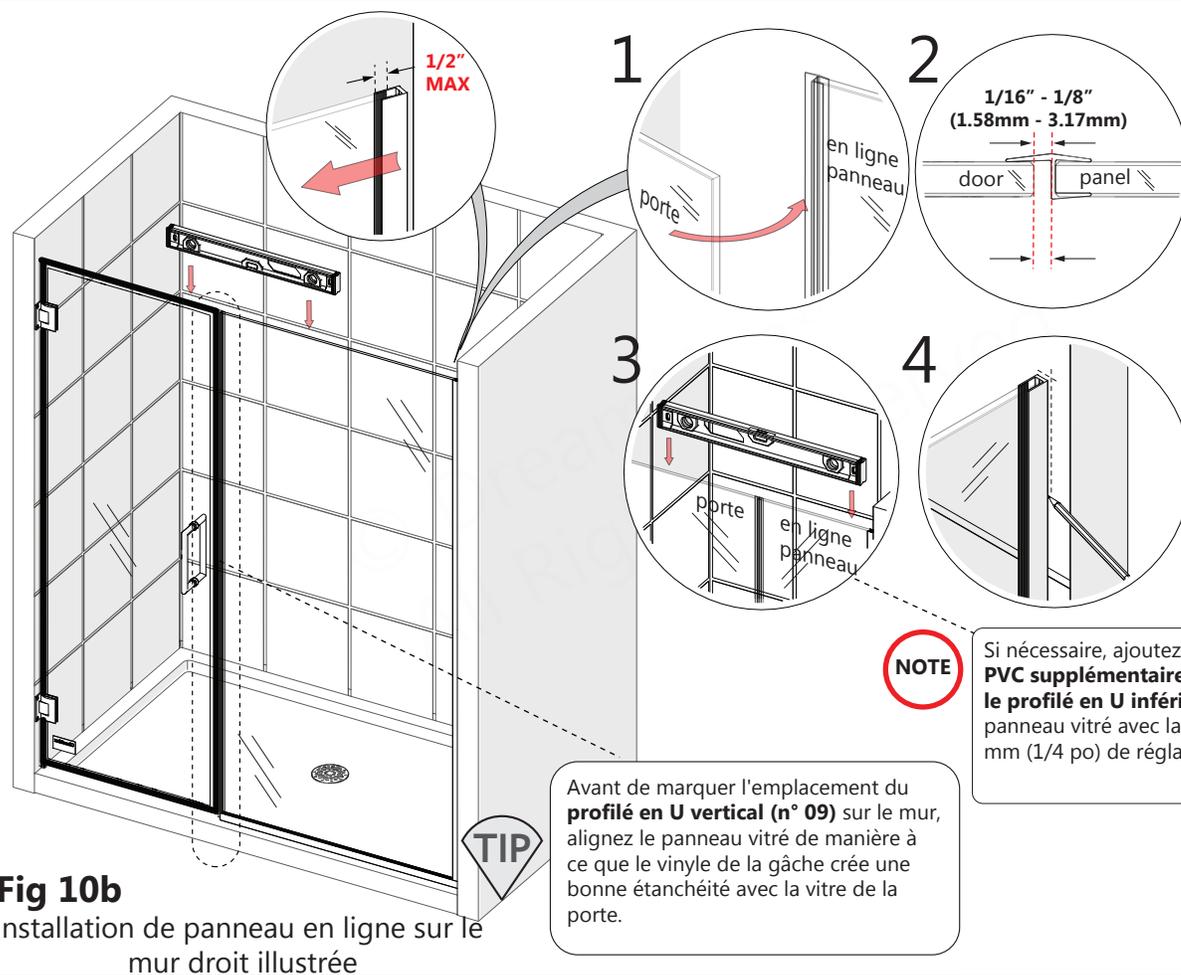


Fig 10b

installation de panneau en ligne sur le mur droit illustrée

TIP


Avant de marquer l'emplacement du profilé en U vertical (n° 09) sur le mur, alignez le panneau vitré de manière à ce que le vinyle de la gâche crée une bonne étanchéité avec la vitre de la porte.

NOTE

Si nécessaire, ajoutez des espaceurs de verre en PVC supplémentaires de 0,5 mm (n° 28) dans le profilé en U inférieur (n° 29) pour niveler le panneau vitré avec la porte. Ne pas dépasser 6 mm (1/4 po) de réglage vertical.


**EN LIGNE
PANNEAU
maquette
seulement**

Outils nécessaires

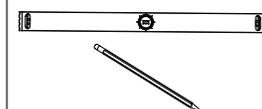


NOTE

- **Si un poteau est présent derrière le mur :**
percez un trou $\text{Ø}3/16''$ (4,76 mm) jusqu'au montant, percez un avant-trou $\text{Ø}1/8''$ (3 mm) dans le montant et utilisez les vis à tête fraisée ST4,2 x 40 mm (#23)
OU
- **Si aucun poteau n'est présent derrière le mur :**
percez un trou de $\text{Ø}5/16''$ (8mm) et insérez les ancrages muraux (#13) et utilisez les vis à tête fraisée ST4.2 x 40 mm (#23).

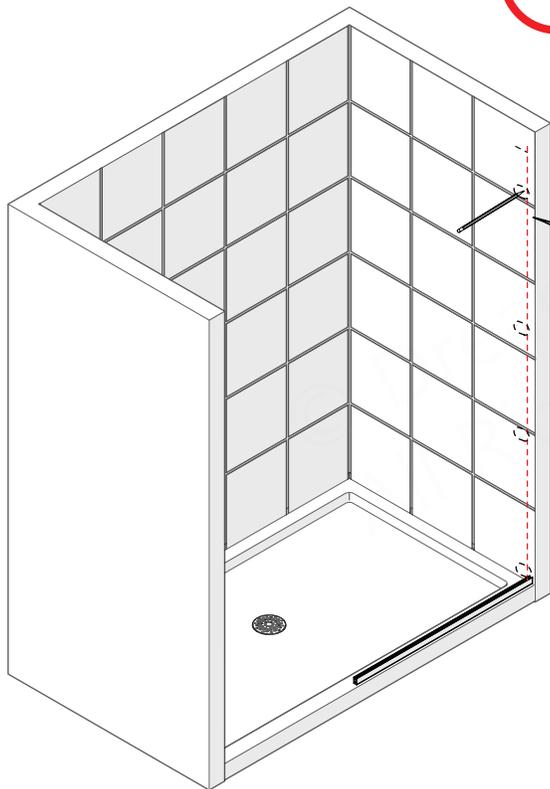


installation murale droite illustrée
pour un panneau simple ou en ligne


1

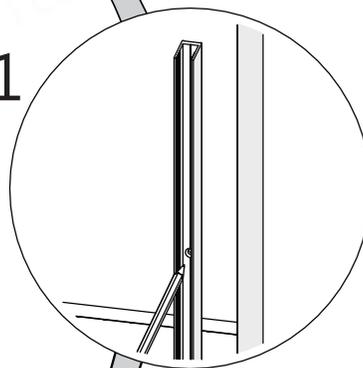

2

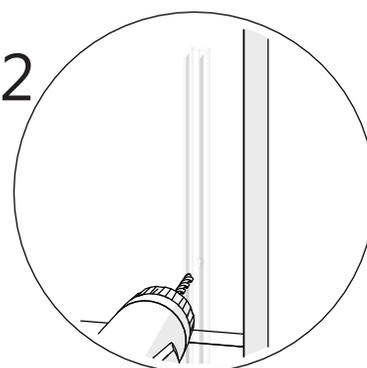

3

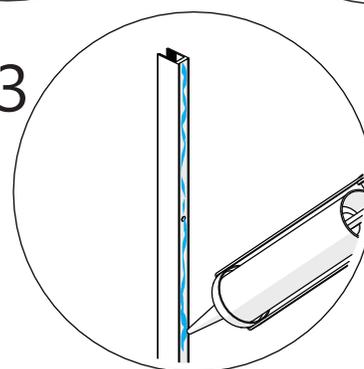

Marquez au moins quatre
(4) trous pour le profilé en
U vertical (#09).

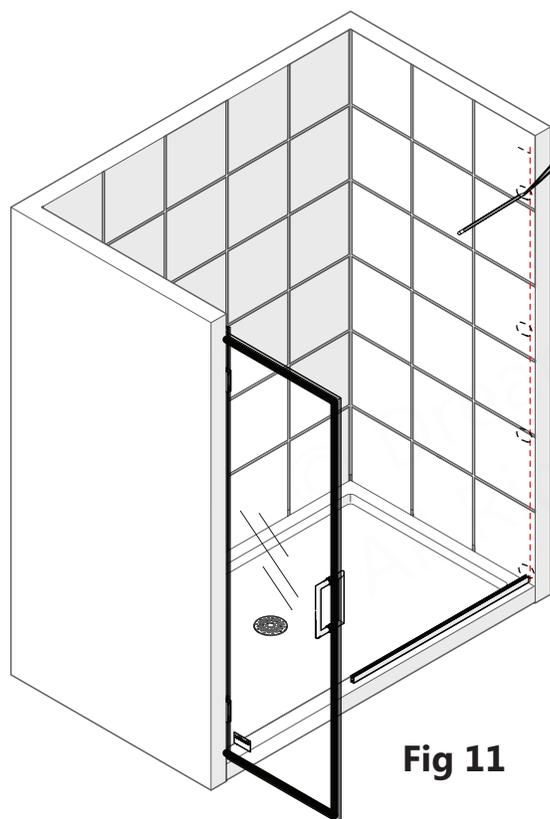
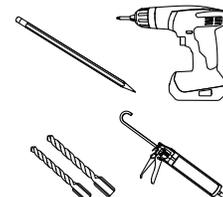


Fig 11

Outils nécessaires





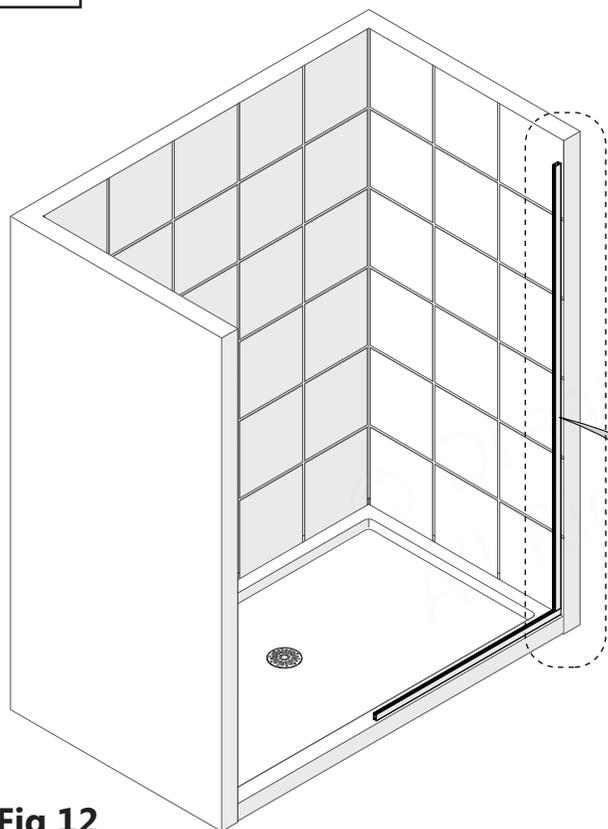


Fig 12
installation murale droite illustrée pour
un panneau simple ou en ligne


1

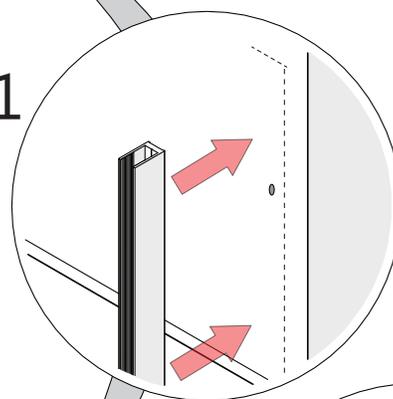

2

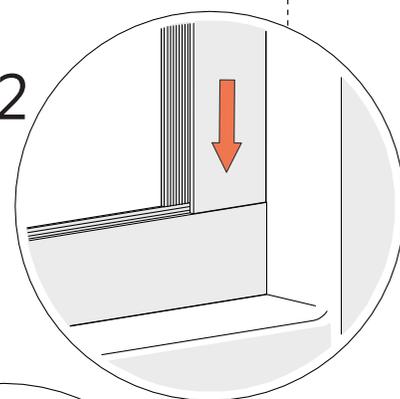

3

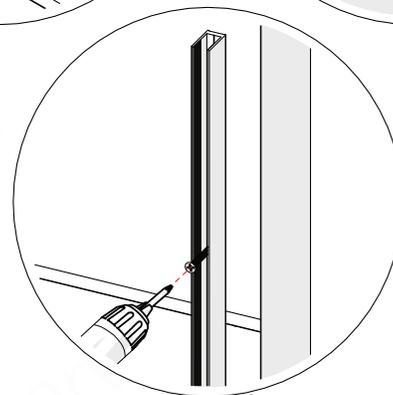


**Le profilé en U vertical (#09)
se trouve au-dessus du profilé
en U inférieur (#29).**



**Pour éviter d'endommager le
verre :** Fraisez complètement les
vis afin que les têtes de vis ne
dépasse pas de la surface du
profilé en U.

Pièces nécessaires

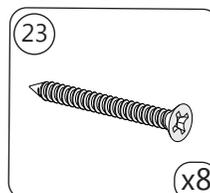

**Pour éviter de dénuder les têtes de
vis, réglez l'embrayage de la visseuse
sur un réglage bas lors de l'installa-
tion des vis et des boulons.**

Outils nécessaires



13


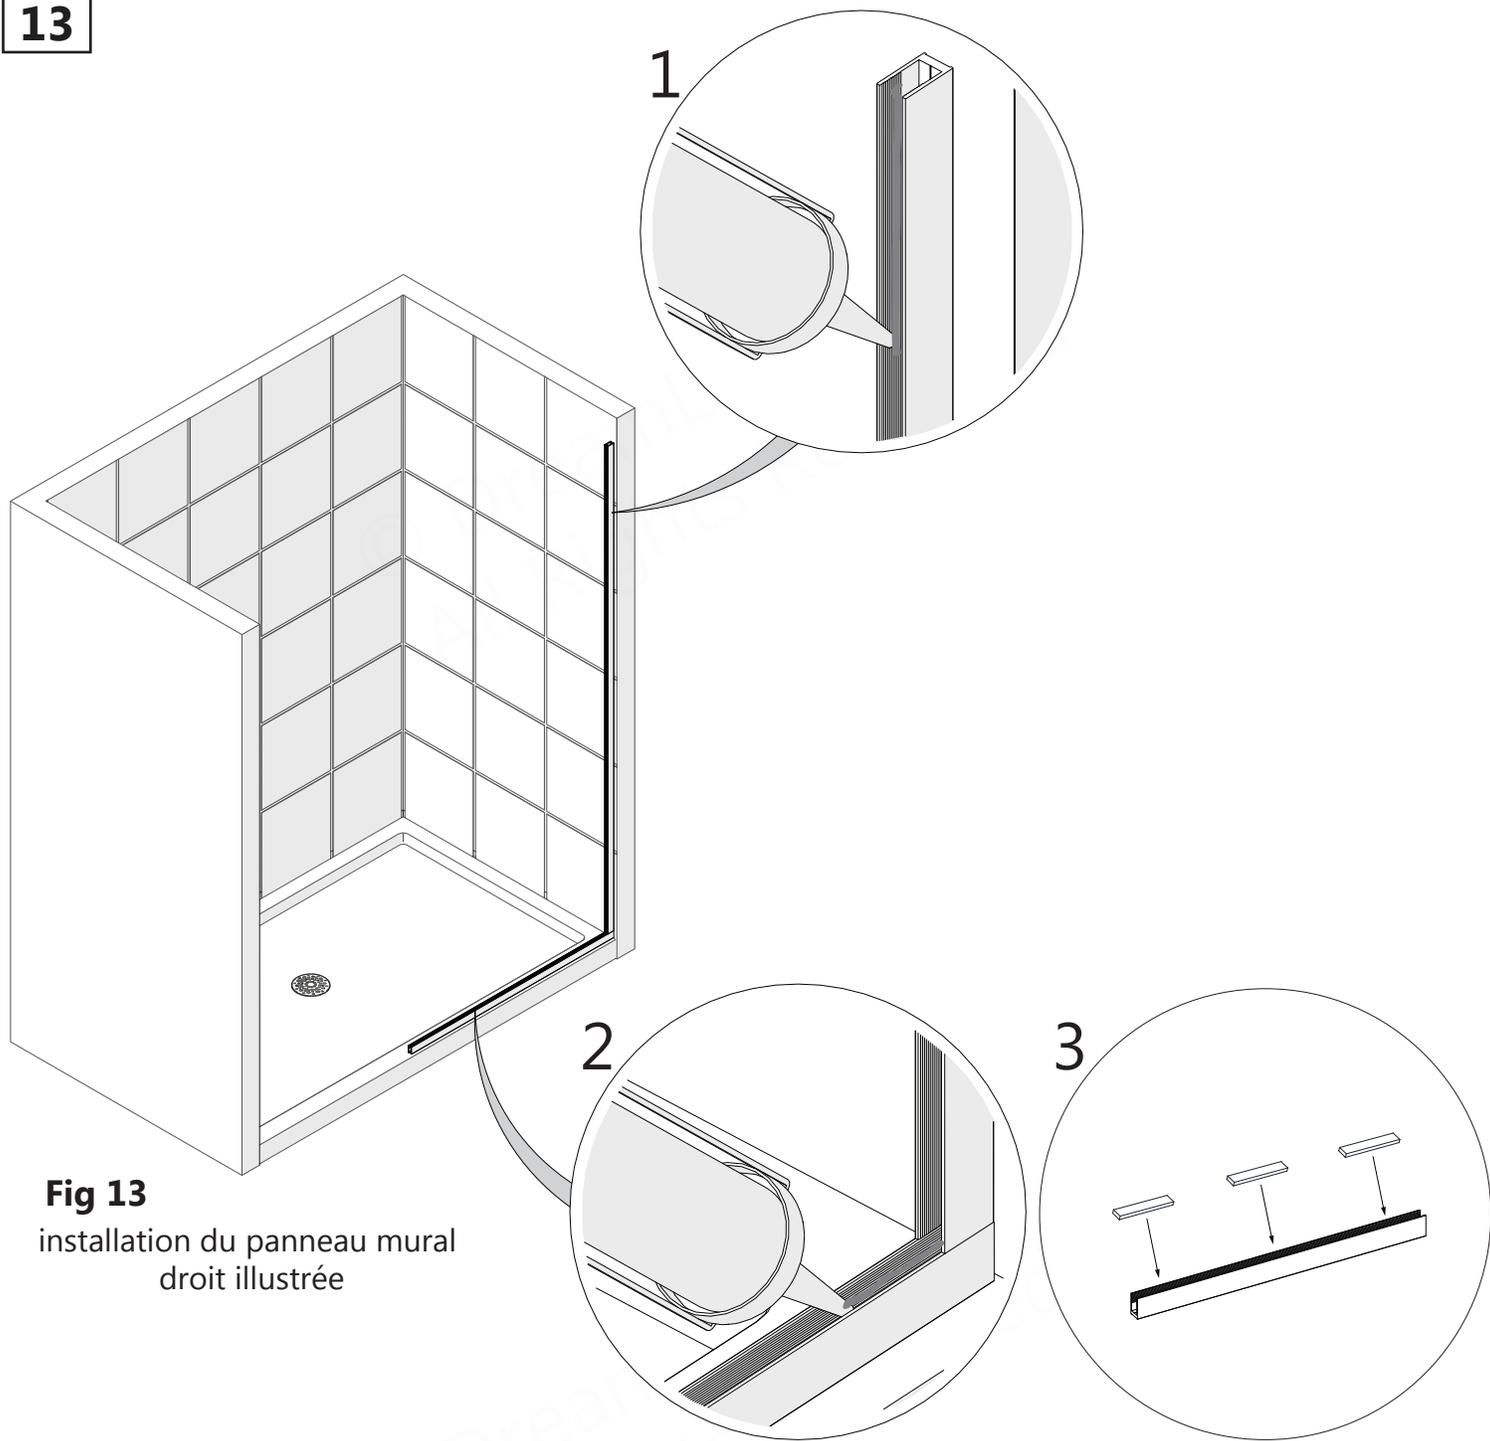


Fig 13
installation du panneau mural
droit illustrée



Après avoir appliqué du silicone dans le profilé en U inférieur, installez plusieurs pièces de 2 à 3 pouces d'entretoise de verre en PVC de 0,5 mm (n° 28) dans le profilé en U inférieur (n° 29) pour protéger le bord inférieur du verre. (Fig 11.3)

Pièces nécessaires

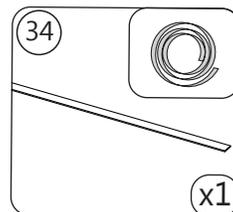


Outils nécessaires



NOTE


Le verre à motifs est conçu pour être installé avec la bordure la plus large en bas et la surface avec le **CLEARMAX** étiquette tournée vers l'intérieur de la douche.

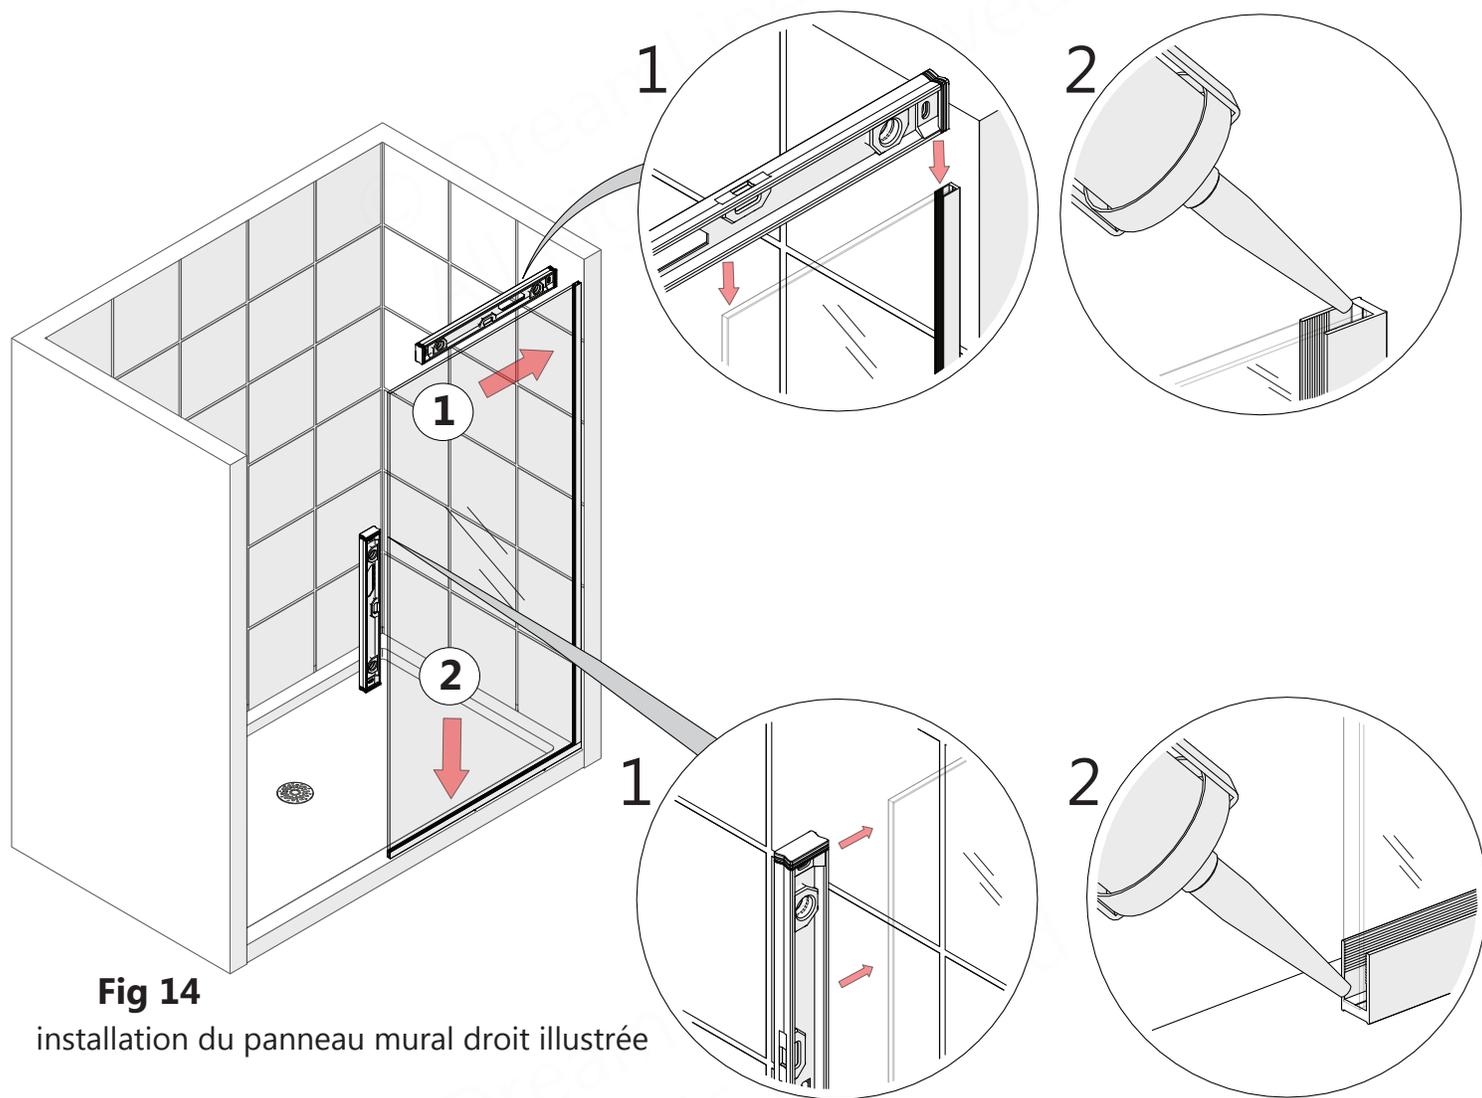**Fig 14**

installation du panneau mural droit illustrée

NOTE

Faites d'abord glisser le panneau vitré dans le profilé en U vertical puis faites-le glisser vers le bas dans le canal en U inférieur.

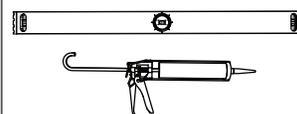Outils nécessaires

NOTE

Les surfaces doivent être propres et exemptes de débris avant d'appliquer le silicone



Appliquez du silicone 100 % imperméable et résistant à la moisissure le long du périmètre intérieur ; où les profilés en U rencontrent le mur et le seuil.

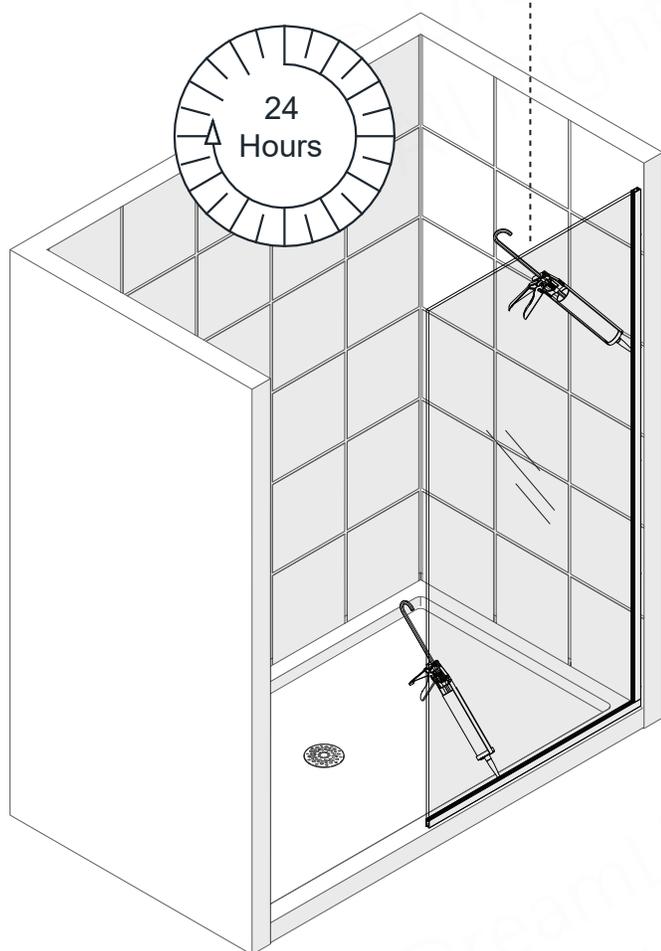


Fig 15a
installation d'un seul panneau sur le mur droit illustrée

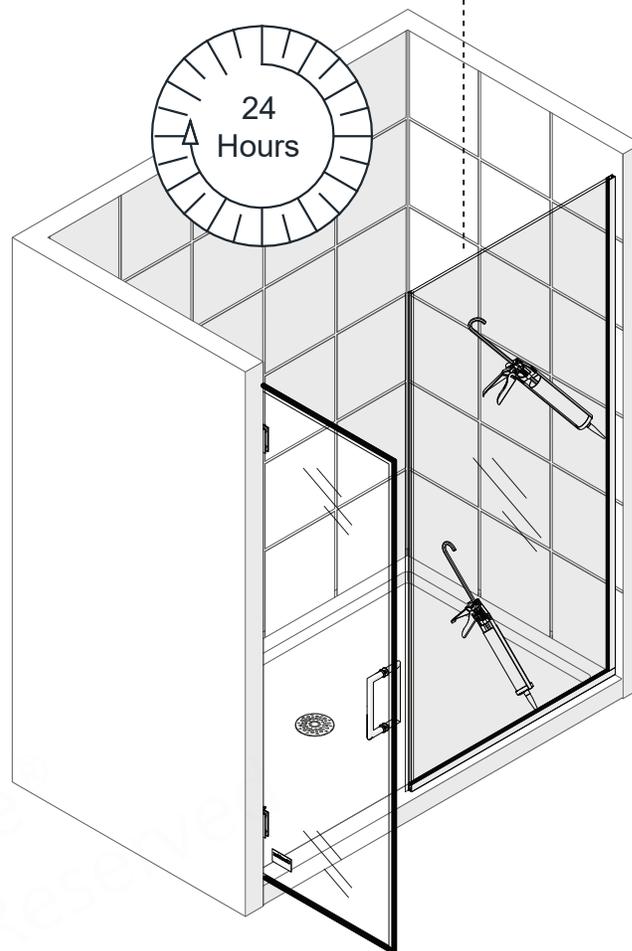


Fig 15b
installation de panneau en ligne sur le mur droit illustrée



Attendez 24 heures pour que le silicone durcisse avant d'utiliser la douche

Outils nécessaires




TOULON and RHONE Installation du porte-serviettes

16



Installez la surface avec l'étiquette ClearMax™ vers l'intérieur de la douche.

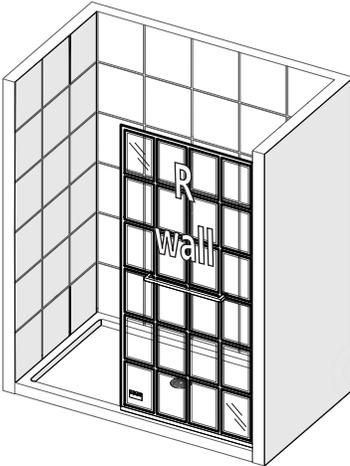

NOTE

This model is fully reversible. **The installation is shown with the right wall single panel orientation in Fig. 16a.** For installation of the left wall single panel, simply reverse the orientation of your installation. L'installation est illustrée avec l'orientation du panneau simple du mur droit à la Fig. 16a. Pour l'installation du panneau simple mur gauche, il suffit d'inverser l'orientation de votre installation et de commencer sur le mur opposé.

Fig 16a

installation d'un seul panneau sur le mur droit illustrée

L'installation de ce panneau est identique à l'installation d'un seul panneau.

- **Suivez les étapes 1 à 13** pour installer le panneau simple avec le porte-serviettes (n° 05).
- Installez le **porte-serviette (n° 05)** en vous assurant que tous les joints en vinyle sont présents pour éviter tout contact verre-métal, comme illustré à la Fig. 16b.
- Après l'installation du porte-serviettes, appliquez un silicone 100 % résistant à la moisissure le long des profilés en **U verticaux et inférieurs (#09/29)** là où il rencontre le mur et le seuil depuis l'intérieur de la douche, comme illustré à la Fig. 16c. Appliquez du silicone le long du périmètre extérieur, si désiré.

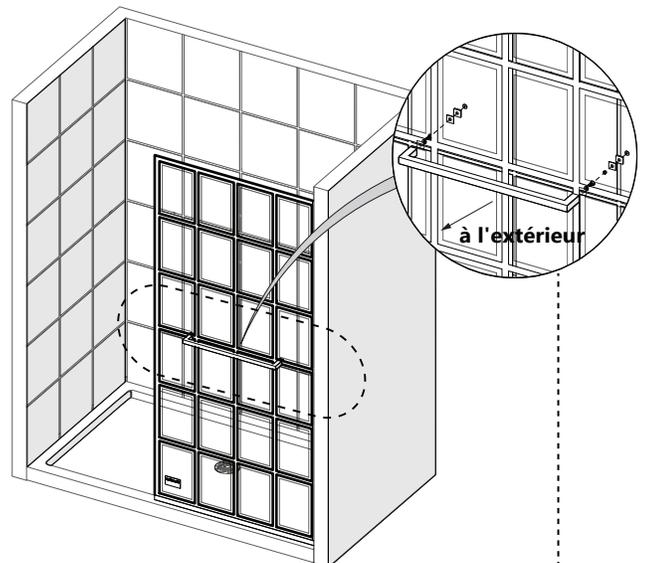


Fig 16b

NOTE

Lors de l'installation de l'Assemblage de porte-serviettes (#05), confirmez que l'assemblage est orienté vers l'extérieur.

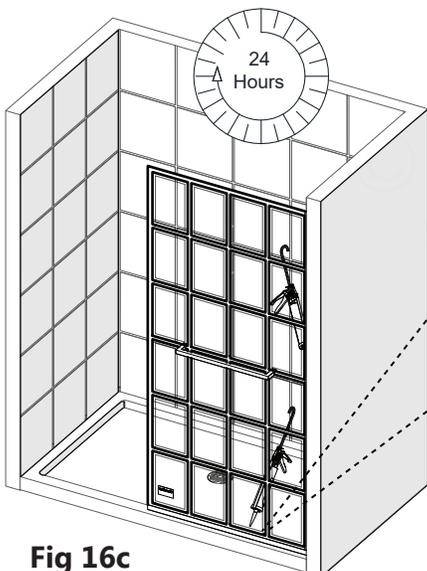


Fig 16c

Attendez 24 heures pour que le silicone durcisse avant d'utiliser la douche !

Les surfaces doivent être propres et exemptes de débris avant d'appliquer le silicone

N'essayez PAS de soulever la vitre avec le porte-serviette (n° 05). Cela pourrait entraîner des dommages au verre et/ou des blessures graves. Utilisez toujours un assistant ou une ventouse en verre de qualité professionnelle lorsque vous manipulez du verre lourd.

Entretien du produit

BASES et MURS DE FOND : Pour assurer une longue durée de vie à vos parois arrière en acrylique : essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière en acrylique, utilisez des sprays non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez l'utilisation de nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface de façon permanente.

VERRE: Pour assurer une longue durée de vie à vos produits de douche en verre : essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Rincez et essuyez le verre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette pour éviter l'accumulation de savon et les taches d'eau (l'eau dure peut attaquer la surface du verre avec le temps si elle sèche). Pour éviter de rayer la surface : n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface du verre.

MATÉRIEL: Pour assurer une finition durable : essuyez toutes les parties métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de Javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager la finition (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finitions polies, rincez abondamment et essuyez avec un chiffon doux et propre.

Nettoyez les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un nettoyeur ou un polissage pour acier inoxydable sur de la quincaillerie en acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (et non en sens inverse). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse métallique car ils pourraient rayer les surfaces de façon permanente.



Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et les autres éléments de quincaillerie pour déceler tout désalignement, fixation appropriée et/ou dommage. Contactez DreamLine® pour toute question ou préoccupation.

FRENCH LINEA Liste de contrôle d'entretien

- Vérifiez que l'unité est stable et que l'installation est sécurisée.
- Vérifiez que tous les profilés en U sont bien serrés.
- Vérifiez que tous les joints en vinyle sont intacts (remplacez-les s'ils sont manquants ou endommagés pour éviter les fuites d'eau.)
- Inspectez les bords de verre exposés et dissimulés pour détecter tout dommage **(le verre endommagé doit être remplacé !)**
- Inspectez le silicone pour les lacunes. Remplacez le silicone si nécessaire pour éviter les fuites.

Dépannage

Problème/Symptôme	Solution suggérée	Page(s)
Parties manquantes	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez tout le matériel d'expédition/d'emballage pour les pièces/composants manquants. • S'il n'est pas trouvé, contactez le service client DreamLine [1-866-731-2244] pour commander le remplacement de la pièce d'usine. 	—
La porte vitrée ne se ferme pas au ras de la gâche en vinyle à 180° (n° 19) et du panneau vitré (n° 11)	<ul style="list-style-type: none"> • Inspectez le vinyle à 180 degrés (n° 19) et assurez-vous que l'orientation du vinyle est correcte. • Vérifiez que le vinyle de frappe à 180° (n° 19) est installé correctement afin que la porte vitrée se referme au ras du vinyle. • Vérifiez que le jeu entre la porte et le vinyle de la gâche est cohérent/égal. Utilisez un niveau et ajustez l'ensemble si nécessaire. 	27;34
Le haut du panneau vitré en ligne (#11) n'est pas aligné avec le haut de la porte vitrée	<ul style="list-style-type: none"> • Mesurez que la hauteur de la porte et du panneau vitré en ligne est de 72 pouces • Reportez-vous au manuel de la porte pour une installation correcte de la porte. 	—
Leakage: beneath the Bottom U-Channel (#29) and Panel (#11)	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmez que toutes les vis sont solidement fixées au seuil • Inspectez le silicone et assurez-vous qu'une application complète de silicone a été appliquée. Attendez 24 heures pour durcir le silicone avant d'essayer d'utiliser la douche. 	—



Avant de contacter le service client DreamLine®, veuillez disposer des informations suivantes :

- Informations sur le bon de commande
- Nom, numéro de bon de commande, nom du revendeur/vendeur, etc.
- SKU/Numéro de modèle (voir Pages 26-27)
- Informations sur les pièces d'usine (voir pages 26-27)

Informations sur les pièces d'usine

LINEA PANEL - MATÉRIEL		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
OBJET#	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE	QTY
09	041540 11 -1930 / 041540 91 -1930	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in.) Verre	1 pc
13	07552148	Ancrage mural 8mm (5/16in)	18 pcs
19	063010100-1829	Vinyle de frappe à 180 degrés pour 10mm (3/8in.) Verre	1 pc
23	092108	ST4.2×40mm Vis à tête fraisée	18 pcs
28	07550083	PVC Entretoise en verre 0.5mm	1 pc
29	041540 11 -1118 /041540 91 -1118	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in) Glass	1 pc

Le chiffre **GRAS** indique la fin: **1** = Chrome; **9**= Satin noir

Contactez **Support@DreamLine.com** pour un remplacement de pièce, une assistance à l'installation ou des informations supplémentaires.
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur **DreamLine.com**.

Informations sur les pièces d'usine

LINEA TOULON {SHDR-3234721-89}		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
OBJET #	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE (taille du verre du panneau en ligne installé)	QTY
11	010137147	34-in Panneau Verre, Toulon (Dégager)	1 pc
LINEA RHONE {SHDR-3234721-87}		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
OBJET #	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE (taille du verre du panneau en ligne installé)	QTY
11	010137010	34-in Panel Glass, Rhone (Frosted)	1 pc
LINEA AVIGNON {SHDR-3234721-86}		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
OBJET #	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE (taille du verre du panneau en ligne installé)	QTY
11	010137009	34-in Panel Glass, Avignon	1 pc
LINEA BLOSSOM {D3234720ZNB-09}		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
OBJET #	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE (taille du verre du panneau en ligne installé)	QTY
11	010137152	34-in Panel Glass, Blossom	1 pc
LINEA OMBRE {D3234720PXB-01/09}		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
OBJET #	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE (taille du verre du panneau en ligne installé)	QTY
11	010137146	34-in Panel Glass, Ombre	1 pc
LINEA MAZE {D3234720PXB-01/09}		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
OBJET #	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE (taille du verre du panneau en ligne installé)	QTY
11	010137154	34-in Panel Glass, Hexagonal Pattern	1 pc

Contactez Support@DreamLine.com pour un remplacement de pièce, une assistance à l'installation ou des informations supplémentaires.
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur DreamLine.com

REMARQUES

© DreamLine®
All Rights Reserved

© DreamLine®
All Rights Reserved

REMARQUES

© DreamLine®
All Rights Reserved

© DreamLine®
All Rights Reserved

© DreamLine®
All Rights Reserved



© DreamLine®
All Rights Reserved

TEL: 866-731-2244
FAX: 866-857-3638
DREAMLINE.COM



Pour plus d'informations sur les portes et enceintes de douche DreamLine®, veuillez visiter **DreamLine.com**