


INFINITY-Z

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PORTES DE DOUCHE ET DE BAIGNOIRE

VEUILLEZ CONSULTER L'INTÉGRALITÉ DE CE MANUEL AVANT L'INSTALLATION

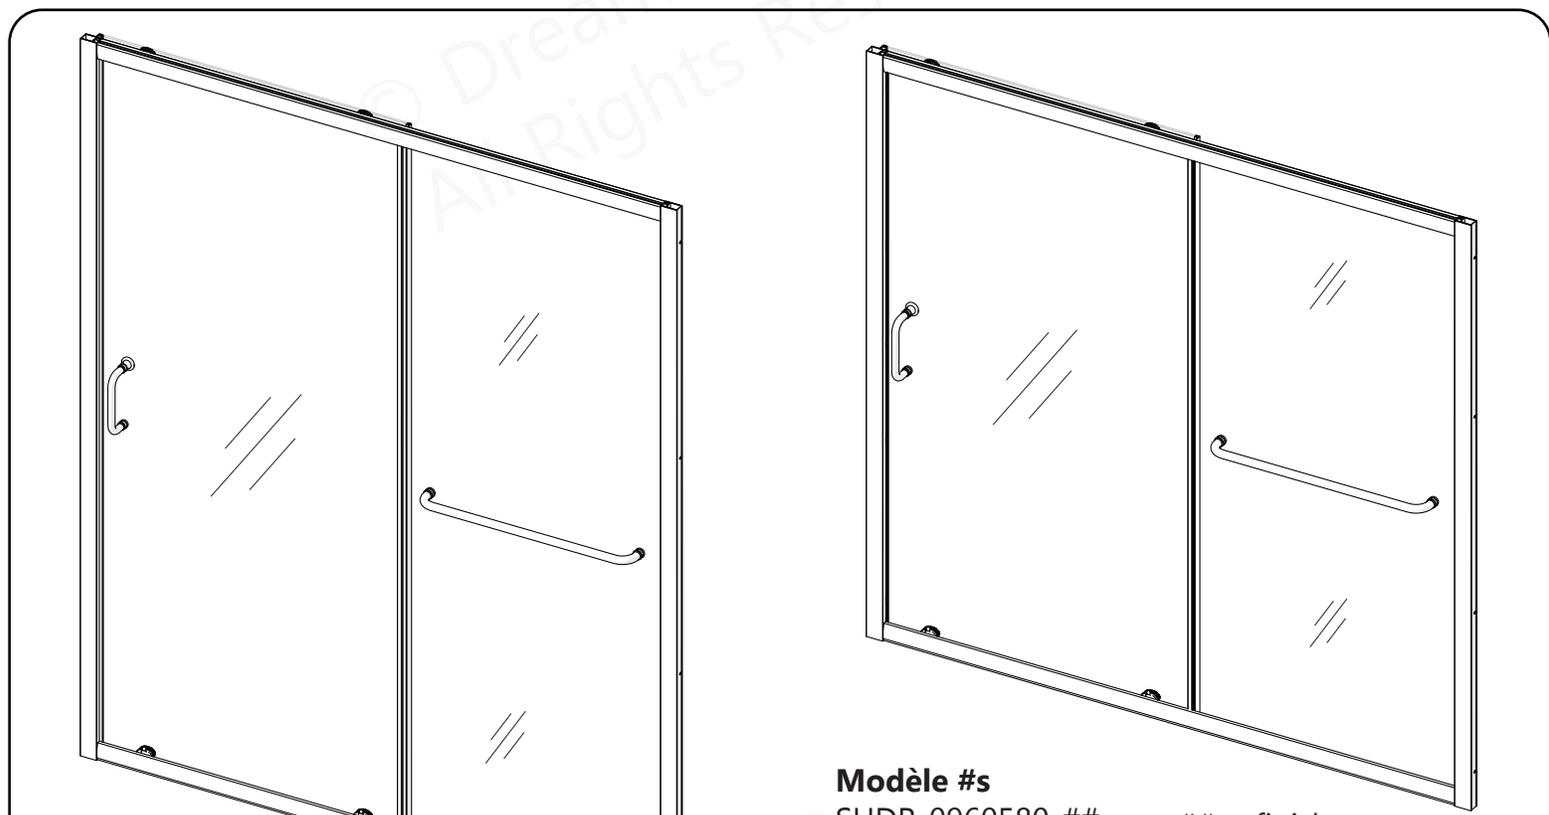

Modèle #s
SHDR-0948720-##
SHDR-0954720-##
SHDR-0960720-##
Installation de la porte gauche montrée*

Modèle #s
SHDR-0960580-##

= finish
01 - Chrome
04 - Nickel brossé
06 - Bronze frotté à l'huile
09 - Noir satiné
FR - Verre dépoli

IMPORTANT!

DreamLine® se réserve le droit d'altérer, de modifier ou de reconcevoir les produits à tout moment sans préavis dans le but d'améliorer les produits et l'expérience client. Veuillez consulter la page Web du modèle sur **DreamLine.com** pour obtenir les derniers dessins techniques, manuels d'installation, informations sur la garantie ou détails supplémentaires sur le produit.



Questions?

Please contact DreamLine Customer Support
See DreamLine.com for hours of operation

Support@DreamLine.com

1-866-731-2244





© DreamLine®
All Rights Reserved

© DreamLine®
All Rights Reserved

Enregistrez les informations d'achat suivantes pour vos dossiers ou dans le cas où vous auriez besoin de contacter DreamLine®:

Bon de commande
Nombre _____

Date d'installation _____

Installé par: _____

Magasin/Fournisseur
Acheté auprès de _____

Numéro OD
(facultatif) _____

*trouvé sur la boîte d'expédition ou l'étiquette si disponible.

Numéro SKU _____

Table des matières

Titre de la section	Page #
Préparatifs généraux et avertissements	2
Préparation spécifique au modèle	3
Système de profil mural réglable	4
Outils	5
Schéma détaillé des composants de la porte de douche	6
Liste des pièces	7-8
Étapes d'installation	9-24
Installation d'un ensemble de rouleaux supérieur et inférieur	19-20
Installation de poignées et de vinyles	22
Couverture décorative avec installation de laveuse	23
Maintenance du produit	25
Dépannage	26
Informations sur les pièces d'usine	27-33

Légende du symbole



CONSEIL - pour faciliter l'installation.



CORRIGER - recommandé.



NOTE - take note of special feature; additional information.




INCORRECT - Non recommandé.



REQUIS - nécessite une attention particulière; signifie un avertissement.

Temps d'installation moyen

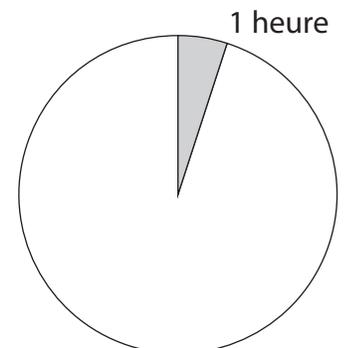

IMPORTANT

- DreamLine® se réserve le droit de modifier, modifier ou redessiner les produits à tout moment sans préavis pour l'amélioration du produit et l'expérience client. Veuillez vous référer au page Web du modèle sur DreamLine.com pour les derniers dessins techniques, l'installation manuels, informations sur la garantie ou détails supplémentaires sur le produit.
- Ce produit doit être installé par une personne familiarisée avec les exigences de construction pour ce type de projet et le soin nécessaire à l'installation et à l'exploitation sécuritaires de le produit.
- La sécurité de toute installation est de la responsabilité de l'installateur.
- Installation professionnelle recommandée. (Tous les modèles).
- Installation professionnelle requise. (Série Enigma).
- Pour éviter des dommages ou des blessures graves, ne vous appuyez pas contre le panneau/la porte/la vitre installés. Pour éviter des dommages ou des blessures graves : n'essayez pas de soulever ou de déplacer une lourde vitre seule. Utilisez un assistant et/ou une ventouse en verre de qualité professionnelle.
- L'installation de certains modèles peut nécessiter un perçage dans le seuil. Contacter le fabricant de la base, de la baignoire ou du matériau du seuil pour toute question concernant le perçage de trous dans leur produit.
- Tous les dessins de ce manuel d'installation sont à titre indicatif seulement et ne sont pas dessinés mettre à l'échelle

AVERTISSEMENT DE VERRE TREMPÉ

- Le verre de votre porte de douche pourrait se briser sans avertissement s'il est mal installé ou mal manipulé.
- N'installez pas et n'utilisez pas une porte de douche si le verre a des coins ébréchés, des bords ébréchés ou est autrement endommagé et/ou a été échappé ou heurté une surface dure comme du carrelage, du marbre ou du verre.
- **Les principales causes de bris de verre trempé sont :**
Manipulation, stockage ou installation inappropriés
Mauvais usage/abus o Manque d'entretien
Défaut de remplacer le verre endommagé
- **Manipulation inappropriée lors du stockage, du déballage et de l'installation :**
Les coins et les bords sont les zones les plus susceptibles d'être endommagées sur un verre trempé et doivent être protégés et manipulés avec soin pendant le stockage, le déballage, l'installation et le fonctionnement. Un point de pression concentré ou un impact avec une surface plus dure qu'elle-même peut faire éclater le verre trempé. Le verre trempé peut se libérer immédiatement, quelques heures ou même quelques jours plus tard.
- **Installation incorrecte de la quincaillerie de porte, des roulettes, des charnières, des canaux, du bouchon ou du verre :**
- Une mauvaise installation peut inclure : une quincaillerie desserrée et/ou un manque de joints appropriés entre la quincaillerie et le verre. De plus, un alignement incorrect des rails de guidage, des profilés muraux ou d'autres éléments de quincaillerie pendant l'installation ou le fonctionnement peut exercer une contrainte sur les bords du verre et provoquer sa rupture.
- Ce produit doit être installé par un installateur professionnel et expérimenté familiarisé avec la manipulation sécuritaire du verre trempé.
- **Mauvaise utilisation de ce produit :**
 - L'ouverture ou la fermeture agressive de la porte peut causer un traumatisme à la vitre, ce qui peut entraîner un bris. Cela peut se produire immédiatement ou des heures ou même des jour.
 - La quincaillerie et le verre de la porte de douche doivent être inspectés périodiquement : indiquez au propriétaire comment effectuer une inspection périodique de la quincaillerie et du verre de la douche - certains ajustements mineurs peuvent être nécessaires en fonction de l'utilisation (ou de la mauvaise utilisation) de la porte de douche. Assurez-vous que la quincaillerie reste serrée et que l'alignement et le fonctionnement de la porte sont corrects. Tout ajustement doit être effectué dès la.
 - Des considérations supplémentaires doivent être accordées à l'installation de produits en verre trempé sans cadre dans les ménages avec de jeunes enfants ou une personne âgée en raison d'un risque accru de mauvaise manipulation. Dans de tels cas, des alternatives telles que des rideaux de douche ou des barres d'appui doivent être envisagées.

PRÉPARATION GÉNÉRALE

- Après avoir ouvert toutes les boîtes et emballages, lisez attentivement cette introduction. Vérifiez que tous les articles sont inclus dans l'emballage en marquant les composants sur le "Détailé. Page Diagramme des composants du produit. Examiner toutes les boîtes et colis pour l'expédition endommagée. Si l'appareil a été endommagé, présente un défaut de finition ou des pièces manquantes ; s'il te plaît contactez notre service client dans les 3 jours ouvrables suivant la date de livraison. Veuillez noter que DreamLine® ne remplacera aucun produit endommagé ou manquant pièces gratuitement après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé. S'il te plaît contactez DreamLine® si vous avez des questions.
- Veuillez noter que vous devez vous référer à vos codes du bâtiment locaux avec des questions sur normes de conformité des installations. Les codes du bâtiment et de plomberie peuvent varier selon emplacement, et DreamLine® n'est pas responsable des normes de conformité du code pour votre projet et n'acceptera aucun retour.
- Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie requise et drainage avant d'installer la douche. Utilisez une personne compétente et agréée (si nécessaire par code local) plombier pour toutes les installations de plomberie.
- Assurez-vous qu'avant de commencer l'installation, les surfaces sont nivelées et solides et pourra supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à droite angles. Niveau de surface d'installation irrégulier, coins arrondis ou angle incorrect des parois latérales entrainera de sérieux problèmes pour votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et le forage sera nécessaire pendant le processus d'installation.
- Protégez toutes les surfaces primaires du produit pendant l'installation. Ne posez jamais votre verre directement sur un sol carrelé. Laissez les protecteurs d'angle en place jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les retirer eux. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger le bord inférieur et les coins du verre avant et pendant l'installation.
- Cet appareil doit être installé sur un seuil fini et contre des murs finis.
- Les portes de douche DreamLine® ne sont pas conçues pour être installées dans un contour en fibre de verre en raison aux coins arrondis et l'absence d'une surface solide pour monter le matériel

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LE RISQUE DE DOMMAGE OU DE BLESSURE :

- **Suivez toutes les recommandations et exigences comme indiqué dans l'installation instructions.**
- Effectuez une inspection approfondie du verre et de toutes les pièces pour tout dommage avant de installation. Tout dommage au verre trempé peut provoquer un bris. **N'installez pas de verre endommagé !**
- N'installez pas et n'utilisez pas une porte de douche ou de baignoire si le verre a des coins ébréchés, bords ou est autrement endommagé. N'installez pas et n'utilisez pas une porte de douche ou de baignoire qui a été tombé ou heurté une surface dure comme du carrelage, du marbre ou du verre.
- **ATTENTION : le contact avec une surface dure peut endommager le verre trempé et le faire briser.**
- Ce produit utilise du verre trempé. Le verre ne peut pas être coupé après avoir été trempé. N'essayez pas de couper du verre trempé.
- Les portes de douche en verre DreamLine®, les portes de baignoire, les panneaux en ligne et les panneaux de retour peuvent se briser en raison d'une mauvaise manipulation ou d'un manque d'entretien. Effectuer des inspections périodiques du verre et toutes les pièces pour d'éventuels dommages, pièces manquantes ou desserrées.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié tel que : des lunettes de sécurité, des gants de travail et chaussures appropriées pendant le processus d'installation.
- **ATTENTION. Risque de fuite et/ou de dommage.** Suivez toutes les instructions concernant le application de mastic silicone ou de calfeutrage. Attendre 24 heures pour que le scellant durcisse avant la première utilisation du produit pour la douche ou la baignoire. Suivez les instructions du fabricant de silicone recommandations concernant l'utilisation de leur produit.
- **Lisez attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.**




Ce produit doit être installé par une personne familière avec les exigences de construction pour ce type de produit et le soin nécessaire pour l'installation et le fonctionnement en toute sécurité du produit.








Préparation spécifique au modèle

1" Ajustement hors plomb; Vérifier le seuil et les murs avec un niveau


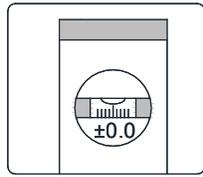


Le seuil doit être de niveau

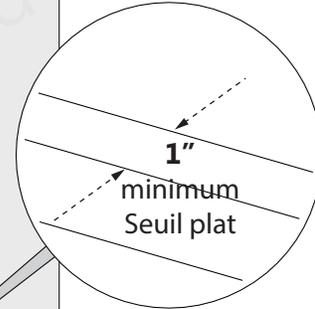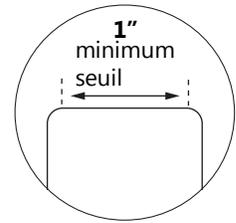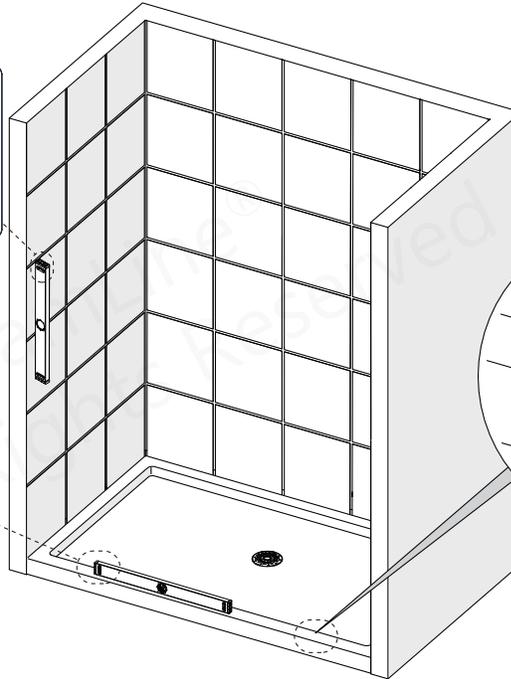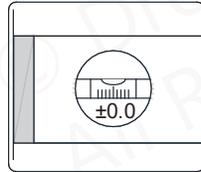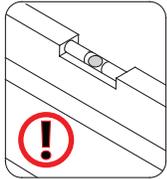

NE PAS fixer la poignée et/ou le porte-serviettes au verre jusqu'à ce qu'on vous le demande. N'essayez PAS d'utiliser la poignée/le porte-serviettes pour soulever la vitre pendant l'installation. Cela peut entraîner des dommages au verre et / ou des blessures graves. Utilisez toujours une ventouse en verre de qualité professionnelle et un assistant.

Le système de profil mural de ce modèle permet jusqu'à 1 po de réglage pour les conditions de mur hors plomb et la largeur totale dans la taille du modèle lorsqu'il est placé dans l'ouverture finie. Pour plus d'informations, voir le système de profil mural de réglage à la page 4.

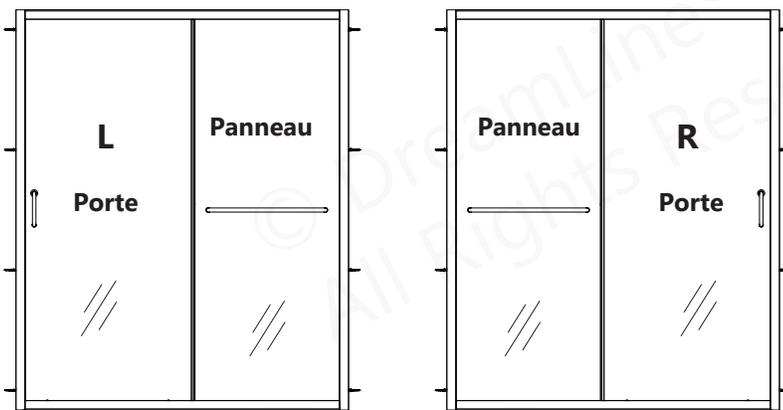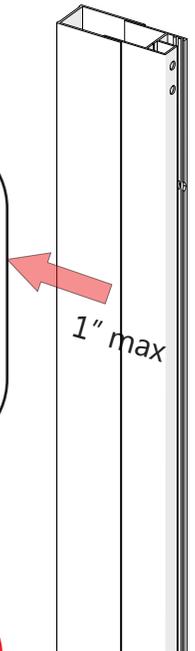

Pour les modèles avec verre dépoli, installez la surface texturée (givrée) orientée vers l'extérieur de la douche.









Cette porte est réversible pour une installation de porte droite ou gauche. L'installation de la porte gauche est présentée à titre d'exemple tout au long de ce manuel. Pour l'installation de la porte de droite, retournez l'ensemble de haut en bas afin que le panneau soit sur le côté droit.

Systeme de profil mural réglable




Les profils en verre peuvent être ajustés dans les profils muraux pour la largeur totale ou pour corriger les conditions hors plomb dans la taille du modèle. Vissez-les ensemble après avoir effectué les derniers ajustements.

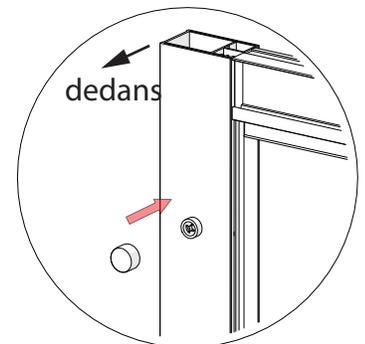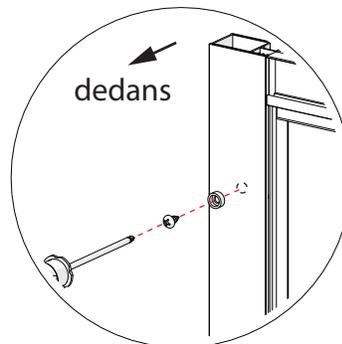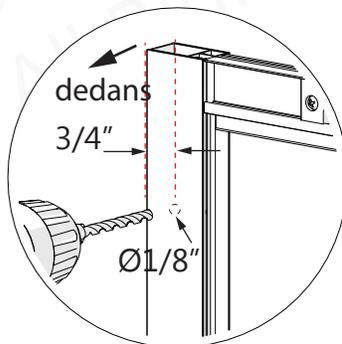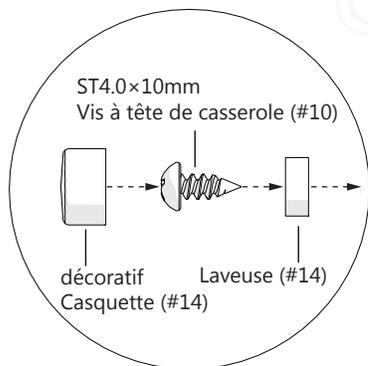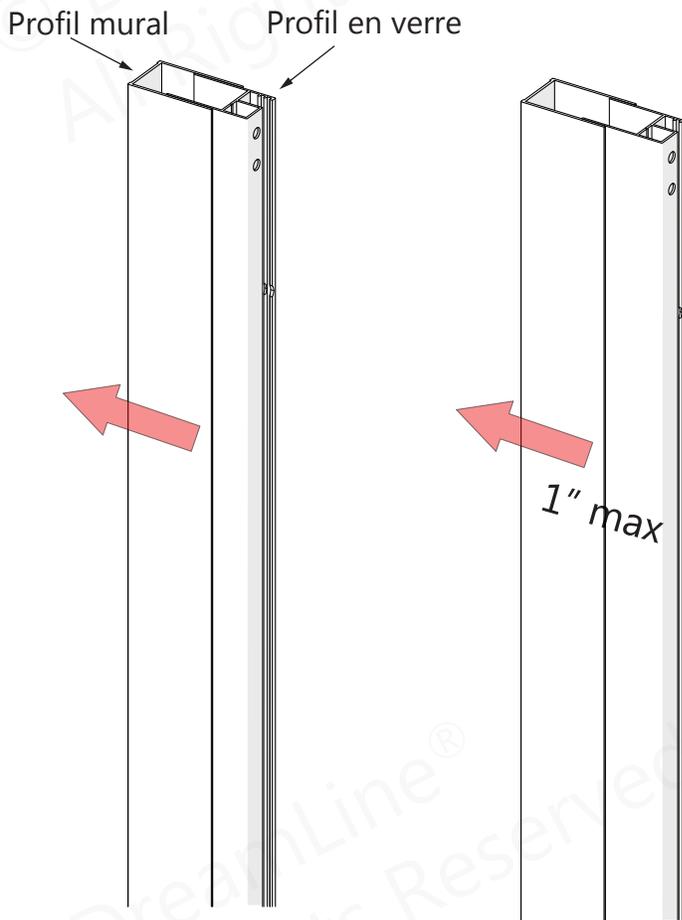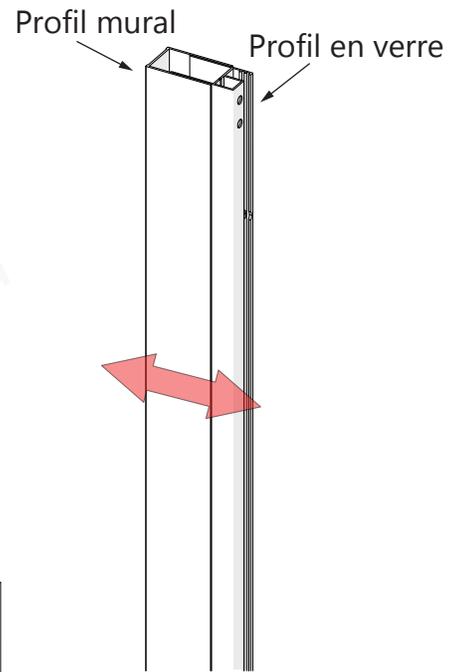

Outils




Niveau




Bande
Mesurer



Crayon



Phillips
Tournevis



Silicone



Foret
Ø5/16"
(8mm)



Foret
Ø3/16"
(4mm)




Foret
Ø1/8"
(3mm)




Pouvoir
Forer



Tête molle
Marteau



Scie à métaux

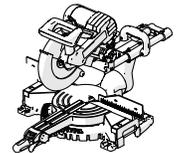

Scie à onglets



Lime métallique




Bit de pilote
d'extension



Lunettes
de sécurité



Gants
de travail

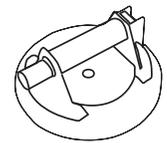

Ventouse en verre de
qualité professionnelle



Pour vous assurer que la bonne taille de modèle a été commandée, mesurez l'ouverture terminée avant de procéder à l'installation.

Couvrir le drain de la douche ou de la baignoire avec du ruban adhésif avant l'installation pour éviter la perte de vis ou de petites pièces.

Pour éviter de dénuder les têtes de vis, réglez la perceuse électrique sur un réglage bas lors de l'installation des vis.




Déballer soigneusement votre appareil et inspectez-le. Disposez-le et identifiez toutes les pièces en utilisant le schéma détaillé à la page 6 et la liste de colisage incluse dans ce manuel comme référence. Avant en jetant le carton, vérifiez s'il y a de petits sacs de quincaillerie qui pourraient être tombés au fond de la boîte. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter DreamLine® pour le remplacement. Les boîtes d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées dans la configuration de votre modèle.














Conservez ces instructions d'installation pour référence future.

Schéma détaillé des composants de la porte de douche







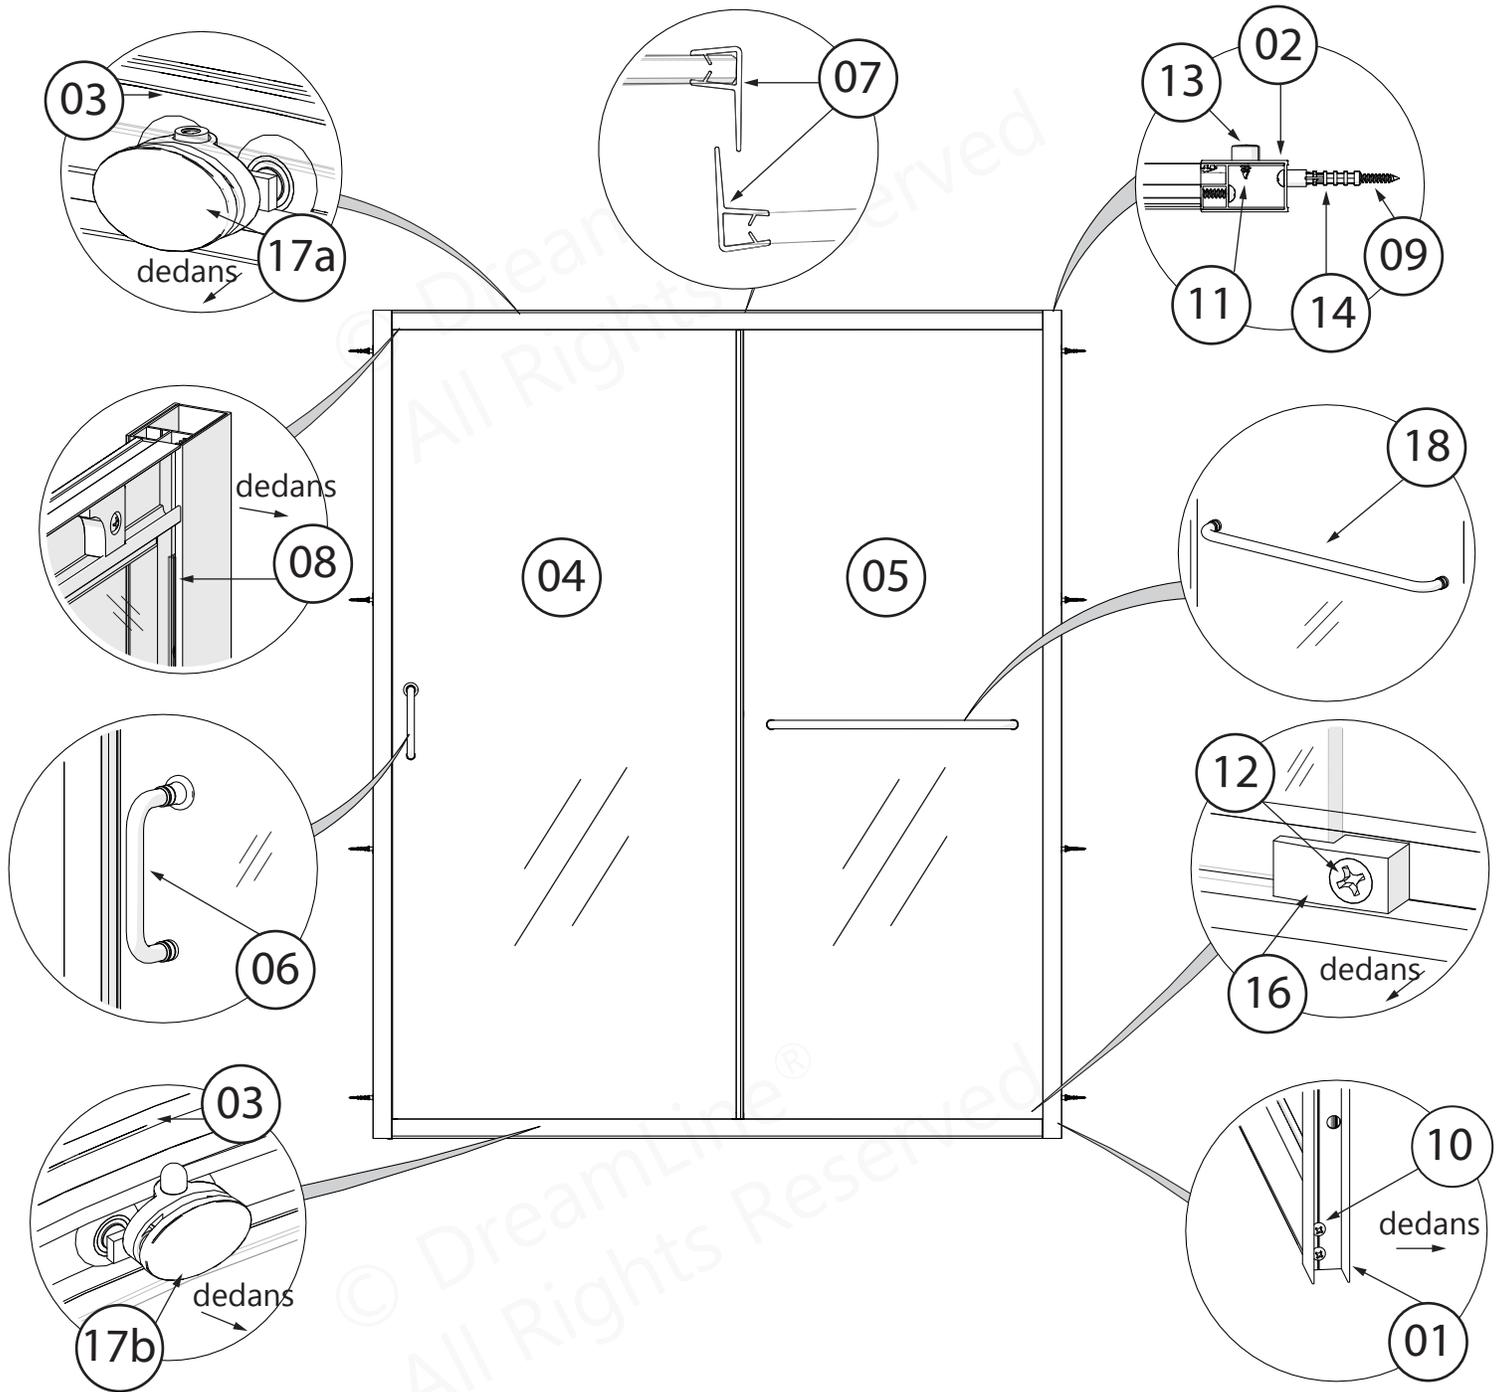


Installation de la porte gauche illustrée*

Liste des pièces

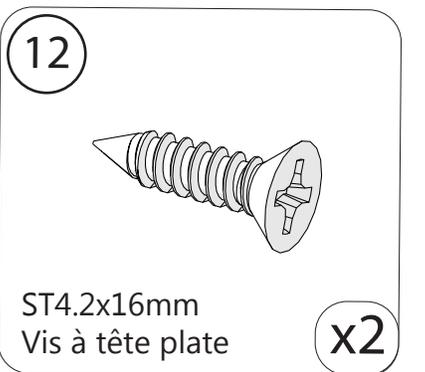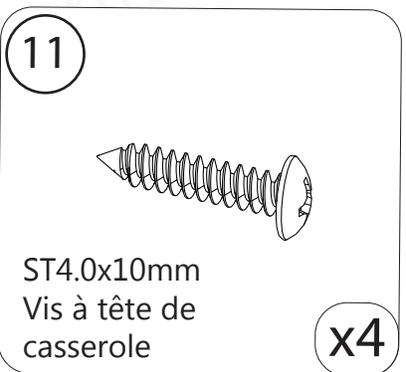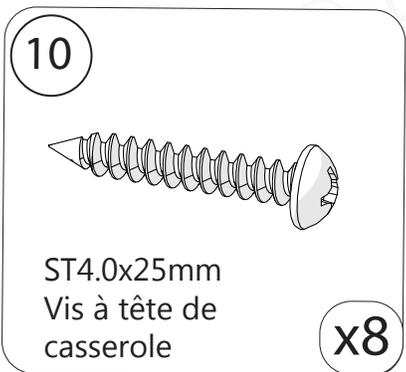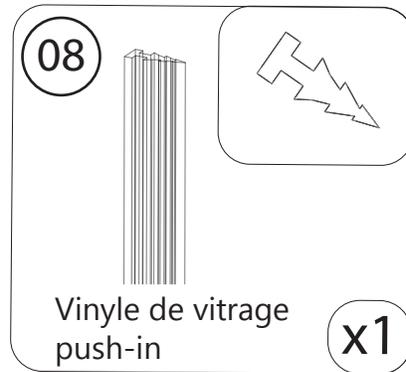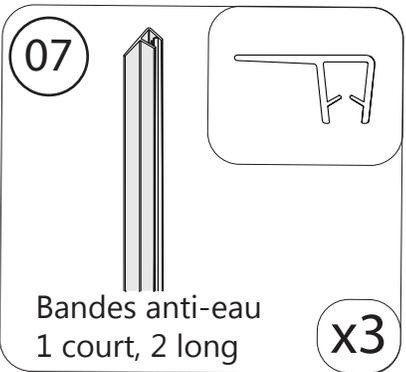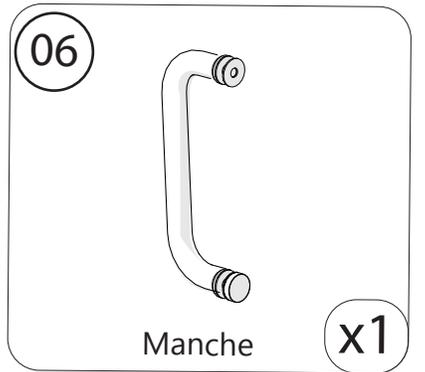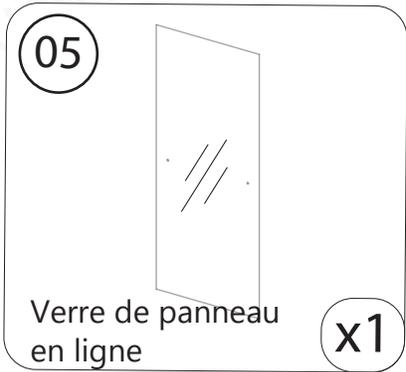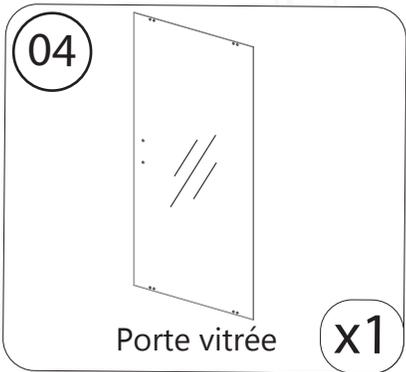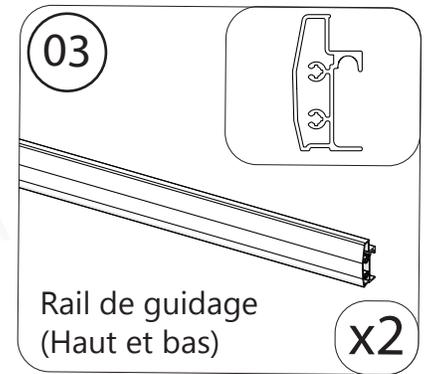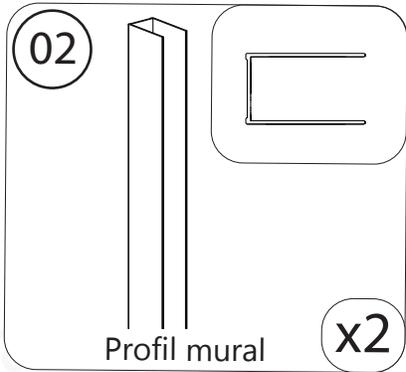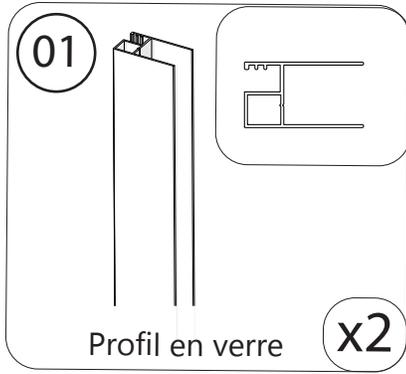

Liste des pièces

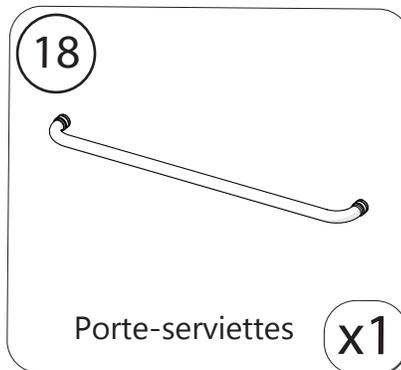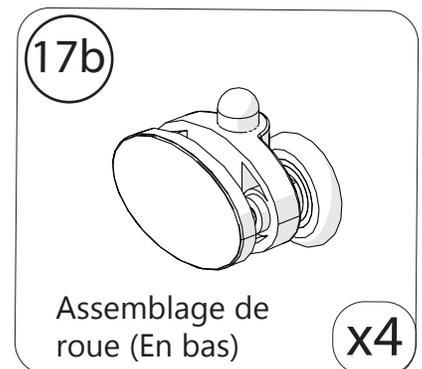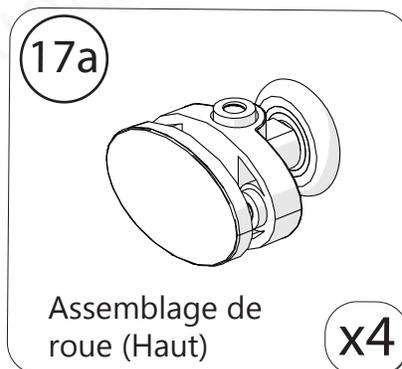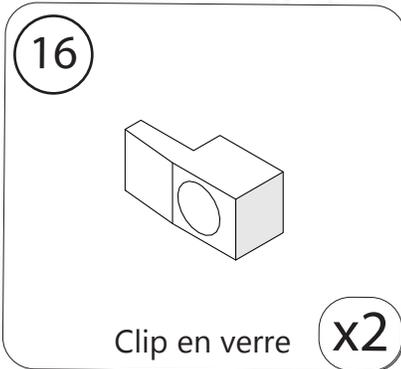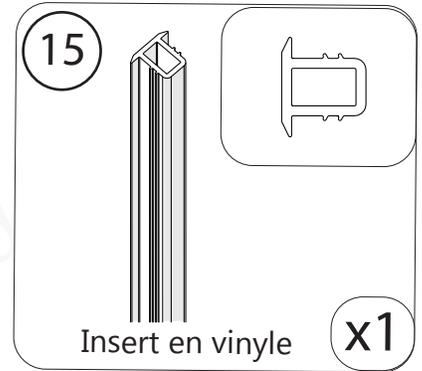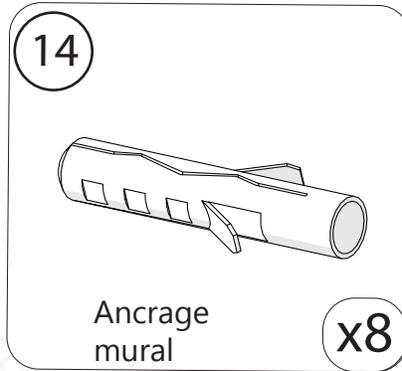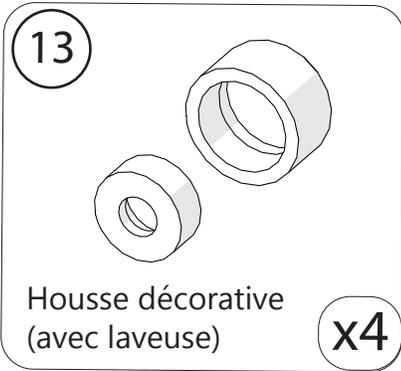

1

Étapes d'installation


Retour au début
*à hauteur
du modèle,,

Milieu

"

Fond

"

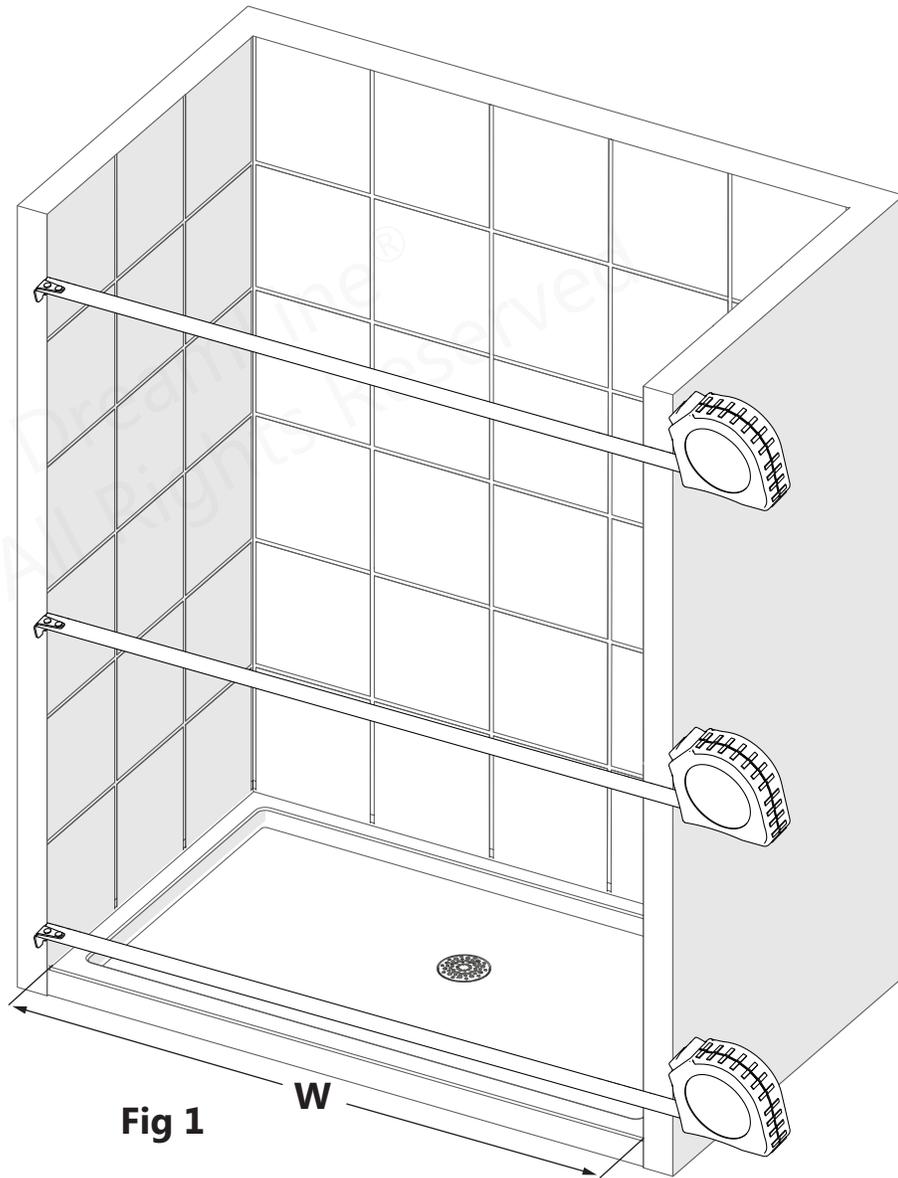**Fig 1****W****TIP**


Utilisez la plus petite mesure de la figure 1 pour déterminer la longueur de coupe finie **des rails de guidage (#03)**.

NOTE


Les rails de guidage supérieur et inférieur (#03) sont plus courts que la taille du modèle par conception. Ils ont été prédécoupés pour la largeur du modèle et sont conçus pour s'adapter entre les peintures murales Profil (pas mur à mur). Voir le tableau A ci-dessous.

Tableau A

Taille du modèle	Longueur de rail
48" (for shower)	44-5/8"
54" (for shower)	50-5/8"
60" (for shower)	56-5/8"
60" (for tub)	56-5/8"

Outils nécessaires

2

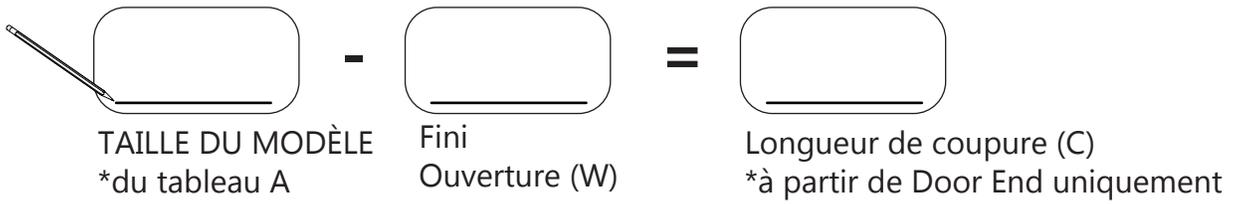

Coupez les rails de guidage supérieur et inférieur (#03) à partir de l'extrémité de la porte uniquement (qui est l'extrémité la plus éloignée du trou du clip en verre) et coupez chaque rail à la même longueur (D) à partir de la même extrémité.

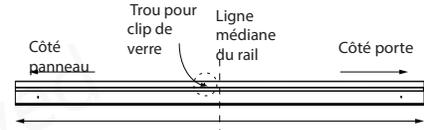


Tableau B

Taille du modèle	Distance du verre Trou de support à la:	
	Côté panneau	Côté porte
48" model	21-3/8"	23-1/4"
54" model	23-7/8"	26-5/8"
60" model	26-7/8"	29-3/4"

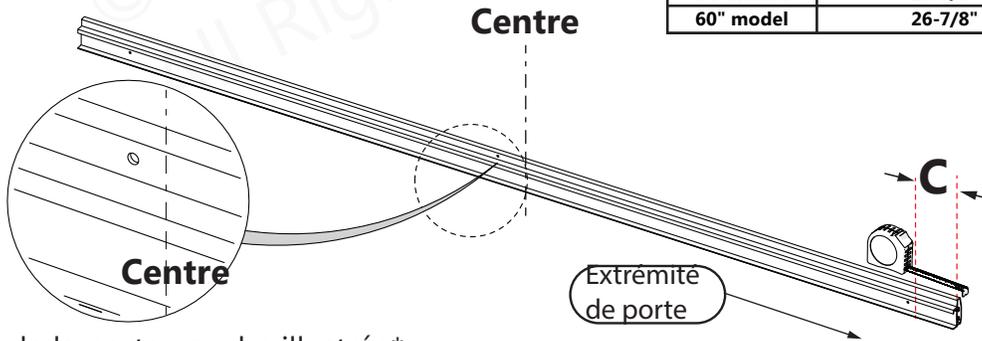


Fig 2a
Installation de la porte gauche illustrée*

FORMULE DE COUPE: OUVERTURE FINIE - 3-3/8 " = LONGUEUR DE COUPE FINIE « D »




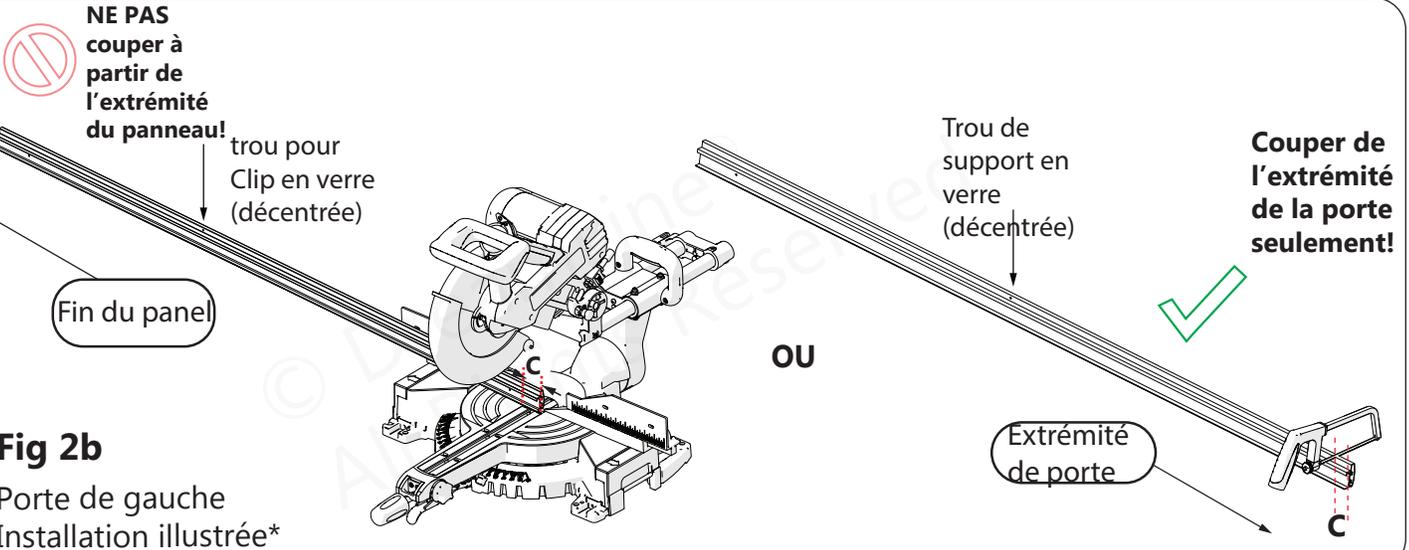


Fig 2b
Porte de gauche
Installation illustrée*

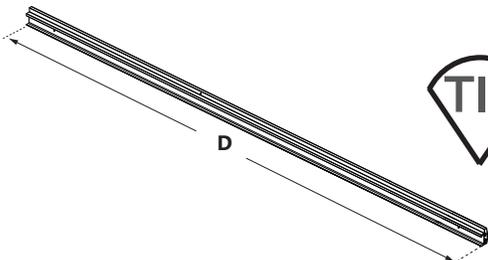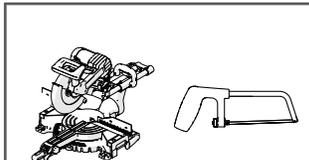

Utiliser une lime métallique pour ébavurer le Extrémité coupée

Pièces nécessaires Outils nécessaires

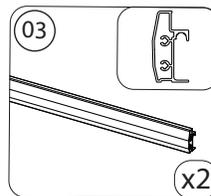

3



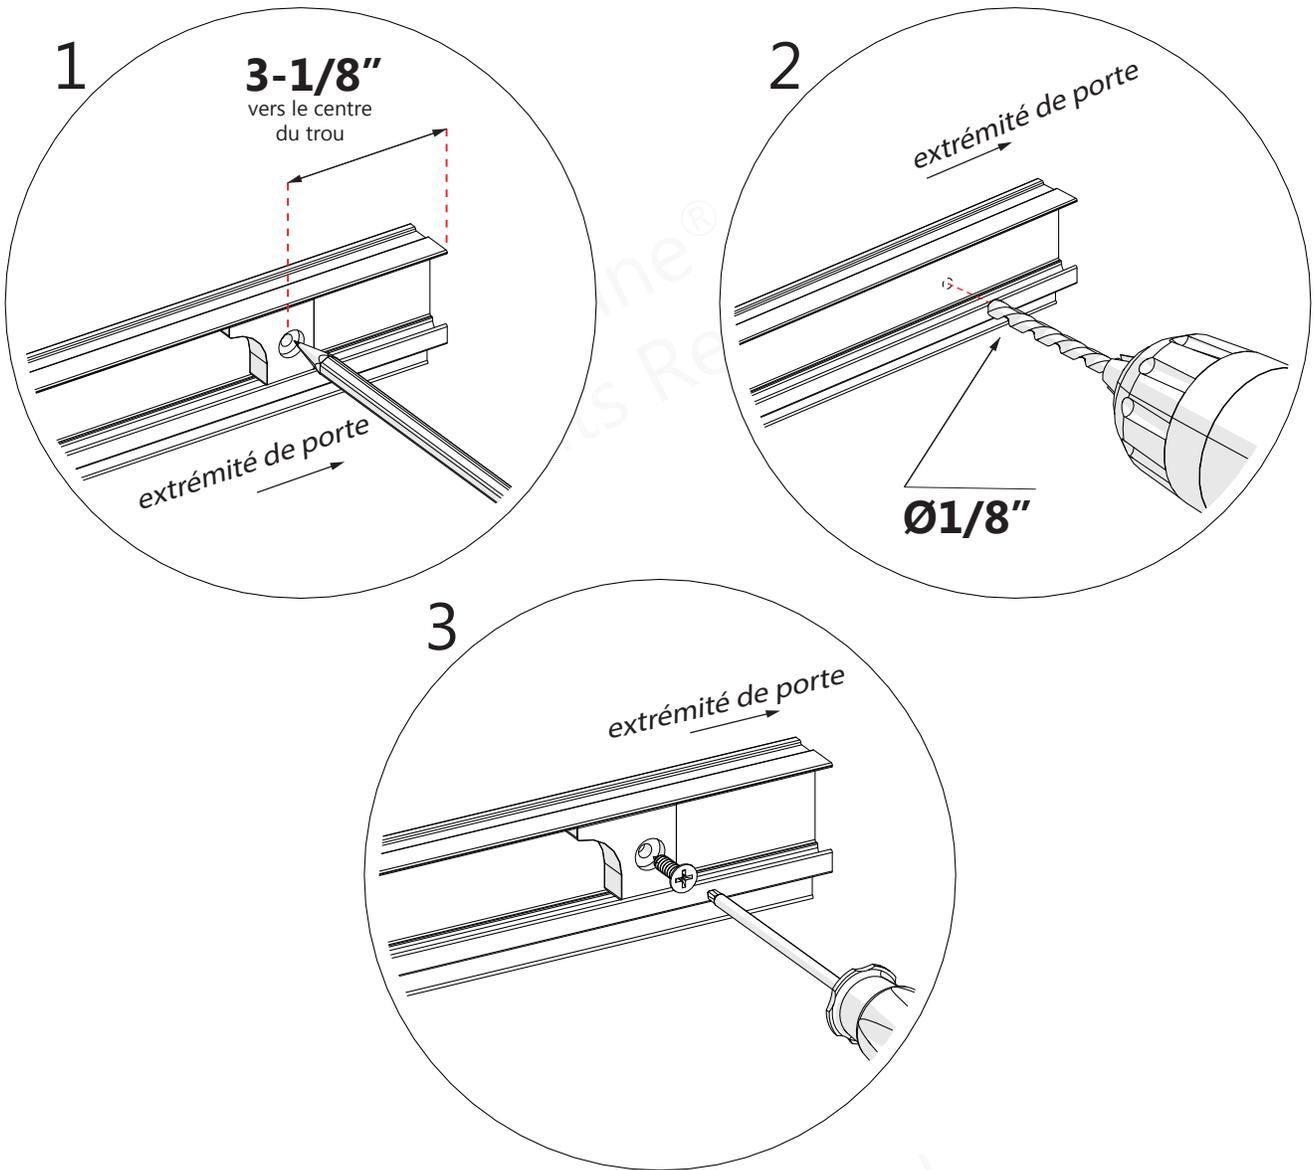


Fig 3

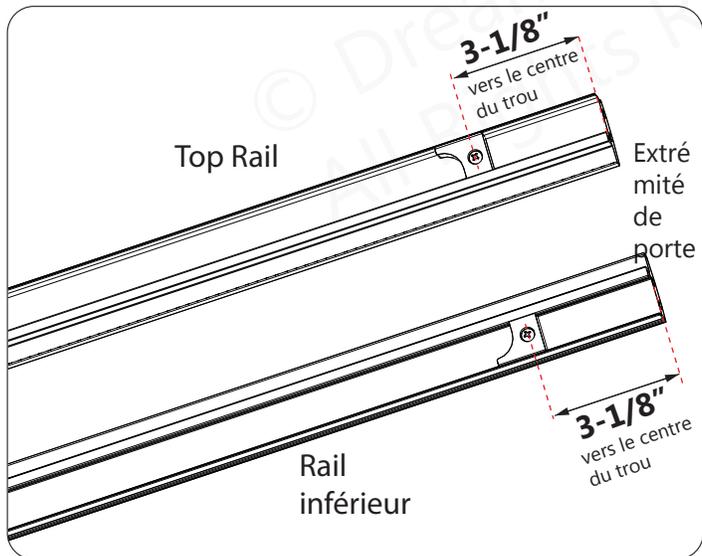

Pièces nécessaires Outils nécessaires

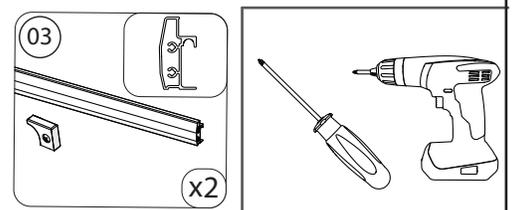

4

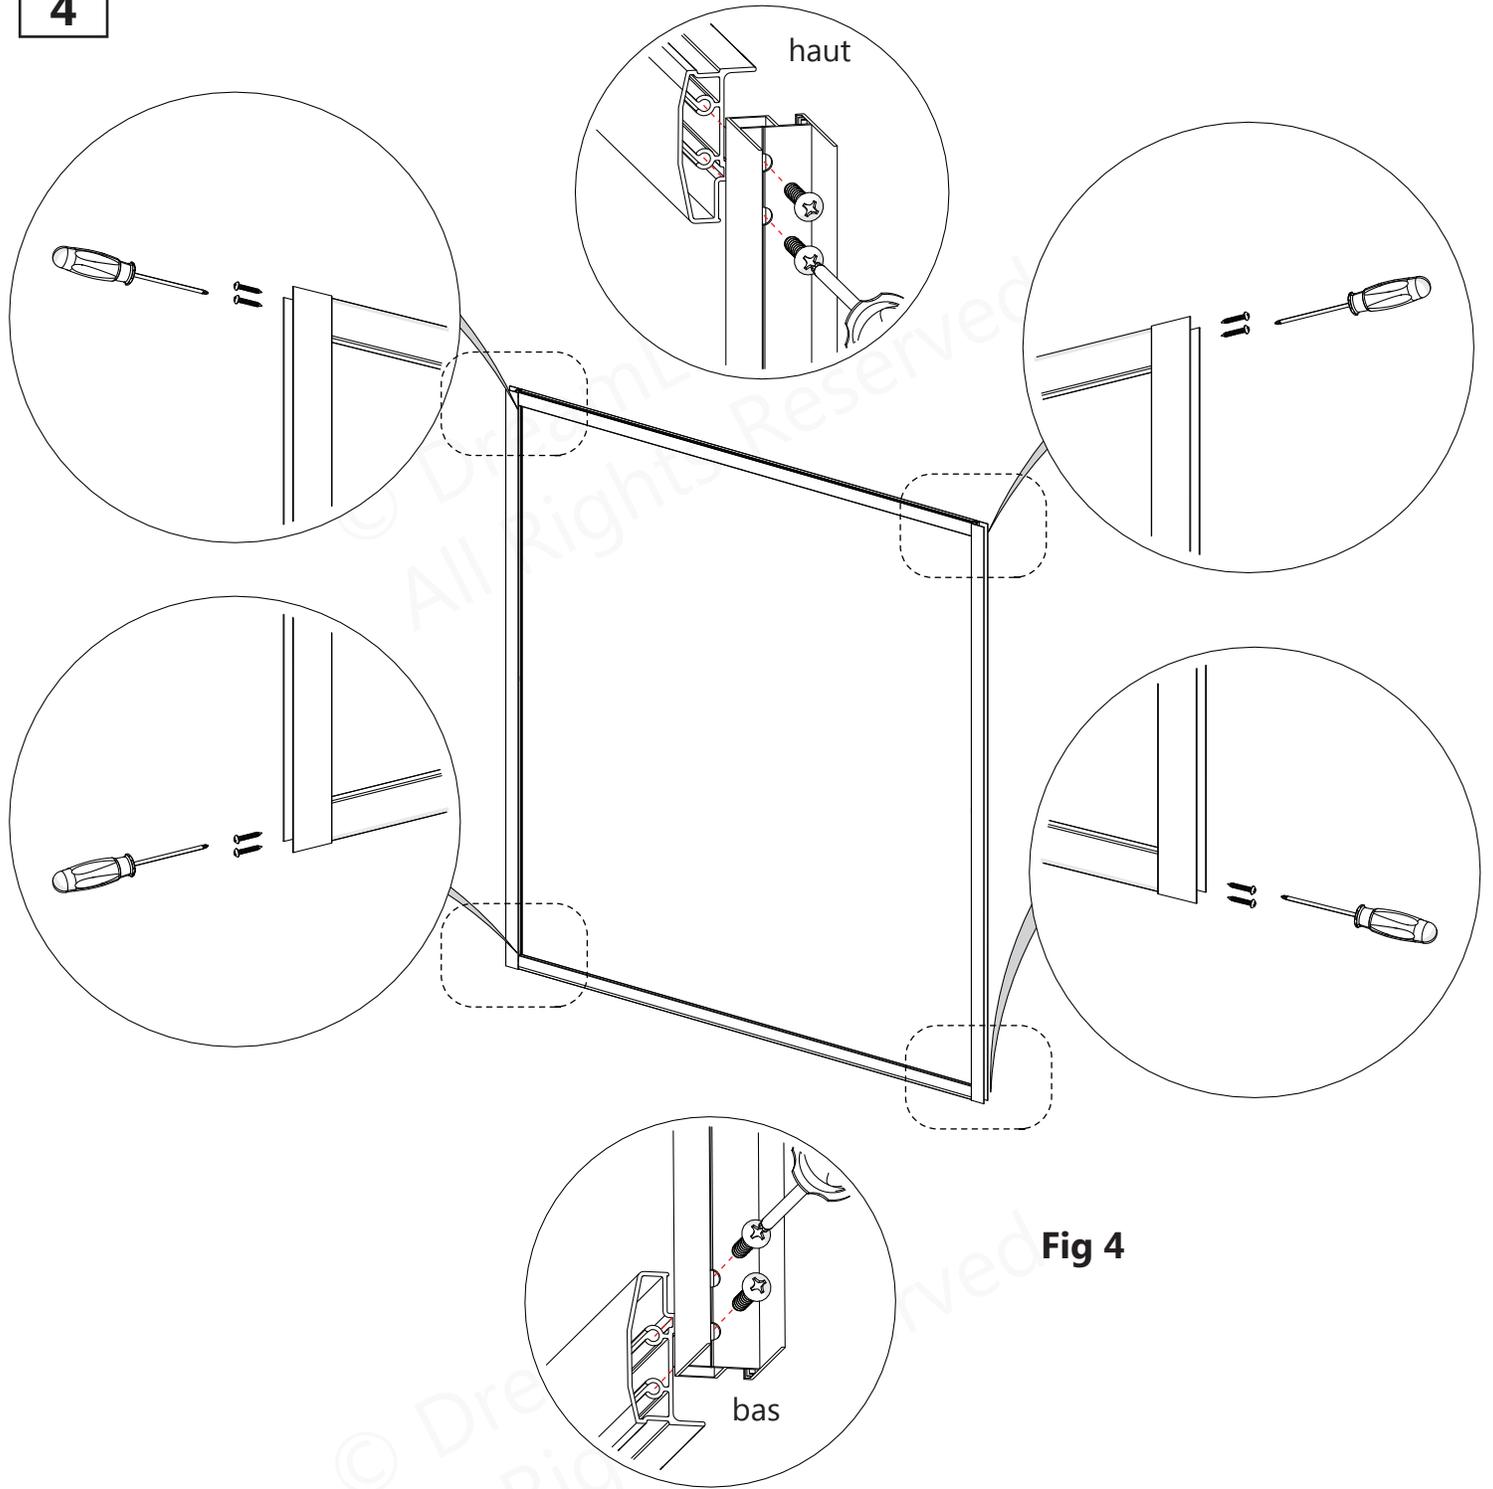




Fig 4



Pour faciliter l'installation : Ajoutez du savon liquide, de la cire ou du lubrifiant aux vis avant de fixer **le Profil en verres (#01) aux rails de guidage (#03)**. Utilisez un réglage bas sur le pistolet à vis pour éviter de dénuder les vis.

Pièces nécessaires

Outils nécessaires

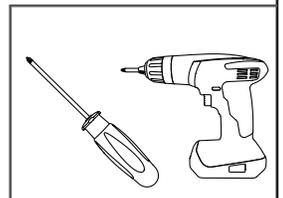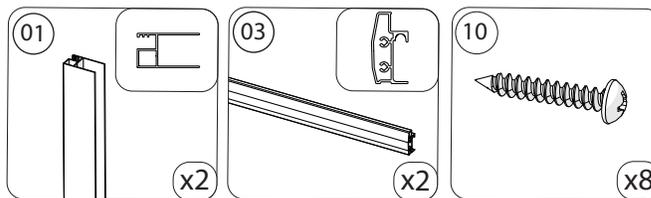

5



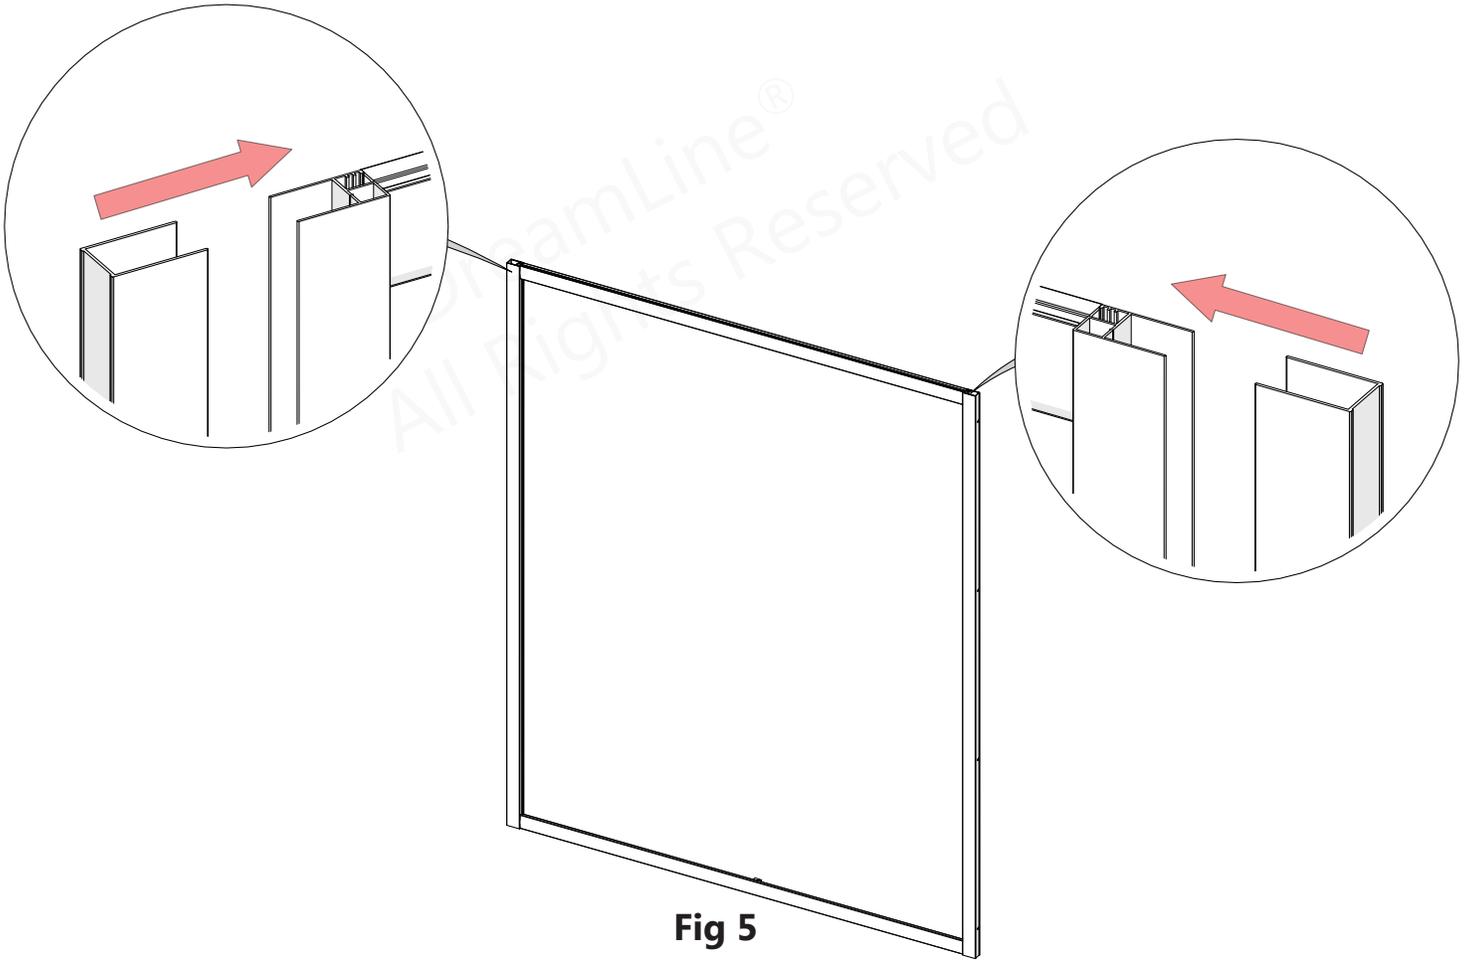


Fig 5

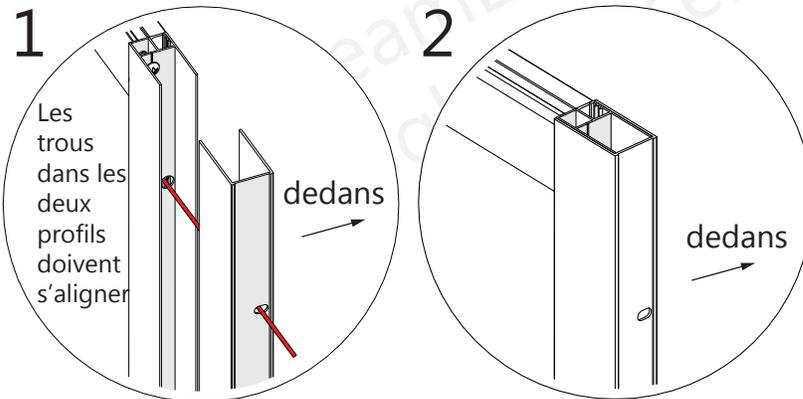

Les trous **des murales Profil (#02)** sont décentrés et doivent s'aligner avec les trous correspondants dans **le Profil en verres (#01)**.




Pièces nécessaires

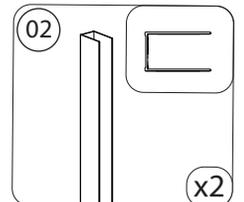


6




À cette étape, décidez de la remise de la porte et du panneau avant de placer l'ensemble dans l'ouverture pour marquer l'emplacement des trous à percer. Retournez l'ensemble de sorte que le verre **du panneau en ligne (#06)** soit installé du côté souhaité de l'ouverture.

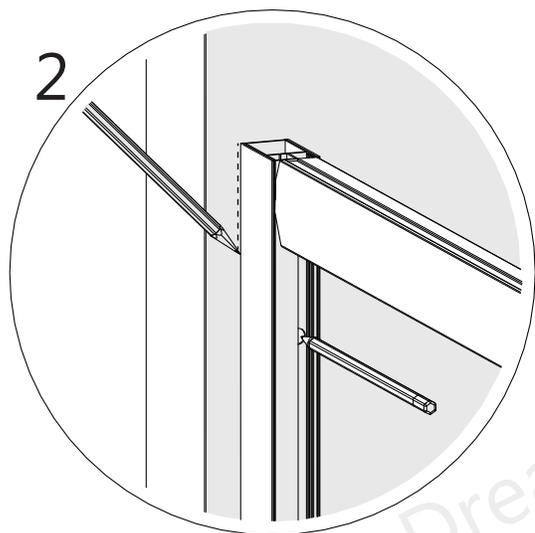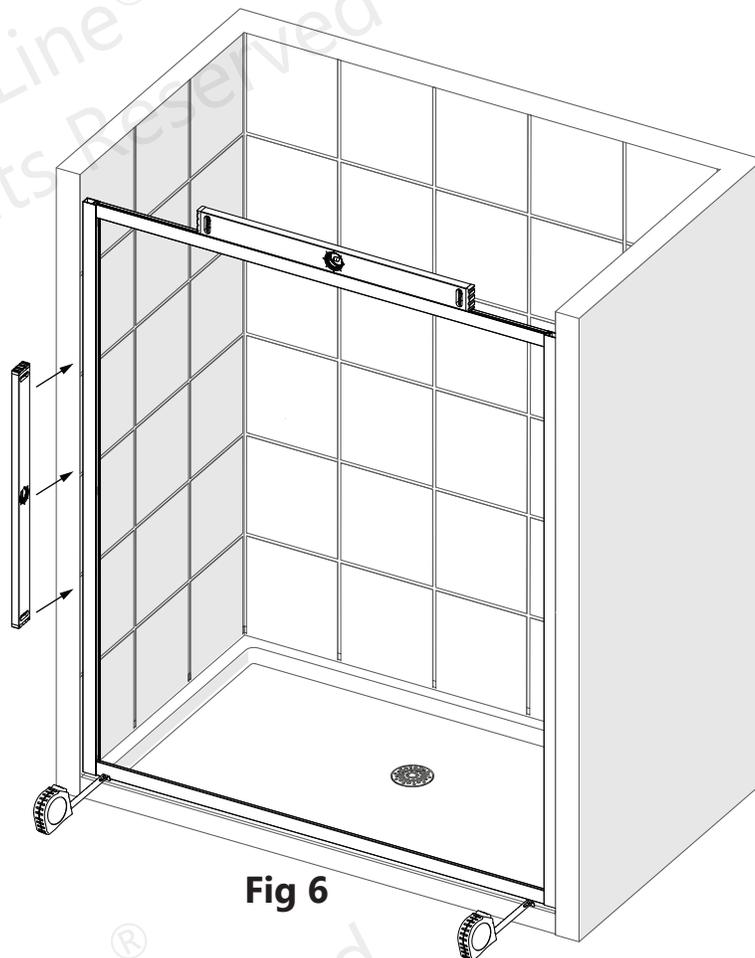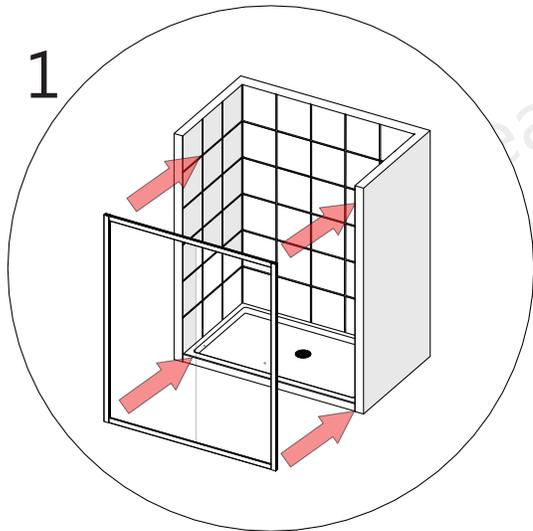

Avant de marquer les trous pour le perçage, confirmez que le cadre assemblé est serré au seuil, que les **murales Profil (#02)** sont serrées aux murs et que le cadre est de niveau et à plomb.

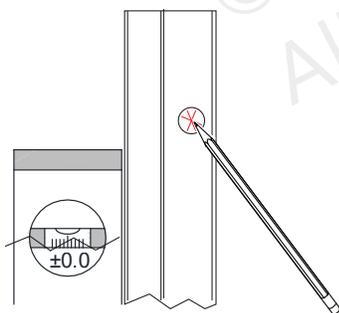


Outils nécessaires

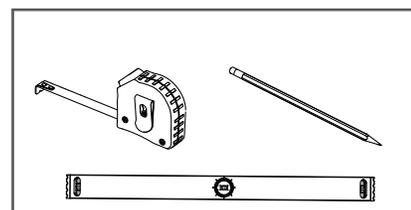


7

1

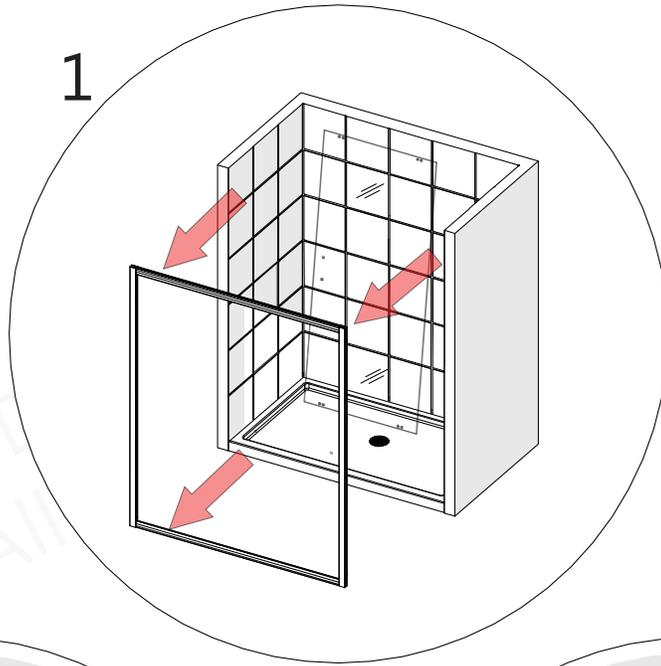

2

Ø3/16"
Foret

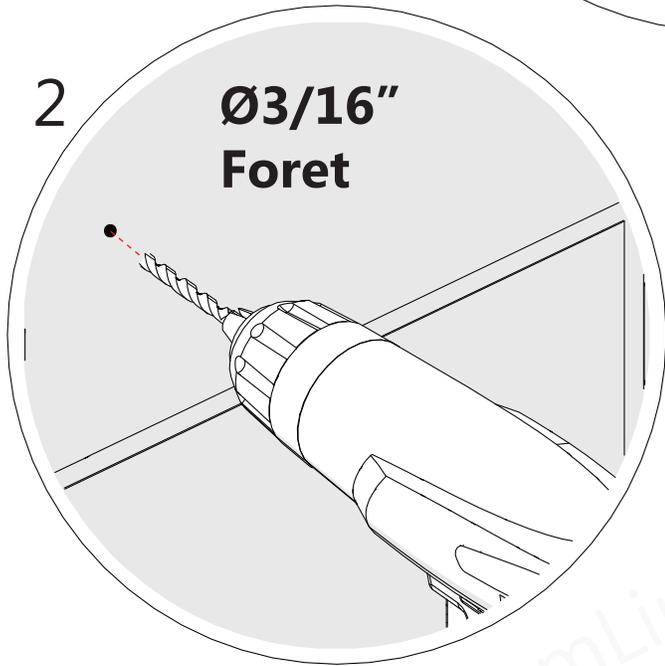

3

*voir
NOTE

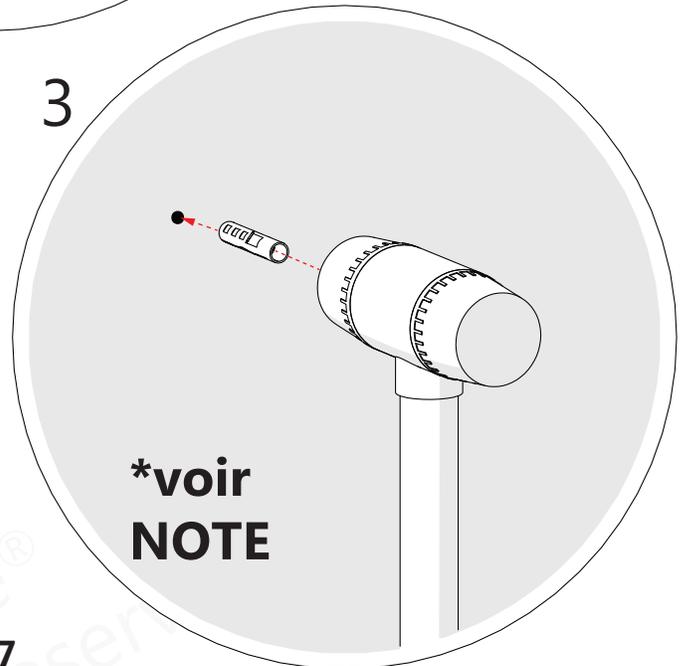


Fig 7



NOTE

Si un poteau est présent derrière le mur, percez un trou à l'aide d'un foret Ø3/16 » et n'utilisez pas d'ancrages muraux.

Si aucun goujon n'est présent, percez le trou à l'aide d'un foret Ø5/16 » et insérez des ancrages muraux (#14) comme indiqué à la Fig 7.3.

Pièces nécessaires

Outils nécessaires

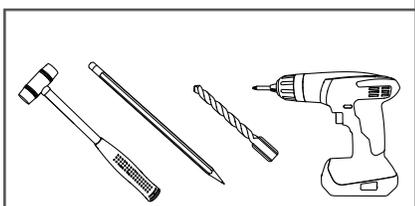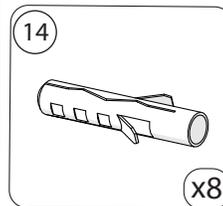

8



Avant de fixer l'assemblage du cadre, amenez **le verre de porte (# 04)** dans la zone de douche et appuyez-le en toute sécurité contre le mur, en utilisant un rembourrage pour protéger le verre, les murs et la base. Assurez-vous que les trous de poignée sur **la vitre de la porte (#04)** sont du bon côté pour l'installation. Les assemblages **de roues (#17a/17b)** peuvent être fixés avant de mettre le verre dans la douche. (**voir étape 11**)



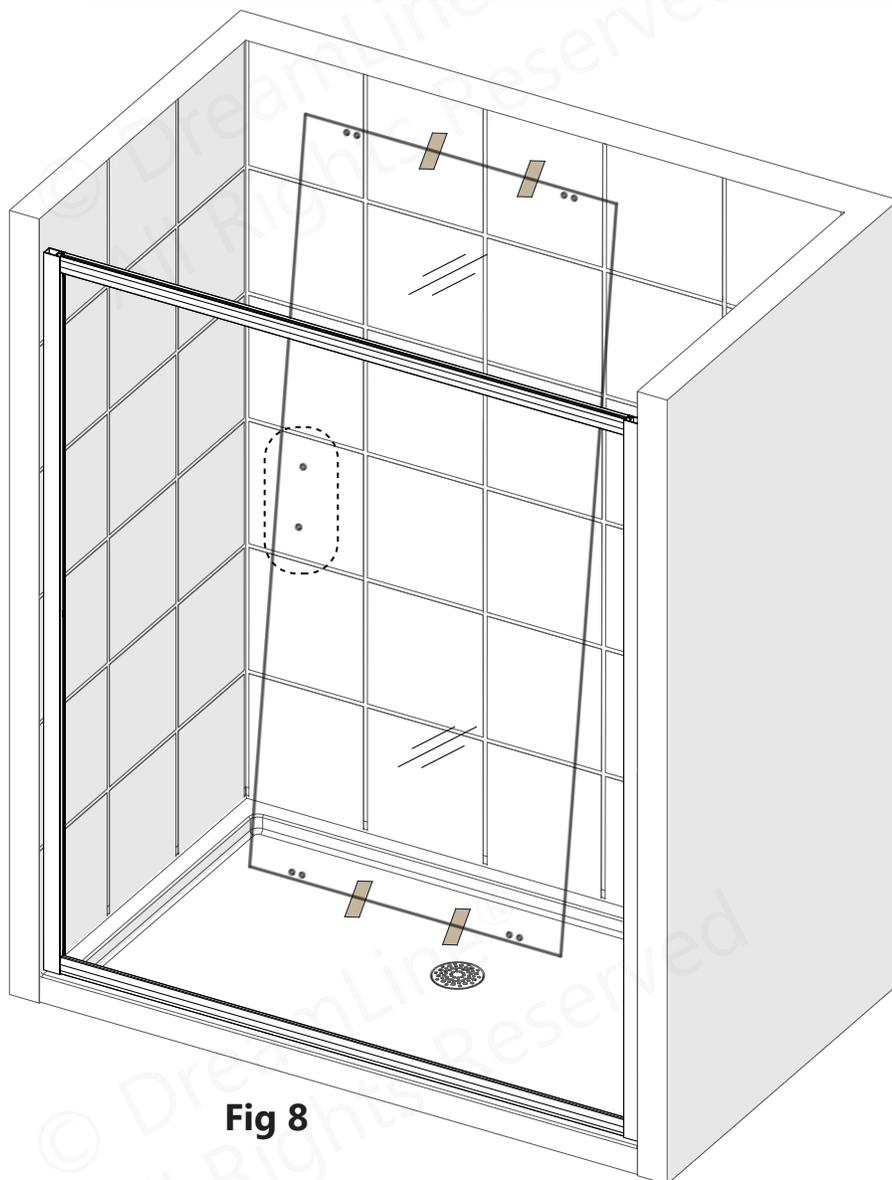


Fig 8

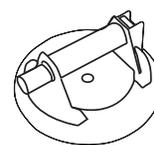

NE PAS installer le porte-serviettes ou la poignée sur le verre avant d'y avoir reçu l'instruction. **N'essayez PAS** de soulever la vitre à l'aide du porte-serviettes ou de la poignée. Cela pourrait entraîner des dommages au verre et / ou des blessures graves. Utilisez toujours un assistant ou une ventouse de qualité professionnelle lorsque vous manipulez du verre épais.

Pièces nécessaires Outils nécessaires

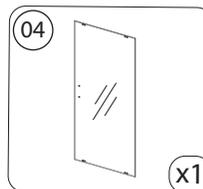

9






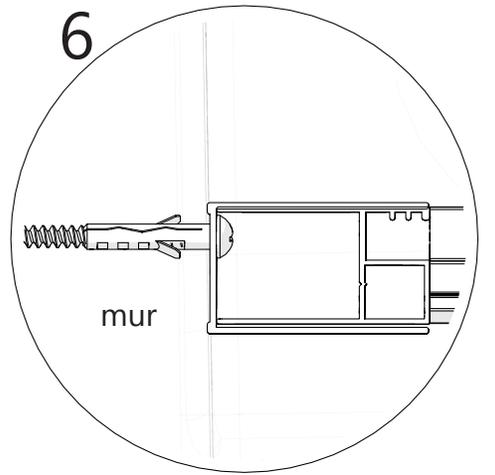


Fig 9

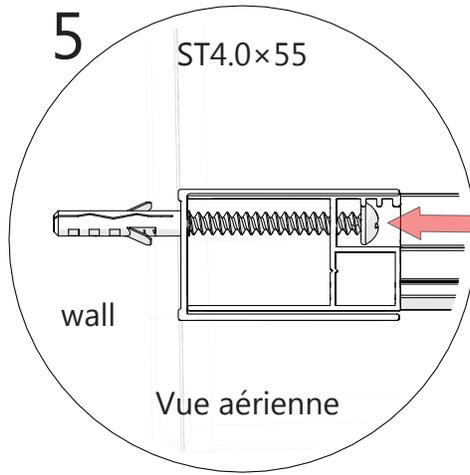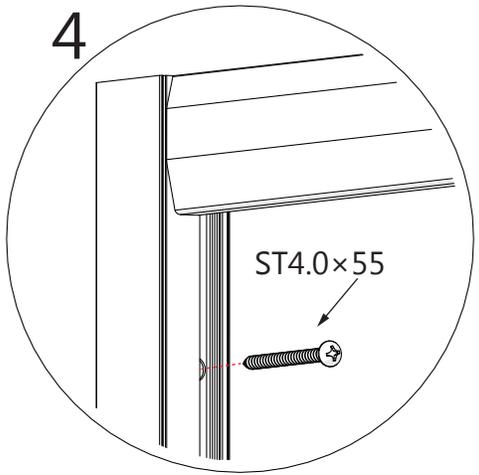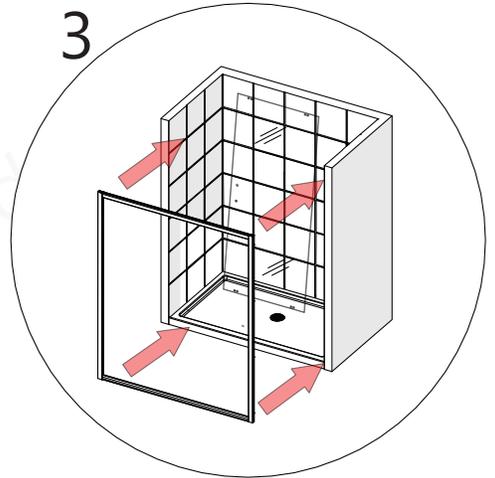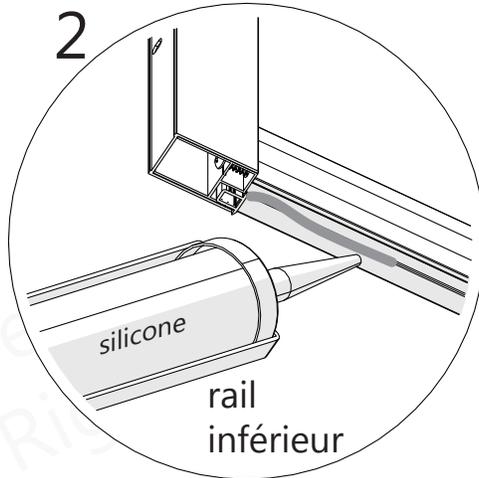


 Extender Driver Bit recommandée pour l'installation de ces vis.

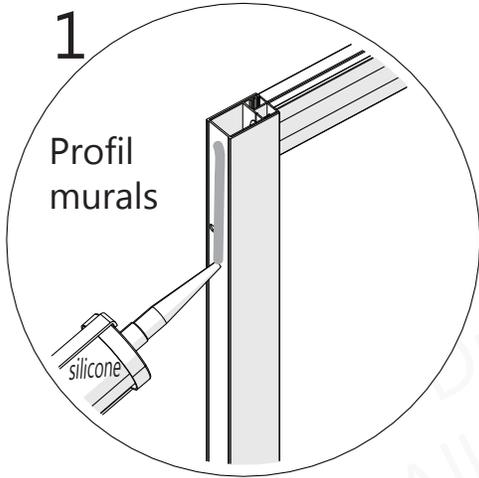


Les têtes de vis des vis à tête de casserole **ST4.0x55 (#09)** passeront à travers les plus grands trous du **Profil en verres (#01)** et fixeront ensuite **les murales Profil (#02)** à chaque mur.

Pièces nécessaires

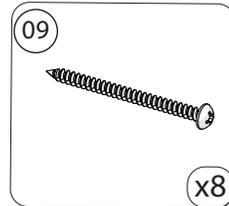

Outils nécessaires

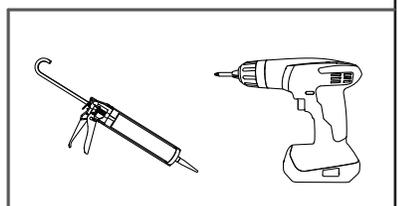

10


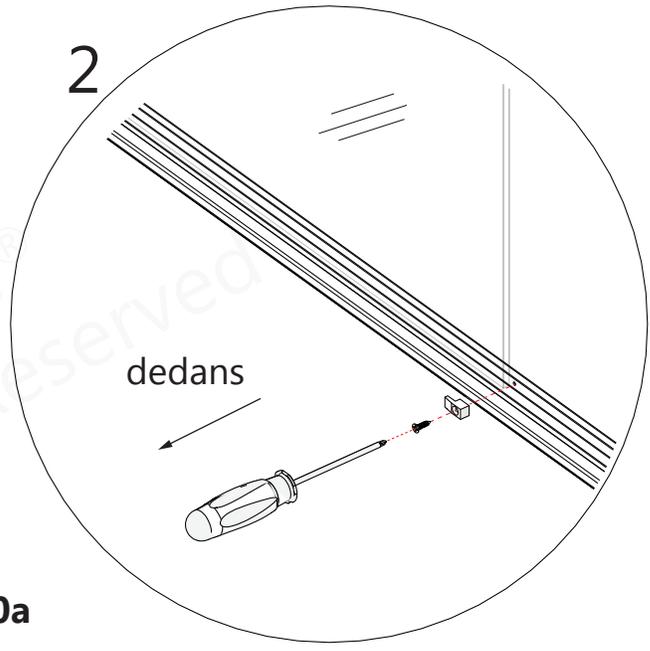


Fig 10a



Pour les modèles avec verre dépoli, installez la surface texturée (givrée) orientée vers l'extérieur de la douche.

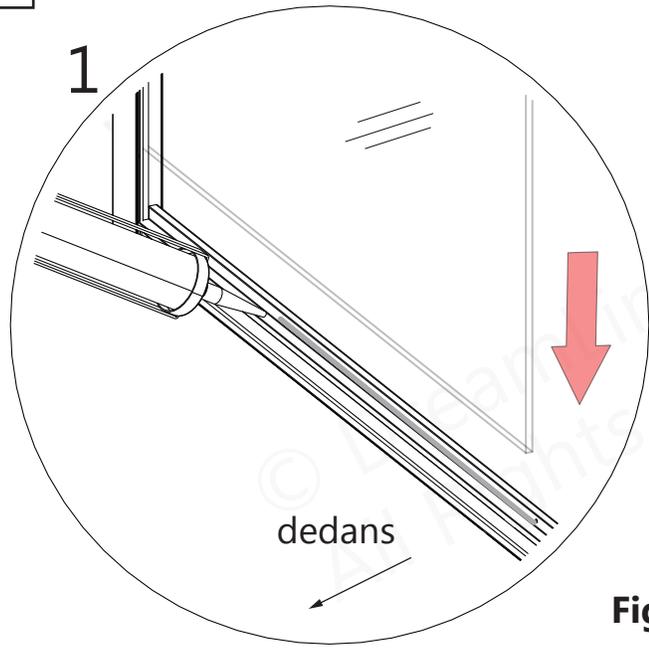

Soyez prudent lorsque vous installez le **verre du panneau en ligne (#05)** dans le cadre pour éviter d'endommager les bords du verre.




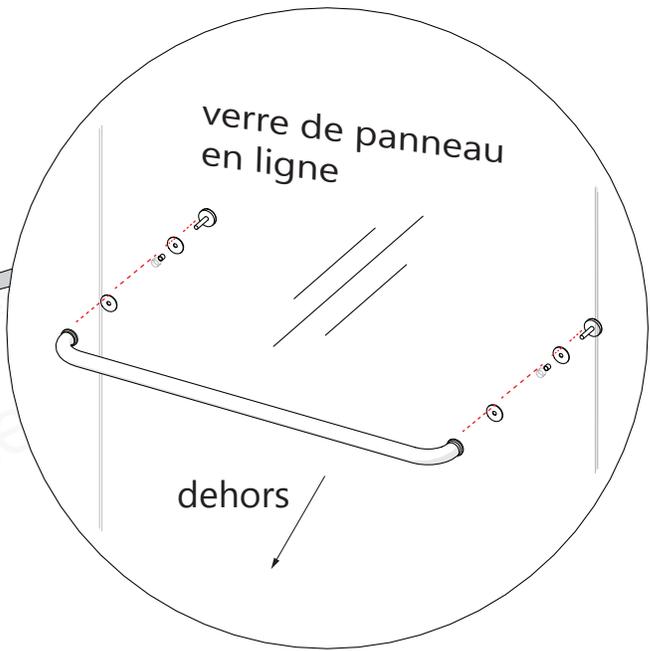


Fig 10b

Pièces nécessaires

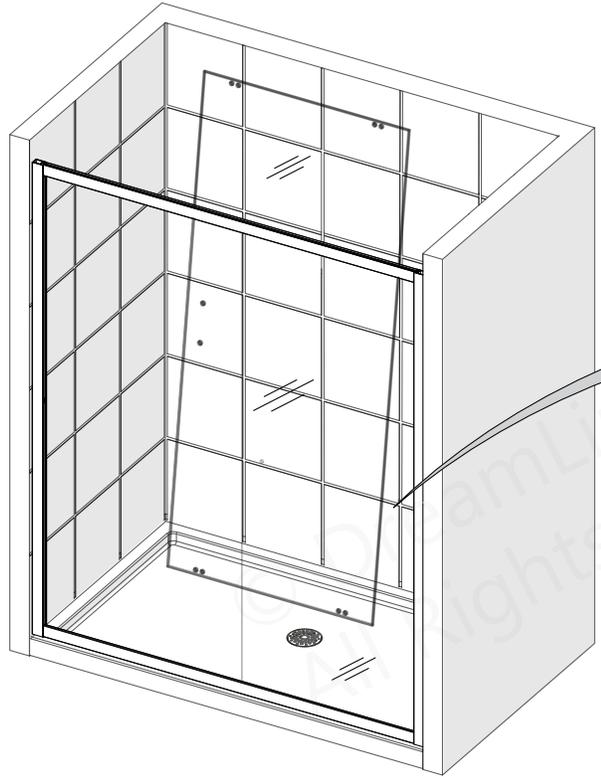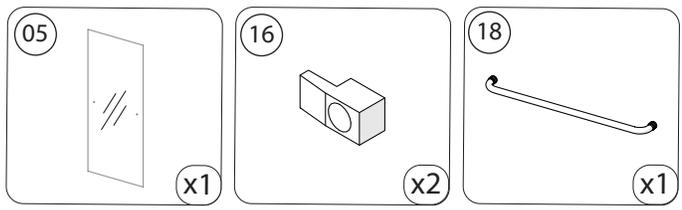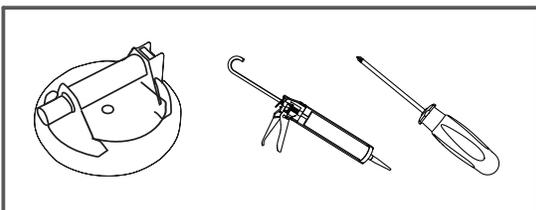

Outils nécessaires



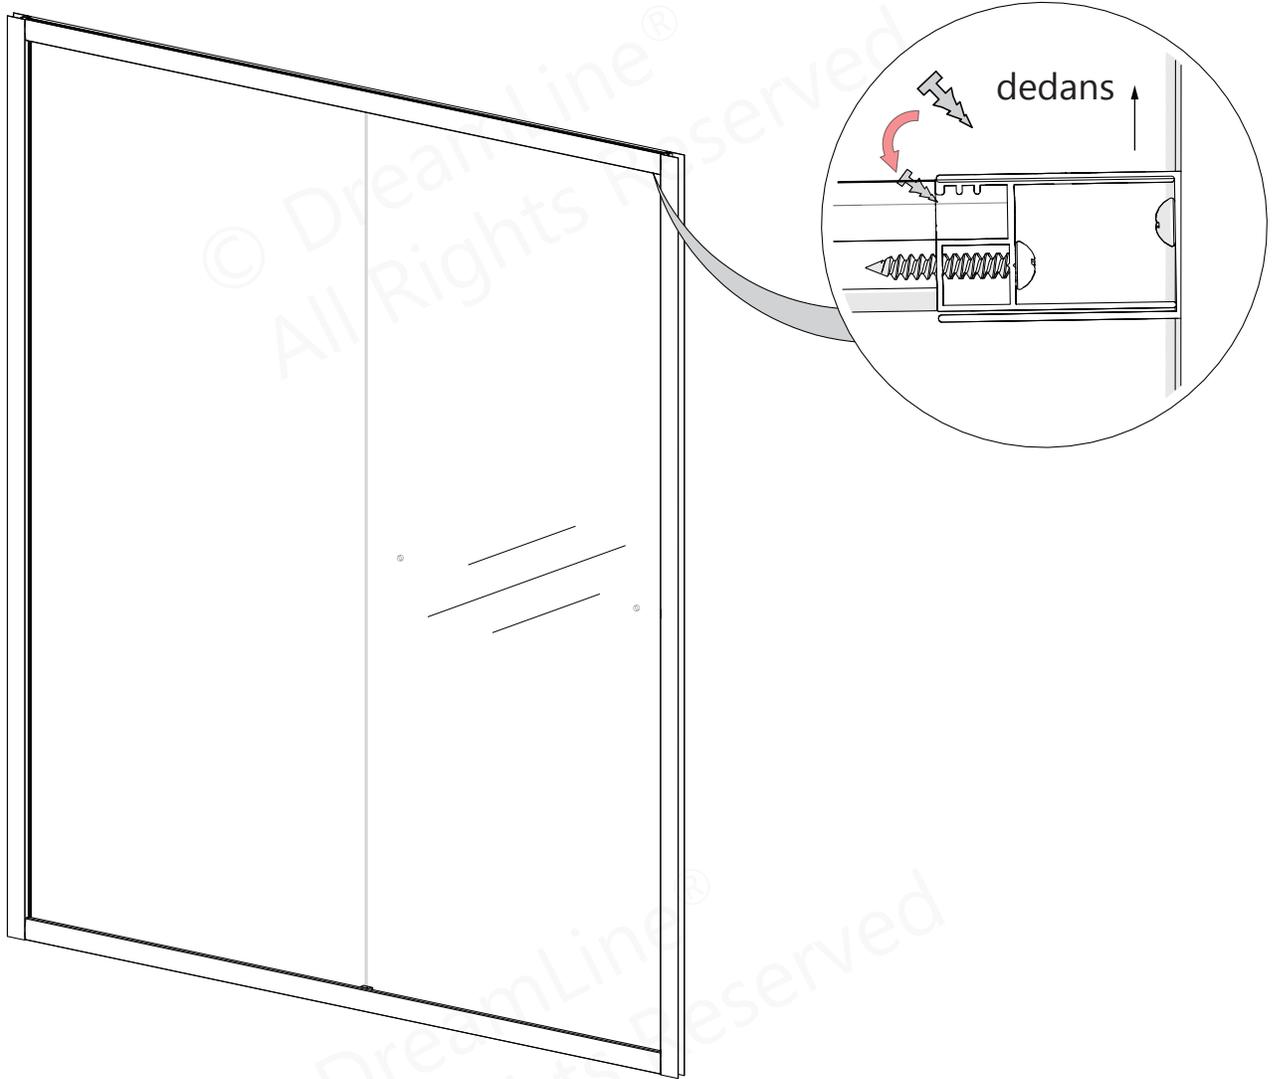



Fig 11

*Installation du panneau de droite illustrée



Pour éviter de rayer ou d'endommager le verre et l'aluminium, **NE PAS** utiliser de tournevis ou d'autre outil métallique pour installer **le vitrage en vinyle (#08)**. Utilisez un couteau à mastic en plastique ou similaire si nécessaire.

Pièces nécessaires

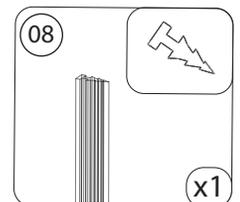

12

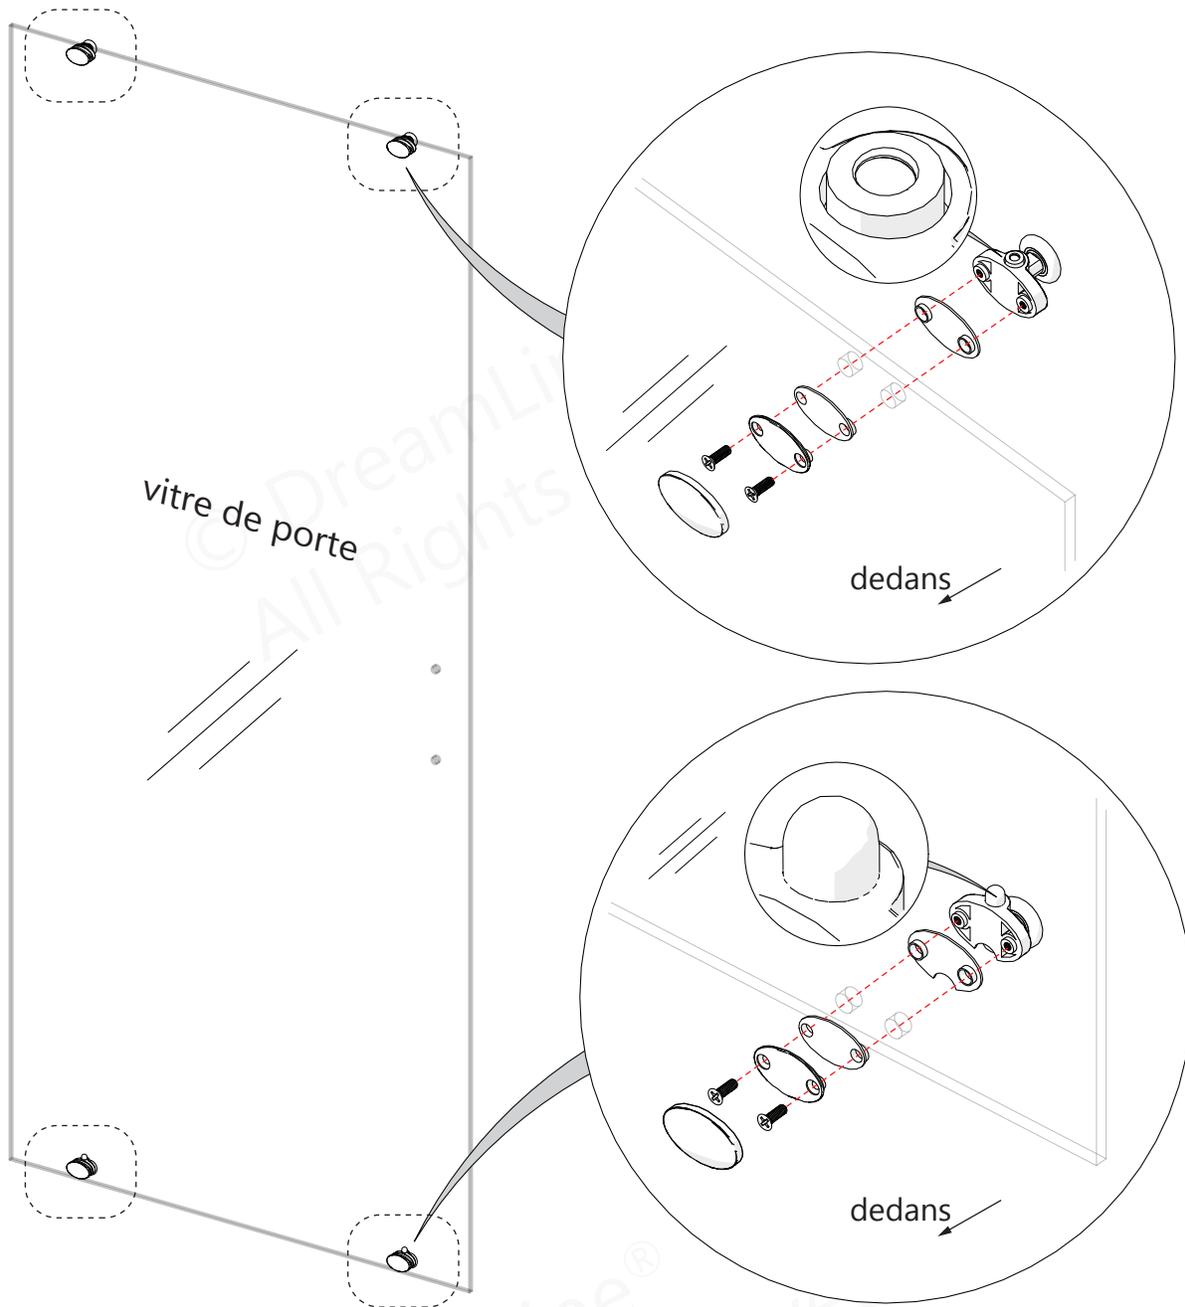



Fig 12

*Installation de la porte gauche montrée




L'écrou de verrouillage de l'ensemble **du rouleau supérieur (#17a)** et le bouton-poussoir **du rouleau inférieur (#17b)** doivent tous deux être installés vers le haut. **NE PAS** trop serrer **les rouleaux (#17a/17b)**.

Roues supérieures

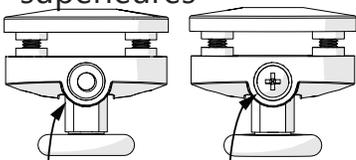



Visages vers le haut Face cachée

Roues inférieures

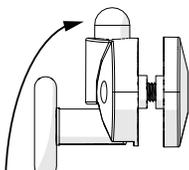


Bouton vers le haut

Pièces nécessaires

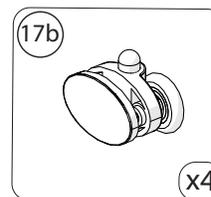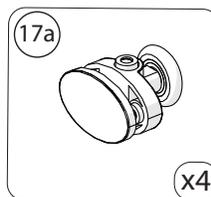

Outils nécessaires

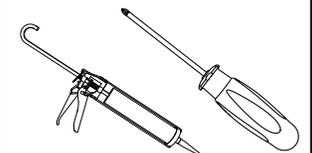





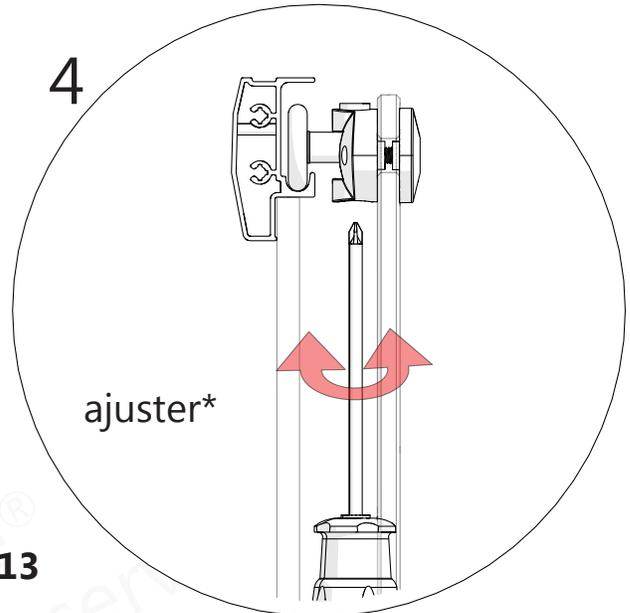


Fig 13

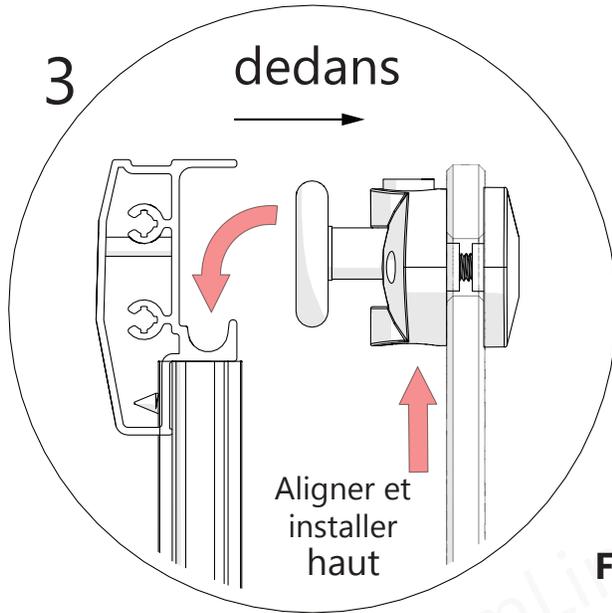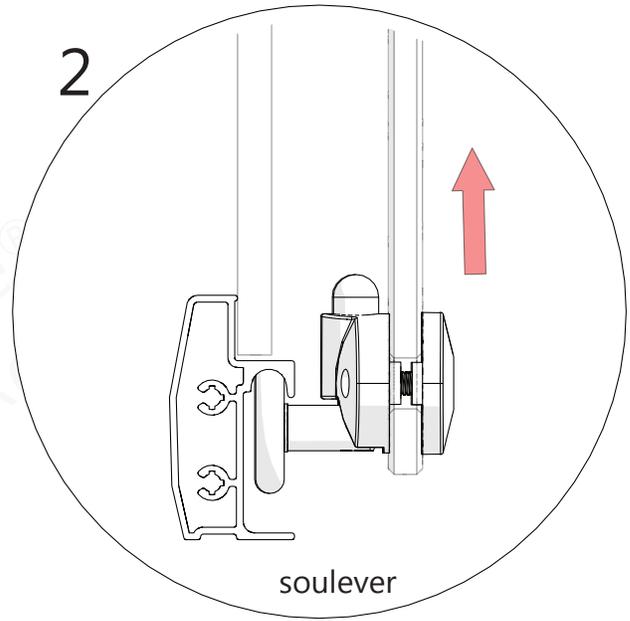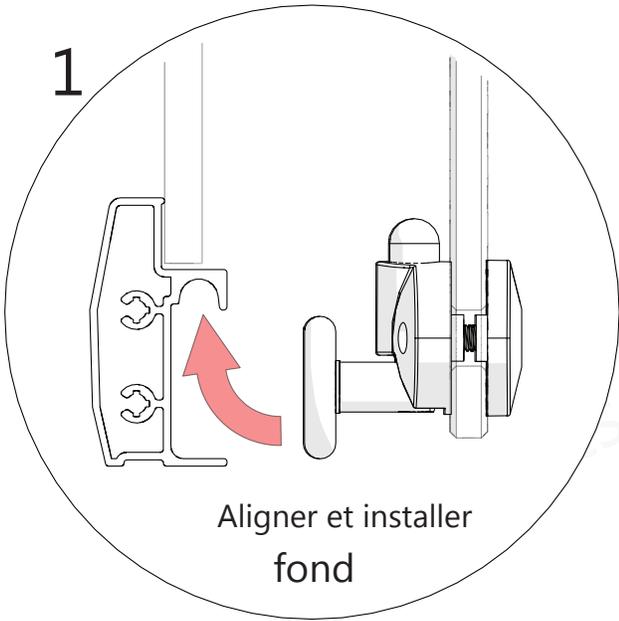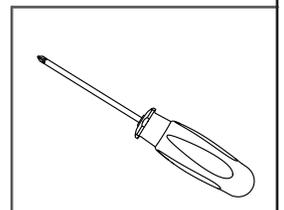

*Si nécessaire : Ajustez les ensembles de rouleaux supérieurs (#17a) pour un fonctionnement plus fluide.

Outils nécessaires



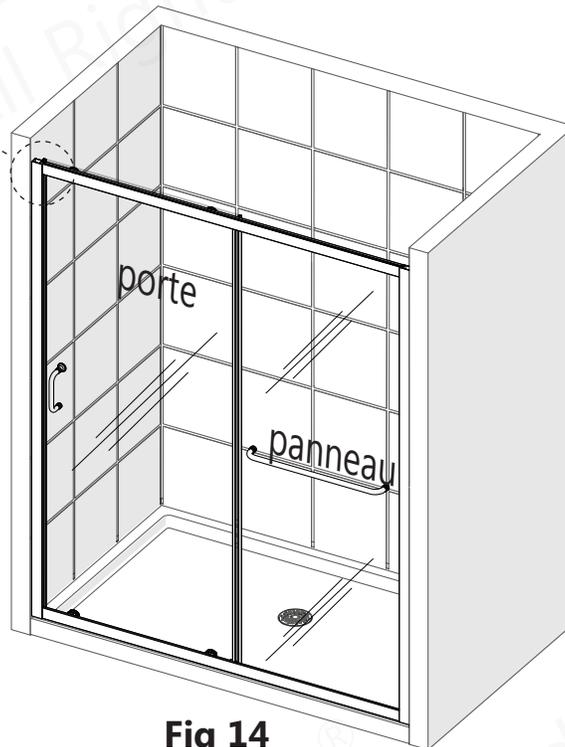
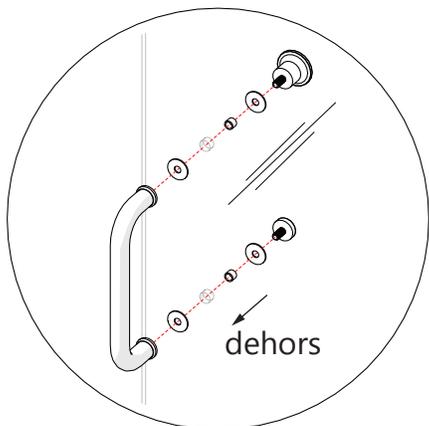
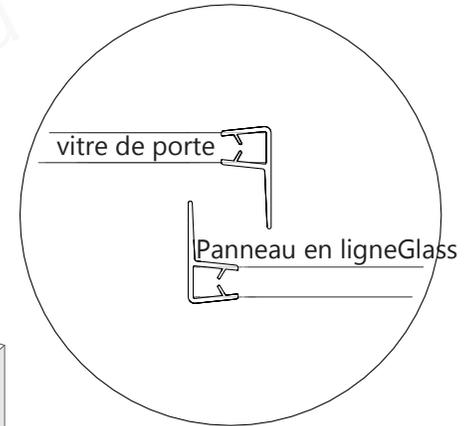
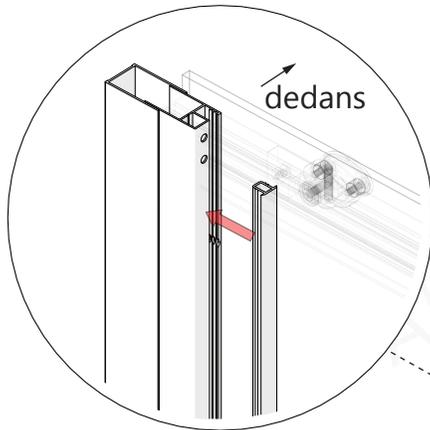
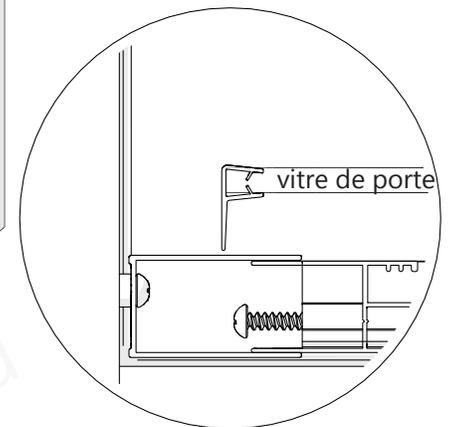
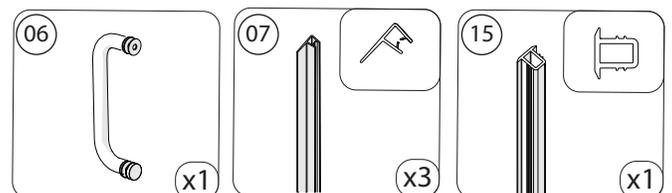


Fig 14

**NOTE**

Les joints verticaux en **vinyle plus longs (#07)** se fixent sur les bords **de la vitre de porte (#04)**;
le joint vertical en **vinyle plus court (#07)** se fixe sur le bord du verre **du panneau en ligne (#05)**.

Pièces nécessaires

*Installation de la porte gauche montrée



NE PAS percer les profilés partout, SEULEMENT à travers la première couche **de la murale Profil (#02)** et du Profil en verre (#01).

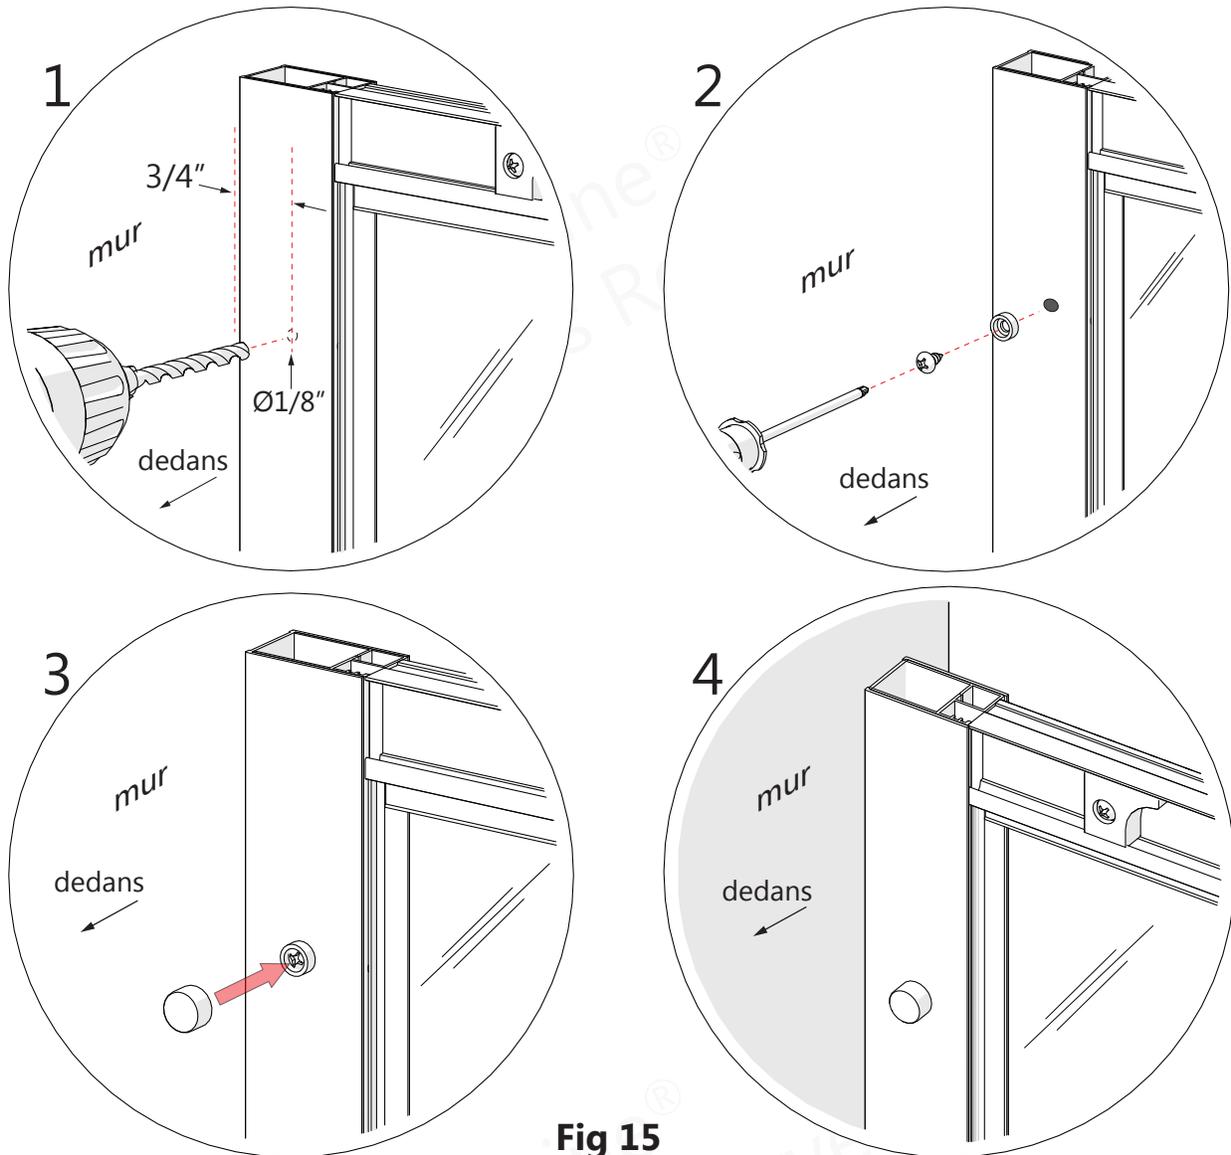



Fig 15

NOTE


Assurez-vous que le rail inférieur est bien serré au seuil avant de visser les murales Profil et Profil en verres ensemble.

NOTE


Les vis à **tête de casserole ST4.0×10mm (#11)** et les **couverts décoratifs (#13)** doivent être installés en haut et en bas de chaque profil.

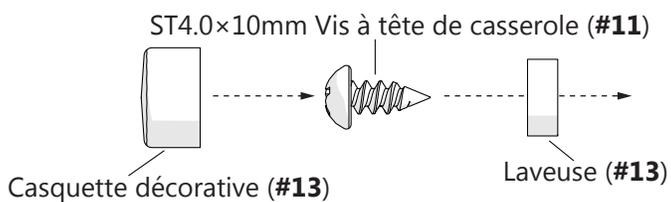

Pièces nécessaires

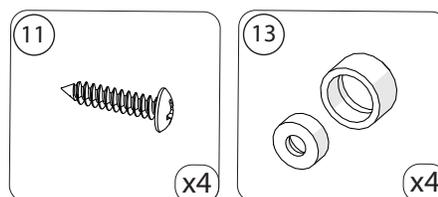

Outils nécessaires

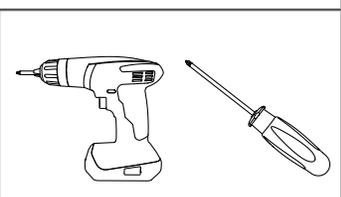

16

NOTE

Les surfaces doivent être propres et exemptes de débris avant d'appliquer de la silicone.


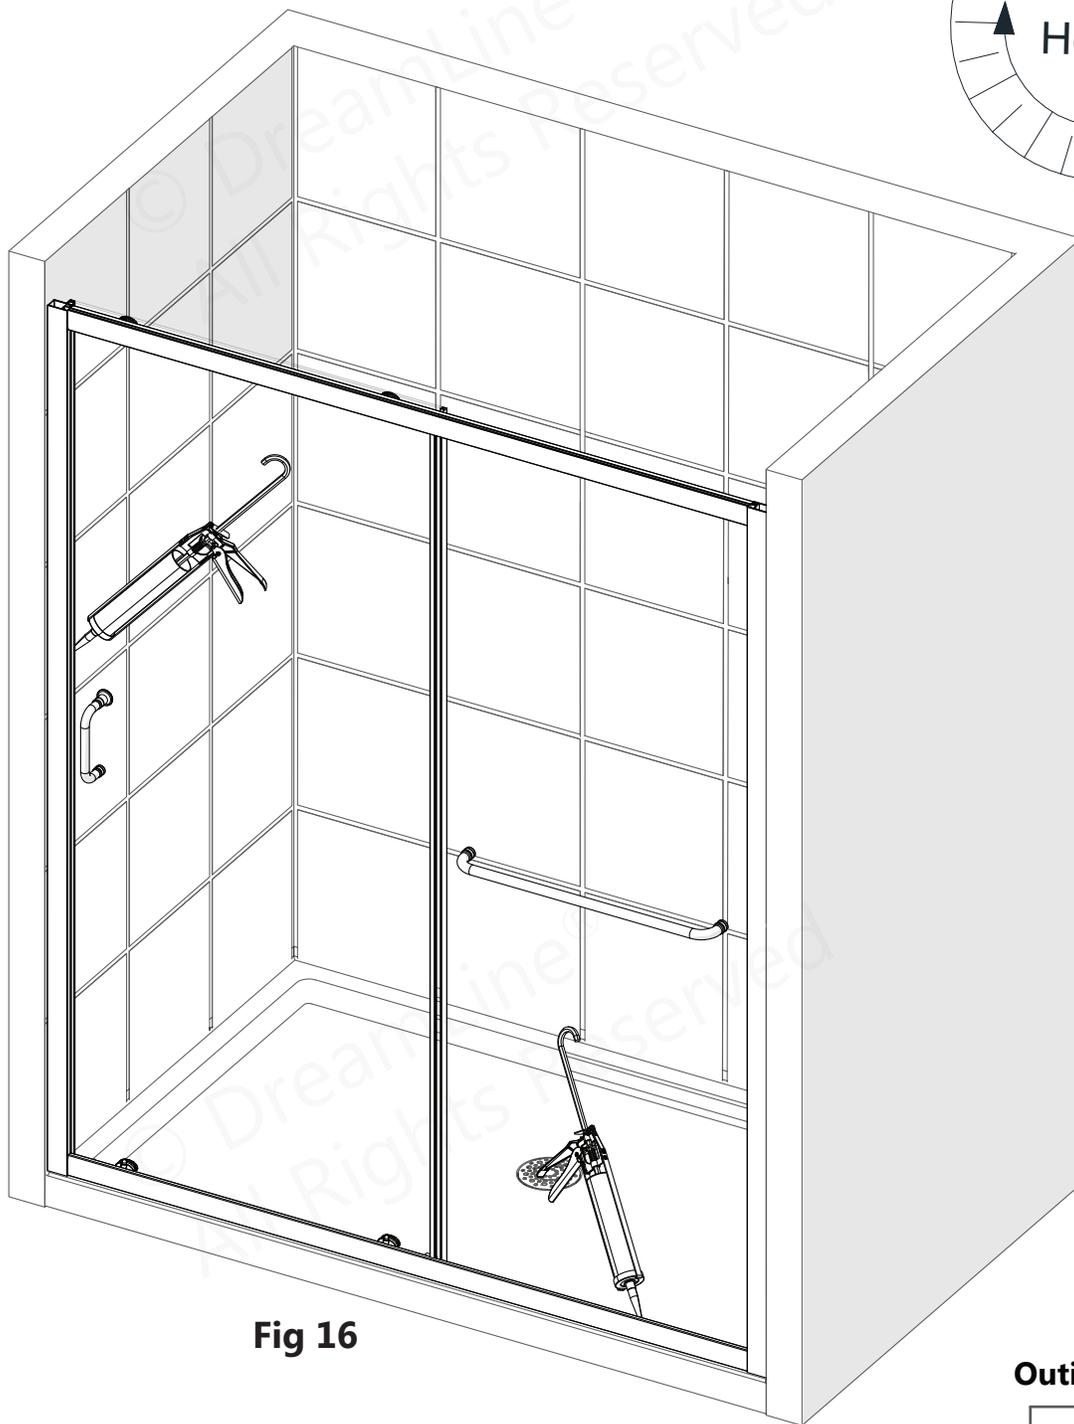


Fig 16

Outils nécessaires



Attendez 24 heures pour que le calfeutrage en silicone durcisse avant d'utiliser la douche.

Maintenance du produit

BASES ET MURS ARRIÈRE: Pour assurer une longue durée de vie à vos parois arrière en acrylique : essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière en acrylique, utilisez des sprays non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface de façon permanente.

VERRE: Pour assurer une longue durée de vie à vos produits de douche en verre : essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Rincez et essuyez le verre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette pour éviter l'accumulation de savon et les taches d'eau (l'eau dure peut graver la surface du verre au fil du temps si elle est laissée sécher). Pour éviter de rayer la surface : n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage contenant des agents à récurer. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface du verre.

MATÉRIEL: Pour assurer une finition durable : essuyez toutes les pièces métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de Javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finitions polies, rincez abondamment et essuyez avec un chiffon nettoyant doux. Nettoyez les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lors de l'application d'un nettoyeur ou d'un polissage en acier inoxydable sur du matériel en acier inoxydable, travaillez avec le grain (pas à travers le grain). N'utilisez jamais une éponge ou un chiffon abrasif, de la laine d'acier ou une brosse métallique, car ils pourraient rayer les surfaces de façon permanente.



Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement le verre et les autres quincailleries pour détecter tout désalignement, toute fixation appropriée et/ou tout dommage. Contactez DreamLine® pour toute question ou préoccupation.

INFINITY-Z Liste de contrôle de l'entretien

- Inspecter les ensembles de rouleaux; serrer si nécessaire
- Inspecter la poignée et le porte-serviettes; serrer si nécessaire
- Inspecter les clips de verre; serrer si nécessaire
- Inspectez et remplacez les joints en vinyle endommagés ou manquants.
- Retirez les joints en vinyle pour inspecter les bords du verre afin de détecter tout dommage dissimulé.

Le verre endommagé doit être remplacé!

- Inspectez l'application de silicone. Remplacez au besoin pour éviter les fuites. (se référer aux recommandations du fabricant sur la bonne application de son produit).

Dépannage

Problème/symptôme	Solution suggérée
Pièces manquantes	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que tous les matériaux d'expédition / d'emballage pour les pièces / composants manquants. • S'il n'est pas trouvé, contactez le service clientèle de DreamLine [1-855-831-2126] pour commander le remplacement des pièces d'usine.
Fuite d'eau: en dessous Rail de guidage inférieur (#03)	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le rail inférieur est serré au seuil et que le silicone crée un joint sur toute la longueur du rail inférieur. • Si le rail inférieur n'entre pas en contact avec le seuil, il peut être nécessaire de refaire les étapes 6 et 7 pour créer une meilleure étanchéité
Fuite d'eau : Panneau/Porte en verre (#05/04)	<ul style="list-style-type: none"> • En partant du bas, confirmez que le Push-in Glazing Vinyl (#08) est correctement inséré dans le Profil en verre. [voir Fig 7] • Si possible, dirigez l'écoulement de l'eau loin de la zone.
Verre de porte (#04) ne roule pas doucement/ne se ferme pas hermétiquement.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour régler uniformément la Weel supérieure • Assemblez (#17a) jusqu'à ce que la vitre de la porte (#04) roule en douceur et se ferme hermétiquement.[voir Fig. 12.4]
Panneau de verre (#05) tremble/cliquetis pendant le fonctionnement.	<ul style="list-style-type: none"> • En partant du bas, confirmez que le vitrage push-in en vinyle (#08) est installé bien entre le panneau de verre (#05) et Profil en verre (#01) • Inspectez les clips de verre (#16) pour une installation correcte et serrez-les si nécessaire.[voir étape 10]



Avant de contacter le service client de DreamLine®, veuillez avoir les informations suivantes à portée de main :

- Informations sur le bon de commande
- Nom, numéro de bon de commande, nom du concessionnaire/vendeur, etc.
- SKU/Numéro de modèle (voir pages 27-33)
- Informations sur les pièces d'usine (voir pages 27-33)

© DreamLine®
All Rights Reserved

Informations sur les pièces de produit

INFINITY-Z 48x72 Verre transparent		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
ARTICLE#	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'OBJET	QTY
01	040020 11 -1830 / 040020 41 -1830 / 040020 61 -1830	Profil gauche ou droit en verre pour verre 6mm	2 pcs
02	041830 11 -1830 / 041830 41 -1830 / 041830 61 -1830	Profil mural gauche ou droit	2 pcs
03	040010 11 -1134 / 0400 40 11-1134 / 0400 60 11-1134	Rail de guidage supérieur ou inférieur	2 pcs
04	010021014	Porte vitrée	1 pc
05	010022007	Verre de panneau en ligne	1 pc
06	0722 10 06 / 0722 40 06 / 0722 60 06	Poignée incurvée simple face avec bouton pour verre de 6 mm	1 pc
07a	063001060-1743	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	1 pc
07b	063001060-1814	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	2 pcs
08	060001000-1765	Vinyle de vitrage push-in pour verre de 6mm	1 pc
09	091131	ST4.0 x 55mm Vis à tête de casserole	11 pcs
10	091104	ST4.0 x 25mm Vis à tête de casserole	11 pcs
11	091101	ST4.0 x 10mm Vis à tête de casserole	7 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée (pré-fixée au #03)	4 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée	2 pcs
13	0755 10 11 / 0755 40 11 / 0755 60 11	Housse décorative et laveuse	7 pcs
14	07550045	Ancrage mural 8mm	11 pcs
15	060007060-1800	Insert vinyle pour Profil en verre	1 pc
16	0755 10 14 / 0755 40 14 / 0755 60 14	Clip en verre pour verre de 6mm	2 pcs
17a	0734 10 08 / 0734 40 08 / 0734 60 08	Ensemble rouleau unique (haut) pour verre de 6 mm	2 pcs
17b	0734 10 09 / 0734 40 09 / 0734 60 09	Ensemble rouleau unique (en bas) pour verre de 6 mm	2 pcs
18	0722 10 24 / 0722 40 24 / 0722 60 24	Ensemble de porte-serviettes pour verre de 6 mm	1 pc
---	07550009	Bouchon à rouleaux (pré-attaché au #03)	4 pcs

Le chiffre en gras indique la finition : 1 = Chrome ; 4 = nickel brossé; 06 = Bronze frotté à l'huile

Contactez **Support@DreamLine.com** pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur **DreamLine.com**

Informations sur les pièces de produit

INFINITY-Z 48x72 Verre dépoli		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
ARTICLE#	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'OBJET	QTY
01	040020 11 -1830 / 040020 41 -1830 / 040020 61 -1830	Profil gauche ou droit en verre pour verre 6mm	2 pcs
02	041830 11 -1830 / 041830 41 -1830 / 041830 61 -1830	Profil mural gauche ou droit	2 pcs
03	040010 11 -1134 / 0400 40 11-1134 / 0400 60 11-1134	Rail de guidage supérieur ou inférieur	2 pcs
04	010021016	Porte vitrée	1 pc
05	010022008	Verre de panneau en ligne	1 pc
06	0722 10 06 / 0722 40 06 / 0722 60 06	Poignée incurvée simple face avec bouton pour verre de 6 mm	1 pc
07a	063001060-1743	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	1 pc
07b	063001060-1814	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	2 pcs
08	060001000-1765	Vinyle de vitrage push-in pour verre de 6mm	1 pc
09	091131	ST4.0 × 55mm Vis à tête de casserole	11 pcs
10	091104	ST4.0 x 25mm Vis à tête de casserole	11 pcs
11	091101	ST4.0 x 10mm Vis à tête de casserole	7 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée (pré-fixée au #03)	4 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée	2 pcs
13	0755 10 11 / 0755 40 11 / 0755 60 11	Housse décorative et laveuse	7 pcs
14	07550045	Ancrage mural 8mm	11 pcs
15	060007060-1800	Insert vinyle pour Profil en verre	1 pc
16	0755 10 14 / 0755 40 14 / 0755 60 14	Clip en verre pour verre de 6mm	2 pcs
17a	0734 10 08 / 0734 40 08 / 0734 60 08	Ensemble rouleau unique (haut) pour verre de 6 mm	2 pcs
17b	0734 10 09 / 0734 40 09 / 0734 60 09	Ensemble rouleau unique (en bas) pour verre de 6 mm	2 pcs
18	0722 10 24 / 0722 40 24 / 0722 60 24	Ensemble de porte-serviettes pour verre de 6 mm	1 pc
---	07550009	Bouchon à rouleaux (pré-attaché au #03)	4 pcs

Le chiffre en gras indique la finition : 1 = Chrome ; 4 = nickel brossé; 06 = Bronze frotté à l'huile

Contactez **Support@DreamLine.com** pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur **DreamLine.com**

Informations sur les pièces de produit

INFINITY-Z 54x72 Verre transparent		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
ARTICLE	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'OBJET	QTY
01	040020 11 -1830 / 040020 41 -1830 / 040020 61 -1830	Profil gauche ou droit en verre pour verre 6mm	2 pcs
02	041830 11 -1830 / 041830 41 -1830 / 041830 61 -1830	Profil mural gauche ou droit	2 pcs
03	040010 11 -1283 / 0400 40 11-1283 / 0400 60 11-1283	Rail de guidage supérieur ou inférieur	2 pcs
04	010022011	Porte vitrée	1 pc
05	010022010	Verre de panneau en ligne	1 pc
06	0722 1 006 / 0722 4 006 / 0722 6 006	Poignée incurvée simple face avec bouton pour verre de 6 mm	1 pc
07a	063001060-1743	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	1 pc
07b	063001060-1814	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	2 pcs
08	060001000-1765	Vinyle de vitrage push-in pour verre de 6mm (1/4in)	1 pc
09	091131	ST4.0 x 55mm Vis à tête de casserole	11 pcs
10	091104	ST4.0 x 25mm Vis à tête de casserole	11 pcs
11	091101	ST4.0 x 10mm Vis à tête de casserole	7 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée (pré-fixée au #03)	4 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée	2 pcs
13	0755 1 011 / 0755 4 011 / 0755 6 011	Housse décorative et laveuse	7 pcs
14	07550045	Ancrage mural 8mm	11 pcs
15	060007060-1800	Insert vinyle pour Profil en verre	1 pc
16	0755 1 014 / 0755 4 014 / 0755 6 014	Clip en verre pour verre de 6mm	2 pcs
17a	0734 1 008 / 0734 4 008 / 0734 6 008	Ensemble rouleau unique (haut) pour verre de 6 mm	2 pcs
17b	0734 1 009 / 0734 4 009 / 0734 6 009	Ensemble rouleau unique (en bas) pour verre de 6 mm	2 pcs
18	0722 1 051 / 0722 4 051 / 0722 6 051	Ensemble de porte-serviettes pour verre de 6 mm	1 pc
---	07550009	Bouchon à rouleaux (pré-attaché au #03)	4 pcs

Le chiffre en gras indique la finition : 1 = Chrome ; 4 = nickel brossé; 06 = Bronze frotté à l'huile

Contactez **Support@DreamLine.com** pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur **DreamLine.com**

Informations sur les pièces de produit

INFINITY-Z 54x72 Verre dépoli		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
ARTICLE#	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'OBJET	QTY
01	040020 1 1-1830 / 040020 4 1-1830 / 040020 6 1-1830	Profil gauche ou droit en verre pour verre 6mm	2 pcs
02	041830 1 1-1830 / 041830 4 1-1830 / 041830 6 1-1830	Profil mural gauche ou droit	2 pcs
03	040010 1 1-1283 / 0400 4 011-1283 / 0400 6 011-1283	Rail de guidage supérieur ou inférieur	2 pcs
04	010022013	Porte vitrée	1 pc
05	010022012	Verre de panneau en ligne	1 pc
06	0722 1 006 / 0722 4 006 / 0722 6 006	Poignée incurvée simple face avec bouton pour verre de 6 mm	1 pc
07a	063001060-1743	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	1 pc
07b	063001060-1814	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	2 pcs
08	060001000-1765	Vinyle de vitrage push-in pour verre de 6mm	1 pc
09	091131	ST4.0 x 55mm Vis à tête de casserole	11 pcs
10	091104	ST4.0 x 25mm Vis à tête de casserole	11 pcs
11	091101	ST4.0 x 10mm Vis à tête de casserole	7 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée (pré-fixée au #03)	4 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée	2 pcs
13	0755 1 011 / 0755 4 011 / 0755 6 011	Housse décorative et laveuse	7 pcs
14	07550045	Ancrage mural 8mm	11 pcs
15	060007060-1800	Insert vinyle pour Profil en verre	1 pc
16	0755 1 014 / 0755 4 014 / 0755 6 014	Clip en verre pour verre de 6mm	2 pcs
17a	0734 1 008 / 0734 4 008 / 0734 6 008	Ensemble rouleau unique (haut) pour verre de 6 mm	2 pcs
17b	0734 1 009 / 0734 4 009 / 0734 6 009	Ensemble rouleau unique (en bas) pour verre de 6 mm	2 pcs
18	0722 1 051 / 0722 4 051 / 0722 6 051	Ensemble de porte-serviettes pour verre de 6 mm	1 pc
---	07550009	Bouchon à rouleaux (pré-attaché au #03)	4 pcs

Le chiffre en gras indique la finition : 1 = Chrome ; 4 = nickel brossé; 06 = Bronze frotté à l'huile

Contactez Support@DreamLine.com pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur DreamLine.com

Informations sur les pièces de produit

INFINITY-Z 60x72 Verre propre		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
ARTICLE	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'OBJET	QTY
01	040020 1 1-1830 / 040020 4 1-1830 / 040020 6 1-1830	Profil gauche ou droit en verre pour verre 6mm	2 pcs
02	041830 1 1-1830 / 041830 4 1-1830 / 041830 6 1-1830	Profil mural gauche ou droit	2 pcs
03	040010 1 1-1437 / 0400 4 011-1437 / 0400 6 011-1437	Rail de guidage supérieur ou inférieur	2 pcs
04	010021010	Porte vitrée	1 pc
05	010022004	Verre de panneau en ligne	1 pc
06	0722 1 006 / 0722 4 006 / 0722 6 006	Poignée incurvée simple face avec bouton pour verre de 6 mm	1 pc
07a	063001060-1743	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	1 pc
07b	063001060-1814	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	2 pcs
08	060001000-1765	Vinyle de vitrage push-in pour verre de 6mm (1/4in)	1 pc
09	091131	ST4.0 x 55mm Vis à tête de casserole	11 pcs
10	091104	ST4.0 x 25mm Vis à tête de casserole	11 pcs
11	091101	ST4.0 x 10mm Vis à tête de casserole	7 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée (pré-fixée au #03)	4 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée	2 pcs
13	0755 1 011 / 0755 4 011 / 0755 6 011	Housse décorative et laveuse	7 pcs
14	07550045	Ancrage mural 8mm (5/16in)	11 pcs
15	060007060-1800	Insert vinyle pour Profil en verre	1 pc
16	0755 1 014 / 0755 4 014 / 0755 6 014	Clip en verre pour verre de 6mm (1/4in)	2 pcs
17a	0734 1 008 / 0734 4 008 / 0734 6 008	Ensemble rouleau unique (haut) pour verre de 6 mm	2 pcs
17b	0734 1 009 / 0734 4 009 / 0734 6 009	Ensemble rouleau unique (en bas) pour verre de 6 mm	2 pcs
18	0722 1 023 / 0722 4 023 / 0722 6 023	Ensemble de porte-serviettes pour verre de 6 mm	1 pc
---	07550009	Bouchon à rouleaux (pré-attaché au #03)	4 pcs

Le chiffre en gras indique la finition : 1 = Chrome ; 4 = nickel brossé; 06 = Bronze frotté à l'huile

Contactez Support@DreamLine.com pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur DreamLine.com

Informations sur les pièces de produit

INFINITY-Z 60x72 Verre gelé		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
ARTICLE #	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'OBJET	QTY
01	040020 11 -1830 / 040020 41 -1830 / 040020 61 -1830	Profil gauche ou droit en verre pour verre 6mm	2 pcs
02	041830 11 -1830 / 041830 41 -1830 / 041830 61 -1830	Profil mural gauche ou droit	2 pcs
03	040010 11 -1437 / 0400 40 11-1437 / 0400 60 11-1437	Rail de guidage supérieur ou inférieur	2 pcs
04	010021011	Porte vitrée	1 pc
05	010022005	Verre de panneau en ligne	1 pc
06	0722 1006 / 0722 4006 / 0722 6006	Poignée incurvée simple face avec bouton pour verre de 6 mm	1 pc
07a	063001060-1743	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	1 pc
07b	063001060-1814	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	2 pcs
08	060001000-1765	Vinyle de vitrage push-in pour verre de 6mm	1 pc
09	091131	ST4.0 × 55mm Vis à tête de casserole	11 pcs
10	091104	ST4.0 x 25mm Vis à tête de casserole	11 pcs
11	091101	ST4.0 x 10mm Vis à tête de casserole	7 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée (pré-fixée au #03)	4 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée	2 pcs
13	0755 1011 / 0755 4011 / 0755 6011	Housse décorative et laveuse	7 pcs
14	07550045	Ancrage mural 8mm (5/16in)	11 pcs
15	060007060-1800	Insert vinyle pour Profil en verre	1 pc
16	0755 1014 / 0755 4014 / 0755 6014	Clip en verre pour verre de 6mm	2 pcs
17a	0734 1008 / 0734 4008 / 0734 6008	Ensemble rouleau unique (haut) pour verre de 6 mm	2 pcs
17b	0734 1009 / 0734 4009 / 0734 6009	Ensemble rouleau unique (en bas) pour verre de 6 mm	2 pcs
18	0722 1023 / 0722 4023 / 0722 6023	Ensemble de porte-serviettes pour verre de 6 mm	1 pc
---	07550009	Bouchon à rouleaux (pré-attaché au #03)	4 pcs

Le chiffre en gras indique la finition : 1 = Chrome ; 4 = nickel brossé; 06 = Bronze frotté à l'huile

Contactez **Support@DreamLine.com** pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur **DreamLine.com**

Informations sur les pièces de produit

INFINITY-Z 60x58 Verre transparent		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
ARTICLE	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION DE L'OBJET	QTY
01	040020 11 -1474 / 040020 41 -1474 / 040020 61 -1474	Profil gauche ou droit en verre pour verre 6mm	2 pcs
02	041830 11 -1474 / 041830 41 -1474	Profil mural gauche ou droit	2 pcs
03	040010 11 -1437 / 0400 40 11-1437 / 0400 60 11-1437	Rail de guidage supérieur ou inférieur	2 pcs
04	010021007	Porte vitrée	1 pc
05	010022001	Verre de panneau en ligne	1 pc
06	0722 1006 / 0722 4006	Poignée incurvée simple face avec bouton pour verre de 6 mm	1 pc
07a	063001060-1387	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	1 pc
07b	063001060-1458	Joint en vinyle avec une ailette flexible pour verre de 6 mm	2 pcs
08	060001000-1410	Vinyle de vitrage push-in pour verre de 6mm	1 pc
09	091131	ST4.0 x 55mm Vis à tête de casserole	11 pcs
10	091104	ST4.0 x 25mm Vis à tête de casserole	11 pcs
11	091101	ST4.0 x 10mm Vis à tête de casserole	7 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée (pré-fixée au #03)	4 pcs
12	092102	ST4.2 x 16mm Vis fraisée	2 pcs
13	0755 1011 / 0755 4011	Housse décorative et laveuse	7 pcs
14	07550045	Ancrage mural 8mm (5/16in)	11 pcs
15	060007060-1411	Insert vinyle pour Profil en verre	1 pc
16	0755 1014 / 0755 4014	Clip en verre pour verre de 6mm (1/4in)	2 pcs
17a	0734 1008 / 0734 4008	Ensemble rouleau unique (haut) pour verre de 6 mm	2 pcs
17b	0734 1009 / 0734 4009	Ensemble rouleau unique (en bas) pour verre de 6 mm	2 pcs
18	0722 1023 / 0722 4023	Ensemble de porte-serviettes pour verre de 6 mm	1 pc
---	07550009	Bouchon à rouleaux (pré-attaché au #03)	4 pcs

Le chiffre en gras indique la finition : 1 = Chrome ; 4 = nickel brossé; 06 = Bronze frotté à l'huile

Contactez **Support@DreamLine.com** pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur **DreamLine.com**



TEL: 866-731-2244
FAX: 866-857-3638
DREAMLINE.COM



Pour plus d'informations sur les portes et enceintes de douche DreamLine®,
veuillez visiter DreamLine.com