

## Outils dont vous aurez besoin

### Outil liste de contrôle




Clé à moelette


Ruban teflon

## Installation:


### Suivez ces étapes pour l'installation

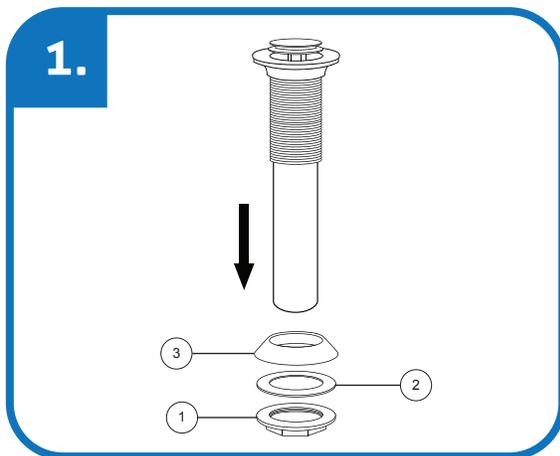


Retirez l'écrou de montage (1), la rondelle (2) et le joint 2 (3) de la bonde mécanique.

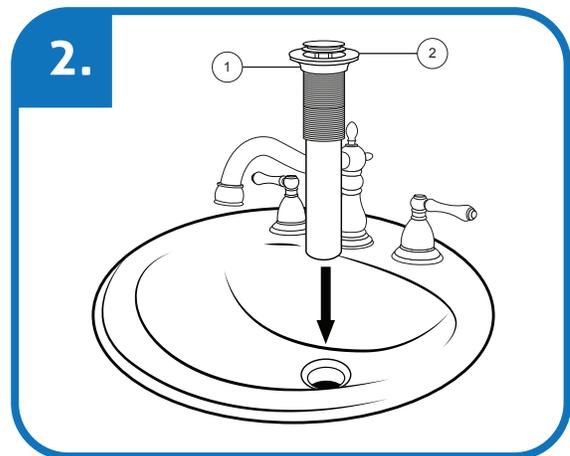

Assurez-vous que le joint 1 (1) se trouve sous la bride (2) de la bonde mécanique puis insérez le corps de la bonde dans le trou de vidange de l'évier.

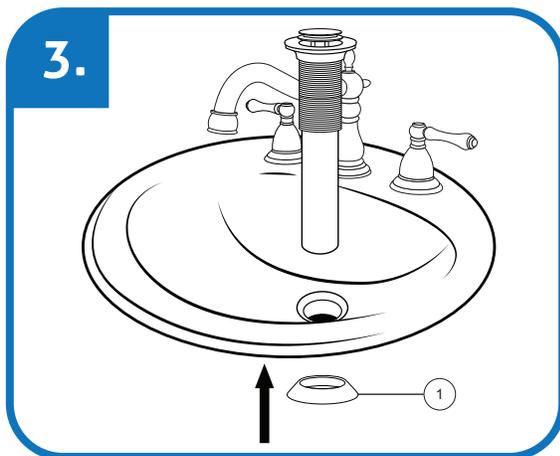

Installez le joint 2 (1) sur le corps de la bonde et assurez-vous que le côté plat du joint est orienté vers le bas.

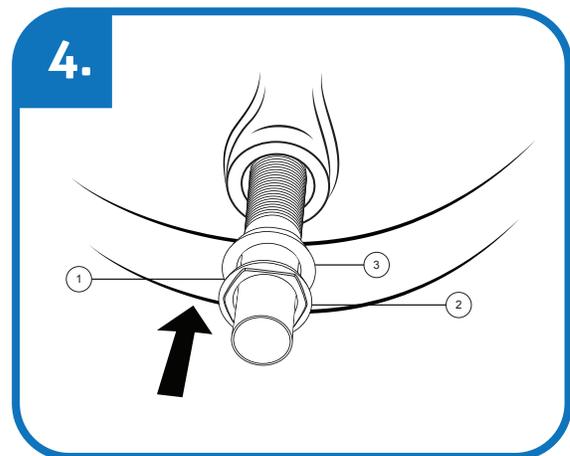

Installez la rondelle (1) et l'écrou de montage (2) sur le corps de la bonde et serrez fermement l'écrou de montage pour vous assurer que le joint 2 (3) est solide et bien droit.