



### Outils dont vous aurez besoin


Liste de contrôle des outils.




Tournevis Phillips/A tête plate

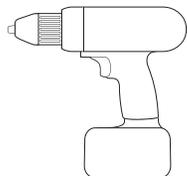


Perceuse électrique



Marteau




Niveau




Accessoires

### Installation:


Merci de suivre les étapes suivantes.

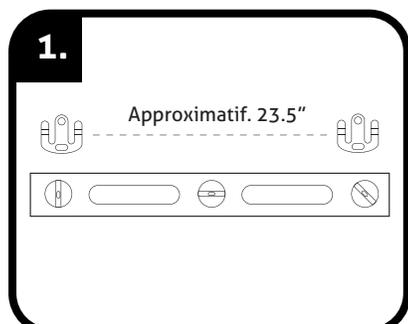


**1.**  
Approximatif. 23.5"  
**Pour les porte-serviettes :** Mesurez la distance entre les plaques de montage à l'aide d'un mètre ruban et d'un niveau. Marquez les points de vissage avec le bout du tournevis ou à l'aide d'un crayon. (Pour les autres accessoires, voir étape 2)

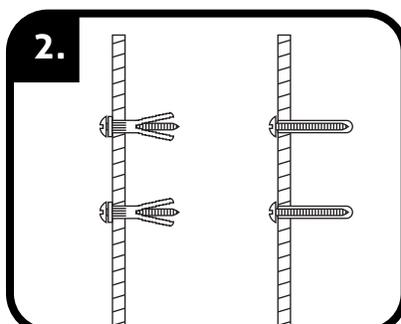


**2.**  
Préparez les trous de fixation pour installer les plaques de montage en suivant l'une des alternatives ci-dessous : A. Fixation à une tige de support dans une plaque de plâtre. B. Fixation aux plaques de plâtre.

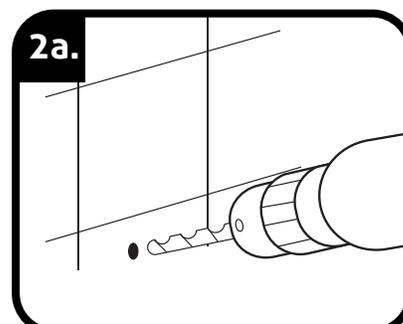


**2a.**  
**Fixation à une tige de support dans une plaque de plâtre :** Utilisez un embout de vissage plus petit que les vis pour pré-percer les trous.

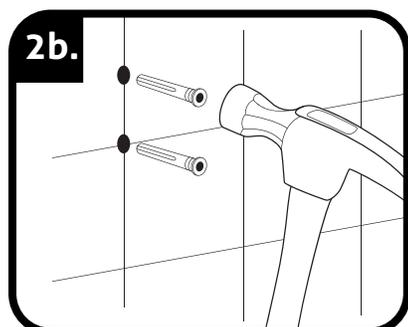


**2b.**  
**Fixation aux plaques de plâtre :** Utilisez une perceuse de taille appropriée pour les chevilles. Avec un marteau, enfoncez chaque cheville dans le mur.

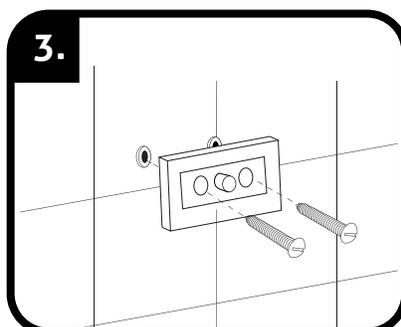

**3.**  
Fixez chaque plaque de montage au mur en vissant les trous de chevilles. (La plaque de base peut avoir un aspect différent de celui illustré ici.)

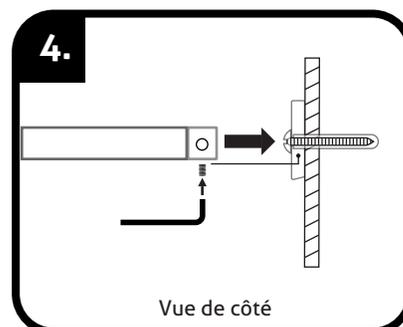

**4.**  
**Fixez l'accessoire sur la plaque de montage** Utilisez la clé allen fournie pour serrer la tête hexagonale située sur la face inférieure de l'accessoire pour fixer le produit.

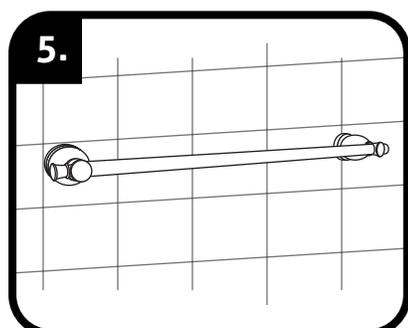

L'accessoire est maintenant en place.

**Important :** Veuillez utiliser les chevilles beiges incluses pour l'installation aux plaques à plâtre seulement. Veuillez procéder comme indiqué ci-dessus, mais vissez simultanément la vis et la cheville beige dans le mur.

Pour l'installation sur carrelage de sol/mural, veuillez demander l'aide d'un professionnel à votre magasin de quincaillerie local ou consulter un fournisseur certifié. Veuillez noter que l'installation d'un carrelage nécessite un foret.