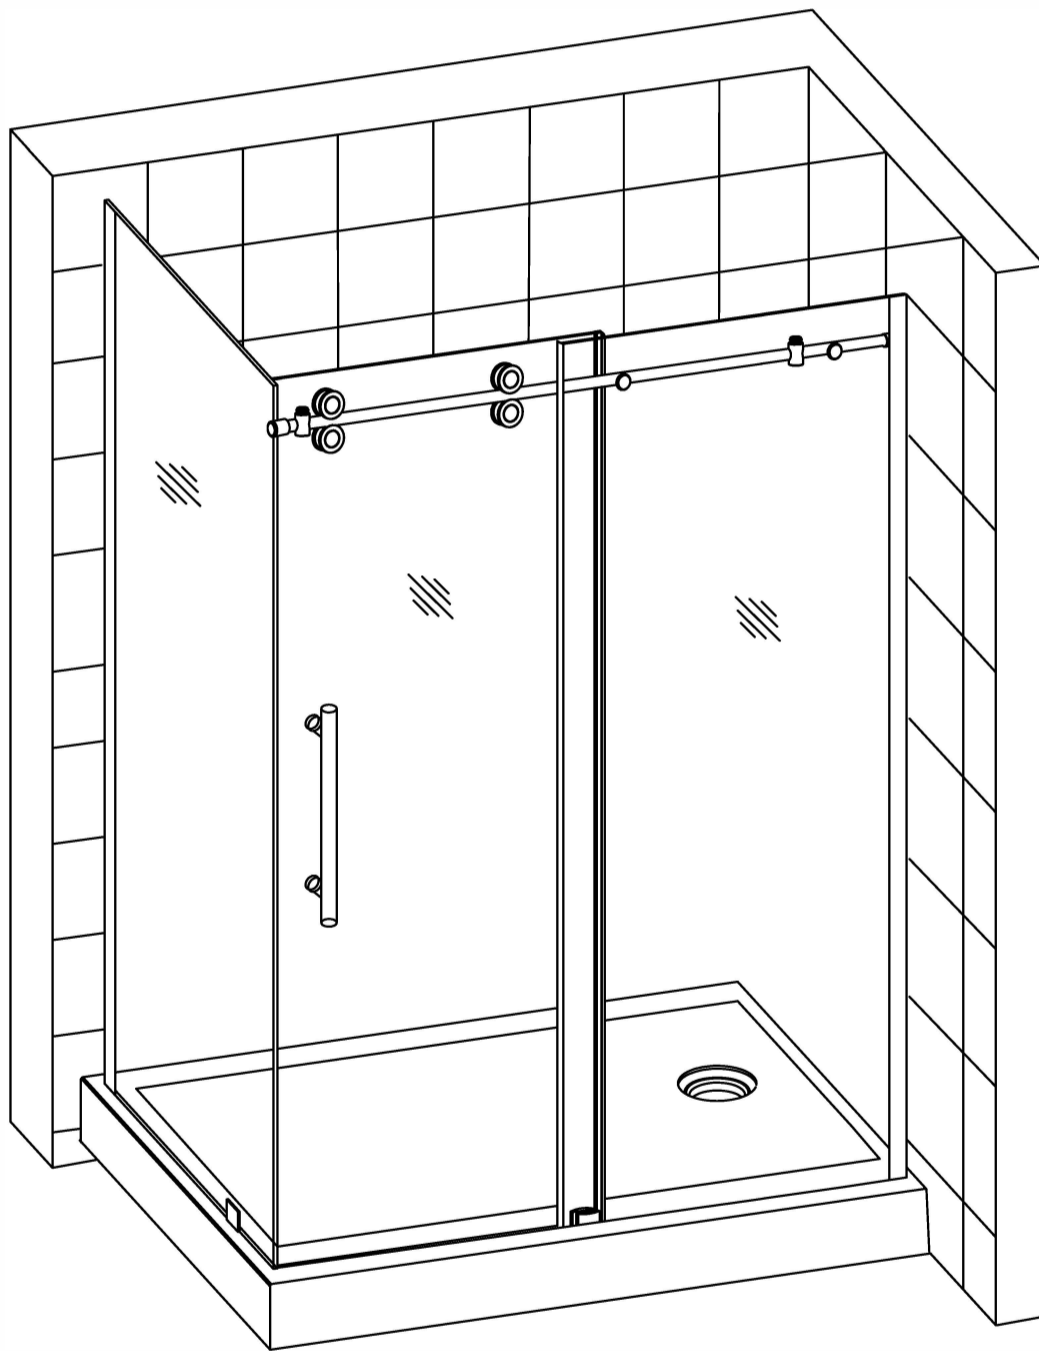


Durin

INSTALLATION AND OWNER'S MANUAL



Shower Enclosure Model Number: Vertiges TU-SD-979-48-35 (C/N/B)
TU-SB-979-48-36-R

Please carefully read these instructions before you begin to install the products.

Before you start

Thank you for purchasing your shower door. We hope that it will provide you with years of satisfying use and enjoyment.

Please read this manual carefully because it contains information and instructions about the proper installation of the unit. If you do not follow certain conditions of installation and maintenance, your warranty may be affected.

1. NOTE: You should consult your local building codes with questions on installation compliance standards. Plumbing and building codes vary by location.

2. Before installation, inspect installation surfaces or level and have to the strength to support the heavy weight of this shower door assembly. This Shower Door should only be installed using the connection point to the studs or to pre-installed 2x6 wood reinforcements behind the wall.

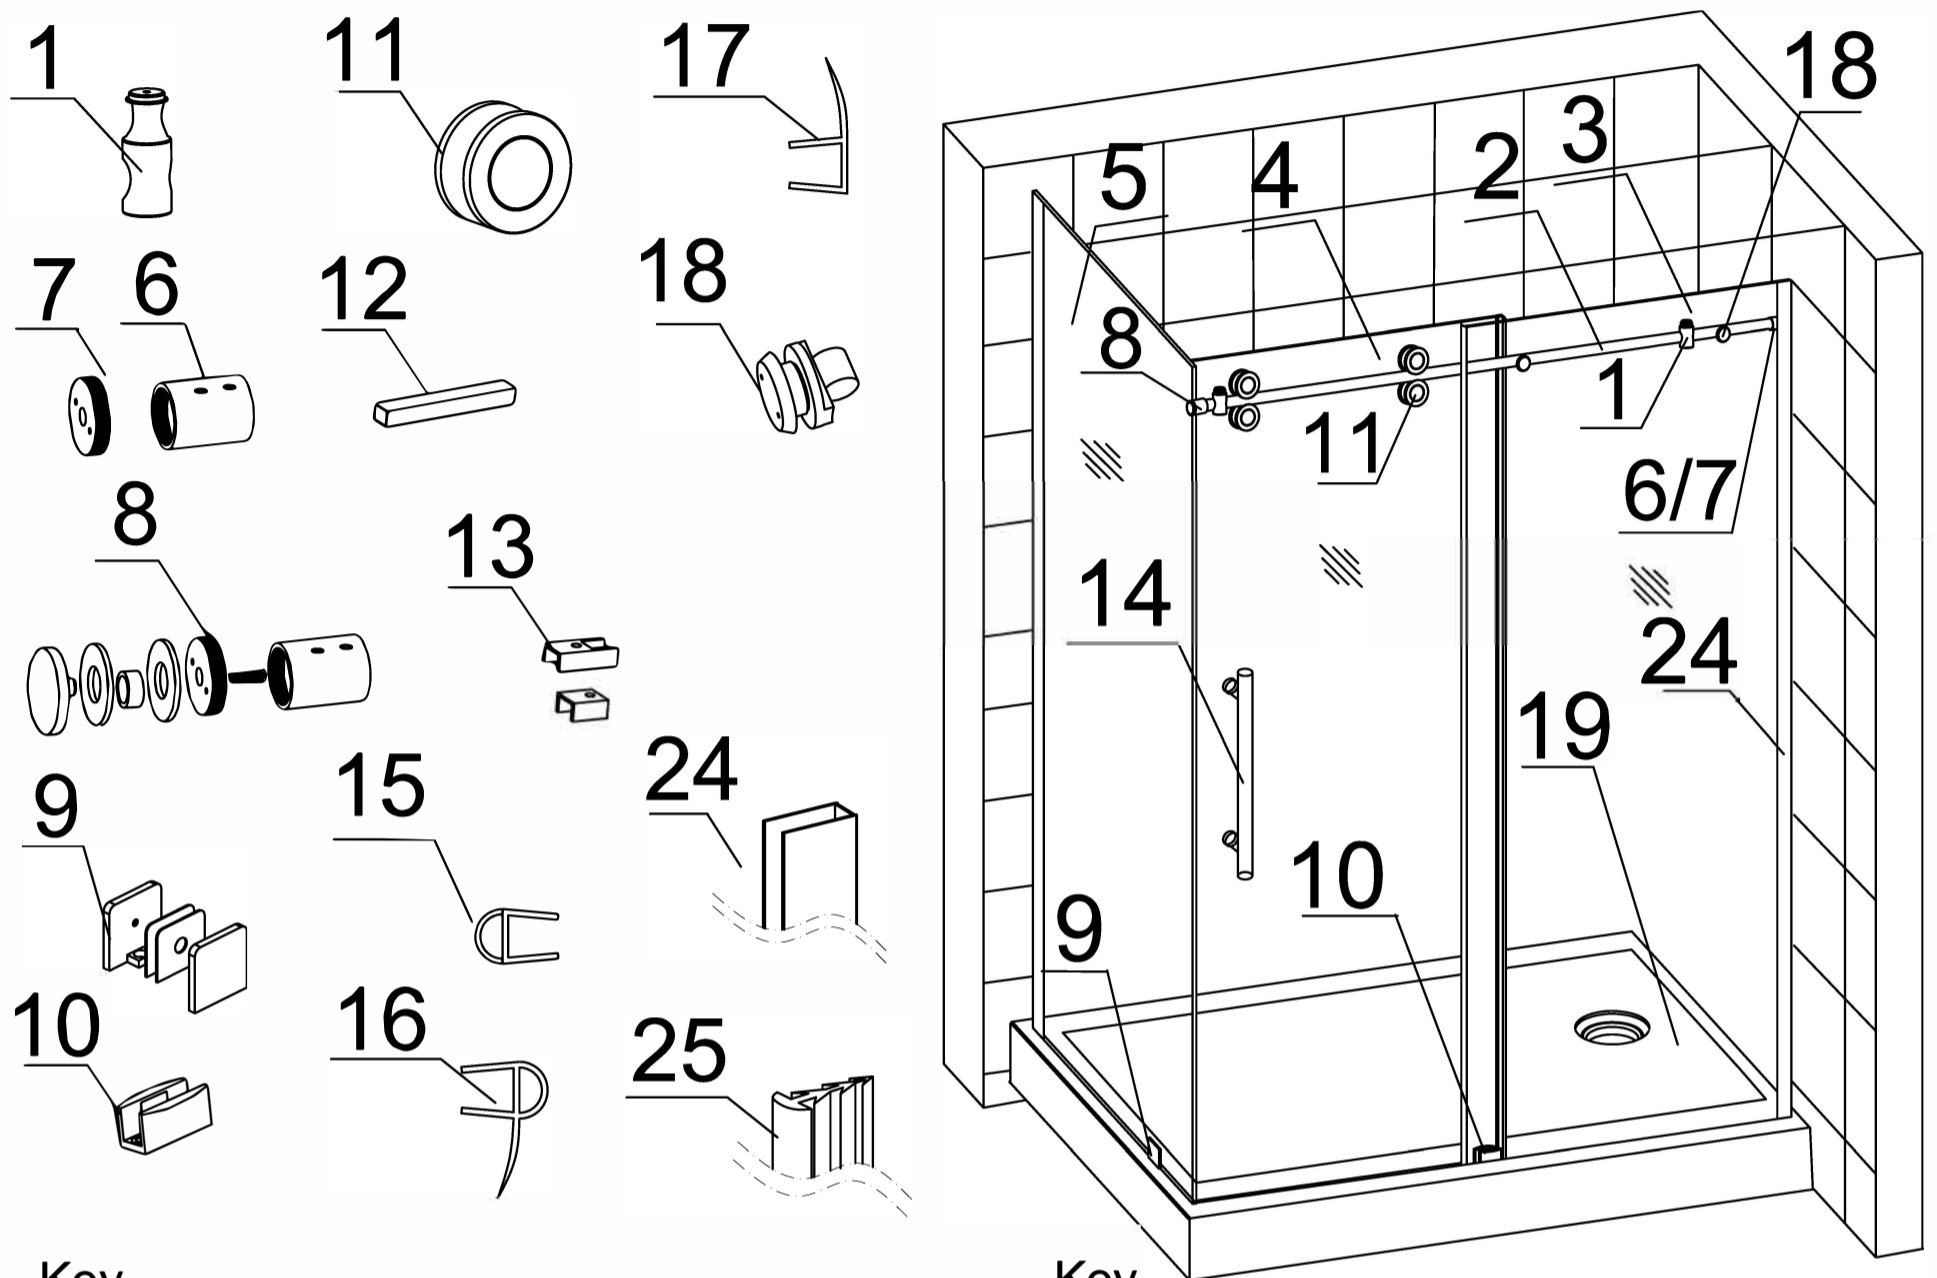
3. This Shower Doors assembly is very heavy and requires professional installation.

Shower door's feature:

- Tempered Safety Glass
- High quality hardware
- Easy maintenance durable fiberglass reinforced acrylic

WARNING: The Shower door is designed to be used with tiled walls. If you are using a pre-made Acrylic/ABS/FRP shower stall that will be thicker than average plus tile, then you must consider the offset of the pre-made panel thickness. If applicable, the shower tray has 1/4" of tolerance for the oversized wall thickness.










Detailed Diagram of Shower Door Components




Key Number	Description	QTY	Key Number	Description	QTY
1	Door Stopper	2	13	Door Threshold End Cap	2
2	Top Rail	1	14	Door Handle	1
3	Fixed Glass	1	15	Door Seal	1
4	Sliding Door	1	16	Door Seal	1
5	Return Glass Panel	1	17	Door Seal	1
6	Rail End	1	18	Fixed Glass Bolt Assembly	2
7	Wall Mount	1	19	Shower Tray	1
8	Rail Mount Assembly	1	20	Screw Pack 1	1
9	Glass Clamp	4	21	Screw Pack 2	1
10	Sliding Door Track Divider	1	22	Screw Pack 3	1
11	Roller Assembly	4	23	Screw Pack 4	1
12	Door Threshold	1	24	Vertical channel	2
			25	U-channel Seal	1

PLEASE NOTE: During unpacking carefully inspect all parts and use the exploded view drawing to identify all parts in the parts listing. Before discarding the packaging check for any parts or small hardware bags that may have been overlooked.

SUPPLIED HARDWARE

SCREW PACK (1)	M4x40		4
	Anchor		4
SCREW PACK (2)	M4x40		3
	Anchor		4
	M5x40		1
SCREW PACK (3)	M4x40		2
	Anchor		2
SCREW PACK (4)	M4x40		2
	Anchor		2

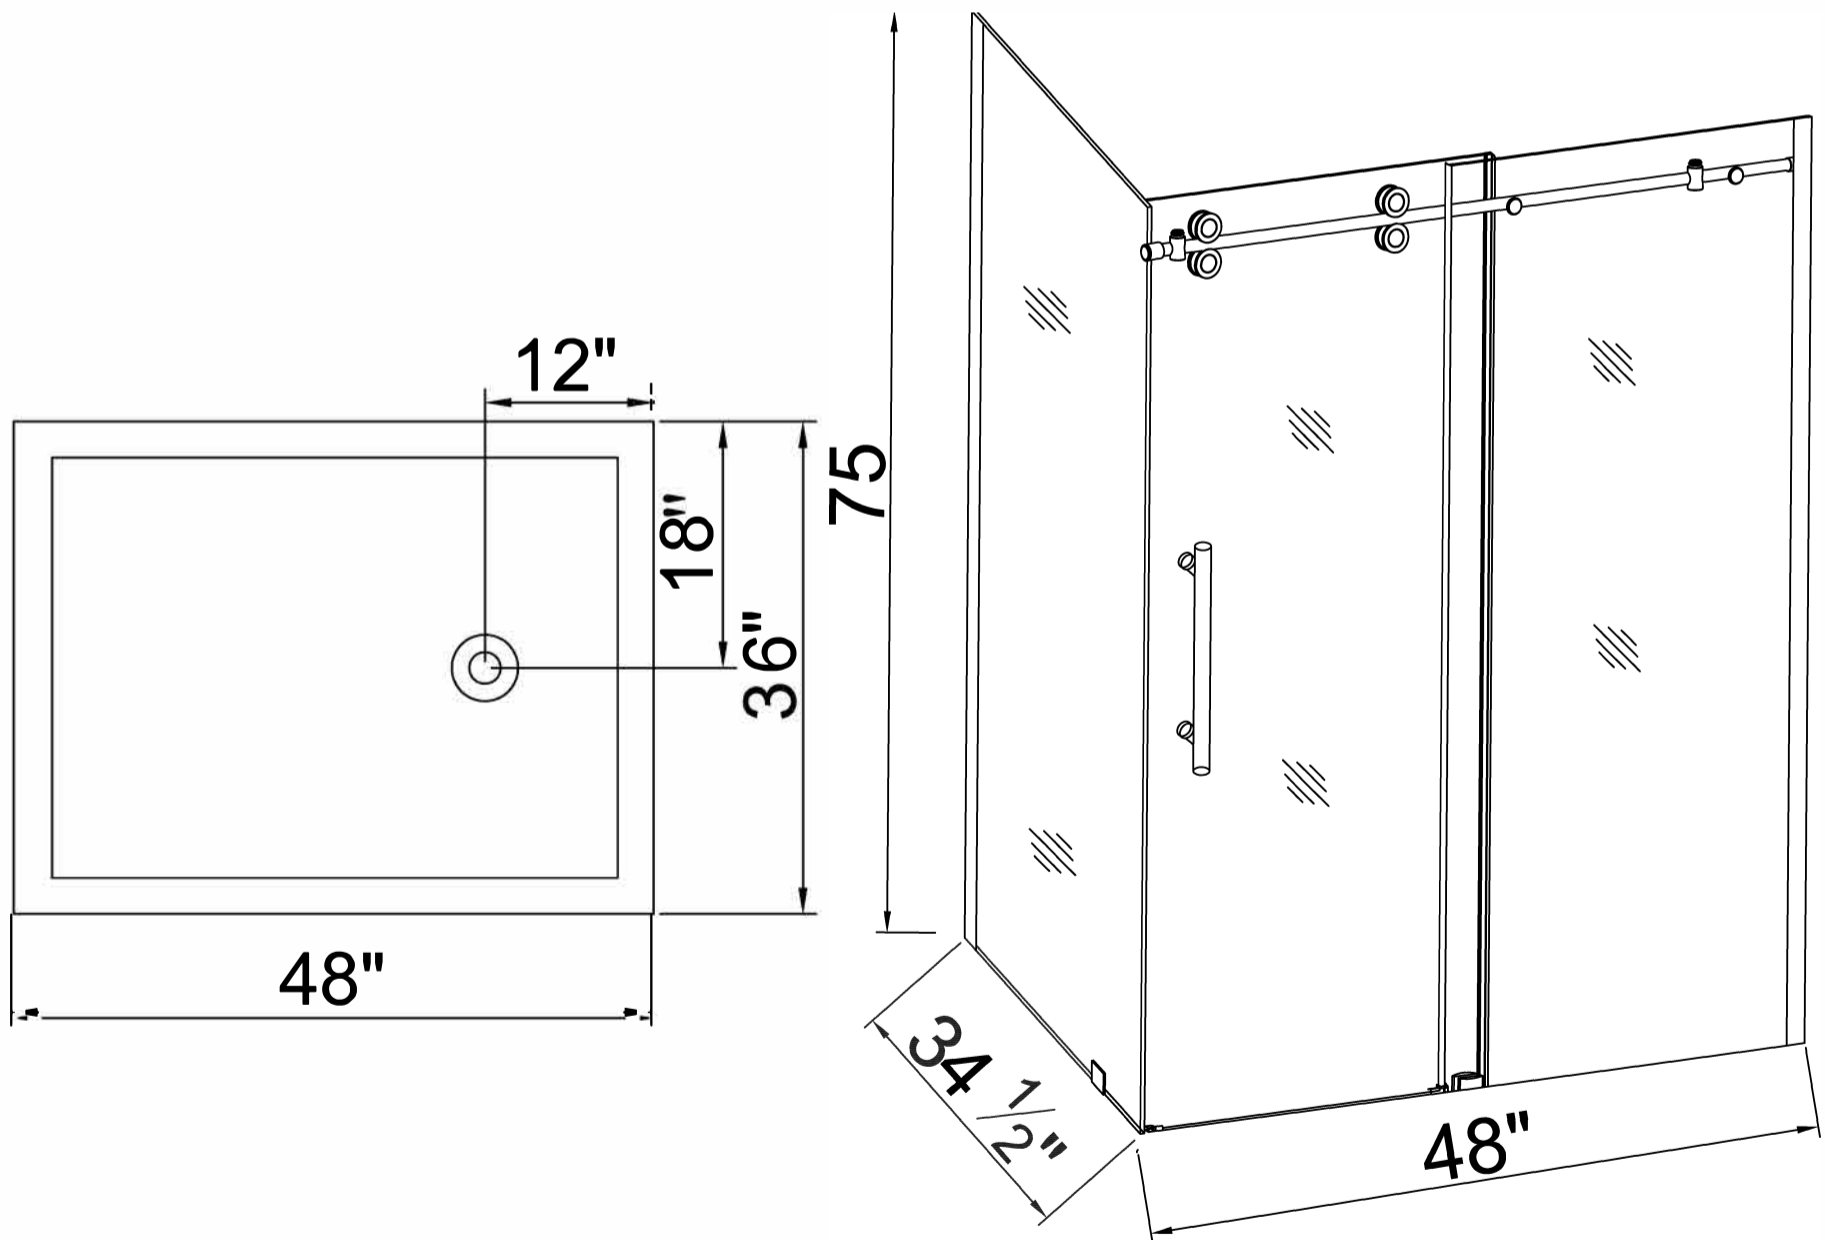SUPPLIED PARTS




Installation Guide


Please read and follow the installation instructions and guidelines in this section. Failure to follow the recommended instructions and installation techniques may lead to possible damage to the unit or the surrounding area. This can affect warranty claims.

ATTENTION: This unit requires assembly. A minimum of two people are required for assembly, as several of the sections can be large and unstable until assembled.

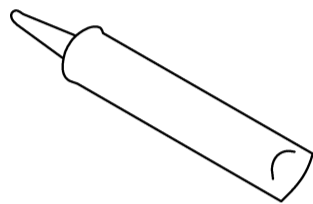
You will need the following tools:




Caulk

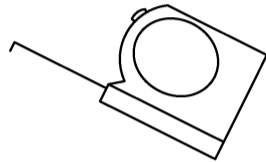


Tape Measure




Pencil

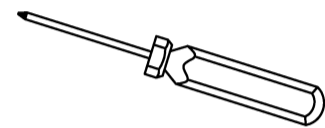


Phillips Screwdriver

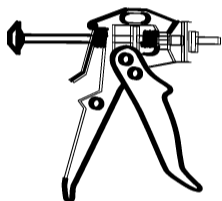


Caulk Gun




Level

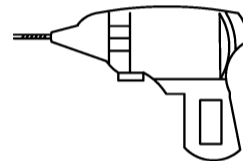


Electric Drill

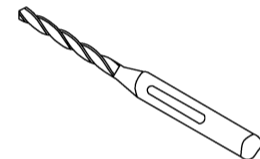


Drill bit (Ø $\frac{5}{16}$ ")

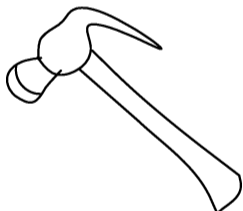

Hammer

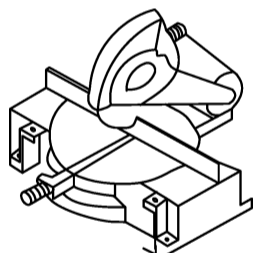

Miter saw or Hacksaw







Locate the accessory box and remove the individual screw and hardware packages. Lay them out in sequential order to aid in completing the rest of the installation.

Reverse Door opening

This shower door can be assembled so that the sliding door opens from Left to Right, or Right to Left. The drawings below illustrate the shower door opening from Left to Right.

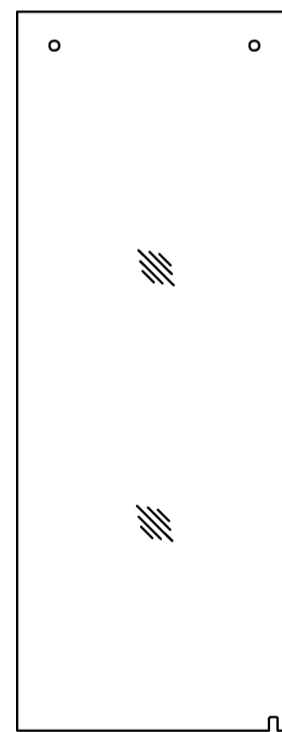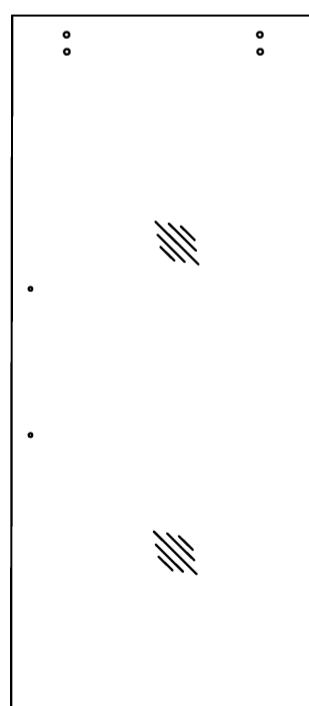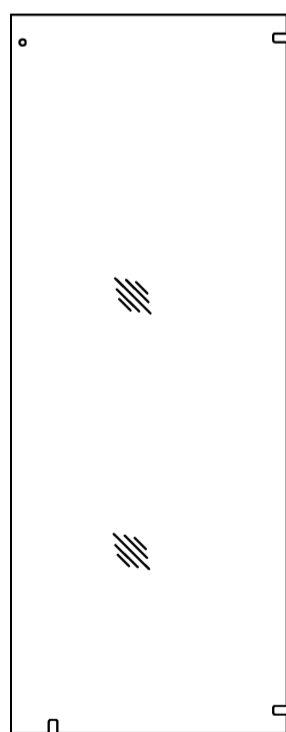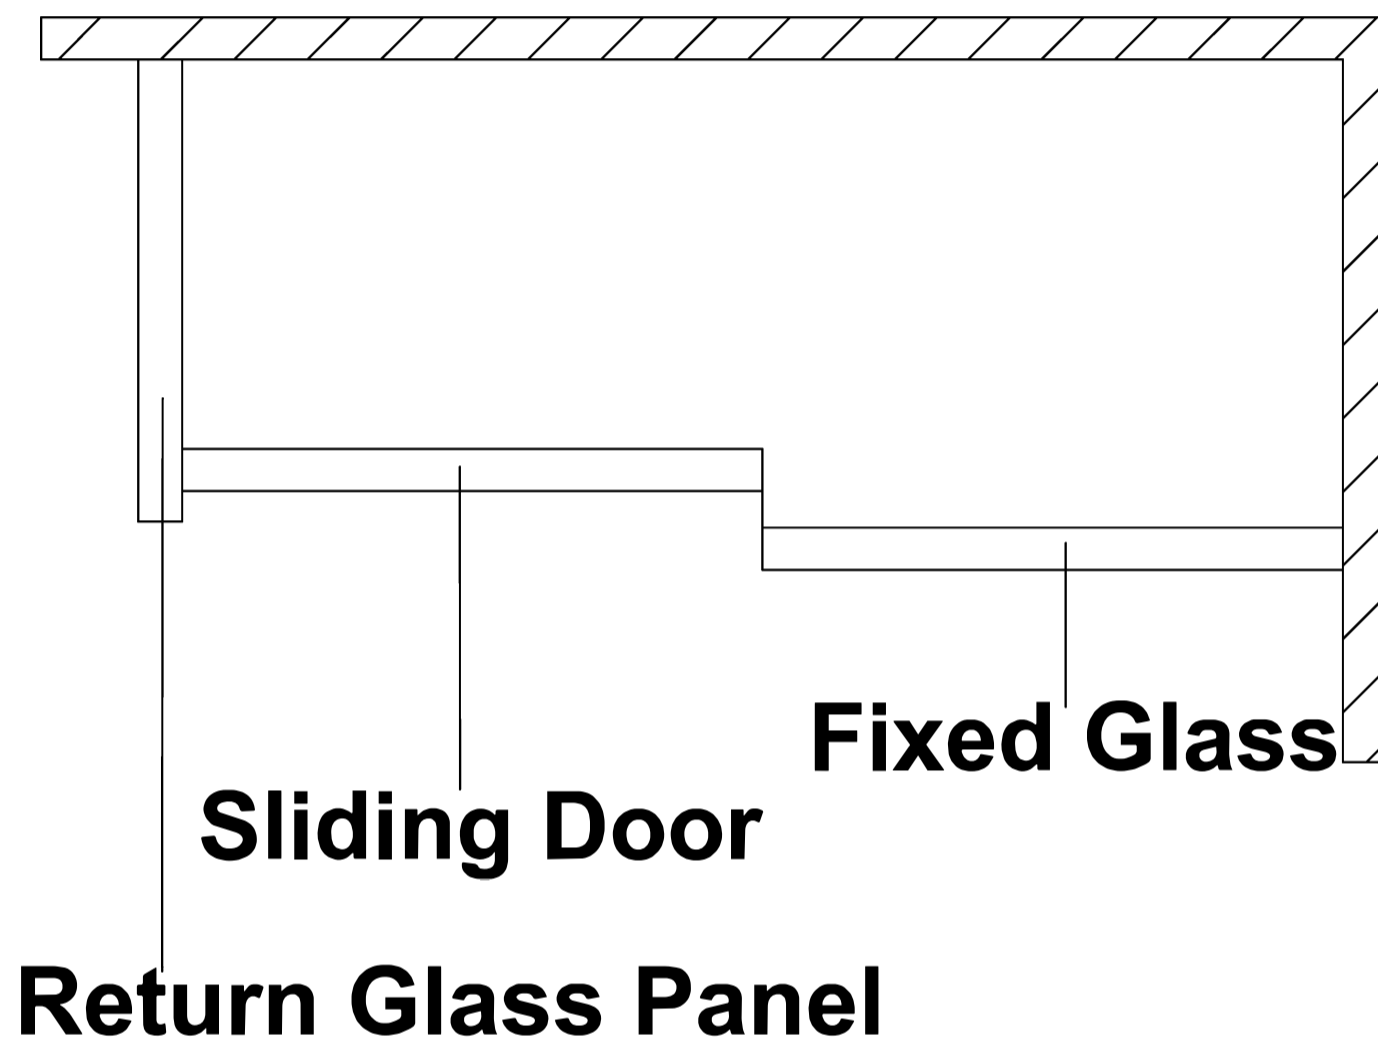
Note the location of the fixed glass panel and return glass panel for the shower door opening from Left to Right.



Return Glass Panel Sliding Door Fixed Glass

If your project requires the door to open from the opposite direction, flip the top rail installation so that the Return Glass Panel (5) is on the right when installed.

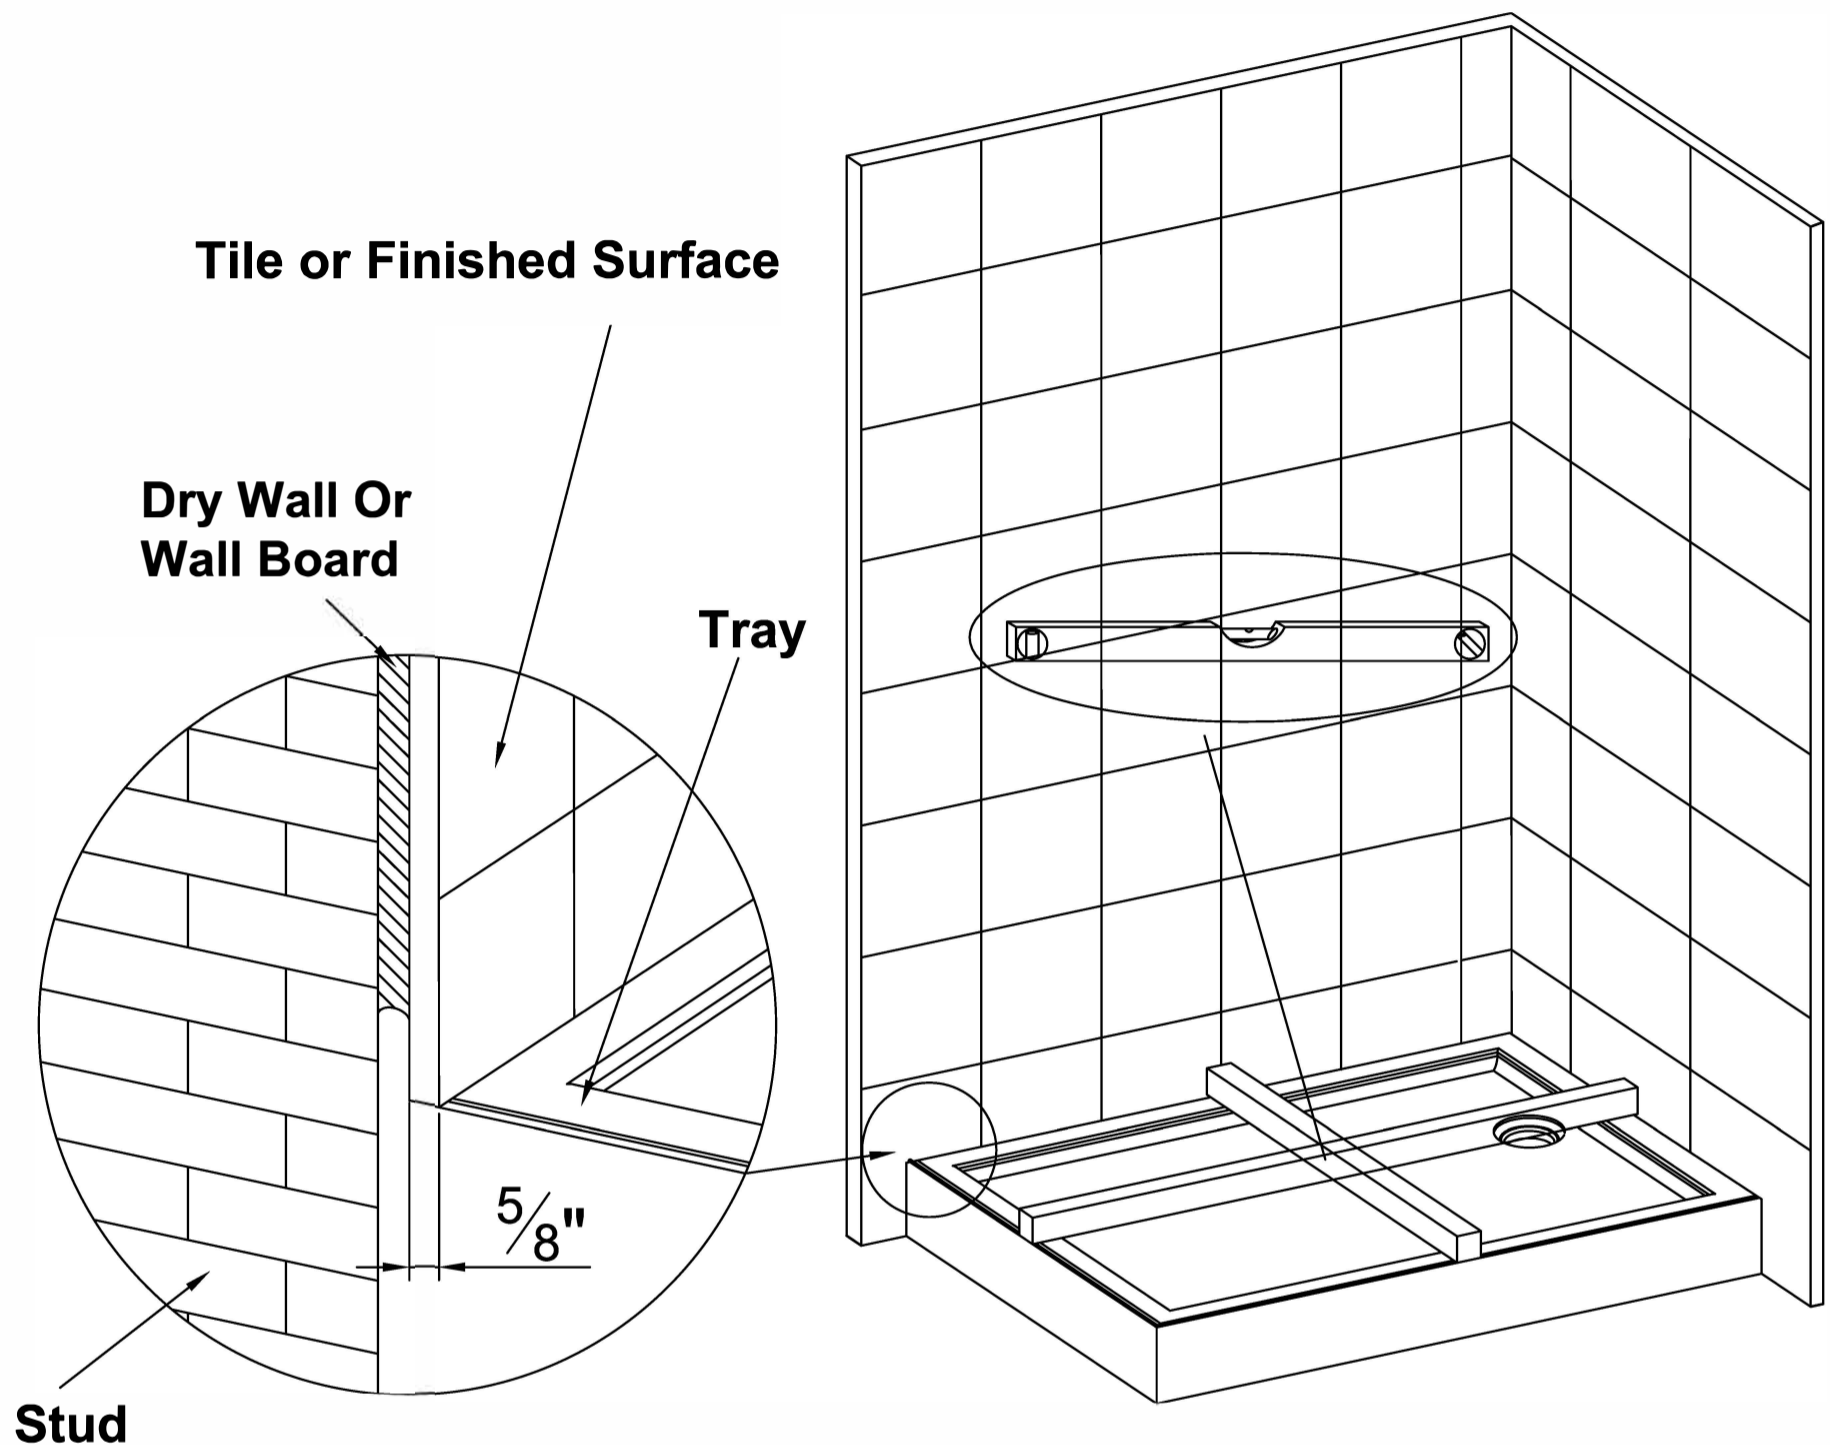Preparation of base for installation of shower tray



WARNING: THE shower door and tray are designed to be used with tile walls. If you are using a pre-made Acrylic/ABS/FRP shower stall that will be thicker than average wall board plus tile then you must consider the offset of the pre-made panel. The shower tray has 1/4" of tolerance for over sized wall thickness.

The shower tray needs to sit on a flat level base for proper support. Ensure that the area for the shower tray is properly prepared for installation.

Using the drawing provided, place the floor drain in the proper location so that the shower tray drain and the floor drain are in line after final installation.

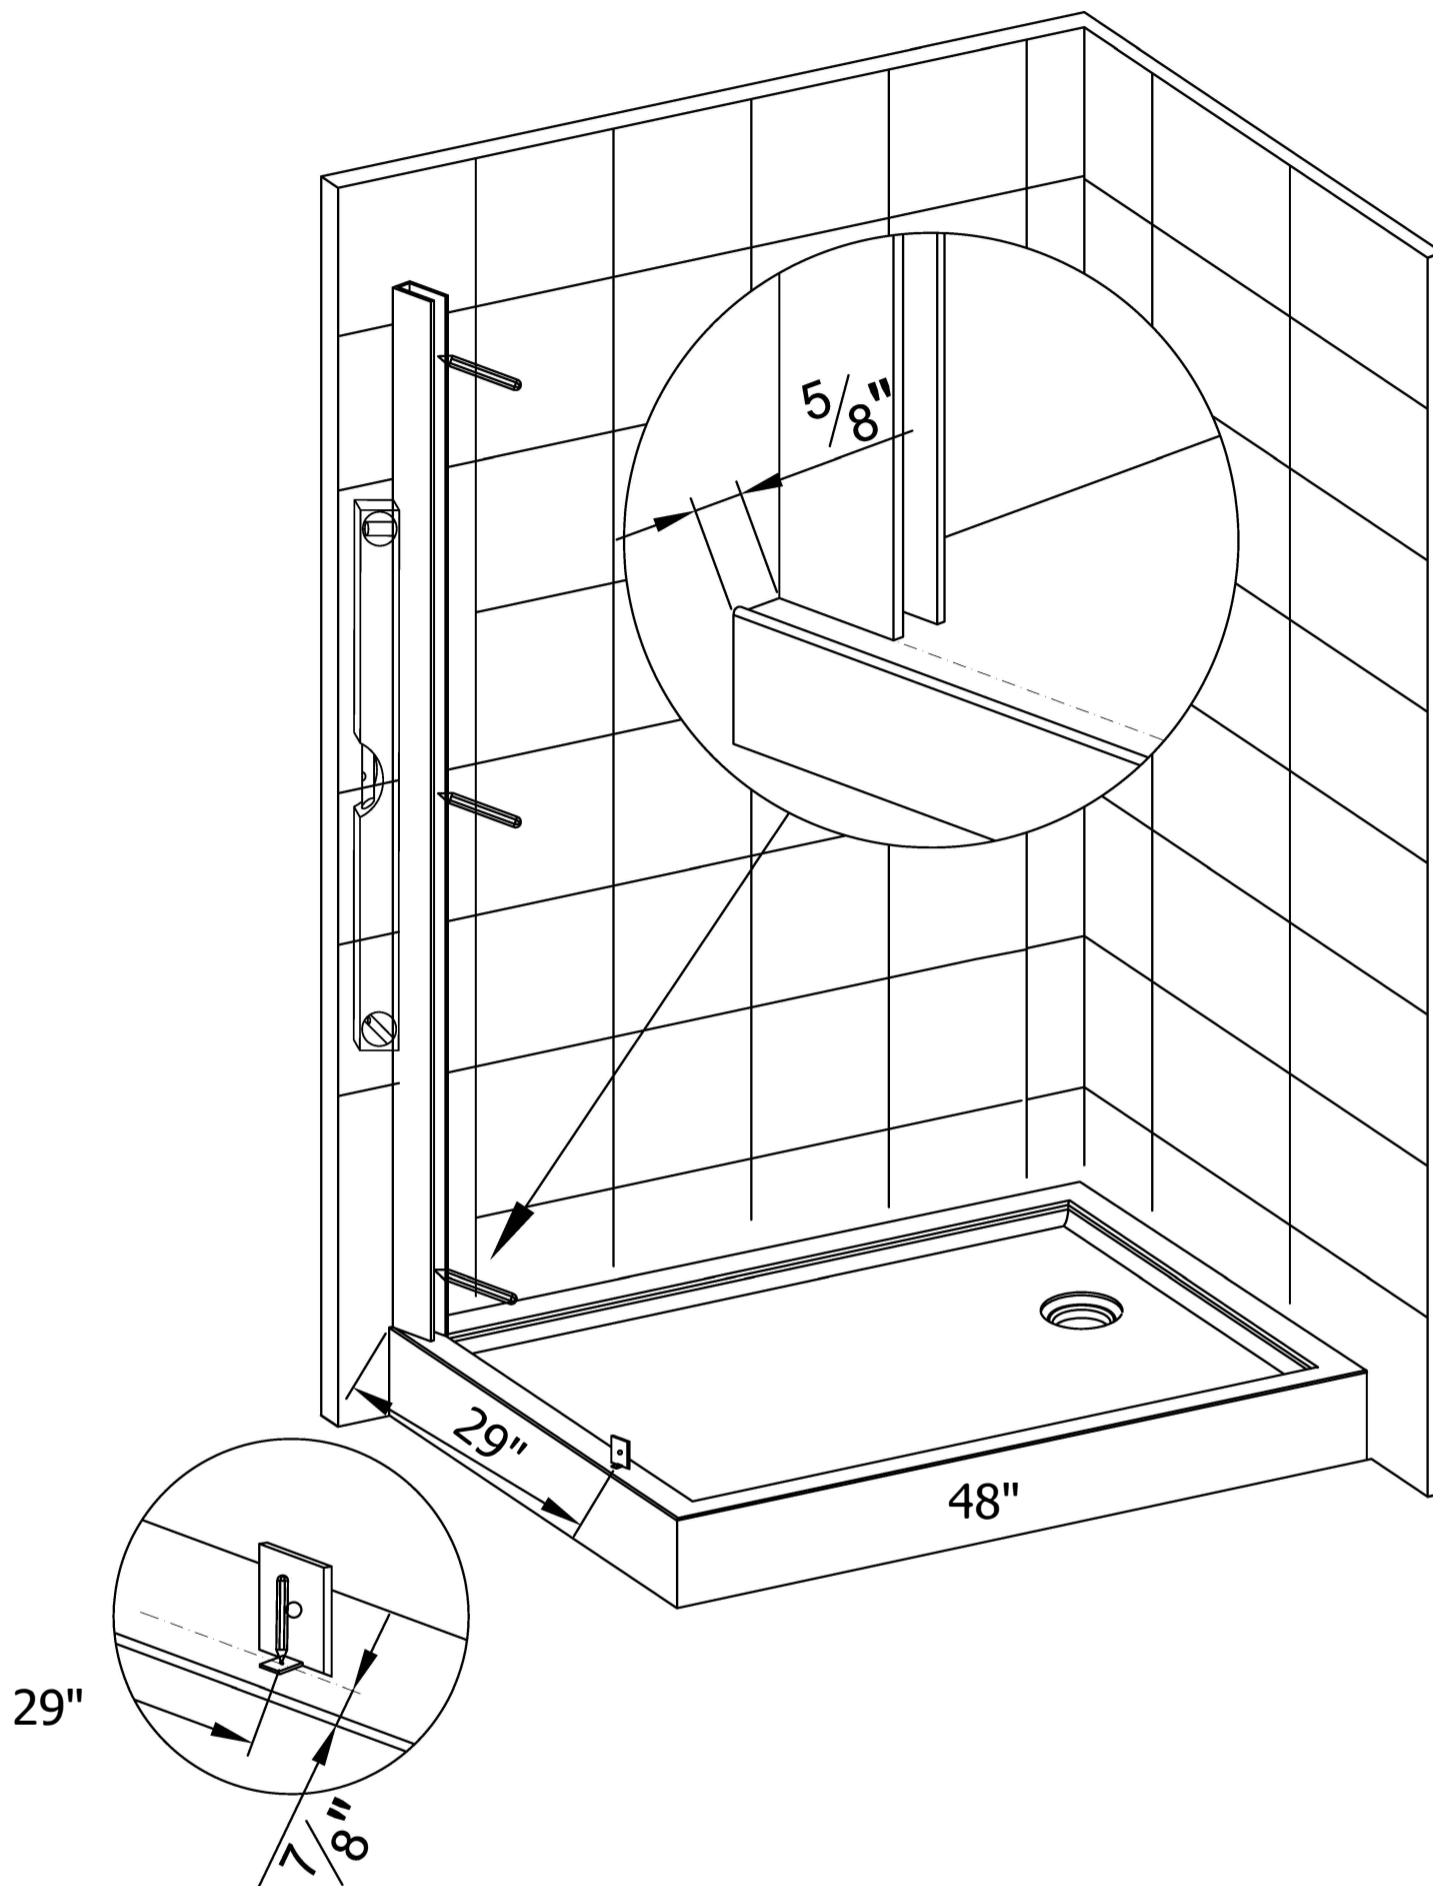
Place the shower tray in the final installation position line up the drain holes and check for level. If not level make adjustments to the floor at this time.

This can be accomplished by leveling the subfloor by use of Shims, Leveling compound or placing the shower tray into a mortar base

The shower tray must be installed so that the tile lip is against the wall studs. It is recommended that the tray is attached to the studs using screws.

IMPORTANT: If you are using screws to secure the tray to the studs it is recommended that you pilot drill the screw location as to prevent the acrylic tray from chipping or cracking.


Measure the distance



Install all of the wall material or materials you intend to use before installing the glass clamps and return glass panel, this includes all moisture resistant wall board or rock board, tile, stone or other wall covering.

Refer to the drawing above and measure and mark the shower wall and floor for drilling locations to attach glass clamps and Vertical channel(23).

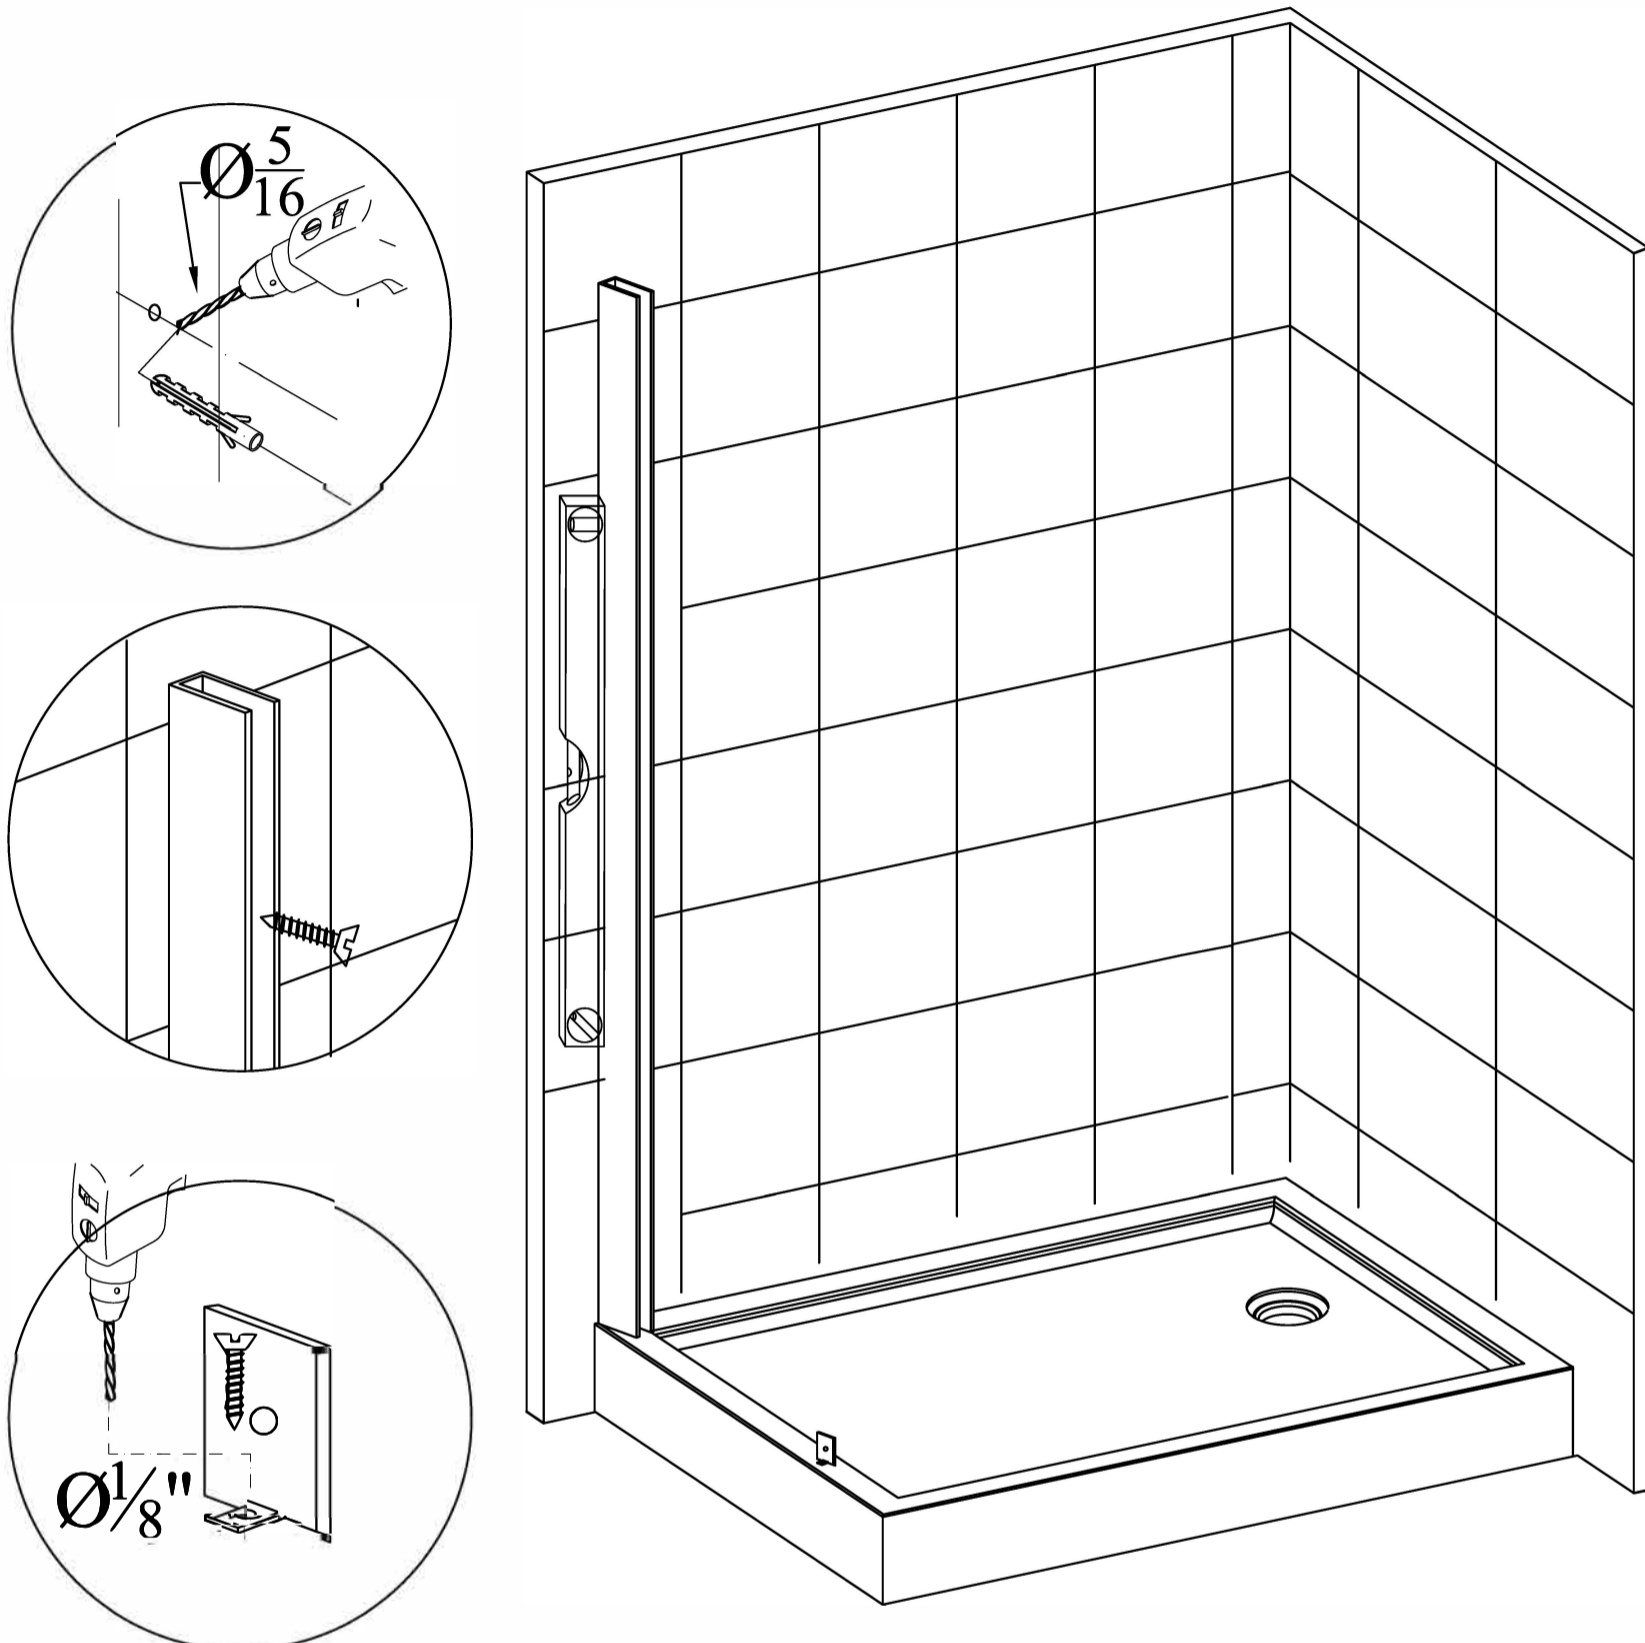Installation of Vertical channel and glass clamps




Using the appropriate drill bit for your wall and floor surface drill each hole location with a 5/16" diameter drill bit. Install the plastic wall anchors provided into the drilled holes

NOTE: If your surface is prone to cracking or chipping then it is recommended that you pilot drill first using a smaller drill bit, and then step up to the final size.

Using screw pack (1) attach the Vertical channel (23) to wall and attach the glass clamps (9) to shower floor using M4x40 screws.

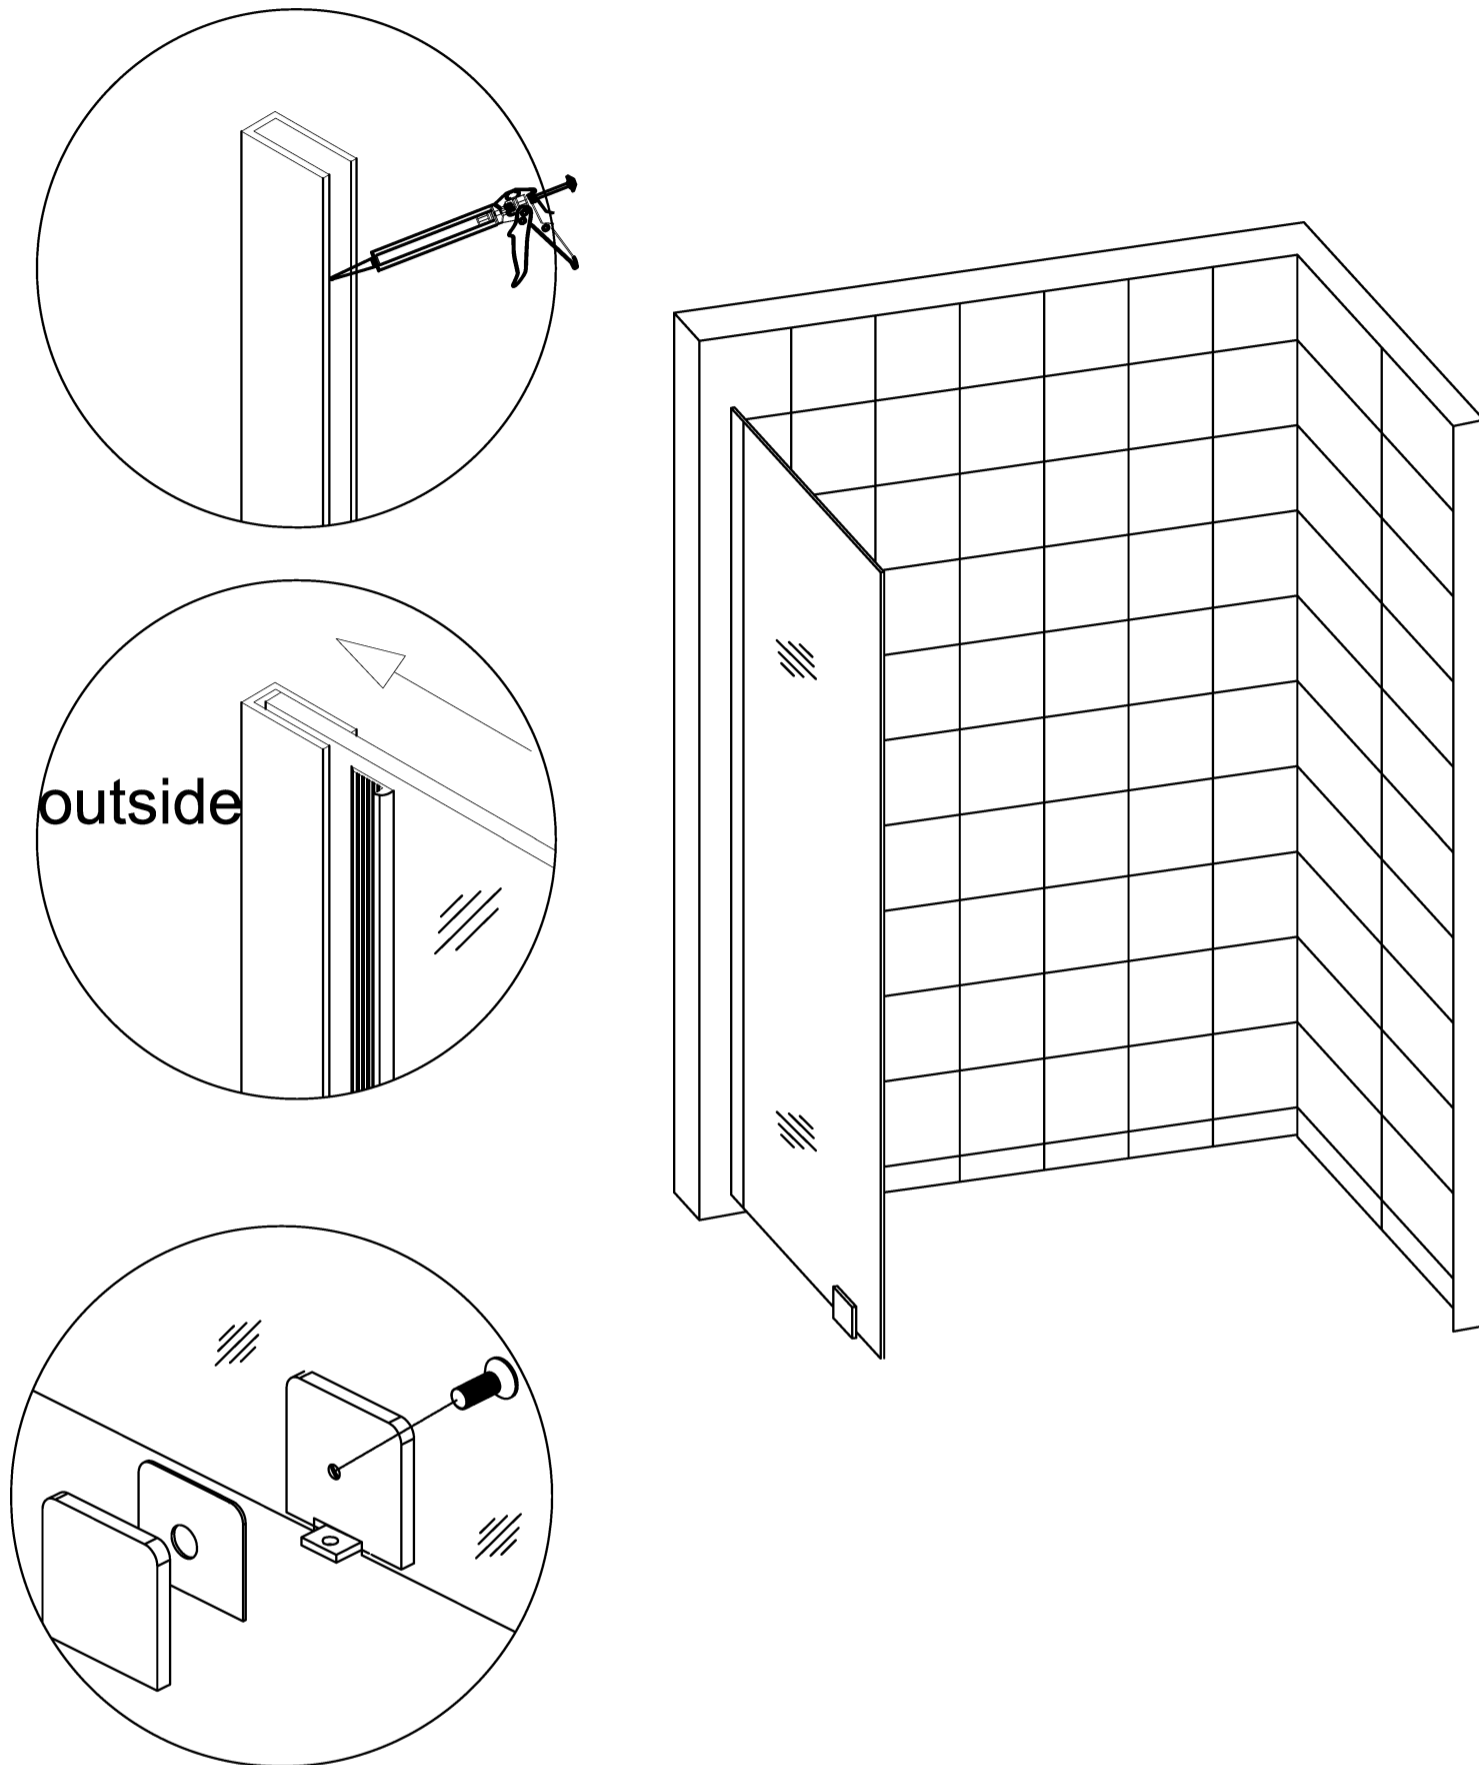Installation of return glass panel




Set properly check for level and plumb and then apply a small neat bead of 100% clear silicone to the inside bottom of the Vertical channel (23) .


Install return glass panel (5) to Vertical channel (23) and glass clamp (9).

Install U-channel Seal (24) to return glass panel (5).

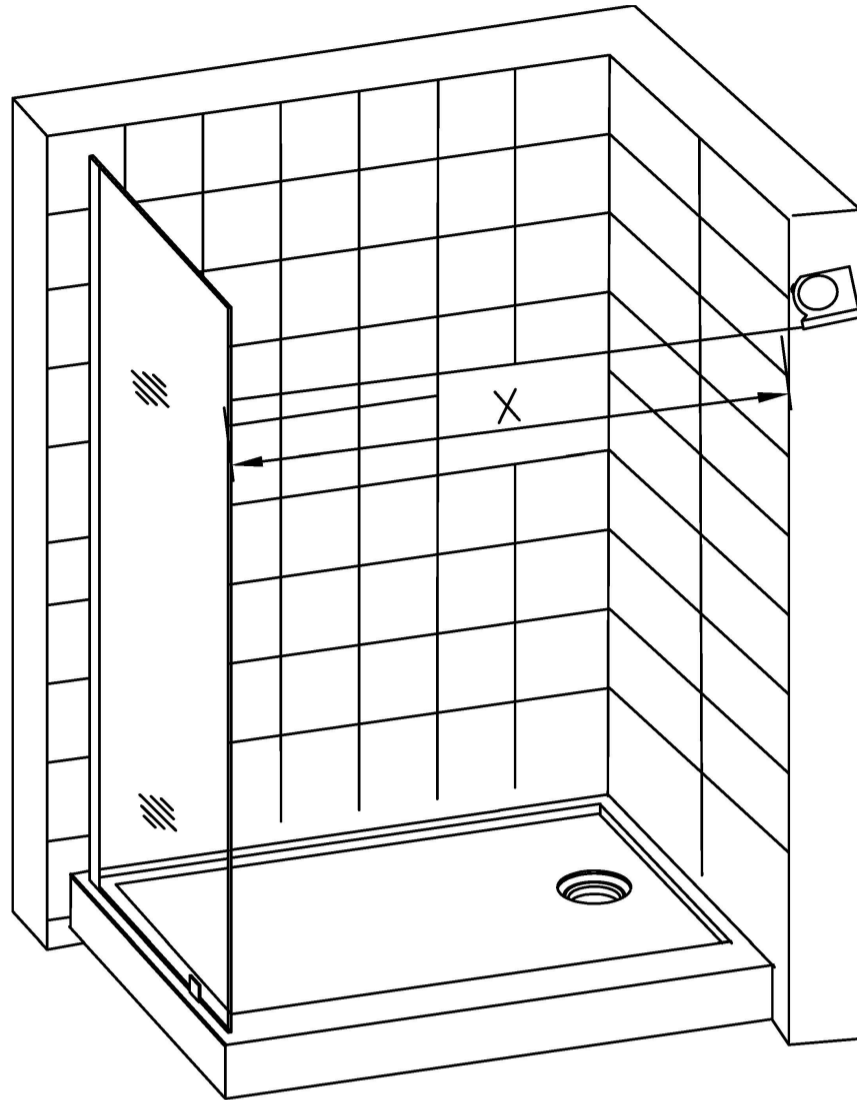Sliding Door Installation



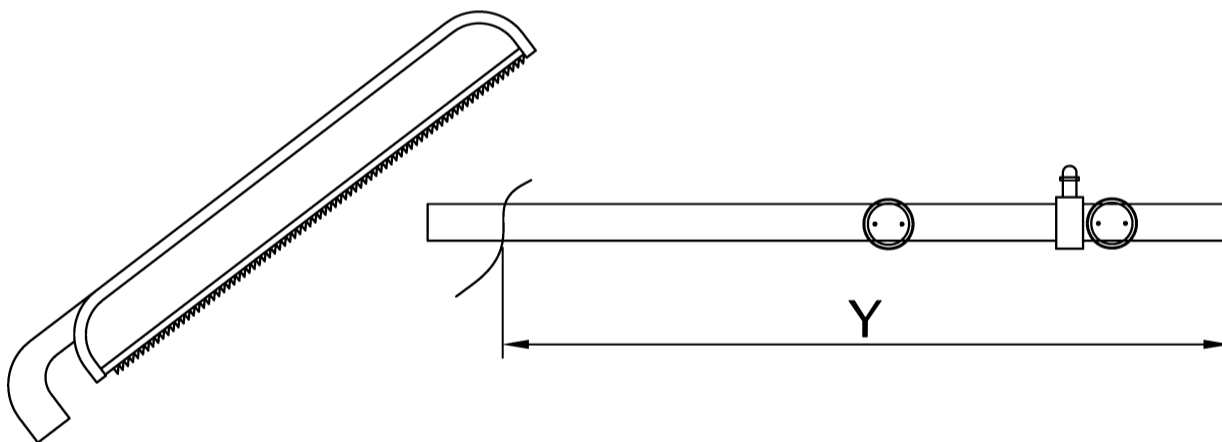1. Measure the width of the shower opening at the top between the fixed glass and the wall. Note this is dimension "X".



2. The following equation is used to determine the length to be cut from the rail in order to fit the shower opening.

$$Y = X - \frac{5}{8}''$$

3. Measure distance "Y" from the end of Top Rail (2) with pre-assembled hardware mark the top rail.

NOTE: Do not cut the end of top rail with pre-assembled hardware. Only cut the end of top rail opposite the pre-assembled hardware.

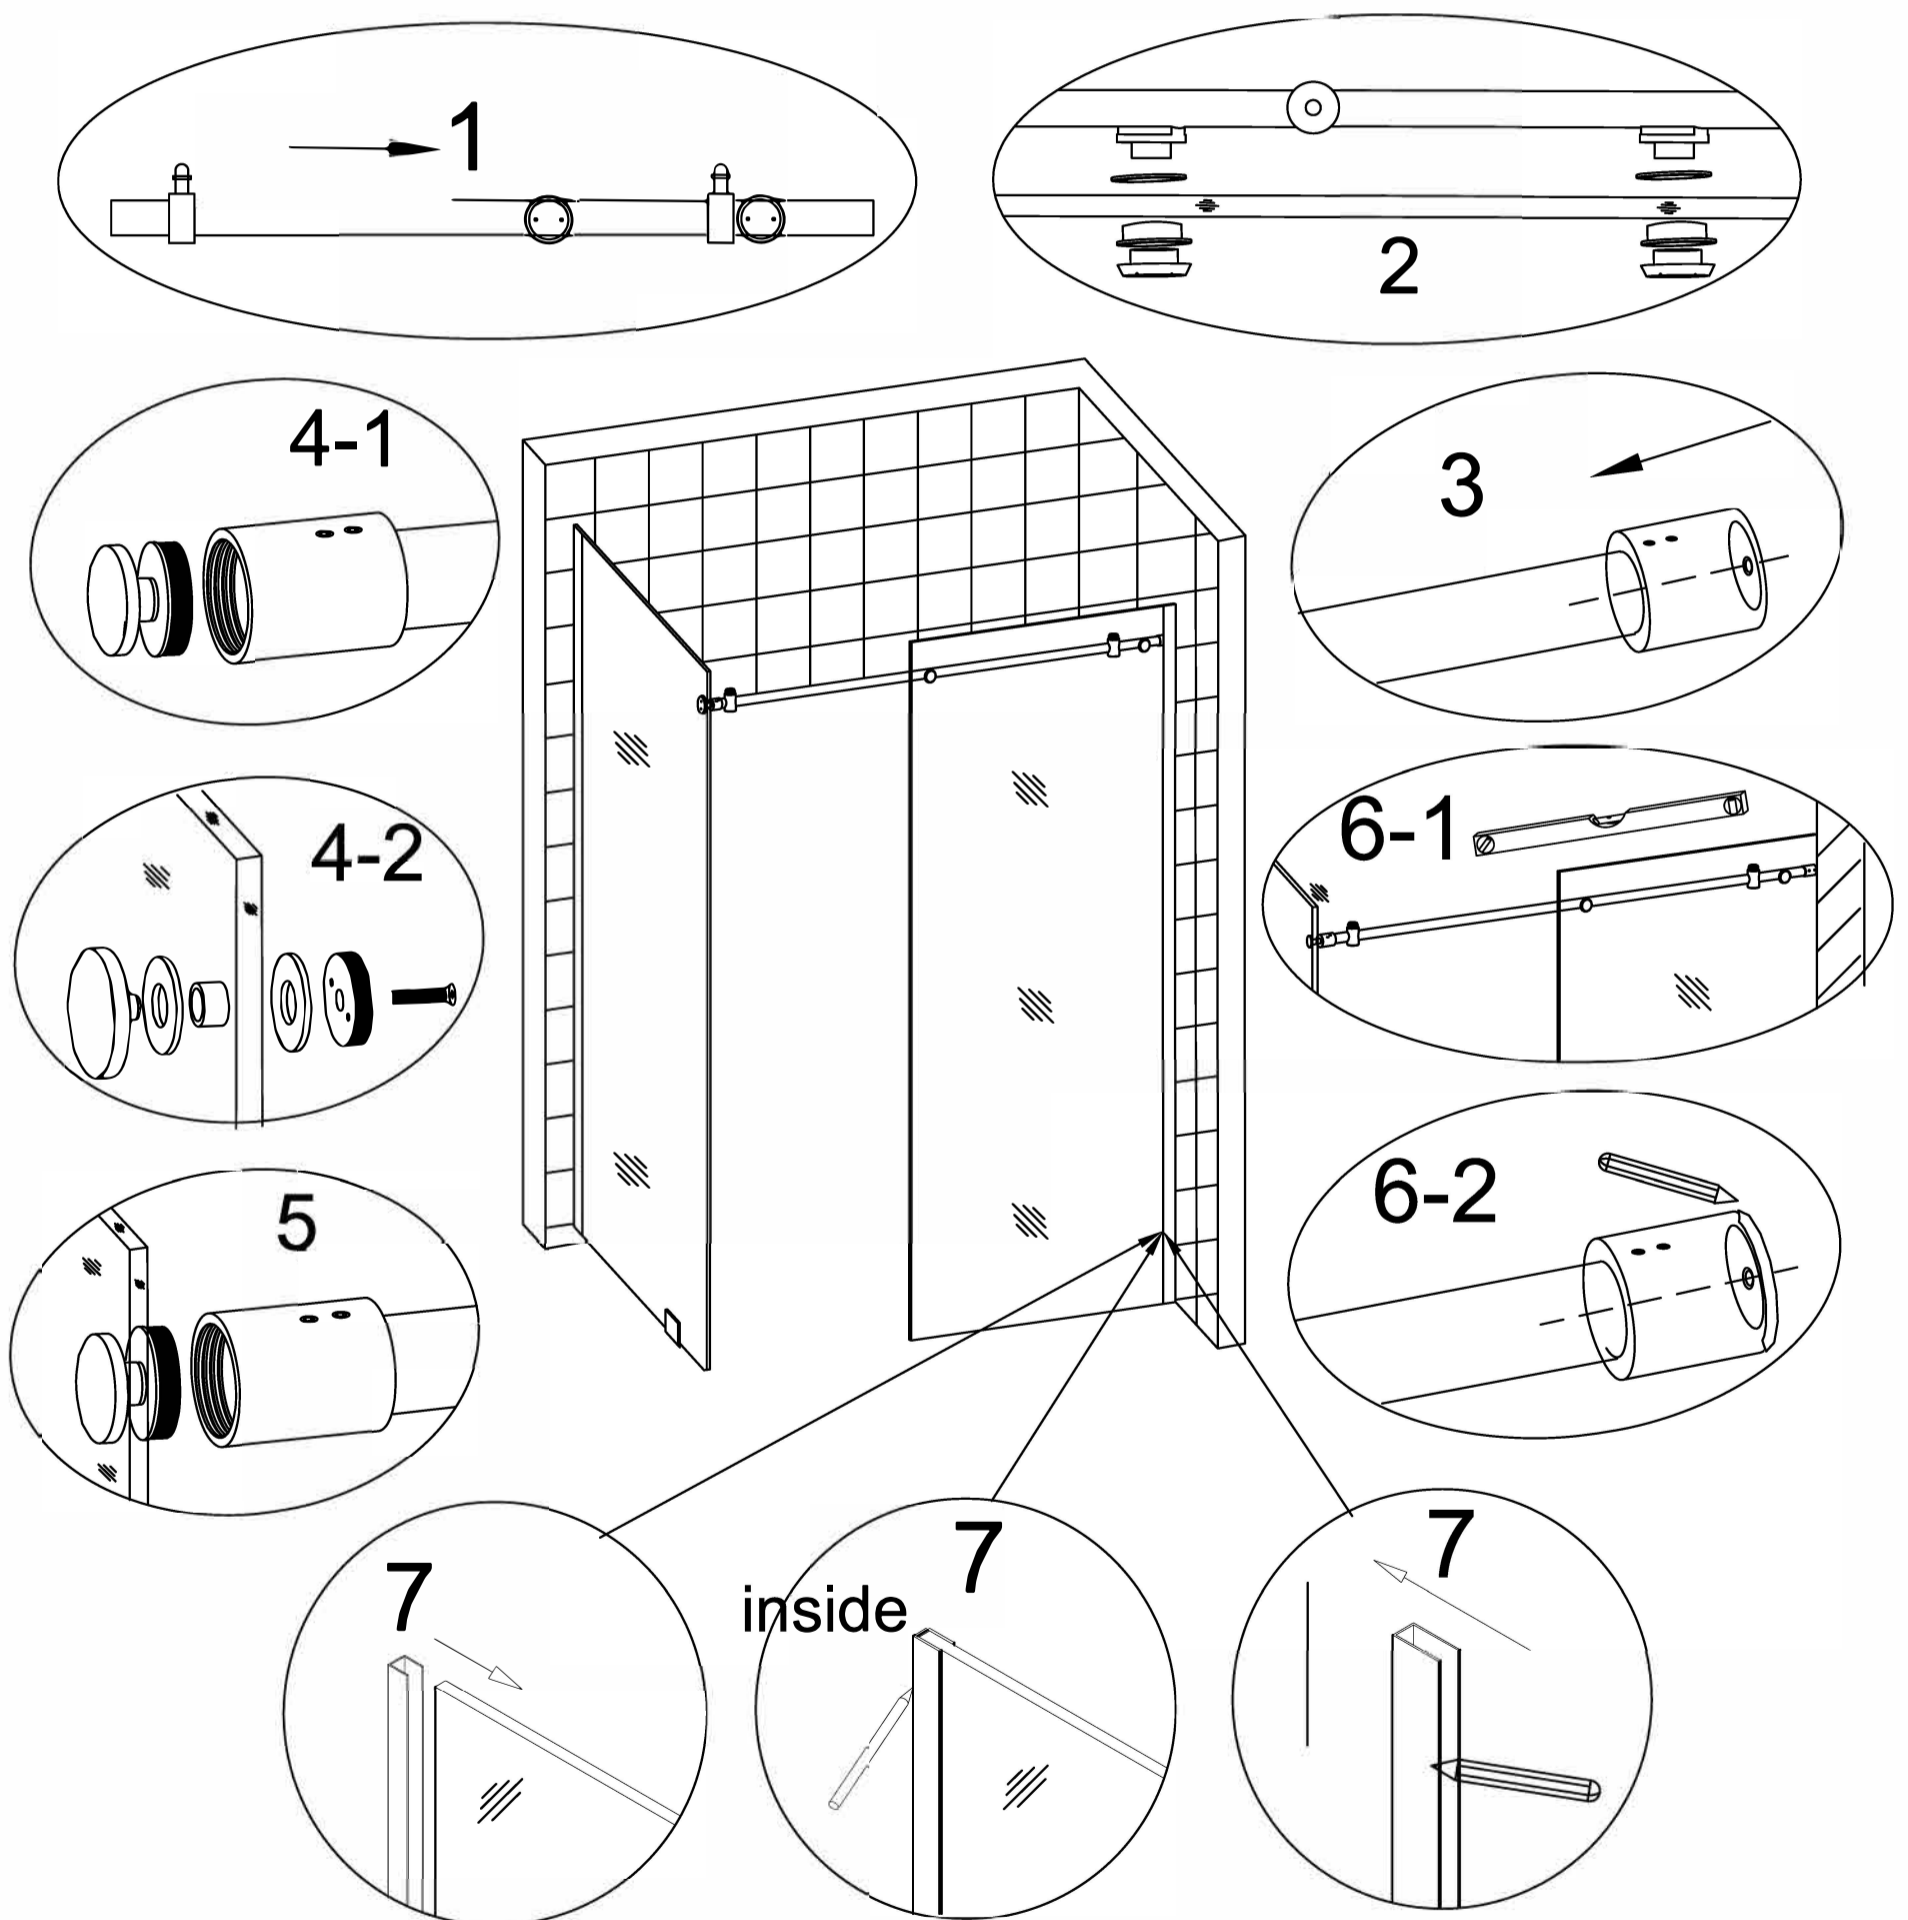
4. Using a hacksaw or jigsaw cut the Top Rail (2) at the mark. Carefully remove any burrs or sharp edges remaining on Top Rail (2) after the cutting.

Mark the Top Rail Location

ATTENTION: A minimum of two people are required for the next assembly steps.

Pre-assembly the top rail (2) onto the fixed glass (3) to locate the mounting points on the wall to your desired location.

Painters tape or masking tape in the general location of the of the final installation will aid in marking the wall and floor.



1. Slide door stopper (1) onto end of top rail (2) See figure 1. The bumpers on door stopper (1) should be positioned on the top of top rail for final installation. Note: One door stopper comes pre-assembled on top rail between fixed glass bolt assembly. See figure 1.
2. Position the top rail (2) and fixed glass (3) as shown in figure 2 and connect fixed glass (3) to top rail (2) following the assembly sequence shown in figure 2. Note in figure 2, one door stopper (1) should be positioned between mounting holes in top rail (2) before connecting top rail to fixed glass.

NOTE: TOP RAIL IS ATTACHED TO THE INSIDE OF FIXED GLASS.

3. Slide the rail end assembly (6) onto end of top rail (2) to be connected shower wall. Loosely tighten the rail end assembly (6) into place on top rail (2) making sure the rail end assembly is fully engaged on top rail. See figure 3.
4. Locate the rail mount assembly (8) and remove the stainless steel fitting and glass connector parts from the metal sleeve. Loosen the set screws in metal sleeve and slide onto end of top rail (2) making sure the end of sleeve which is threaded is facing toward end of top rail. Loosely tighten set screws in metal sleeve to secure. See figure 4-1

Next assemble the stainless steel fitting and glass connector parts to top hole in return glass panel (5), following the assembly sequence shown in 4-2. The stainless steel fitting should be positioned to the inside of return glass panel (5) when complete.

5. Position the top rail / fixed glass assembly into place in your shower. Loosen the set screws in rail mount (8) next to glass panel (5). Next connect rail mount (8) to stainless steel fitting by threading rail mount and stainless steel fitting together and tighten into place. Tighten set screws in rail mount to secure to top rail (2). See figure 5.

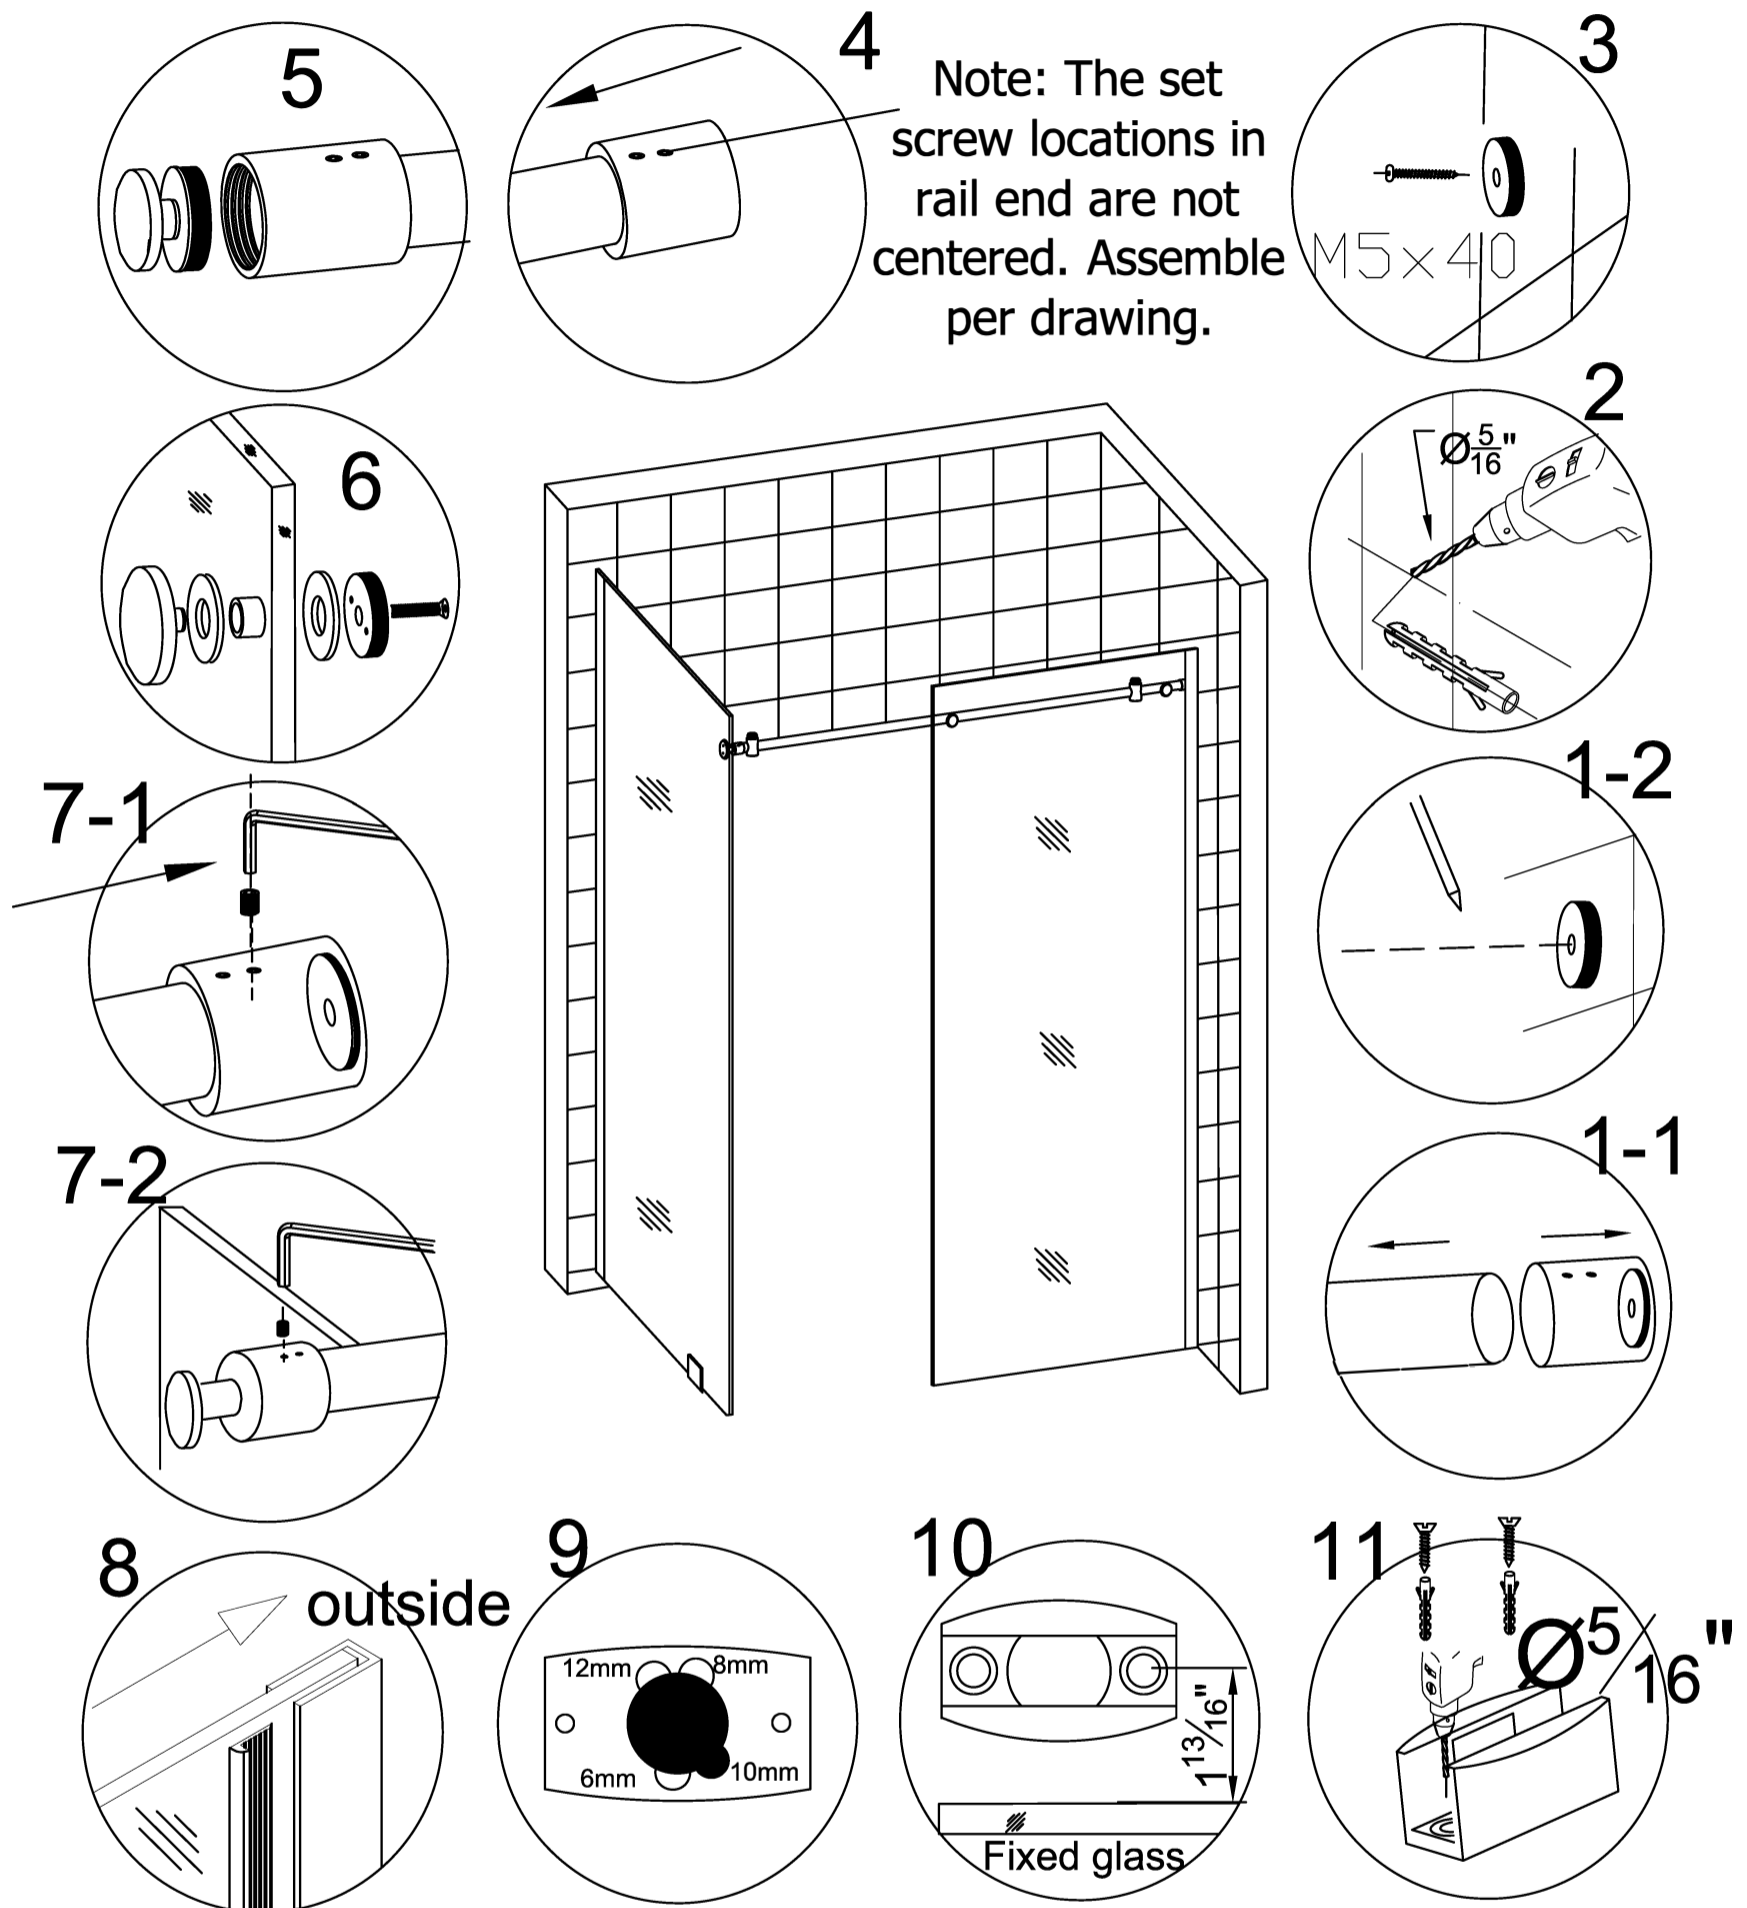
NOTE: THE TOP RAIL ATTACHED TO FIXED GLASS SHOULD BE POSITIONED TO INSIDE OF SHOWER.

6. Using a level, verify the top rail (2) is horizontal and the fixed glass (3) is plumb, mark the rail end (6) location on wall. See figure 6-2
7. Insert the Fixed glass(3) into the Vertical channel (23). Mark the position of Vertical channel (23) on shower wall. Position the Vertical channel (23) with marked line on shower wall and mark the hole locations for attaching the Vertical channel (23) to the shower wall. See figure 7

NOTE: If your surface is prone to cracking or chipping then it is recommended that you pilot drill first using a smaller drill bit, and then step up to the final size.

8. Using the appropriate drill bit for your floor surface drill hole locations with 5/16" diameter drill bit and install the plastic anchor from screw pack 2 into the drilled hole for glass clamp.

Installing Top Rail



1. Loosen set screws in rail end (6) and remove from top rail (2). See figure 1-1. Next remove wall mount (7) from rail end (6). Position wall mount (7) onto marked location on shower wall and mark pilot hole drilling location. See figure 1-2

NOTE: If your surface is prone to cracking or chipping then it is recommended that you pilot drill first using a smaller drill bit, and then step up to the final size.

2. Using the appropriate drill bit for your wall surface drill the hole location with a 5/16" diameter drill bit. Install the plastic anchors from screw pack 2 into the drilled hole. See figure 2.
3. Attach the wall mount (7) to shower wall using M5 x 40 screw from screw pack 2. See figure 3.
4. Set properly check for level and plumb and then apply a small neat bead of 100% clear silicone to the inside bottom of the Vertical channel (23) .Install fixed glass (3) to Vertical channel (23) and Install U-channel Seal (24) to fixed glass (3). See figure 8.
5. Slide rail end (6) onto top rail (2) and loosely tighten into place. Note: The set screws in rail end are not centered, and one end of rail end is threaded. The rail end (6) should be installed on top rail (2) so that threaded end of rail end (6) is facing outward. See figure 4.
6. Loosen set screws in rail mount receiver (8) and slide onto left end of top rail (2). See figure 5.

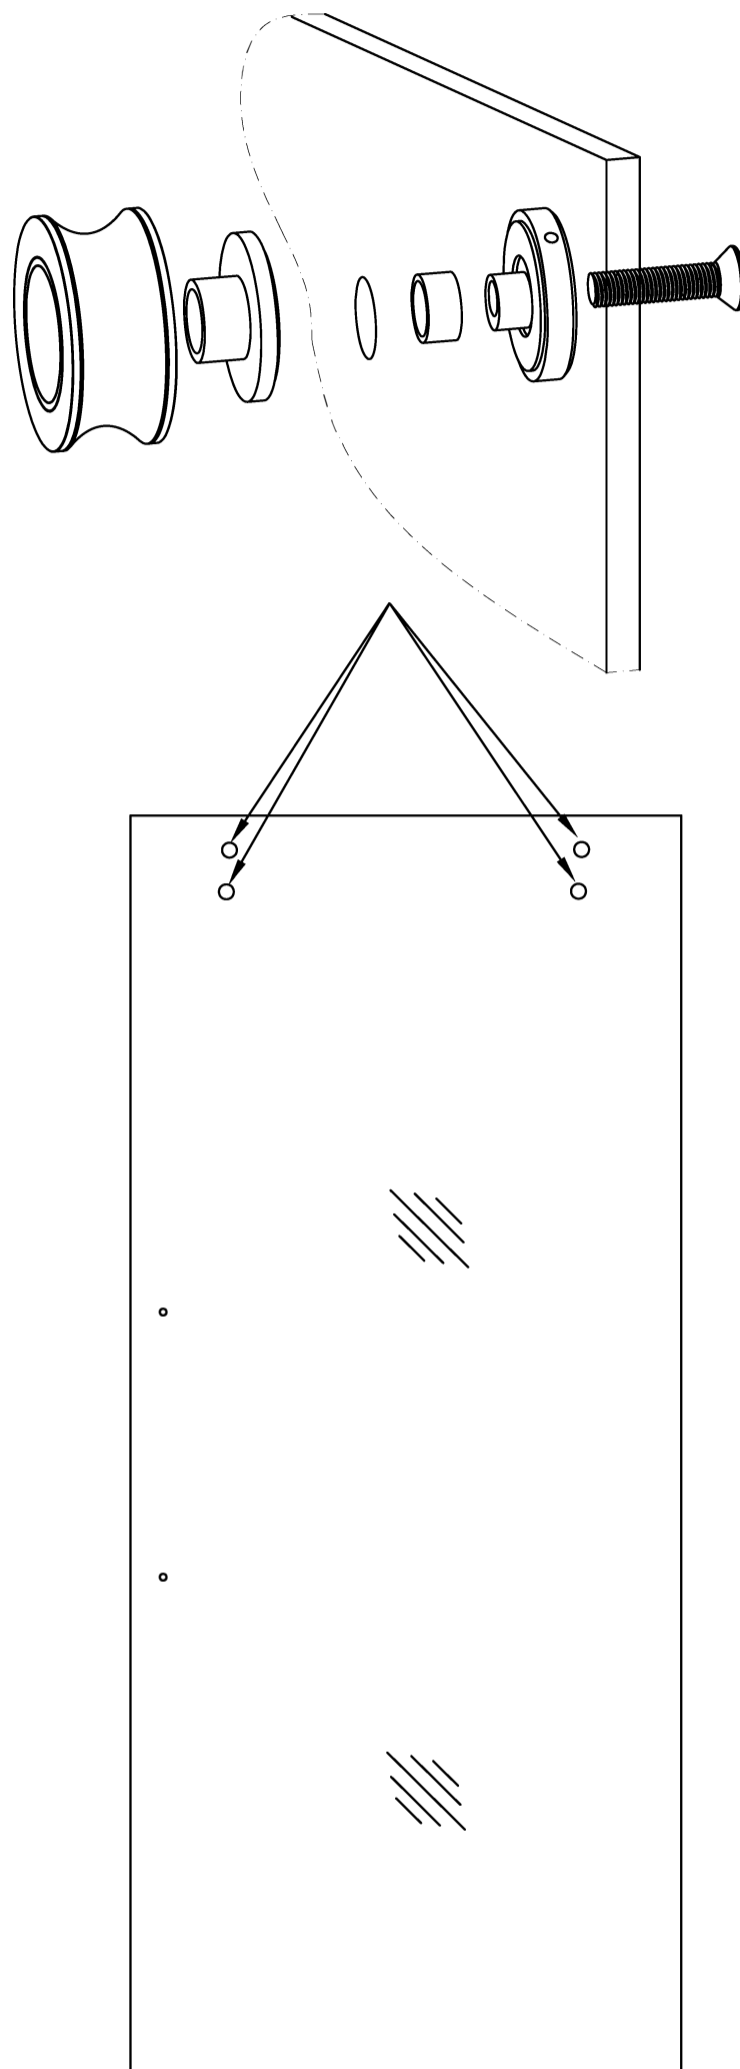
ATTENTION: A minimum of two people are required for the next assembly steps.

7. Position top rail / fixed glass assembly into place in your shower opening. Next align rail mount receiver (8) with brass fitting on inside of return glass panel (5), and secure by tightening the rail mount receiver to brass fitting. Tighten set screws in rail mount receiver (8) to secure to top rail (2) See figure 5 and 7-2.
8. Thread rail end (6) onto wall mount (7) and securely tighten. Tighten set screws in rail end (6) to secure rail end to top rail (2). See figure 7-2.
9. Set properly check for level and plumb and then apply a small neat bead of 100% clear silicone to the inside bottom of the Vertical channel (23) .Install fixed glass (3) to Vertical channel (23) and Install U-channel Seal (24) to fixed glass (3).
10. Insure plastic sliding door glide is in place in underside of sliding door track divider (10) and positioned to proper location for 10mm glass thickness. See figure 9.
11. Position the sliding door track divider (10) into position as seen in figure 10 and mark the 2 shower base hole positions. **Note: In drawing 10 the hole locations for attaching sliding door track divider should be 1 13/16" from edge of fixed glass. See details in figure 10.**

NOTE: If your surface is prone to cracking or chipping then it is recommended that you pilot drill first using a smaller drill bit, and then step up to the final size.

12. Using the appropriate drill bit for your floor surface drill hole locations with 5/16" diameter drill bit and install the plastic anchors from screw pack 3 into the drilled hole. Position the sliding door track divider (10) over drilled holes on floor, and secure sliding door track divider (10) to floor using hardware in screw pack 3. See figure 11.


Install Wheel Rollers onto the Door



Assemble the roller assemblies (11) onto sliding door (4) as shown in figure.

Note: The door handle mounting holes should be positioned to left. The roller assemblies (11) will be on the outside of sliding door (4). The sliding door should be to the inside of shower area.

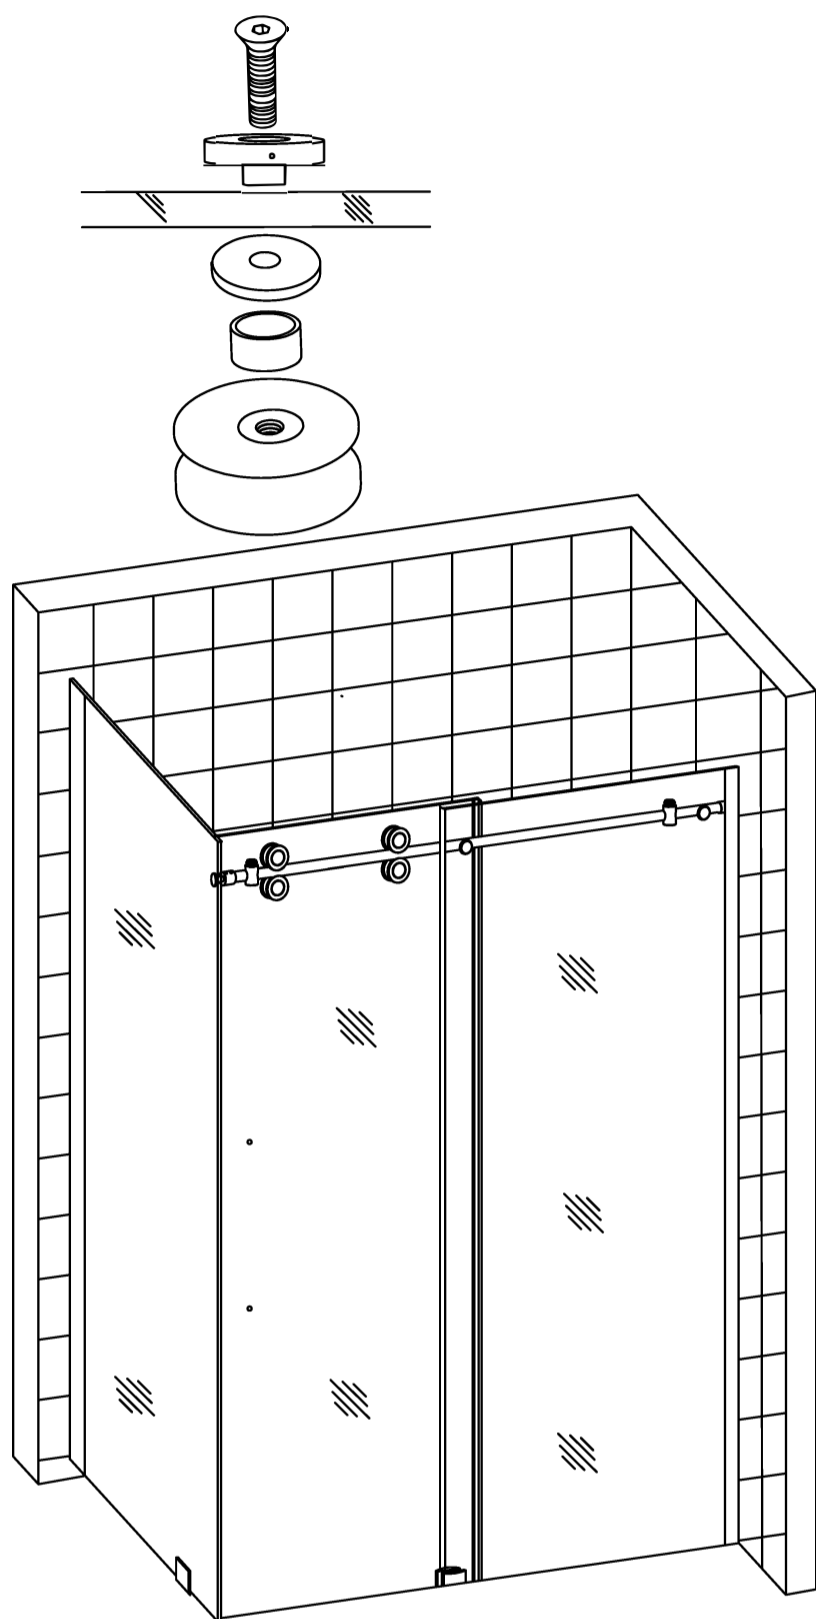
Hanging the Door




ROLLER CAM ADJUSTMENT

Rotate the outer edge of roller assembly using the small hex,

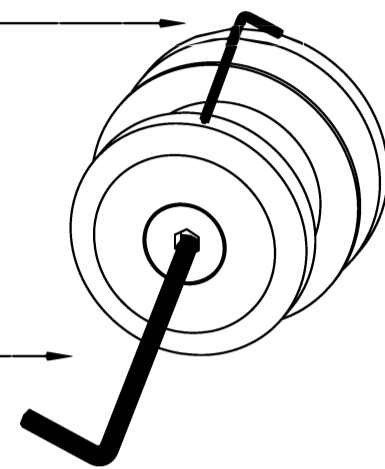while holding the large hex wrench in place.




End View

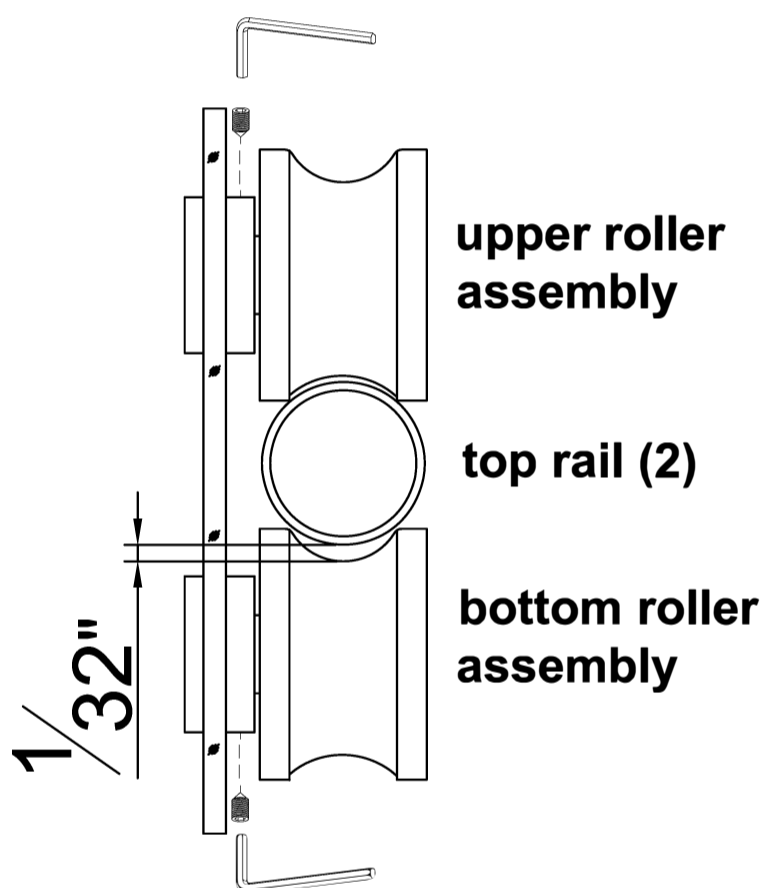

Suspend the sliding door (4) on the top rail (2). Position the bottom edge of sliding glass door (4) into the groove of the sliding door track divider (10). Adjust the upper roller assemblies (11) to insure the bottom edge of sliding glass door (4) does not touch the bottom sliding door track divider (10). See roller cam adjustment drawing for details. (The rollers for this unit have a built in cam adjustment to adjust the plumb of sliding door. Locate the small hole in outside edge of roller assembly and insert a small hex wrench into hole opening. Next using the hex wrench for roller assembly slightly loosen the roller wheel assembly. Now holding the hex wrench in place rotate the outer edge of roller assembly using the small hex wrench inserted into small hole opening in outer edge of roller assembly. This will move the roller cam to offset any minor adjustments for sliding door out of plumb. All 4 rollers on this unit can be adjusted as describe above).

Install the bottom roller assemblies (11) on the sliding door (4) to secure the sliding glass door (4) to top rail (2). Adjust the bottom roller assemblies (11) to a gap of $1/32''$. This gap is a starting gap, check that the sliding door rolls smoothly along the top rail. Make adjustments if needed.

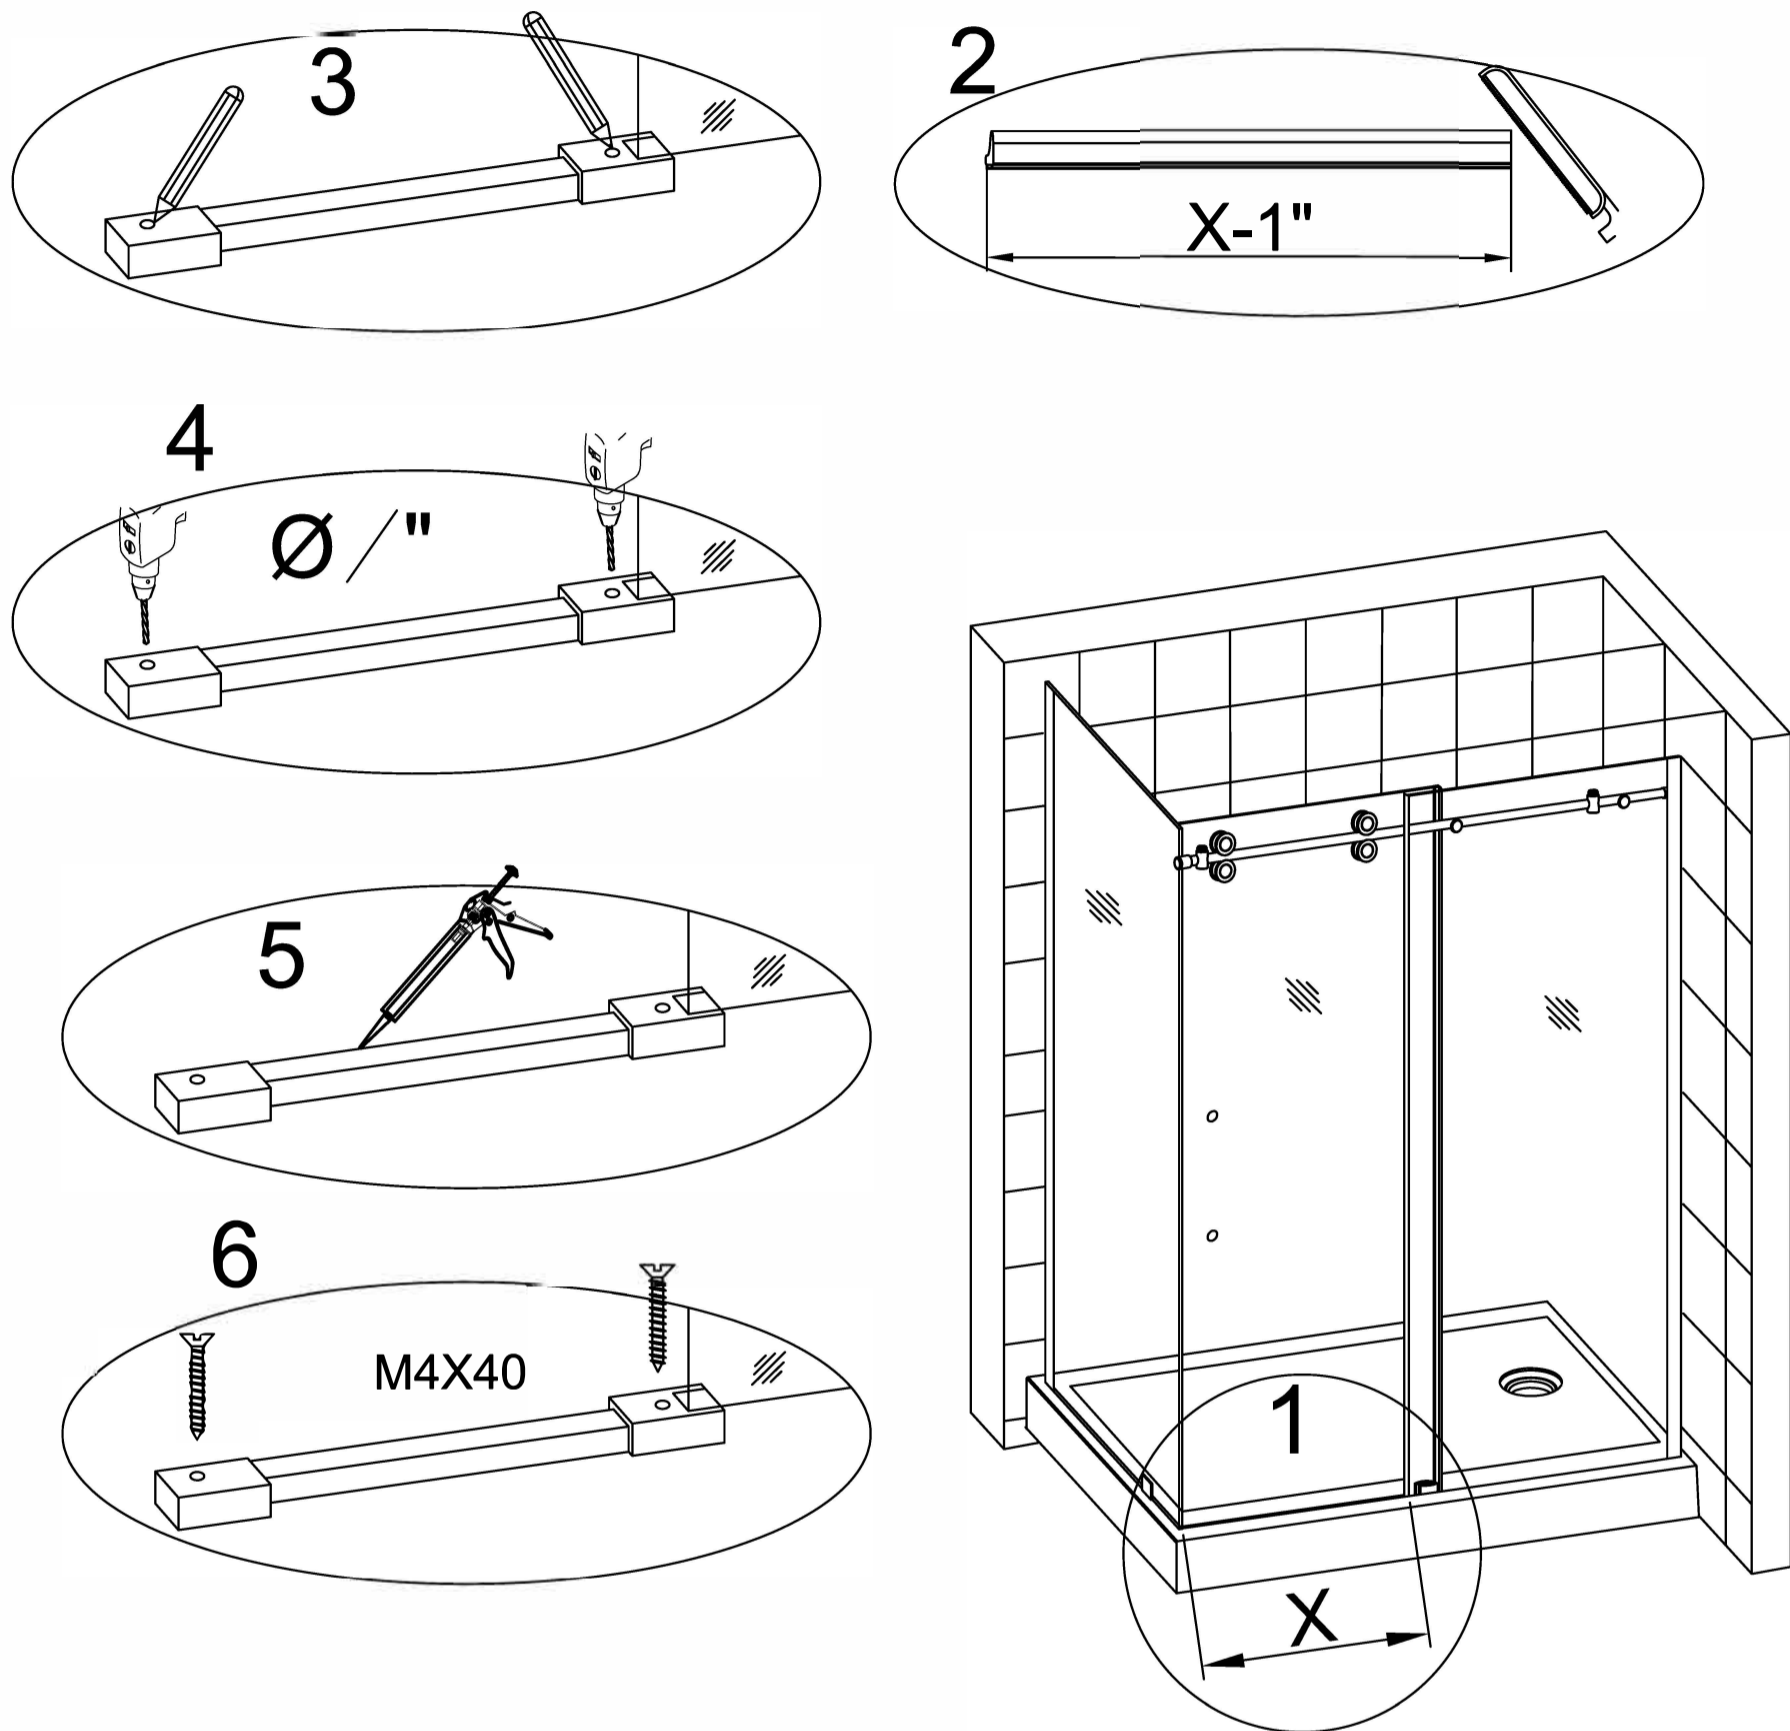Install the Door Threshold




The Door Threshold is used to prevent water from seeping out while bathing. Install the threshold according to these instructions.

1. Measure the distance between the fixed glass (3) and the shower wall. See figure 1.
2. Using a hacksaw cut the threshold bar (12) to fit distance measured between the fixed glass and shower wall. Remove any sharp edges or burrs after cutting threshold bar (12). See figure 2
3. Position the threshold bar (12) to floor by aligning in door opening with fixed glass (3). Mark the threshold end cap (13) mounting hole locations. See figure 3

NOTE: If your surface is prone to cracking or chipping then it is recommended that you pilot drill first using a smaller drill bit, and then step up to the final size.


4. Using the appropriate drill bit for your floor surface drill the hole locations with a 5/16" diameter drill bit. Install the plastic anchors from Screw pack 4 into the drilled holes. Repeat for the other side. See figure 4
5. Add a small amount of silicone sealant to bottom of threshold bar assembly place into position. See figure 5
6. Using the hardware from screw pack 4 install the threshold bar assembly. See figure 6

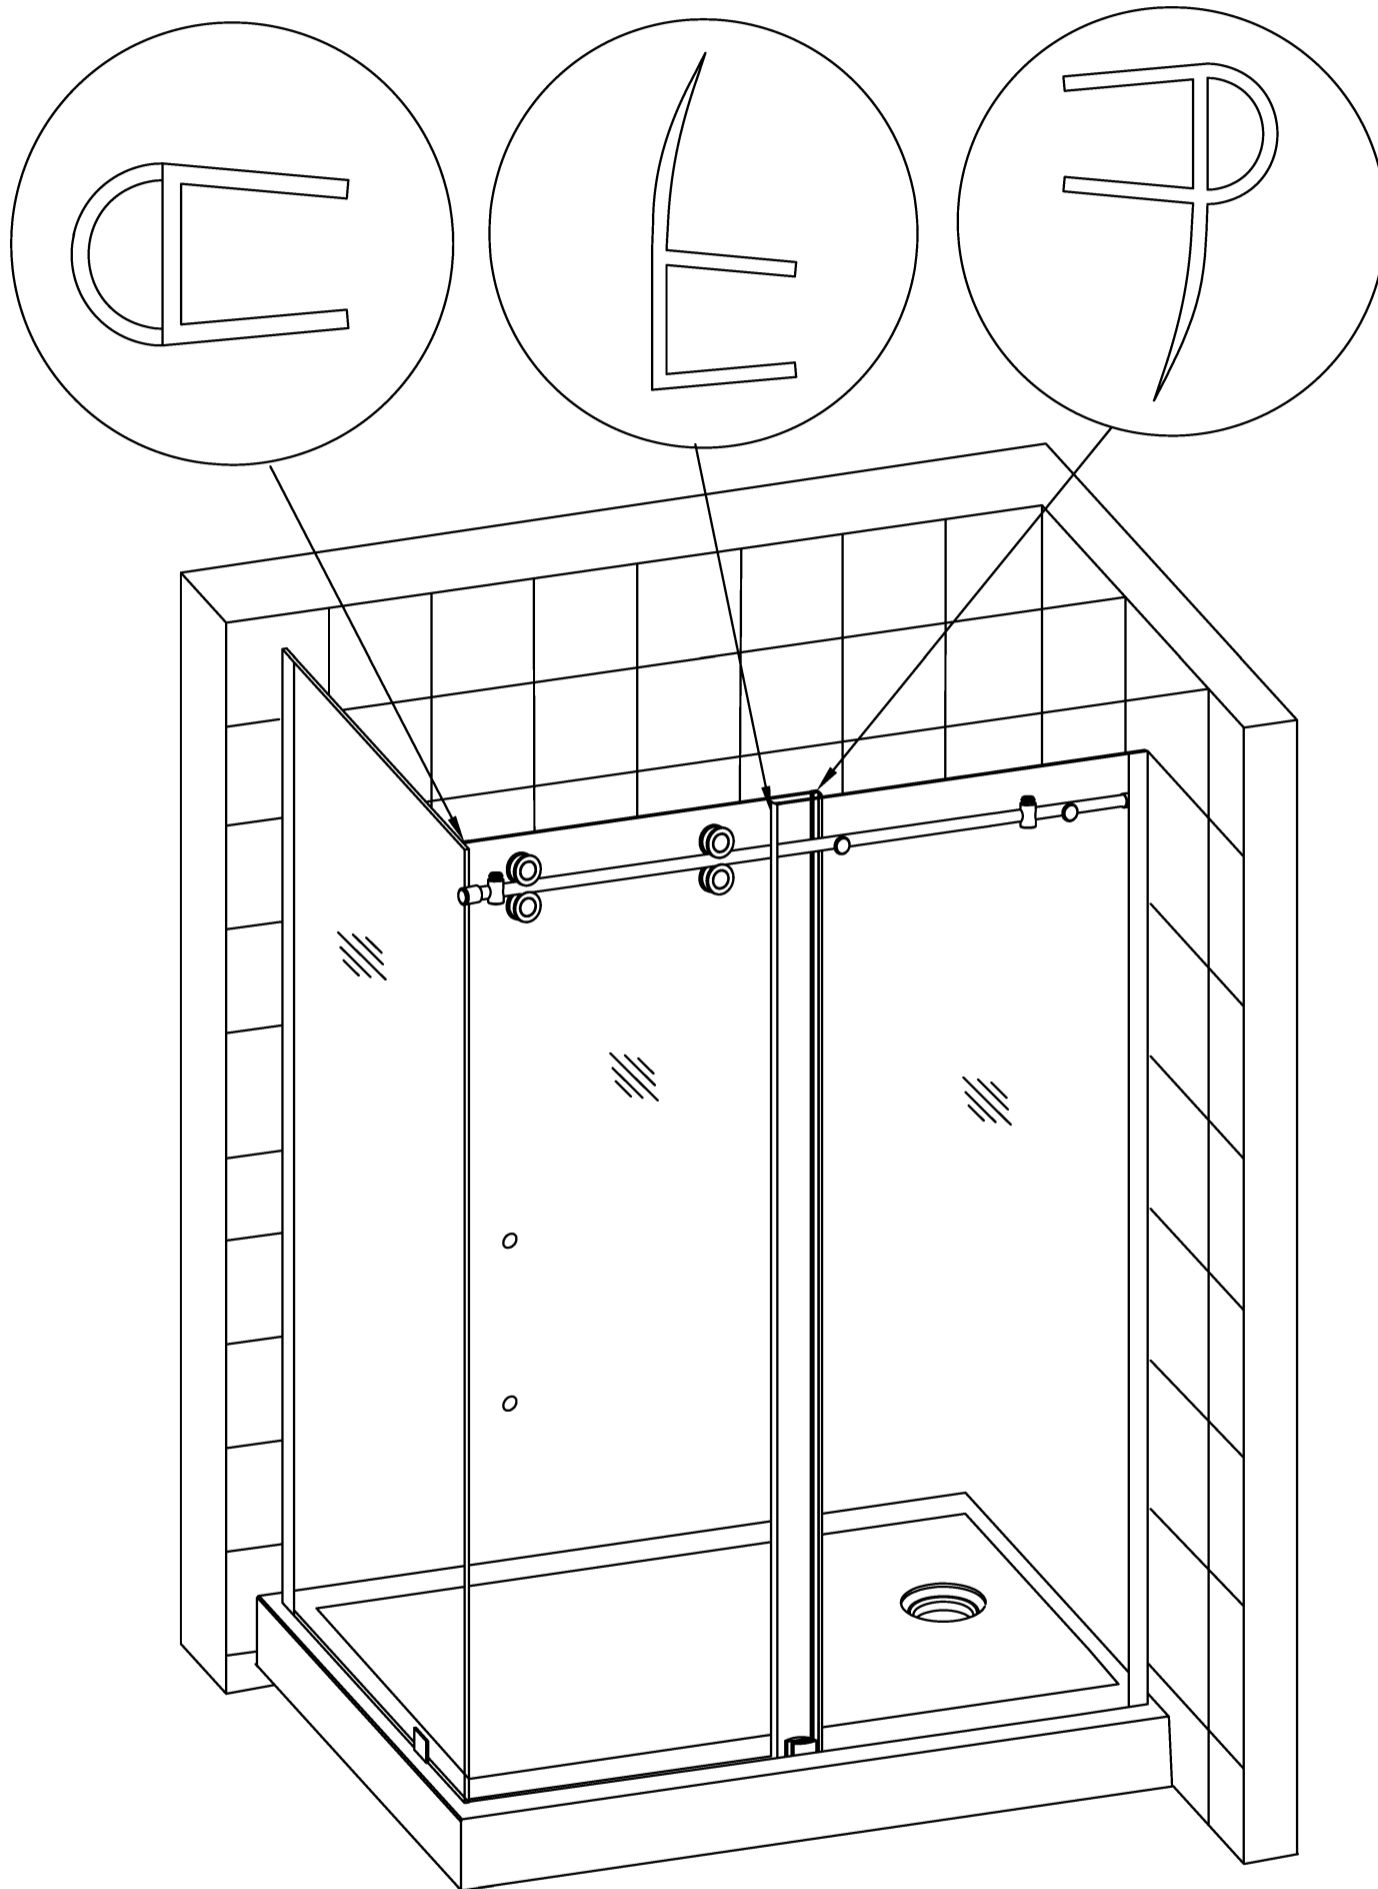Installing the door seals




Install the door seals according to the drawing.

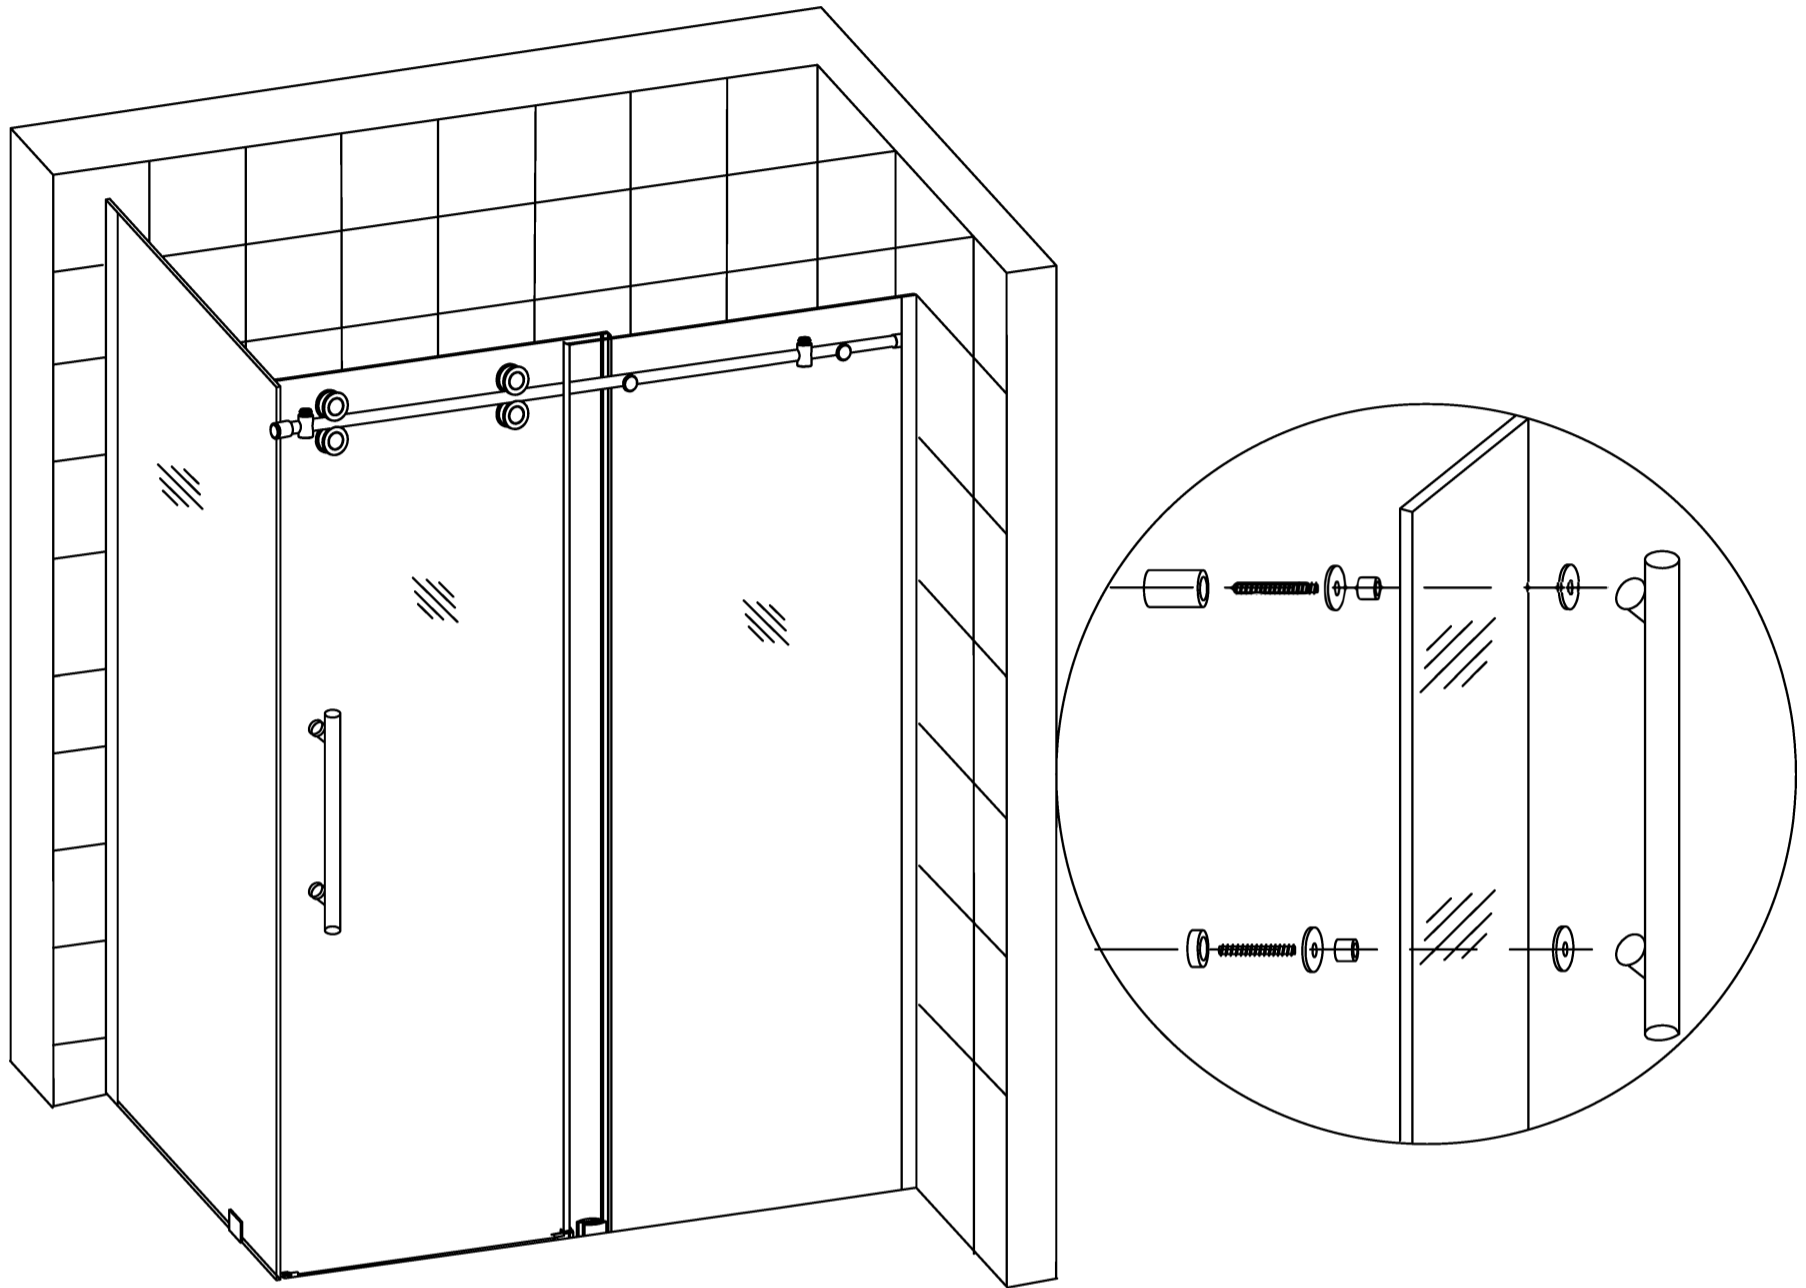Installing the door handle



Install the door handle (14) using hardware provided. Follow the assembly sequence seen in drawing.

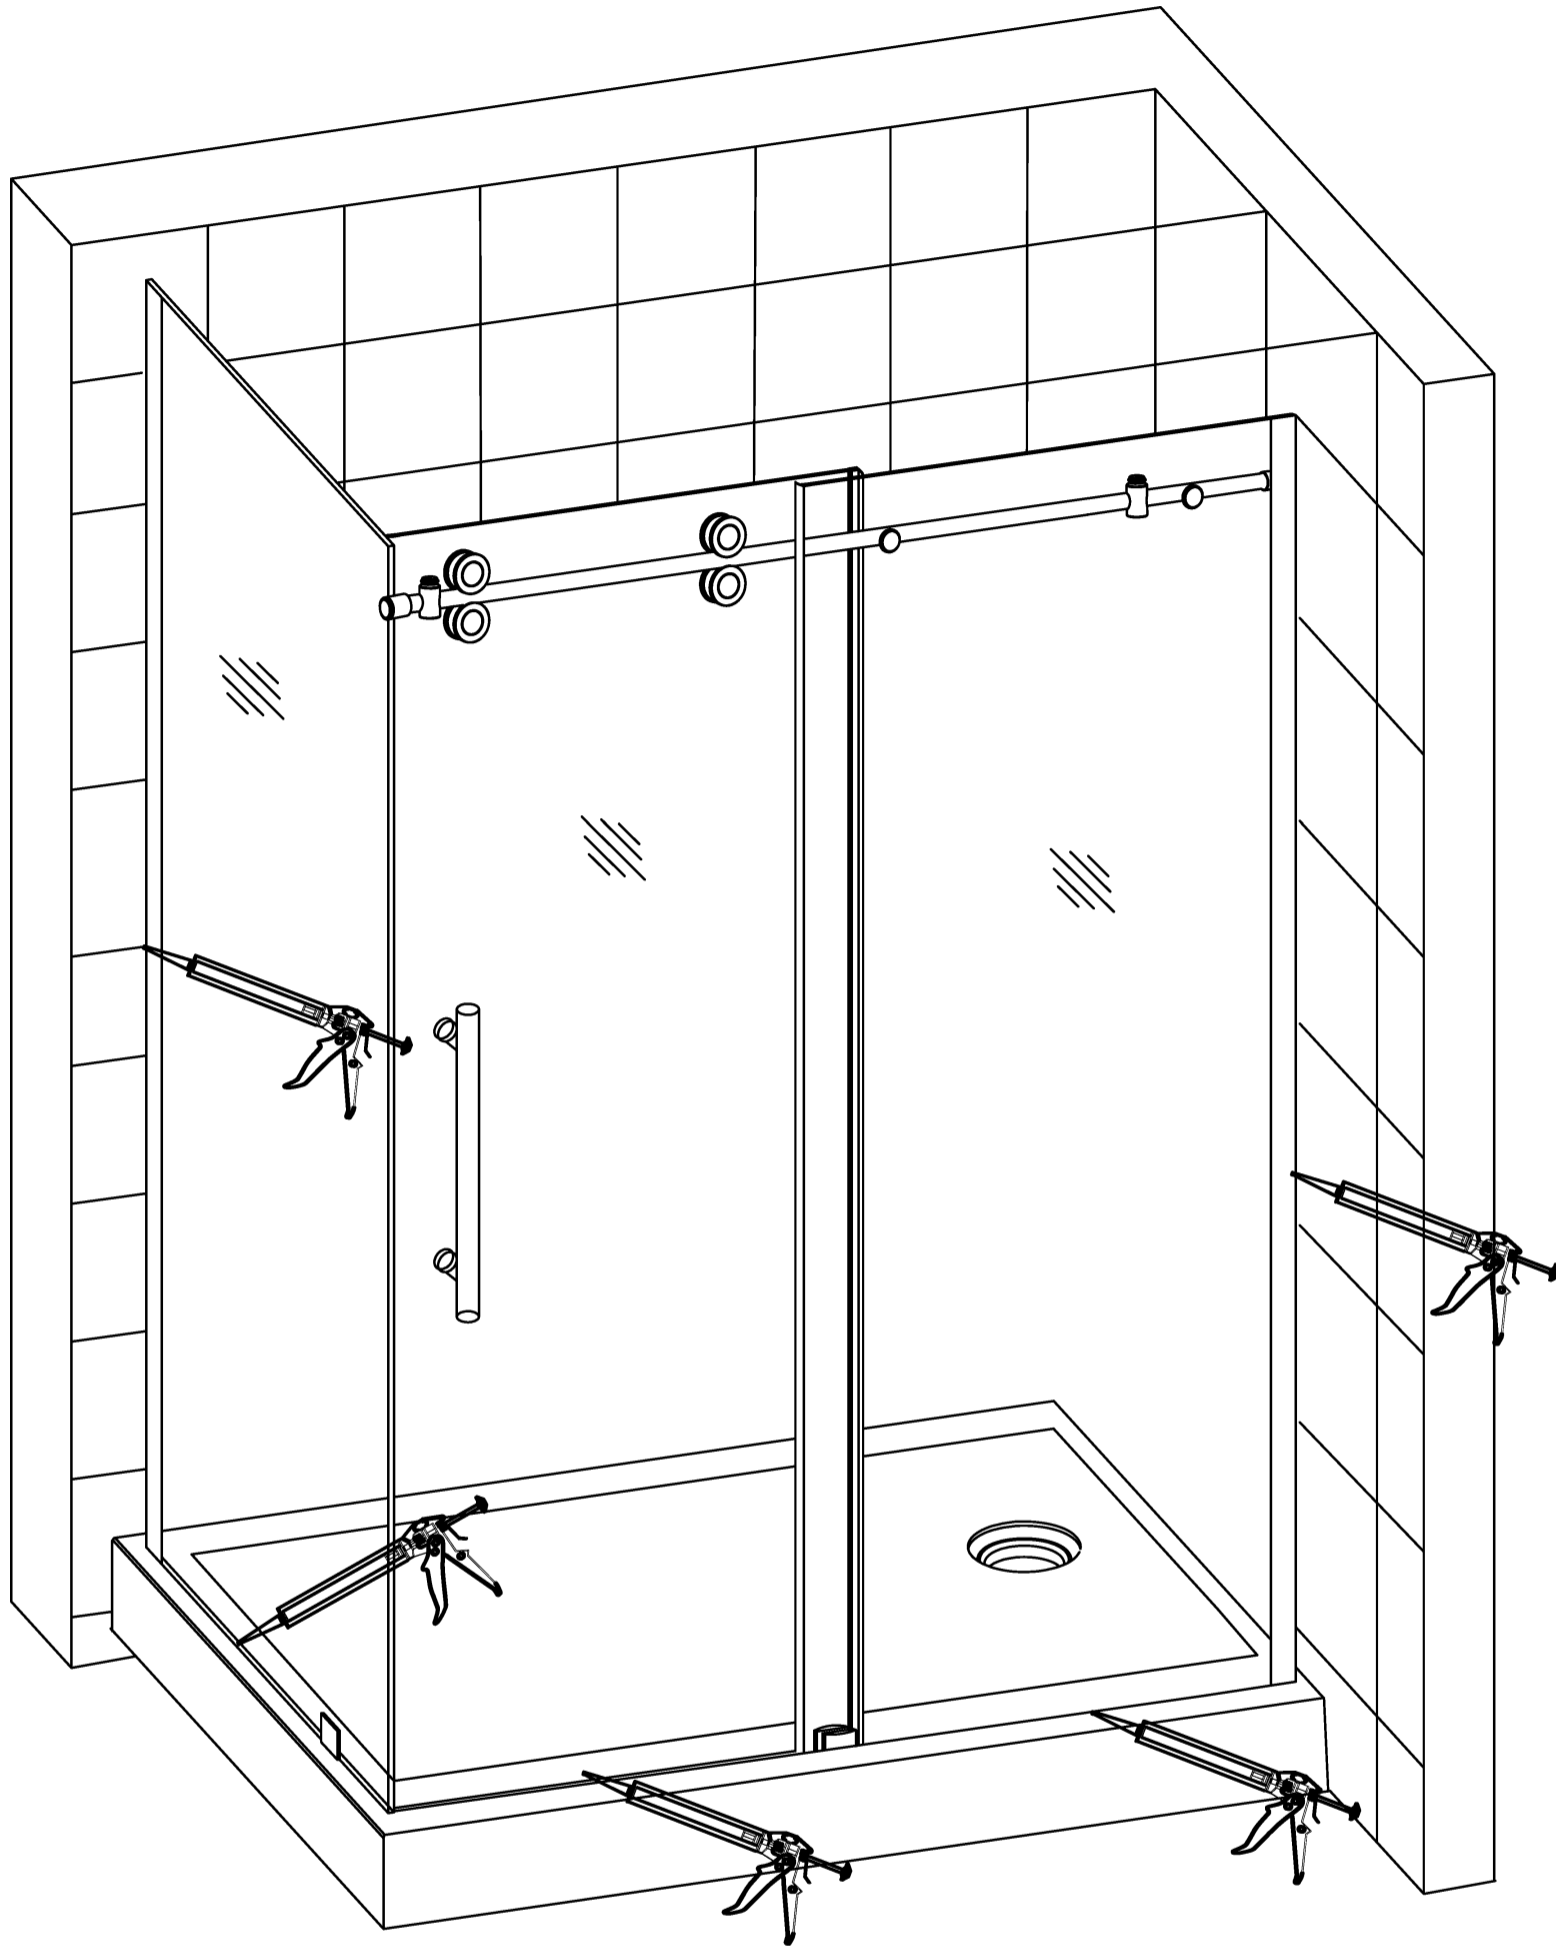Final sealing



Using Bath & Kitchen silicone sealant, seal the fixed glass (3) and returned glass panel (5) along bottom edge on shower base, and side edge along shower wall. Next seal around sliding door track divider (10).

Care and Maintenance

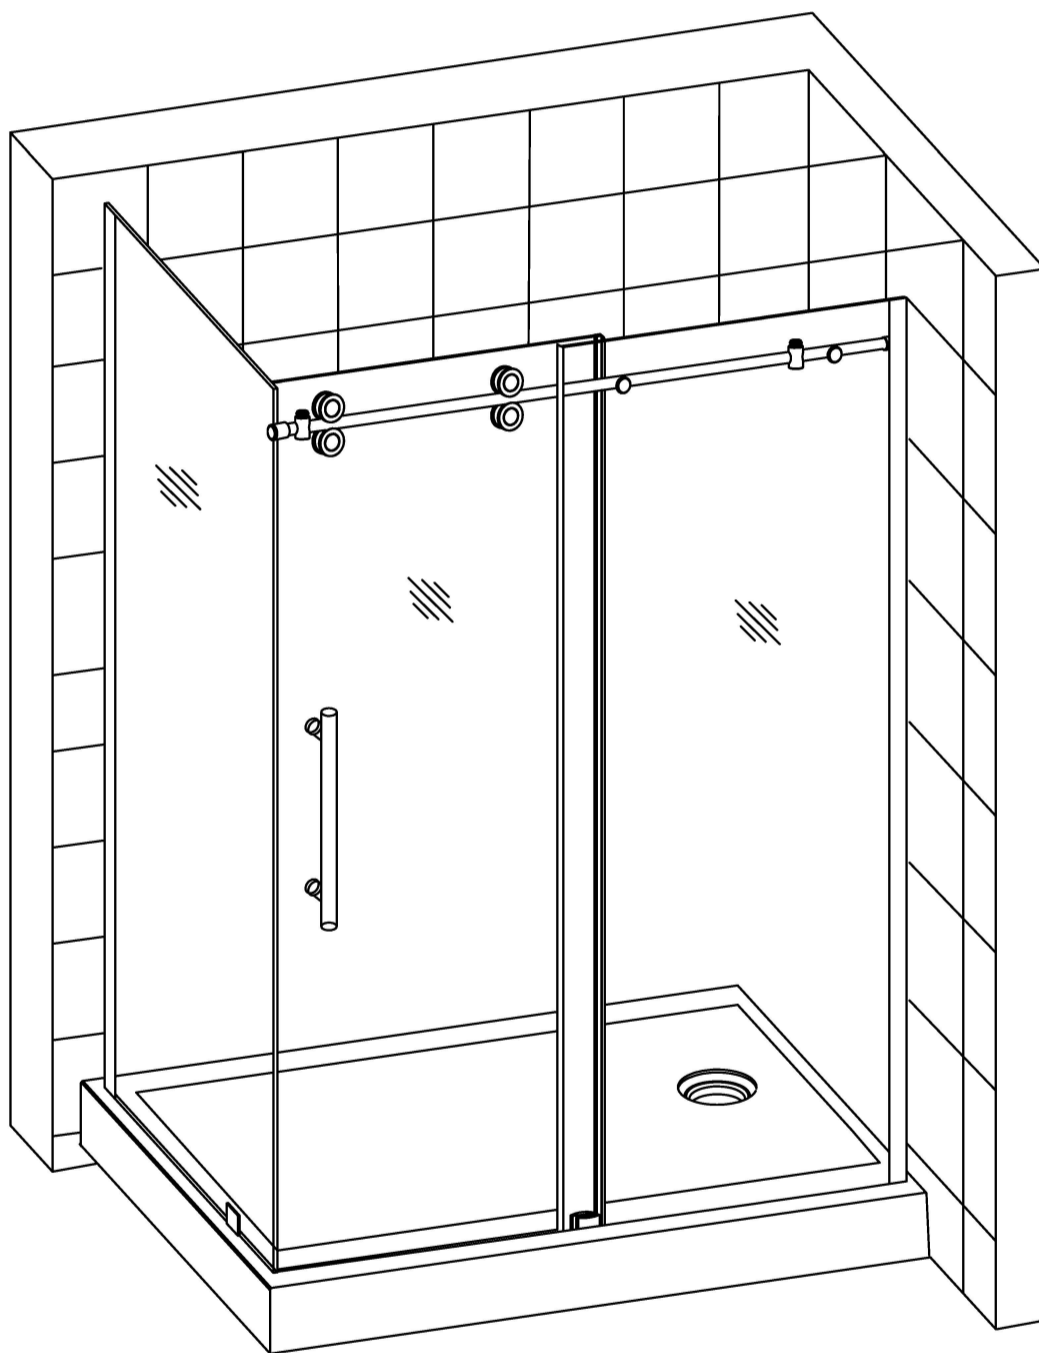
As with any other luxury item, maintenance and care are critical to the long lasting quality and enjoyment of your shower door and tray. The proper care and maintenance outlined in this section are necessary to ensure the longevity of the unit. Damage caused by not following the care and maintenance guidelines in this section is not covered under the manufacturer's warranty.

The glass doors and panels can be cleaned using any commercially available glass cleaner.

We recommend that you clean the glass daily and squeegee the glass with a silicone or rubber squeegee after each use to help prevent water spots.

Durin

MANUEL D'INSTRUCTION ET D'INSTALLATION



PORTE ET BASE DE DOUCHE NUMÉRO DE MODÈLE:

Vertiges TU-SD-979-48-35 (C/N/B)

TU-SB-979-48-36-R

Veillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à installer les produits.

Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir acheté votre porte de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera des années d'utilisation et de plaisir satisfaisants.

Veillez lire attentivement ce manuel car il contient des informations et des instructions concernant l'installation correcte de l'appareil. Si vous ne respectez pas certaines conditions d'installation et d'entretien, votre garantie peut être affectée.

1. REMARQUE : Vous devez consulter les codes du bâtiment locaux pour toute question relative aux normes de conformité de l'installation. Les codes de plomberie et de construction varient selon les endroits.
2. Avant l'installation, inspectez les surfaces d'installation ou le niveau et ont à la force pour soutenir le poids lourd de cet assemblage de porte de douche. Cette porte de douche ne doit être installée qu'en utilisant le point de connexion aux montants ou aux des renforts en bois 2x6 préinstallés derrière le mur.
3. Cet ensemble de portes de douche est très lourd et nécessite une installation professionnelle.

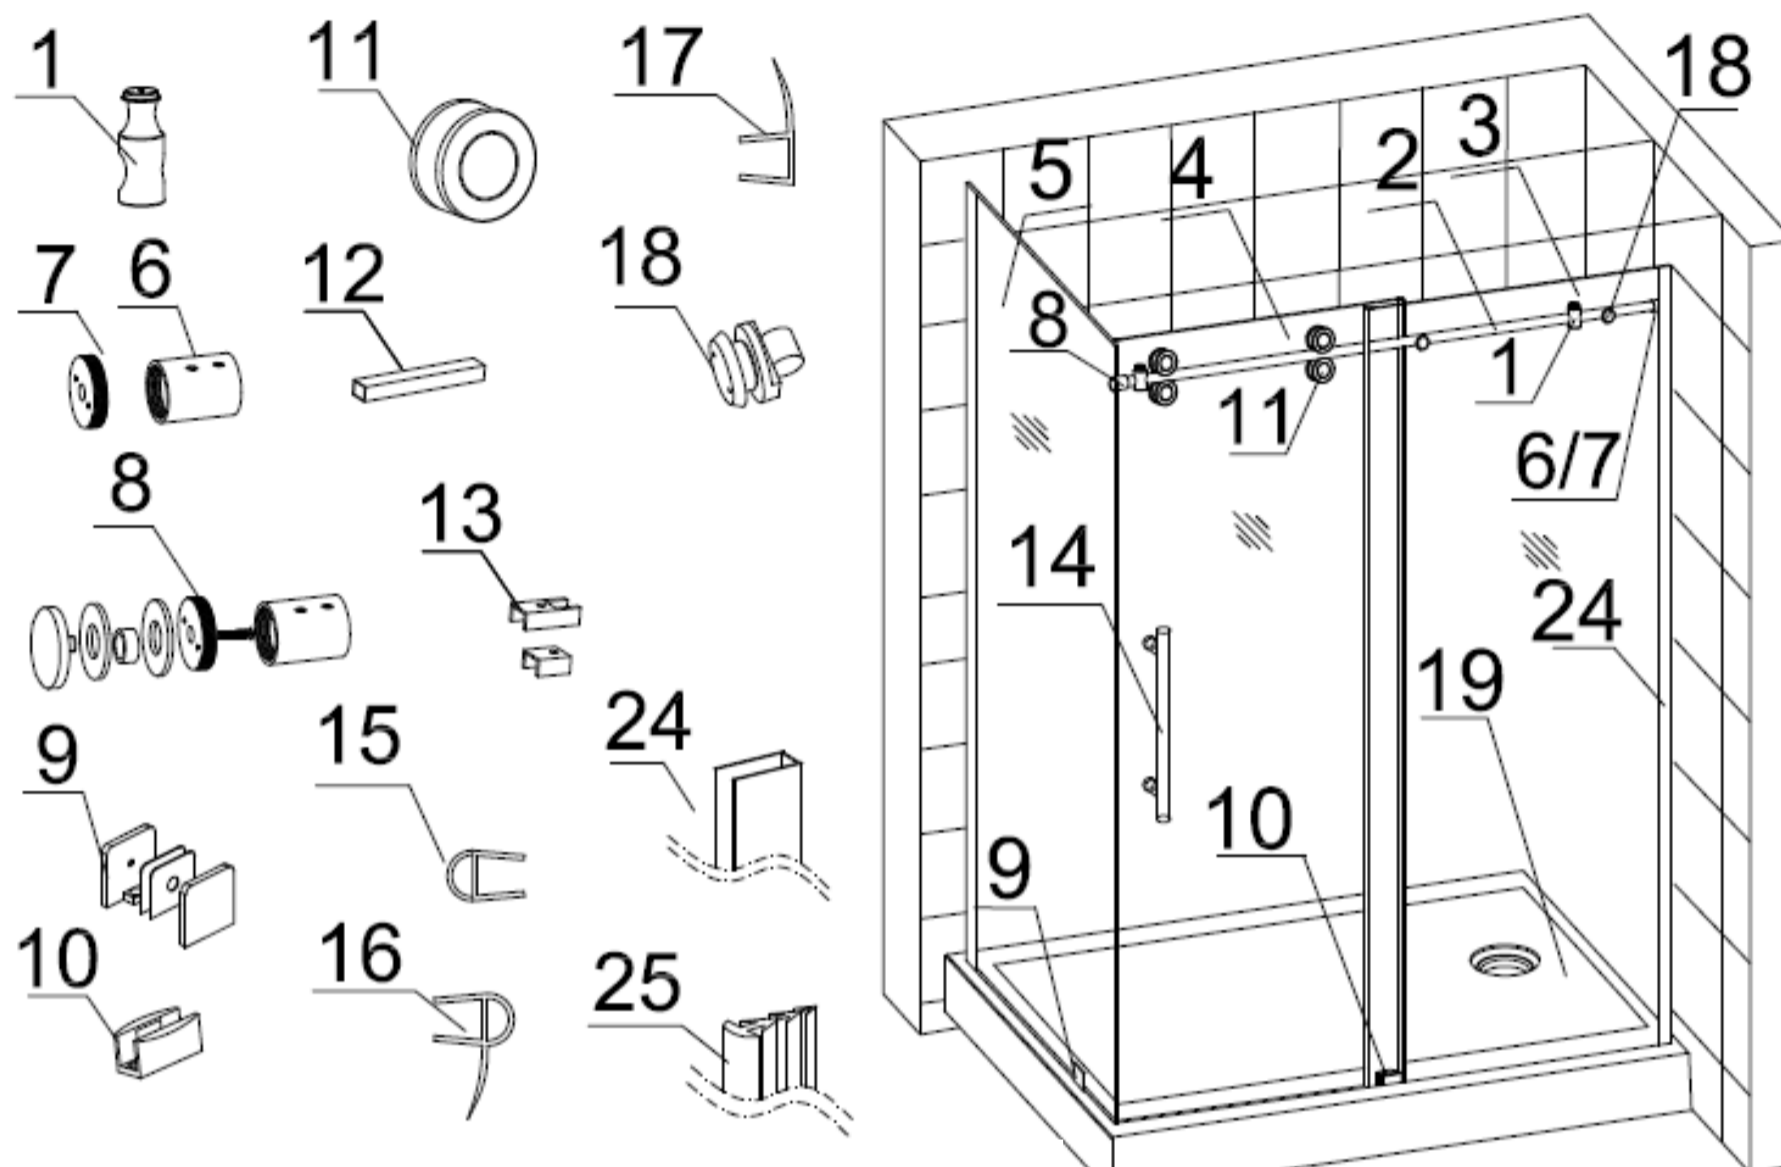
Caractéristiques de la porte de douche :

- Verre de sécurité trempé
- Matériel de haute qualité
- Facile d'entretien, durable, renforcé par de la fibre de verre et de l'acrylique.

AVERTISSEMENT :

La porte de douche est conçue pour être utilisée avec des murs carrelés. Si vous utilisez une cabine de douche préfabriquée en acrylique/ABS/FRP qui sera plus épaisse que la moyenne plus carrelage, vous devez alors tenir compte du décalage de l'épaisseur du panneau préfabriqué. Le cas échéant, le bac à douche a une tolérance de 1/4" pour l'épaisseur surdimensionnée du mur.










Diagramme détaillé des composantes de la porte de douche




Numéro	Description	QTÉ	Numéro	Description	QTÉ
1	Butée de porte	2	13	Embout de seuil de porte	2
2	Rail supérieur	1	14	Poignée de porte	1
3	Vitre fixe	1	15	Joint de porte	1
4	Porte coulissante	1	16	Joint de porte	1
5	Panneau de retour	1	17	Joint de porte	1
6	Extrémité du rail	1	18	Assemblage de boulon de verre fixe	2
7	Montage mural	1	19	Base de douche	1
8	Montage du rail	1	20	Paquet de vis 1	1
9	Pince à verre	4	21	Paquet de vis 2	1
10	Diviseur de rail pour porte coulissante	1	22	Paquet de vis 3	1
11	Assemblage de rouleau	4	23	Paquet de vis 4	1
12	Seuil de porte	1	24	Canal vertical	2
			25	Joint de canal en U	1

VEUILLEZ NOTER : Pendant le déballage, inspectez soigneusement toutes les pièces et utilisez la vue éclatée pour identifier toutes les pièces dans la liste des pièces. Avant de jeter l'emballage, vérifiez si des pièces ou des petits sacs de matériel ont été oubliés.

MATÉRIAUX FOURNIS

Paquet de vis (1)	M4x40		4
	Ancrage		4
Paquet de vis (2)	M4x40		3
	Ancrage		4
	M5x40		1
Paquet de vis (3)	M4x40		2
	Ancrage		2
Paquet de vis (4)	M4x40		2
	Ancrage		2

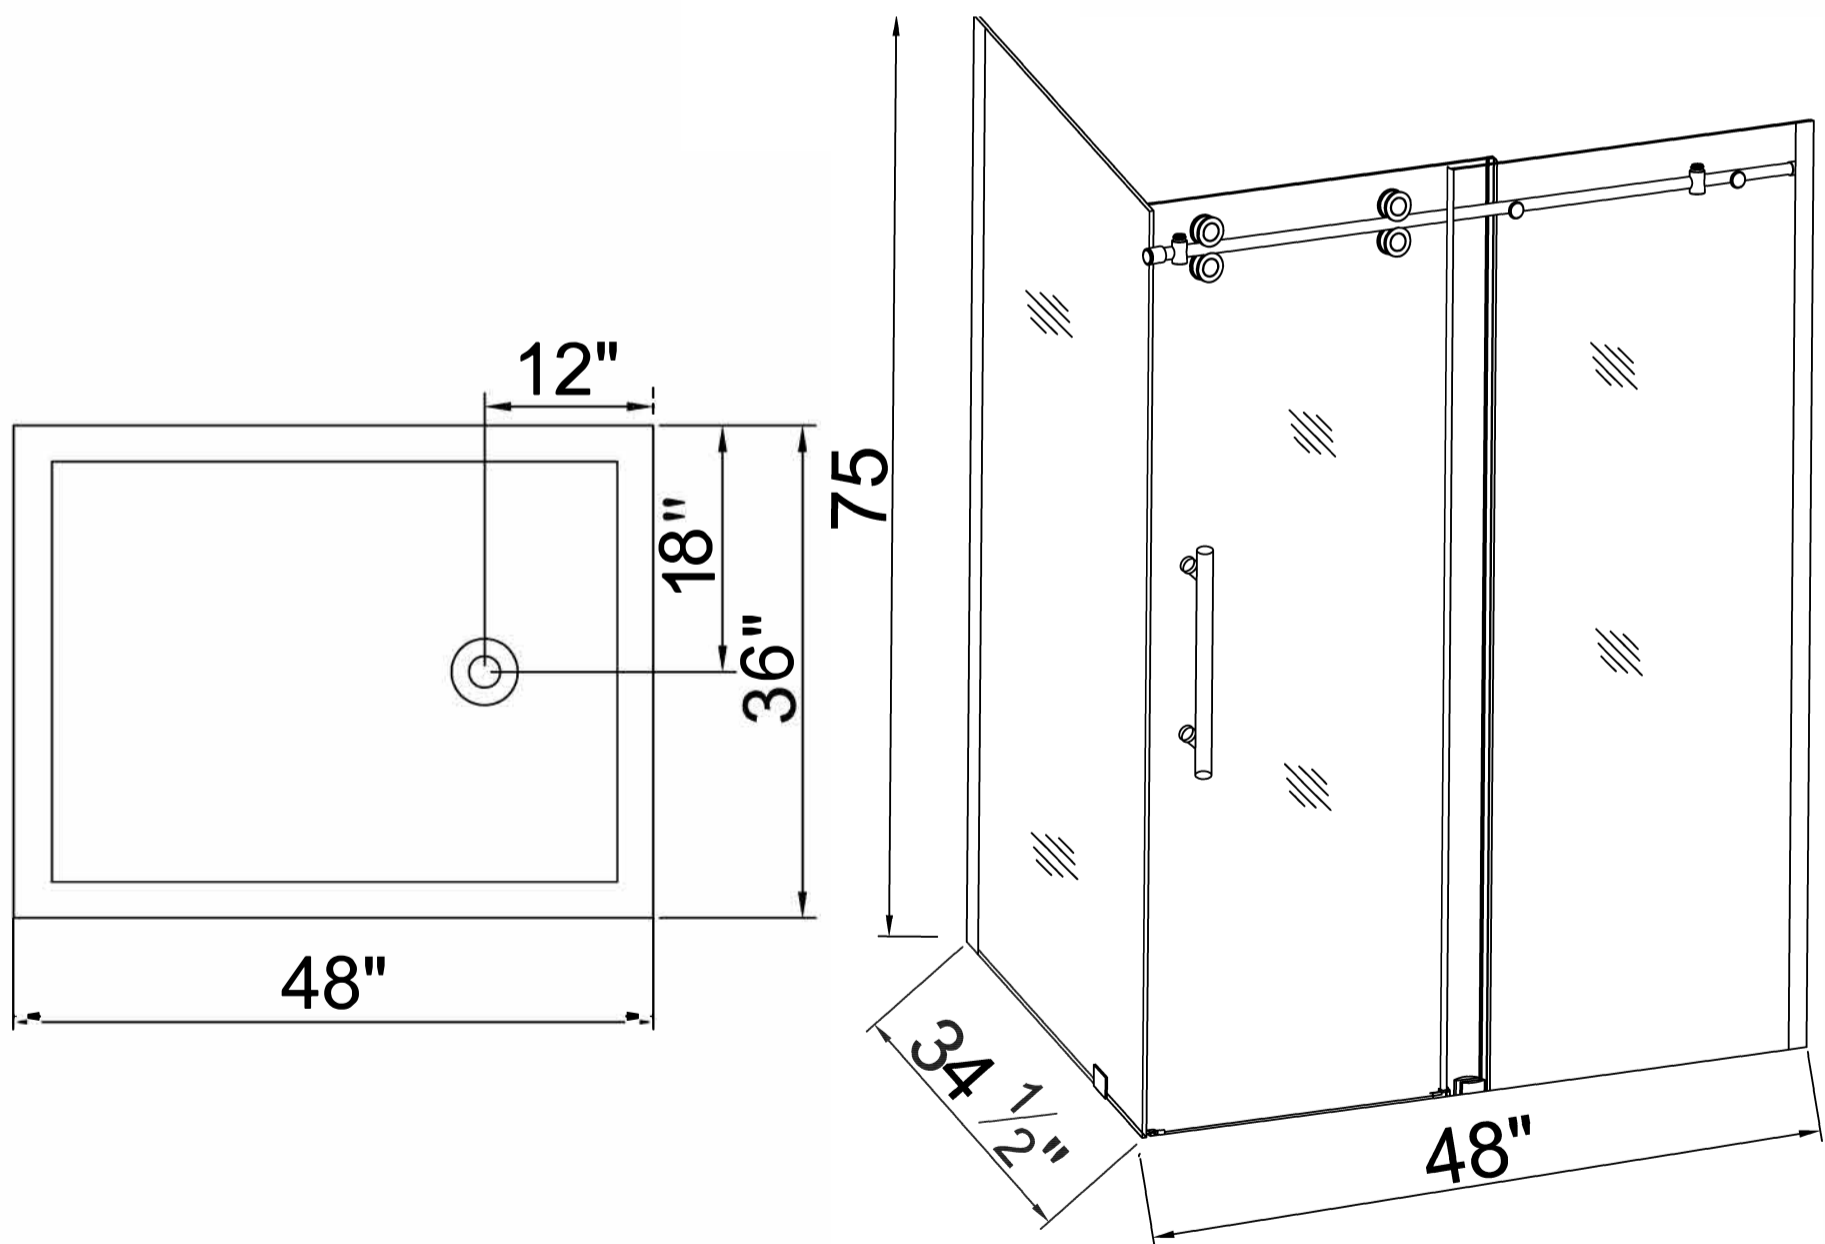PIÈCES FOURNIES




Guide d'installation


Veillez lire et suivre les instructions et directives d'installation de cette section. Si vous ne suivez pas les instructions et les techniques d'installation recommandées, vous risquez d'endommager l'appareil ou la zone environnante. Cela peut affecter les demandes de garantie.

ATTENTION : Cette unité nécessite un assemblage. Un minimum de deux personnes est nécessaire pour l'assemblage, car plusieurs des sections peuvent être grandes et instables jusqu'à ce qu'elles soient assemblées.

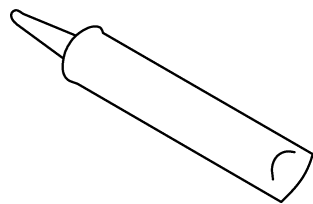
Vous aurez besoin des outils suivants :




Calfeutrage

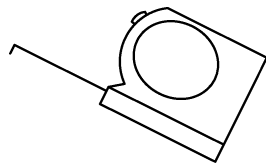


Mètre ruban



Crayon

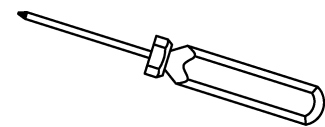


Tournevis Phillips

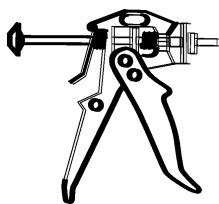


Pistolet à calfeutrer électrique



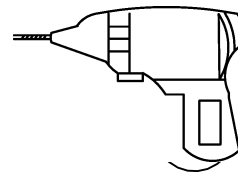
Niveau




Perceuse

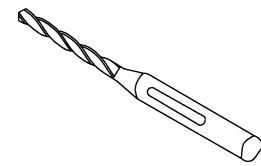


Mèche (0 1/2" & 3/4S")

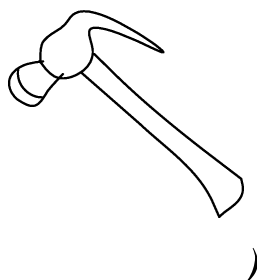

Marteau

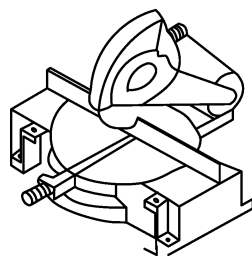

Scie à onglet ou scie à métaux




Localisez la boîte d'accessoires et retirez les paquets individuels de vis et de matériel. Disposez-les dans un ordre séquentiel pour vous aider à terminer le reste de l'installation.


Installation d'un receveur de douche pour gauchers

Remarque : cette porte de douche n'est pas réversible lorsqu'elle est utilisée avec le bac à douche. Le bac à douche pour gauchers exige que la porte s'ouvre de droite à gauche et ne peut pas être inversée.

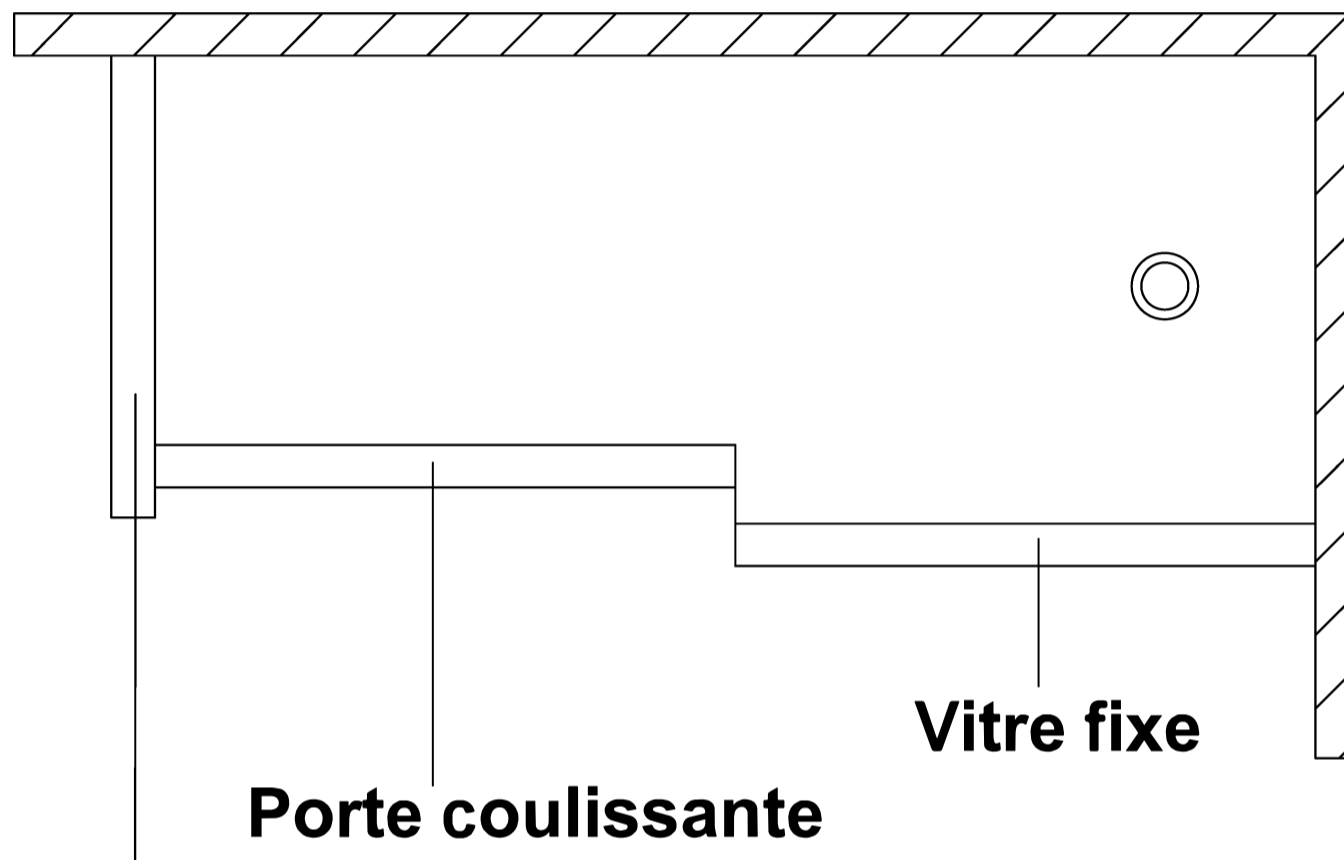Notez l'emplacement du panneau de verre fixe et de la porte coulissante pour l'installation du receveur de douche à gauche.



Panneau de retour en verre

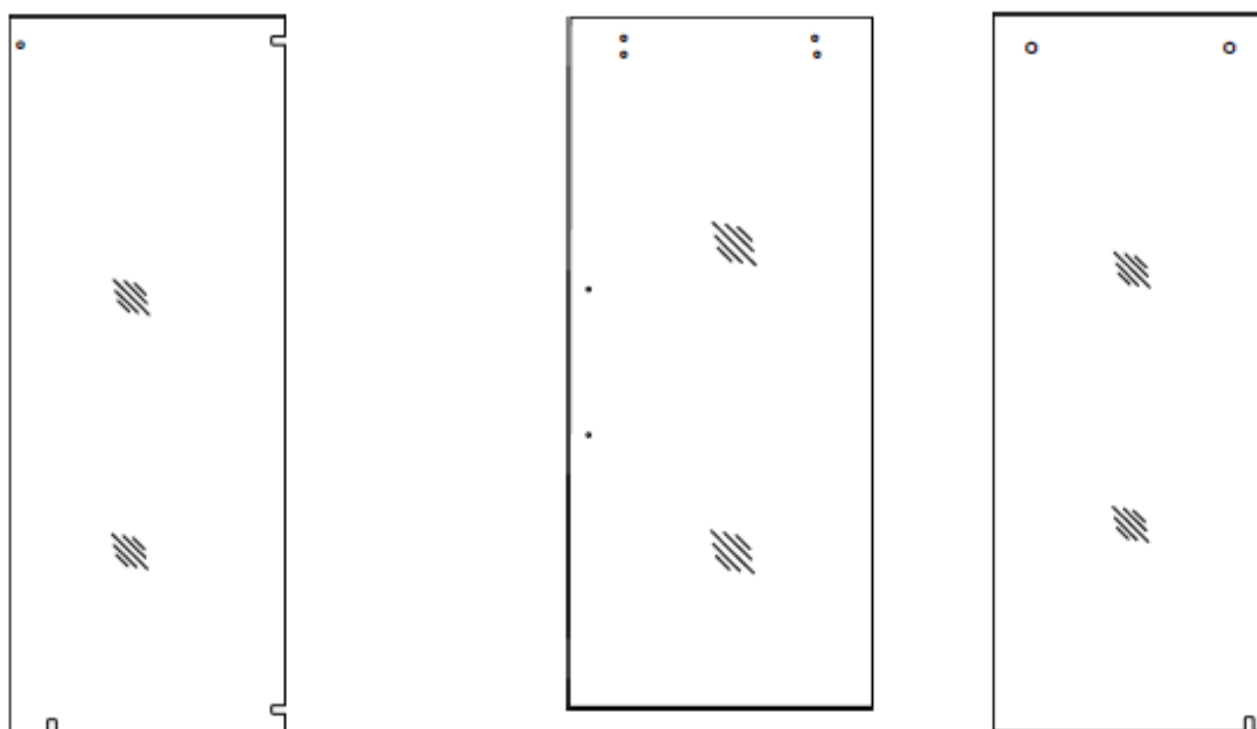


Panneau de retour en verre

Porte coulissante

Vitre fixe

Si votre projet nécessite que la porte s'ouvre dans la direction opposée, vous devrez acheter le receveur de douche pour droitiers (le drain est situé sur le côté droit du receveur).

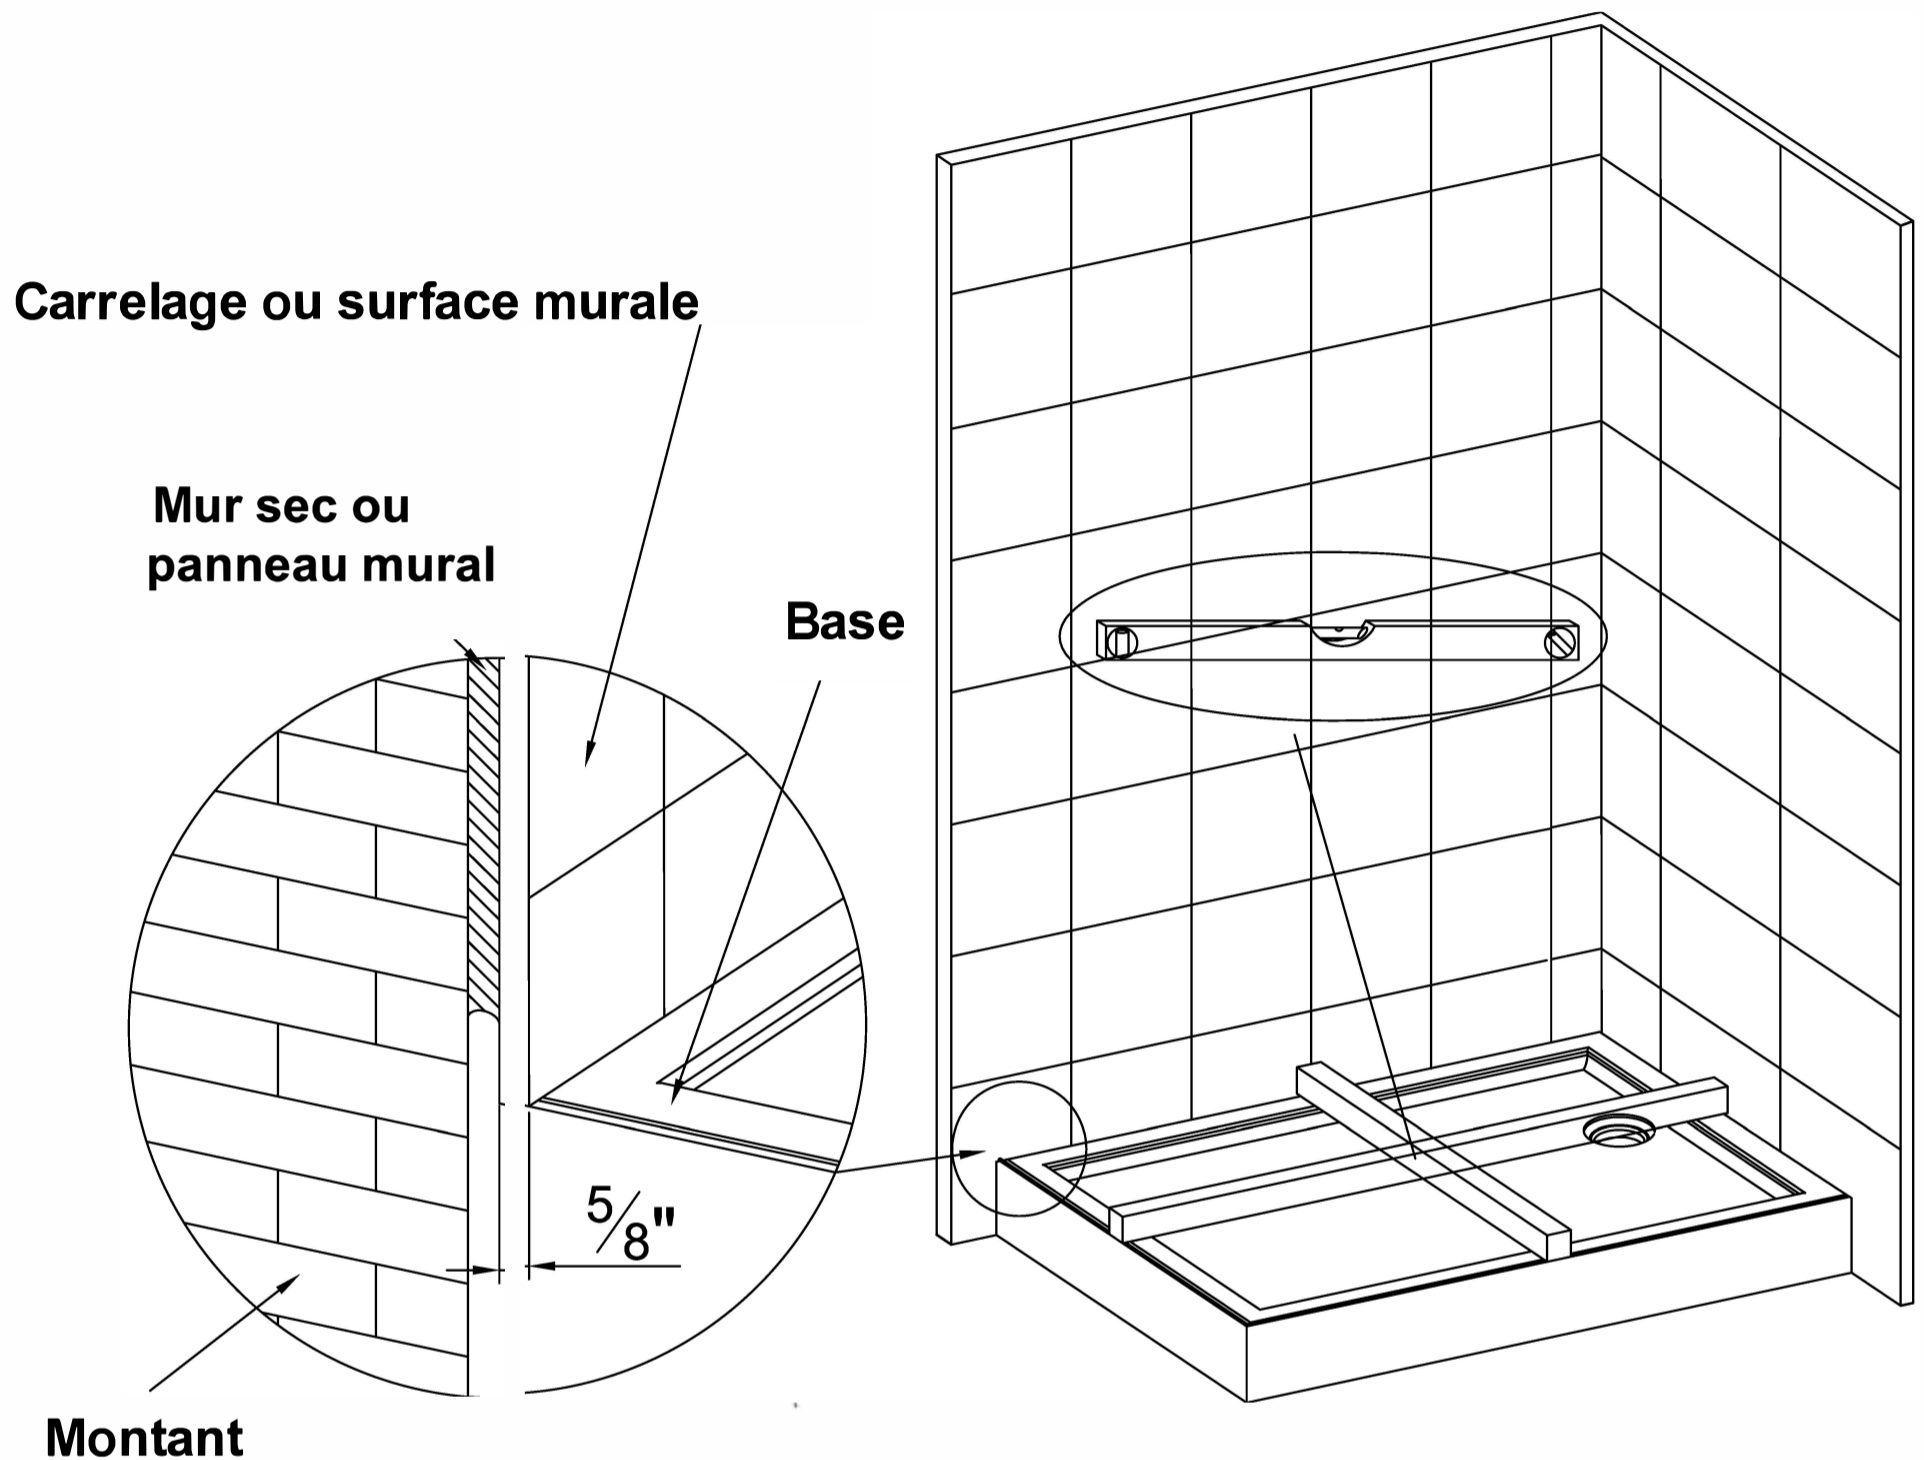Préparation de la base pour l'installation du receveur de douche



AVERTISSEMENT : La porte et le receveur de douche sont conçus pour être utilisés avec des murs carrelés. Si vous utilisez une cabine de douche préfabriquée en acrylique/ABS/FRP qui sera plus épaisse que le panneau mural moyen plus le carrelage, vous devez tenir compte du décalage du panneau préfabriqué. Le bac à douche a une tolérance de $1/4$ " pour les épaisseurs de mur supérieures.

Le receveur de douche doit reposer sur une base plate et horizontale pour être correctement soutenu. Assurez-vous que l'emplacement du receveur de douche est correctement préparé pour l'installation.

À l'aide du dessin fourni, placez le siphon de sol à l'endroit approprié afin que le drain du bac à douche et le drain de sol soient alignés après l'installation finale.

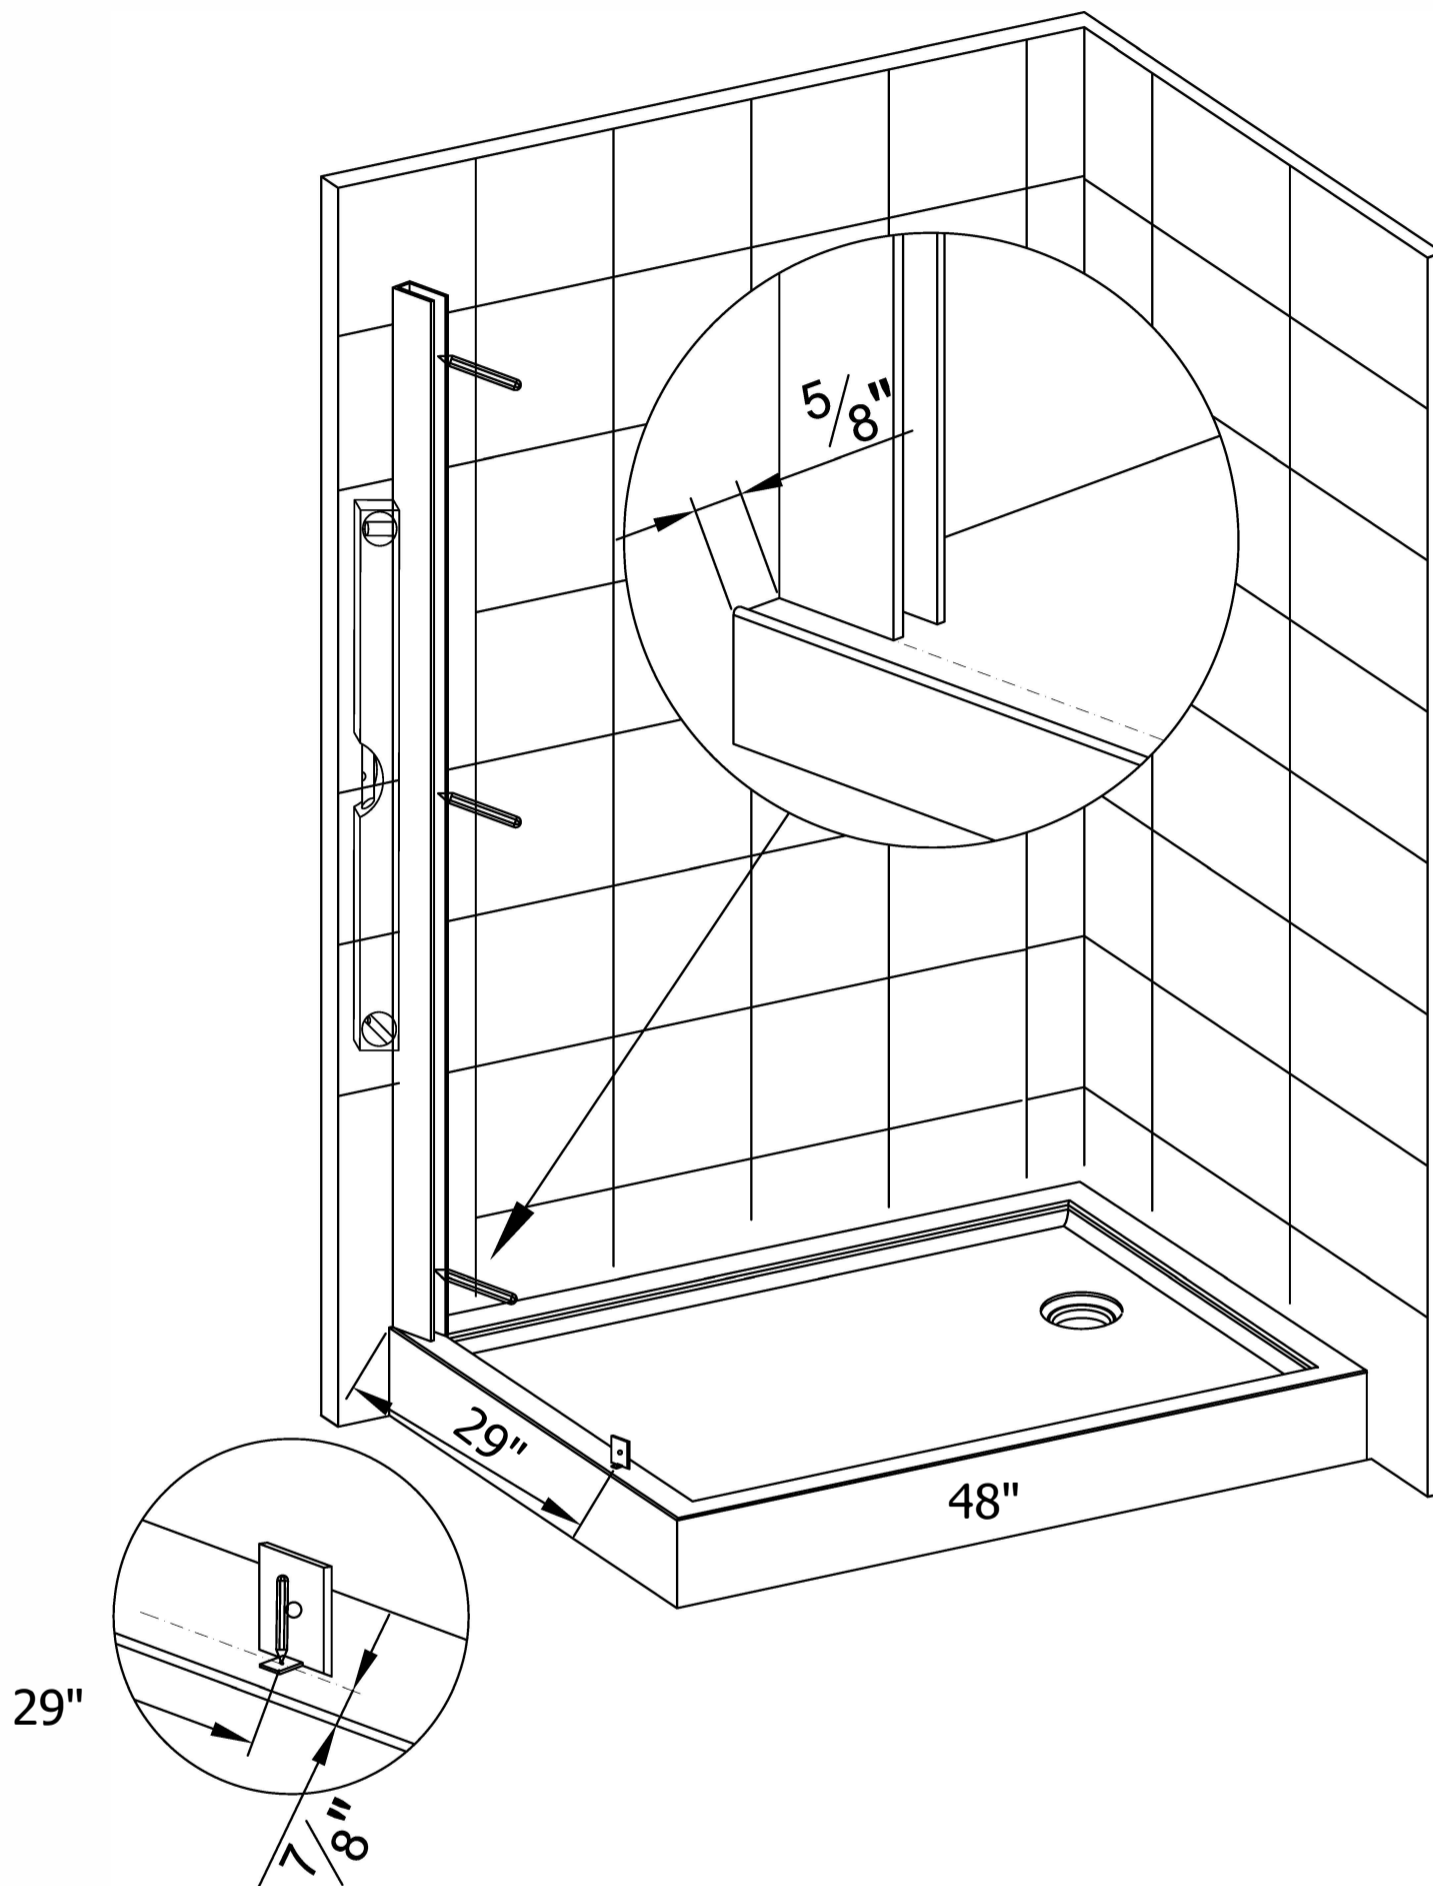
Placez la base de douche dans la position d'installation finale, alignez les trous du drain et vérifiez le niveau. Si le niveau n'est pas adéquat, ajustez la surface du sol à ce moment-là.

Pour ce faire, on peut niveler le sous-plancher à l'aide de cales, d'un produit de nivellement ou en plaçant le bac à douche dans une base en mortier.

Le receveur de douche doit être installé de manière à ce que la lèvre du carrelage soit contre les montants du mur. Il est recommandé de fixer le receveur aux montants à l'aide de vis.

IMPORTANT : Si vous utilisez des vis pour fixer le plateau aux montants, il est recommandé de percer l'emplacement des vis afin d'éviter que le plateau en acrylique ne s'écaille ou ne se fissure.





Mesurer la distance



Installez le ou les matériaux muraux que vous avez l'intention d'utiliser avant d'installer les pincés à verre et le panneau de verre de retour, cela inclut tout panneau mural résistant à l'humidité ou panneau de roche, carrelage, pierre ou autre revêtement mural.

En vous référant au dessin ci-dessus, mesurez et marquez le mur et le sol de la douche pour les emplacements de perçage pour fixer les pincés à verre et le canal vertical (24).

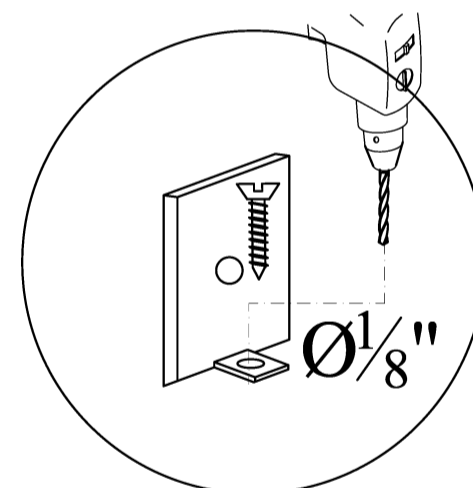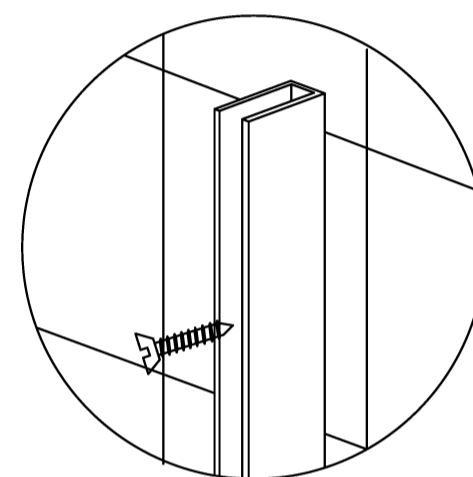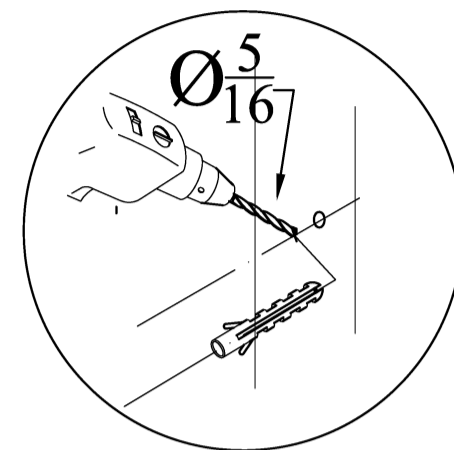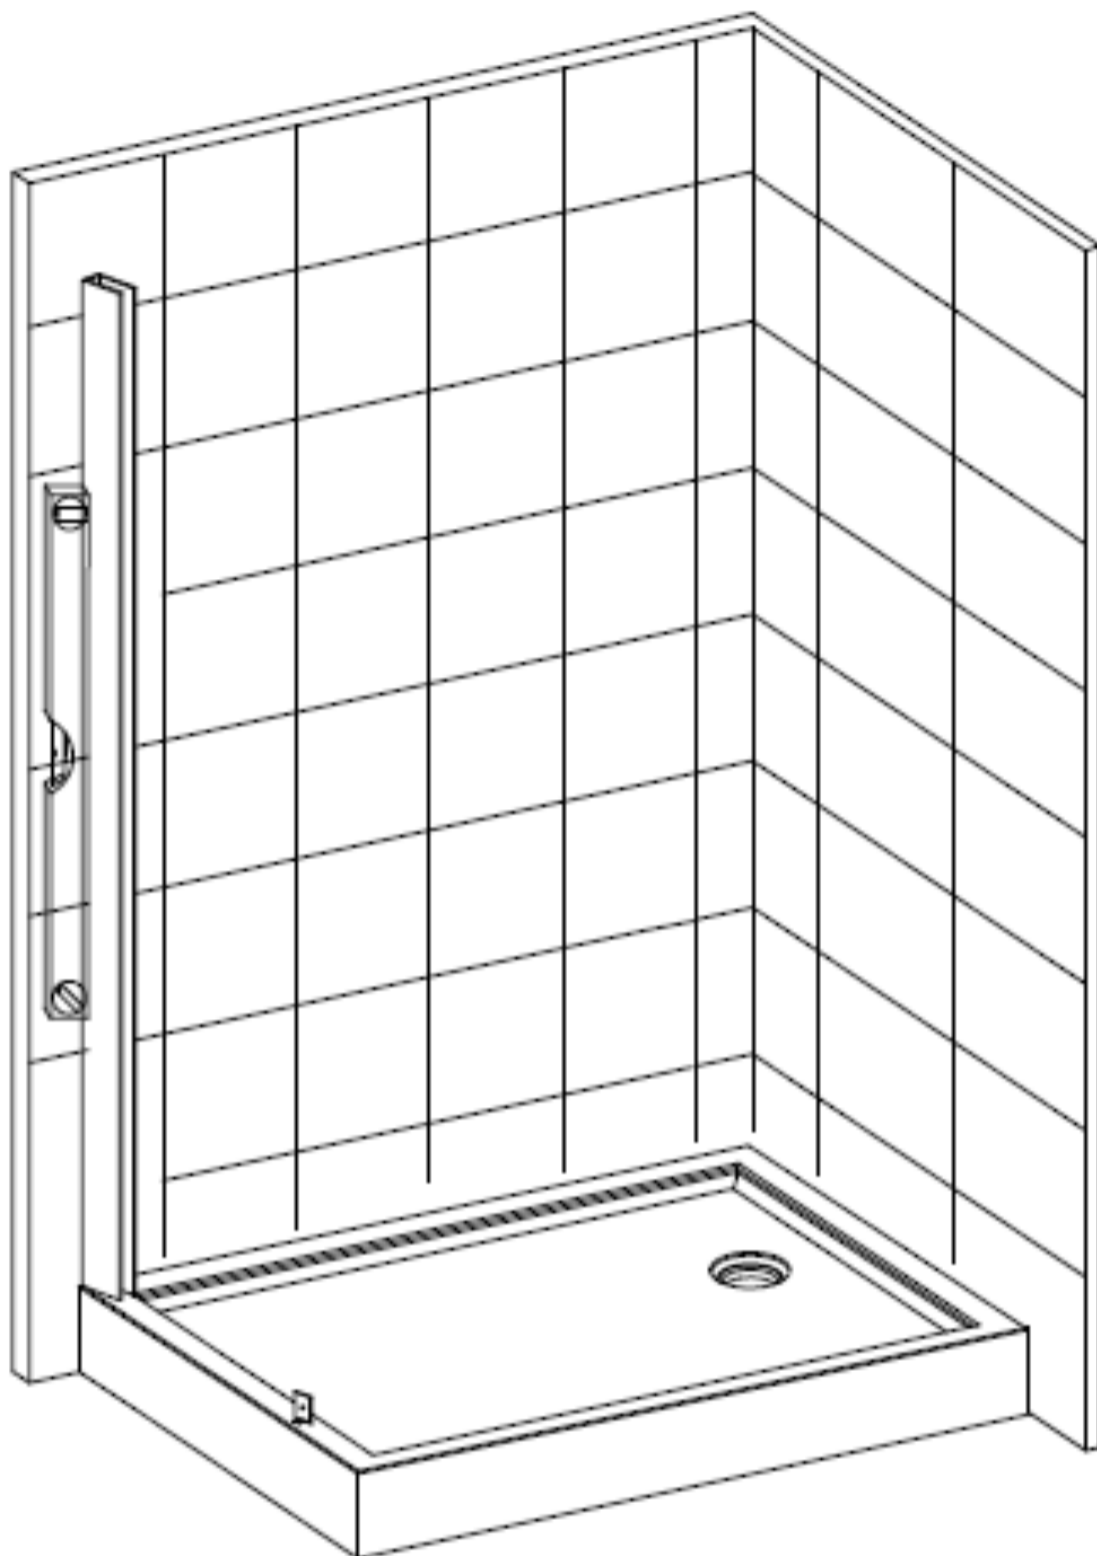Installation du canal vertical et des pinces à verre




En utilisant la mèche appropriée à la surface de votre mur, percez chaque emplacement de trou avec une mèche de $\frac{5}{16}$ " de diamètre. Installez les ancrages muraux en plastique fournis dans les trous percés.

En utilisant la mèche appropriée pour la surface de votre sol, percez chaque emplacement de trou avec une mèche de $\frac{1}{2}$ " de diamètre.

REMARQUE : si votre surface est sujette à la fissuration ou à l'écaillage, il est recommandé de commencer par un foret pilote en utilisant un foret plus petit, puis d'augmenter la taille finale.

À l'aide du paquet de vis (1), fixez le canal vertical (24) au mur et fixez les pinces à verre (9) au sol de la douche à l'aide de vis M4x40.

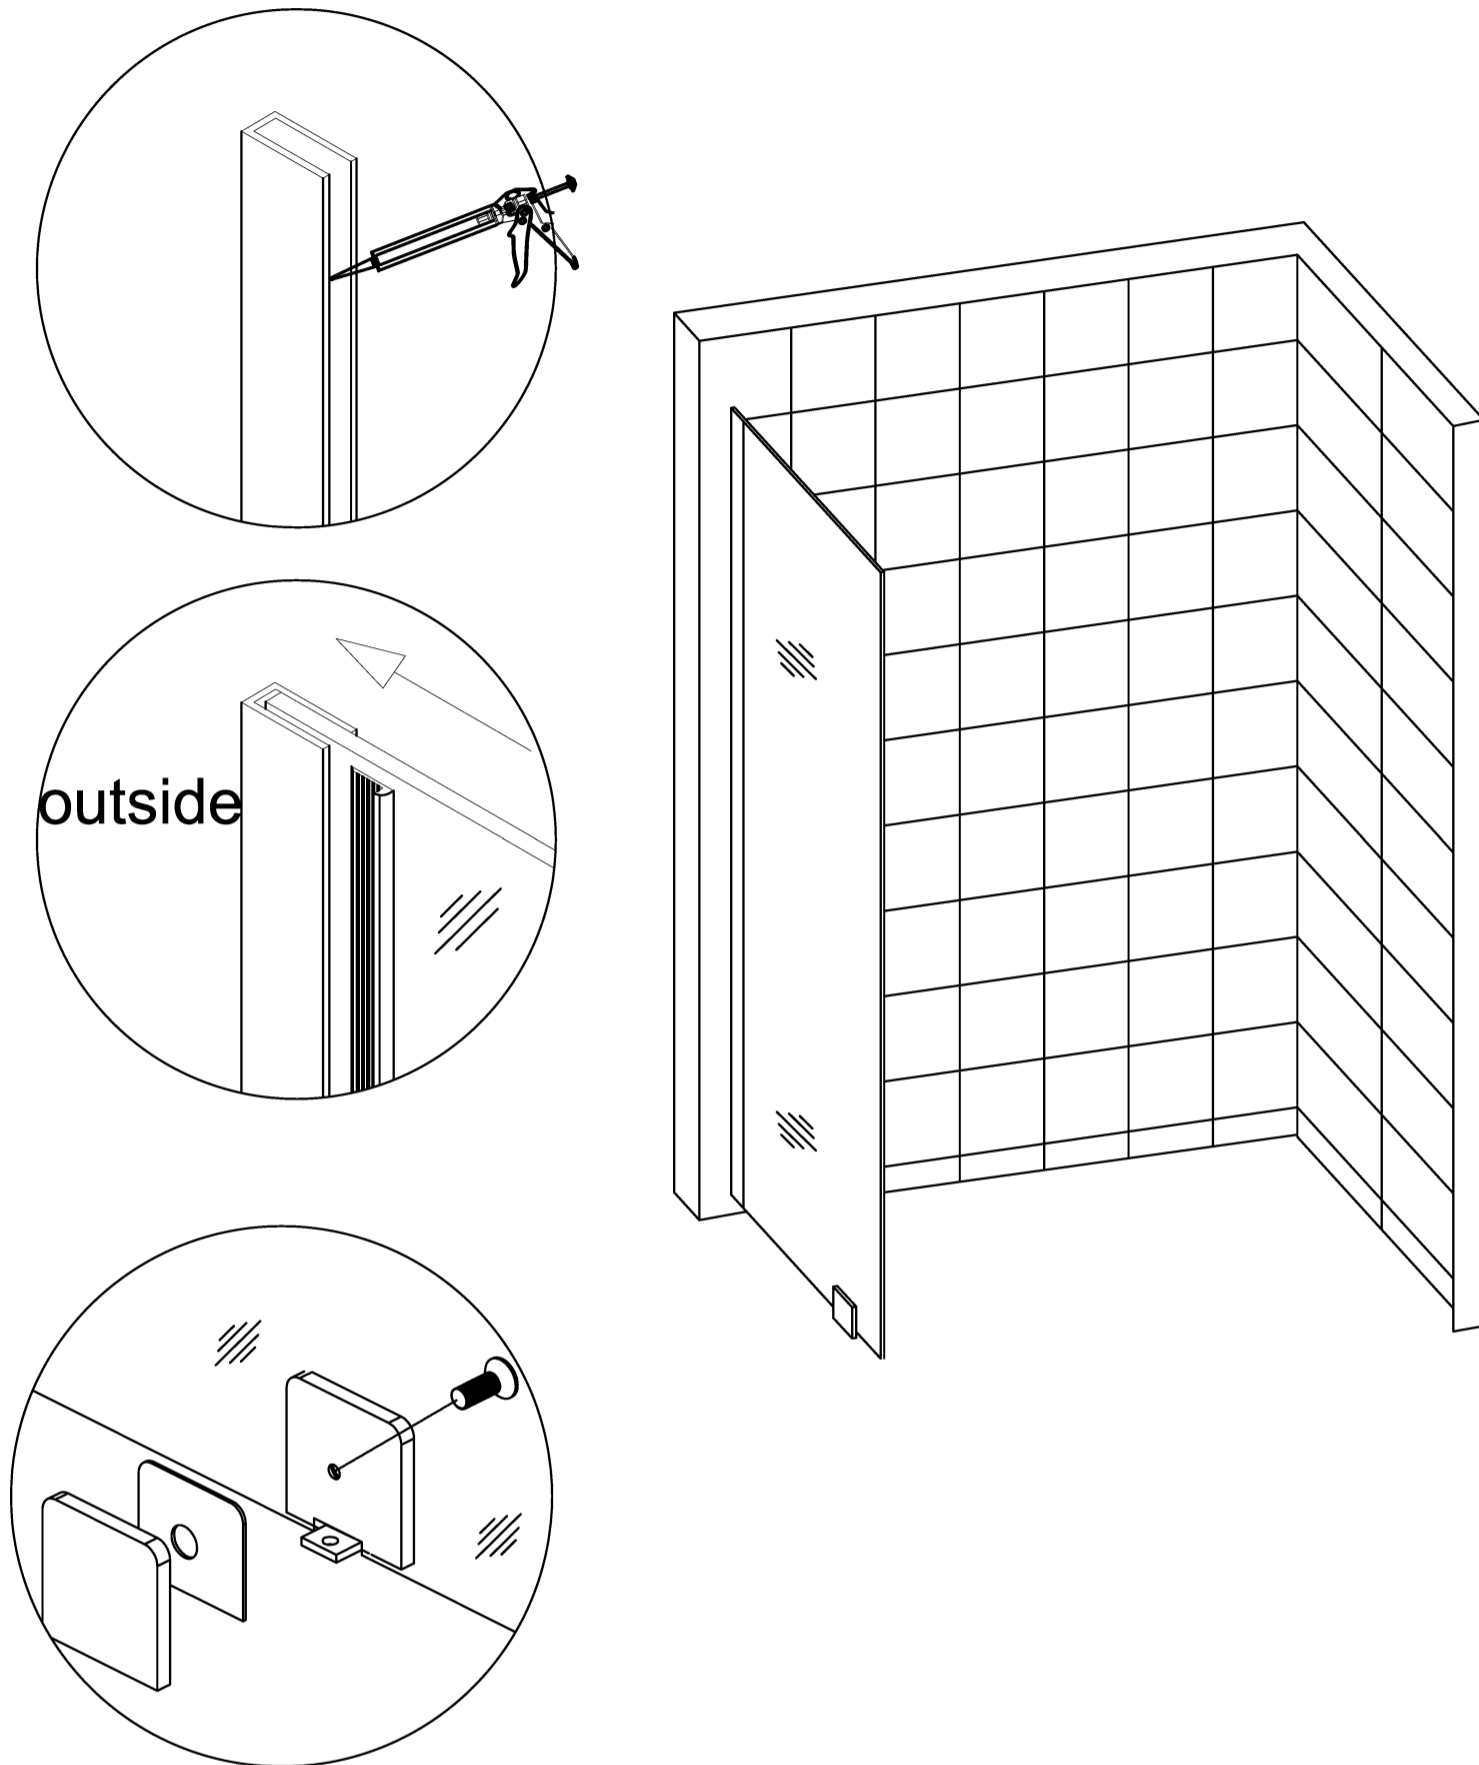Installation du panneau de verre de retour




Vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un petit cordon de silicone 100 transparent sur le fond intérieur du canal vertical (23).


Installez le panneau de verre de retour (5) sur le canal vertical (23) et la pince à verre (9).

Installez le canal en U (24) sur le panneau de verre de retour (5).

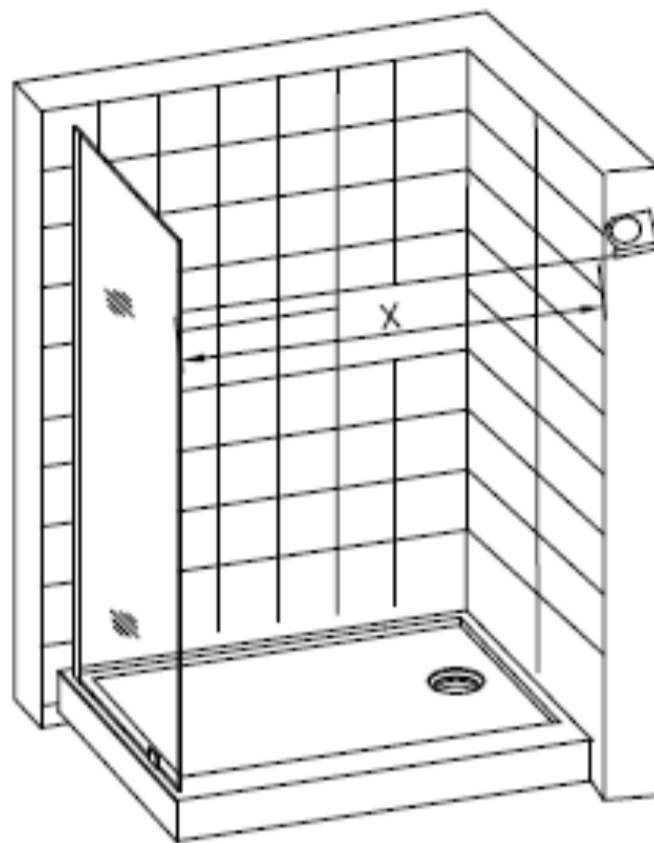Installation de portes coulissantes



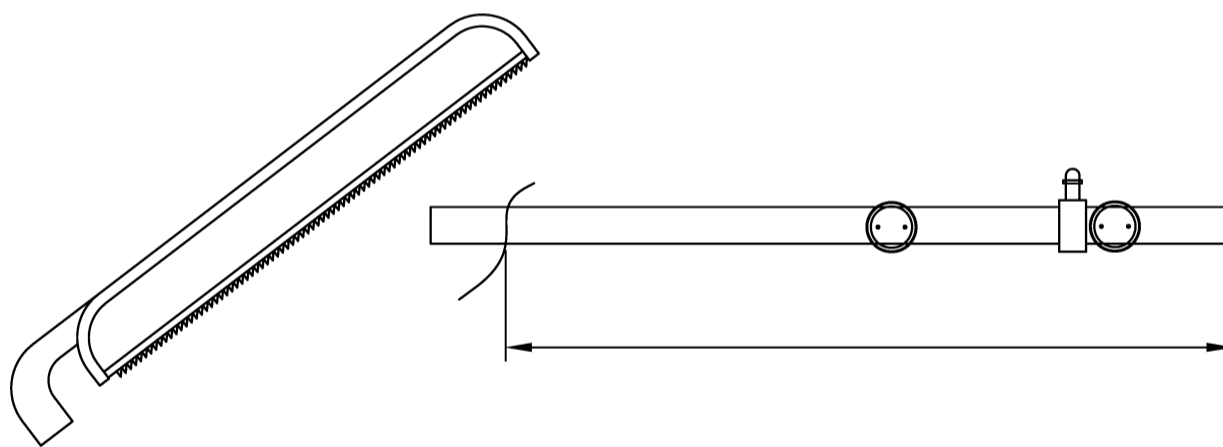1. Mesurez la largeur de l'ouverture de la douche en haut, entre le verre fixe et le mur. Notez qu'il s'agit de la dimension "X".



2. L'équation suivante permet de déterminer la longueur à couper dans le rail afin de l'adapter à l'ouverture de la douche.

$$Y = X - \frac{5}{8}''$$

3. Mesurez la distance "Y" à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) avec la quincaillerie préassemblée ; marquez le rail supérieur.

REMARQUE : Ne pas couper l'extrémité de la traverse supérieure avec les pièces préassemblées. Ne coupez que l'extrémité de la traverse supérieure opposée aux pièces préassemblées.

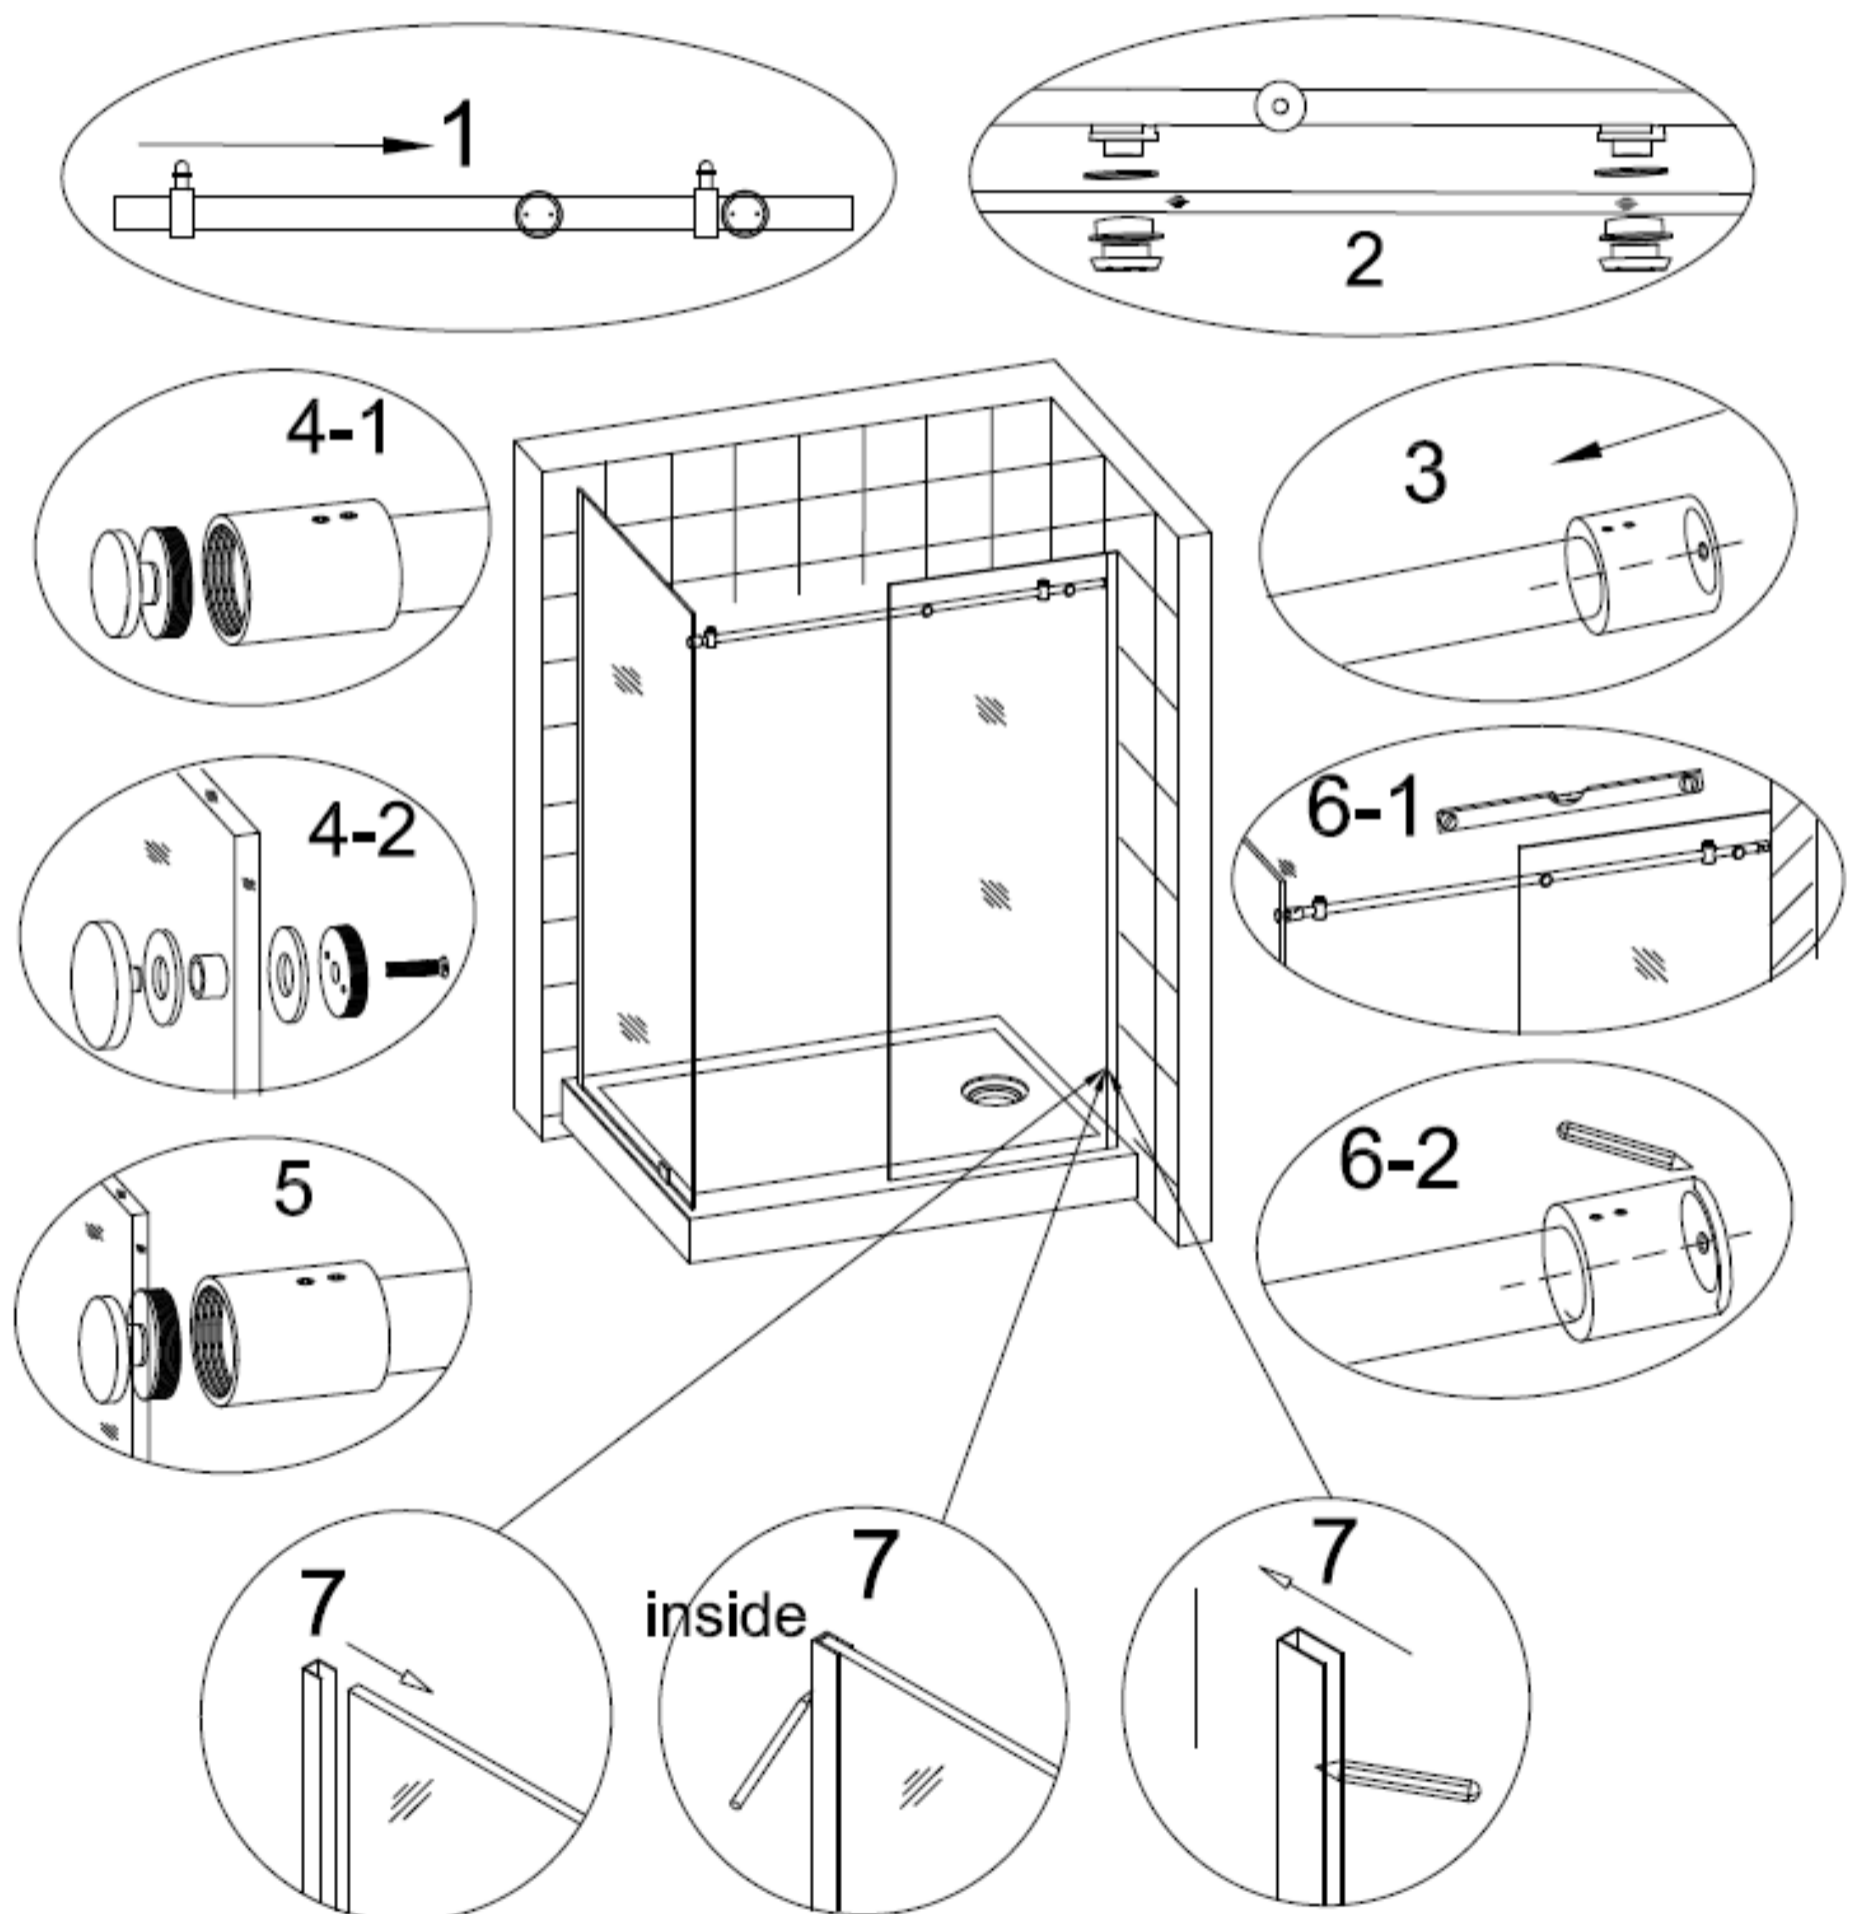
4. À l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, coupez la traverse supérieure (2) au niveau de la marque. Retirez soigneusement toute bavure ou arête vive restant sur la traverse supérieure (2) après la découpe.

Marquez l'emplacement du rail supérieur

ATTENTION : Deux personnes au minimum sont nécessaires pour les étapes de montage suivantes.

Pré-assemblez le rail supérieur (2) sur le verre fixe (3) afin de positionner les points de fixation sur le mur à l'endroit souhaité.

Du ruban adhésif pour peinture ou du ruban de masquage à l'emplacement général de l'installation finale vous aidera à marquer le mur et le sol.



1. Faites glisser la butée de porte (1) sur l'extrémité de la traverse supérieure (2) Voir figure 1. Les butoirs de la butée de porte (1) doivent être positionnés sur le haut du rail supérieur pour l'installation finale. Remarque : Un arrêt de porte est fourni préassemblé sur le rail supérieur entre le boulon de verre fixe. Voir la figure 1.
2. Positionnez le rail supérieur (2) et le verre fixe (3) comme indiqué sur la figure 2 et raccordez le verre fixe (3) au rail supérieur (2) en suivant la séquence de montage indiquée sur la figure 2. Notez que sur la figure 2, un arrêt de porte (1) doit être positionné entre les trous de montage du rail supérieur (2) avant de connecter le rail supérieur au verre fixe.

NOTE : LE RAIL SUPÉRIEUR EST FIXÉ À L'INTÉRIEUR DU VERRE FIXE .

3. Faites glisser l'extrémité du rail (6) sur l'extrémité du rail supérieur (2) à raccorder au mur de douche. Serrez sans serrer l'assemblage de l'extrémité du rail (6) en place sur le rail supérieur (2) en vous assurant que l'assemblage de l'extrémité du rail est complètement engagé sur le rail supérieur. Voir figure 3.
4. Localisez l'ensemble de montage du rail (8) et retirez le raccord en acier inoxydable et les parties du connecteur de verre du manchon métallique. Desserrez les vis de réglage du manchon métallique et faites-le glisser sur l'extrémité du rail supérieur (2) en vous assurant que l'extrémité du manchon qui est filetée est tournée vers l'extrémité du rail supérieur. Serrez sans serrer les vis de réglage du manchon métallique pour le fixer. Voir figure 4-1
Assemblez ensuite le raccord en acier inoxydable et les pièces du connecteur de verre au trou supérieur du panneau de verre de retour (5), en suivant la séquence d'assemblage illustrée au point 4-2. Une fois terminé, le raccord en acier inoxydable doit être positionné à l'intérieur du panneau de verre de retour (5).
5. Placez l'ensemble rail supérieur /verre fixe en place dans votre douche. Desserrez les vis de réglage du support de rail (8) à côté du panneau de verre (5). Raccordez ensuite le support de rail (8) au raccord en acier inoxydable en vissant le support de rail et le raccord en acier inoxydable ensemble et serrez en place. Serrez les vis de réglage du support de rail pour le fixer au rail supérieur (2). Voir la figure 5.

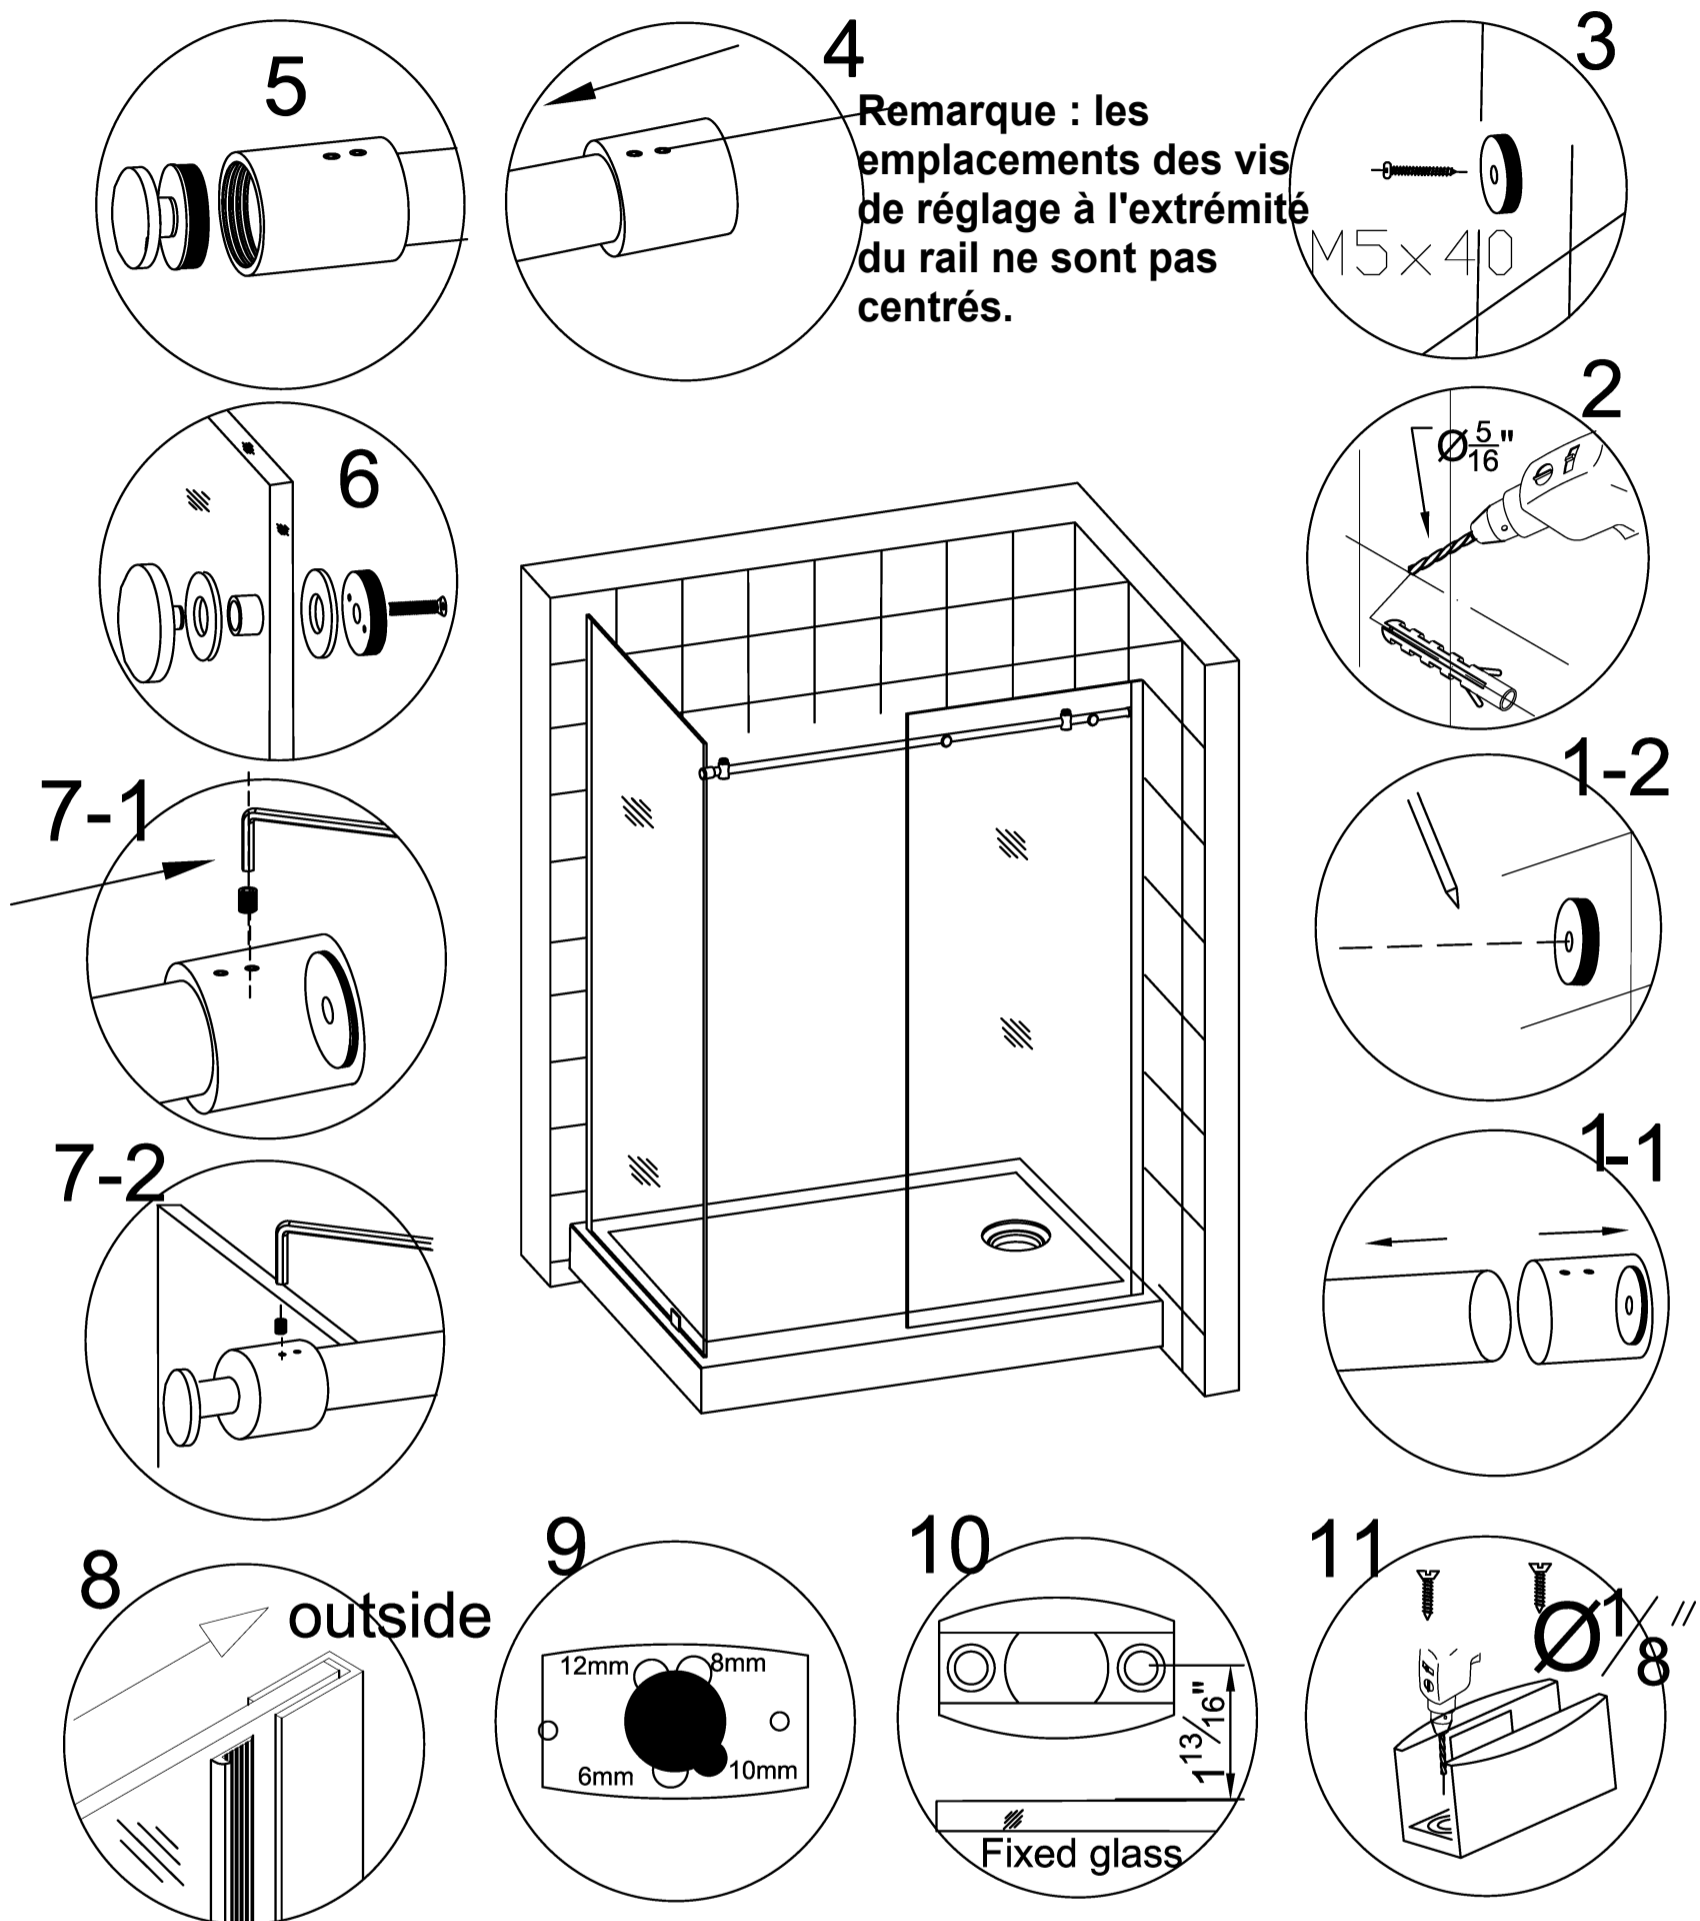
NOTE : LE RAIL SUPÉRIEUR FIXÉ AU VERRE FIXE DOIT ÊTRE POSITIONNÉ À L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE .

6. À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le verre fixe (3) est d'aplomb, marquez l'emplacement de l'extrémité du rail (6) sur le mur. Voir figure 6-2
7. Insérez le verre fixe (3) dans le canal vertical (23). Marquez la position du canal vertical (23) sur le mur de la douche. Positionnez le canal vertical (23) avec la ligne marquée sur le mur de la douche et marquez l'emplacement des trous pour fixer le canal vertical (23) au mur de la douche. Voir figure 7

NOTE: si votre surface est susceptible de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de commencer par un foret pilote en utilisant une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

8. En utilisant la mèche appropriée pour la surface de votre plateau, percez les emplacements des trous avec une mèche de 1/8" de diamètre.

Installation du rail supérieur



1. Desserrez les vis de réglage de l'extrémité du rail (6) et retirez-le du rail supérieur (2). Voir figure 1-1. Retirez ensuite le support mural (7) de l'extrémité du rail (6). Positionnez le support mural (7) sur l'emplacement marqué sur le mur de la douche et marquez l'emplacement du perçage du trou pilote. Voir la figure 1-2

NOTE: Si votre surface a tendance à se fissurer ou à s'écailler, il est recommandé de commencer par un foret pilote en utilisant un foret plus petit, puis d'augmenter la taille finale.

2. En utilisant la mèche appropriée à la surface de votre mur, percez l'emplacement du trou avec une mèche de 5 /16" de diamètre. Installez les ancrages en plastique du paquet de vis 2 dans le trou percé. Voir la figure 2.
3. Fixez le support mural (7) au mur de la douche à l'aide de la vis MS x 40 du paquet de vis 2. Voir la figure 3.3.
4. Régler correctement, vérifier le niveau et l'aplomb, puis appliquer un petit cordon de silicone transparent à 100 % sur la partie inférieure intérieure du canal vertical (24). Installez le verre fixe (3) sur le canal vertical (24) et installez le joint du canal U (25) sur le verre fixe (3). Voir figure 8.
5. Faites glisser l'extrémité du rail (6) sur le rail supérieur (2) et serrez-le légèrement en place. Remarque : les vis de réglage de l'extrémité du rail ne sont pas centrées, et une extrémité du rail est fileté. L'extrémité du rail (6) doit être installée sur le rail supérieur (2) de sorte que l'extrémité fileté de l'extrémité du rail (6) soit tournée vers l'extérieur. Voir la figure 4.
6. Desserrez les vis de réglage du récepteur de montage sur rail (8) et faites-le glisser sur l'extrémité gauche du rail supérieur (2). Voir la figure 5.

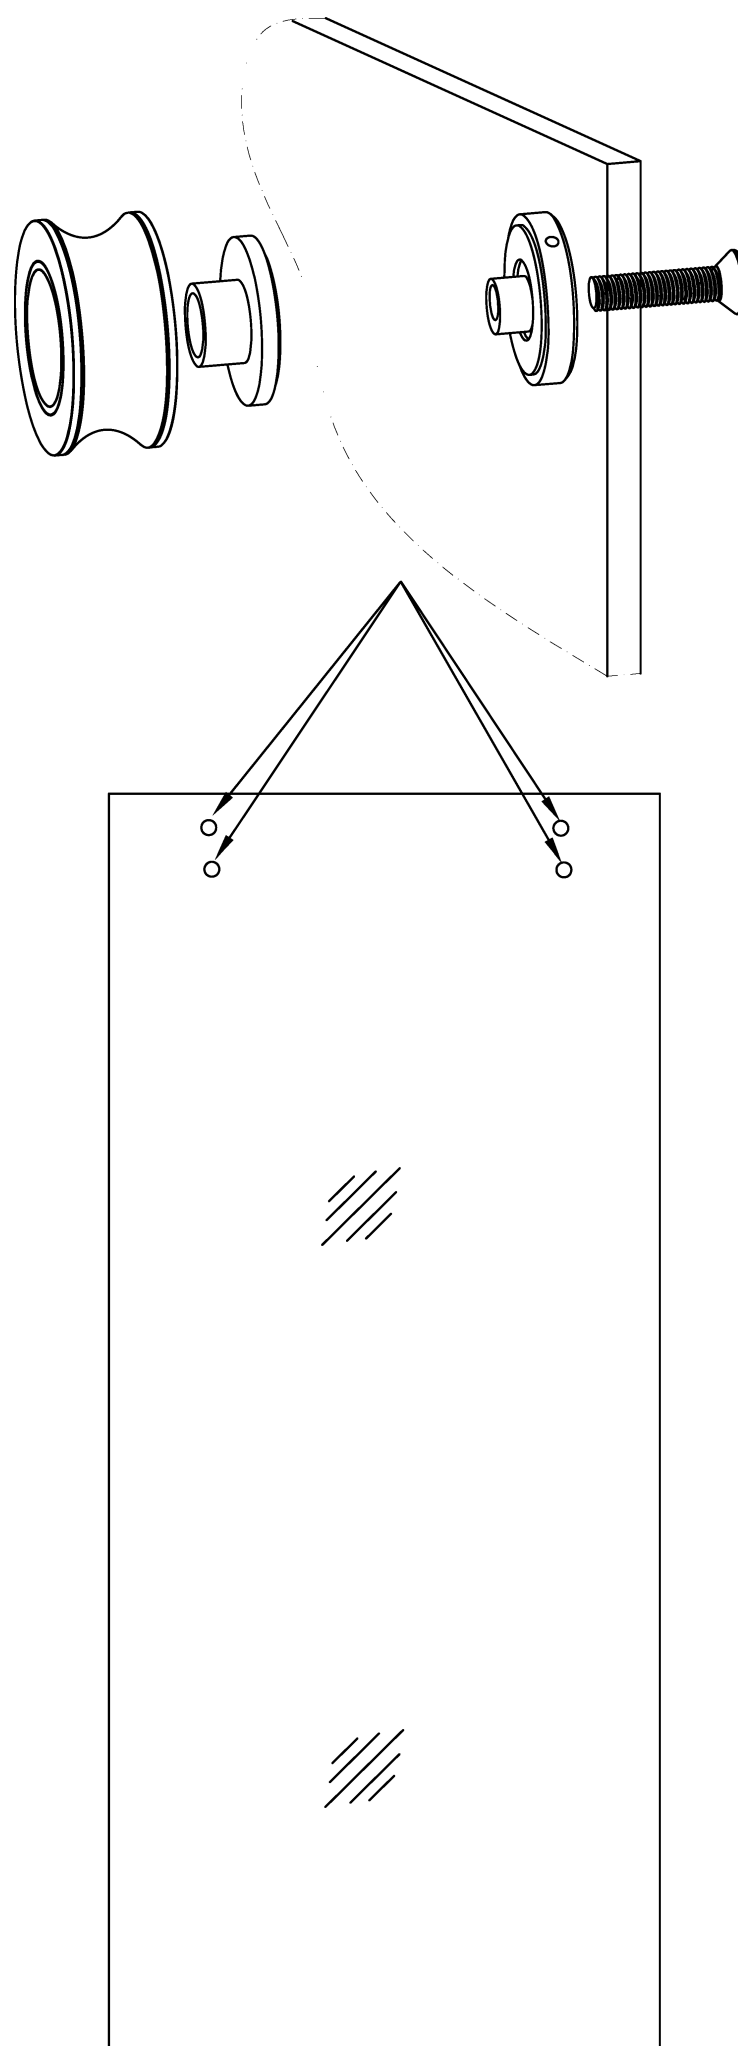
ATTENTION: Deux personnes au minimum sont nécessaires pour les étapes de montage suivantes.

7. Positionnez l'ensemble rail supérieur /verre fixe en place dans l'ouverture de votre douche. Alignez ensuite le récepteur de montage sur rail (8) avec le raccord en laiton situé à l'intérieur du panneau de verre de retour (5), et fixez-le en serrant le récepteur de montage sur rail sur le raccord en laiton. Serrez les vis de réglage du récepteur de montage sur rail (8) pour le fixer au rail supérieur (2). Voir figure 5 et 7-2.
8. Desserrez les vis de réglage de l'extrémité du rail (6). Faites ensuite glisser l'extrémité du rail (6) sur le rail supérieur (2) pour l'aligner avec le support mural (7). Visser l'extrémité du rail (6) sur le support mural (7) et serrer fermement. Serrez les vis de réglage de l'extrémité du rail (6) pour fixer l'extrémité du rail au rail supérieur (2). Voir figure 7-2.
9. Vérifier le niveau et l'aplomb, puis appliquer un petit cordon de silicone 100% transparent sur le fond intérieur du canal vertical (24). Installer le verre fixe (3) sur le canal vertical (24) et installer le joint du canal U (25) sur le verre fixe (3).
10. Assurez-vous que la glissière en plastique de la porte coulissante est en place dans la partie inférieure du séparateur de rail de la porte coulissante (10) et qu'elle est positionnée au bon endroit pour une épaisseur de verre de 10 mm. Voir figure 9.
11. Positionnez le séparateur de rail de porte coulissante (10) comme indiqué sur la figure 10 et marquez l'emplacement des 2 trous de la base de douche. Remarque : sur le schéma 10, l'emplacement des trous pour la fixation du séparateur de porte coulissante doit être à 1 13 /16" du bord du verre fixe. Voir les détails dans la figure 10.

NOTE: si votre surface est susceptible de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de commencer par un foret pilote en utilisant une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

12. À l'aide du foret approprié pour la surface de votre plateau, percez les emplacements des trous avec un foret de 1/8" de diamètre. Positionnez le séparateur de rail de porte coulissante (10) sur les trous percés sur le receveur de douche et fixez le séparateur de rail de porte coulissante (10) au receveur de douche à l'aide quincaillerie dans le jeu de vis 3. Voir la figure 11.



Installer les roulettes sur la porte



Assemblez les ensembles de rouleaux supérieurs (9) sur la porte coulissante (4) comme indiqué sur la figure 1.

Remarque : Les trous de montage de la poignée de porte doivent être positionnés à gauche. Les ensembles de rouleaux supérieurs (9) seront à l'extérieur de la porte coulissante (4). La porte coulissante doit se trouver à l'intérieur de la douche.

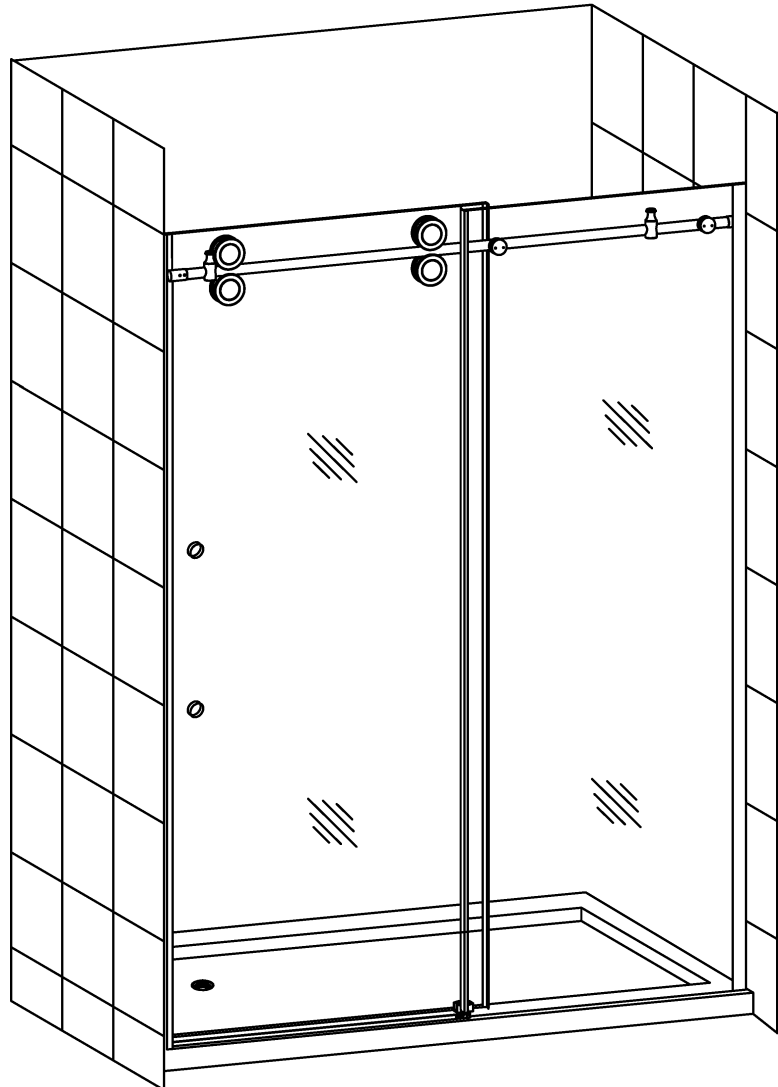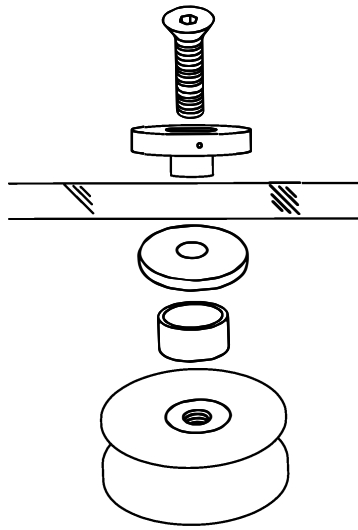Accrocher la porte



RÉGLAGE DE LA CAME DU ROULEAU

Faites tourner le bord extérieur de l'assemblage du rouleau à l'aide du petit hexagone,

tout en tenant le grande clé hexagonale en place.



Vue d'ensemble



assemblage du rouleau supérieur

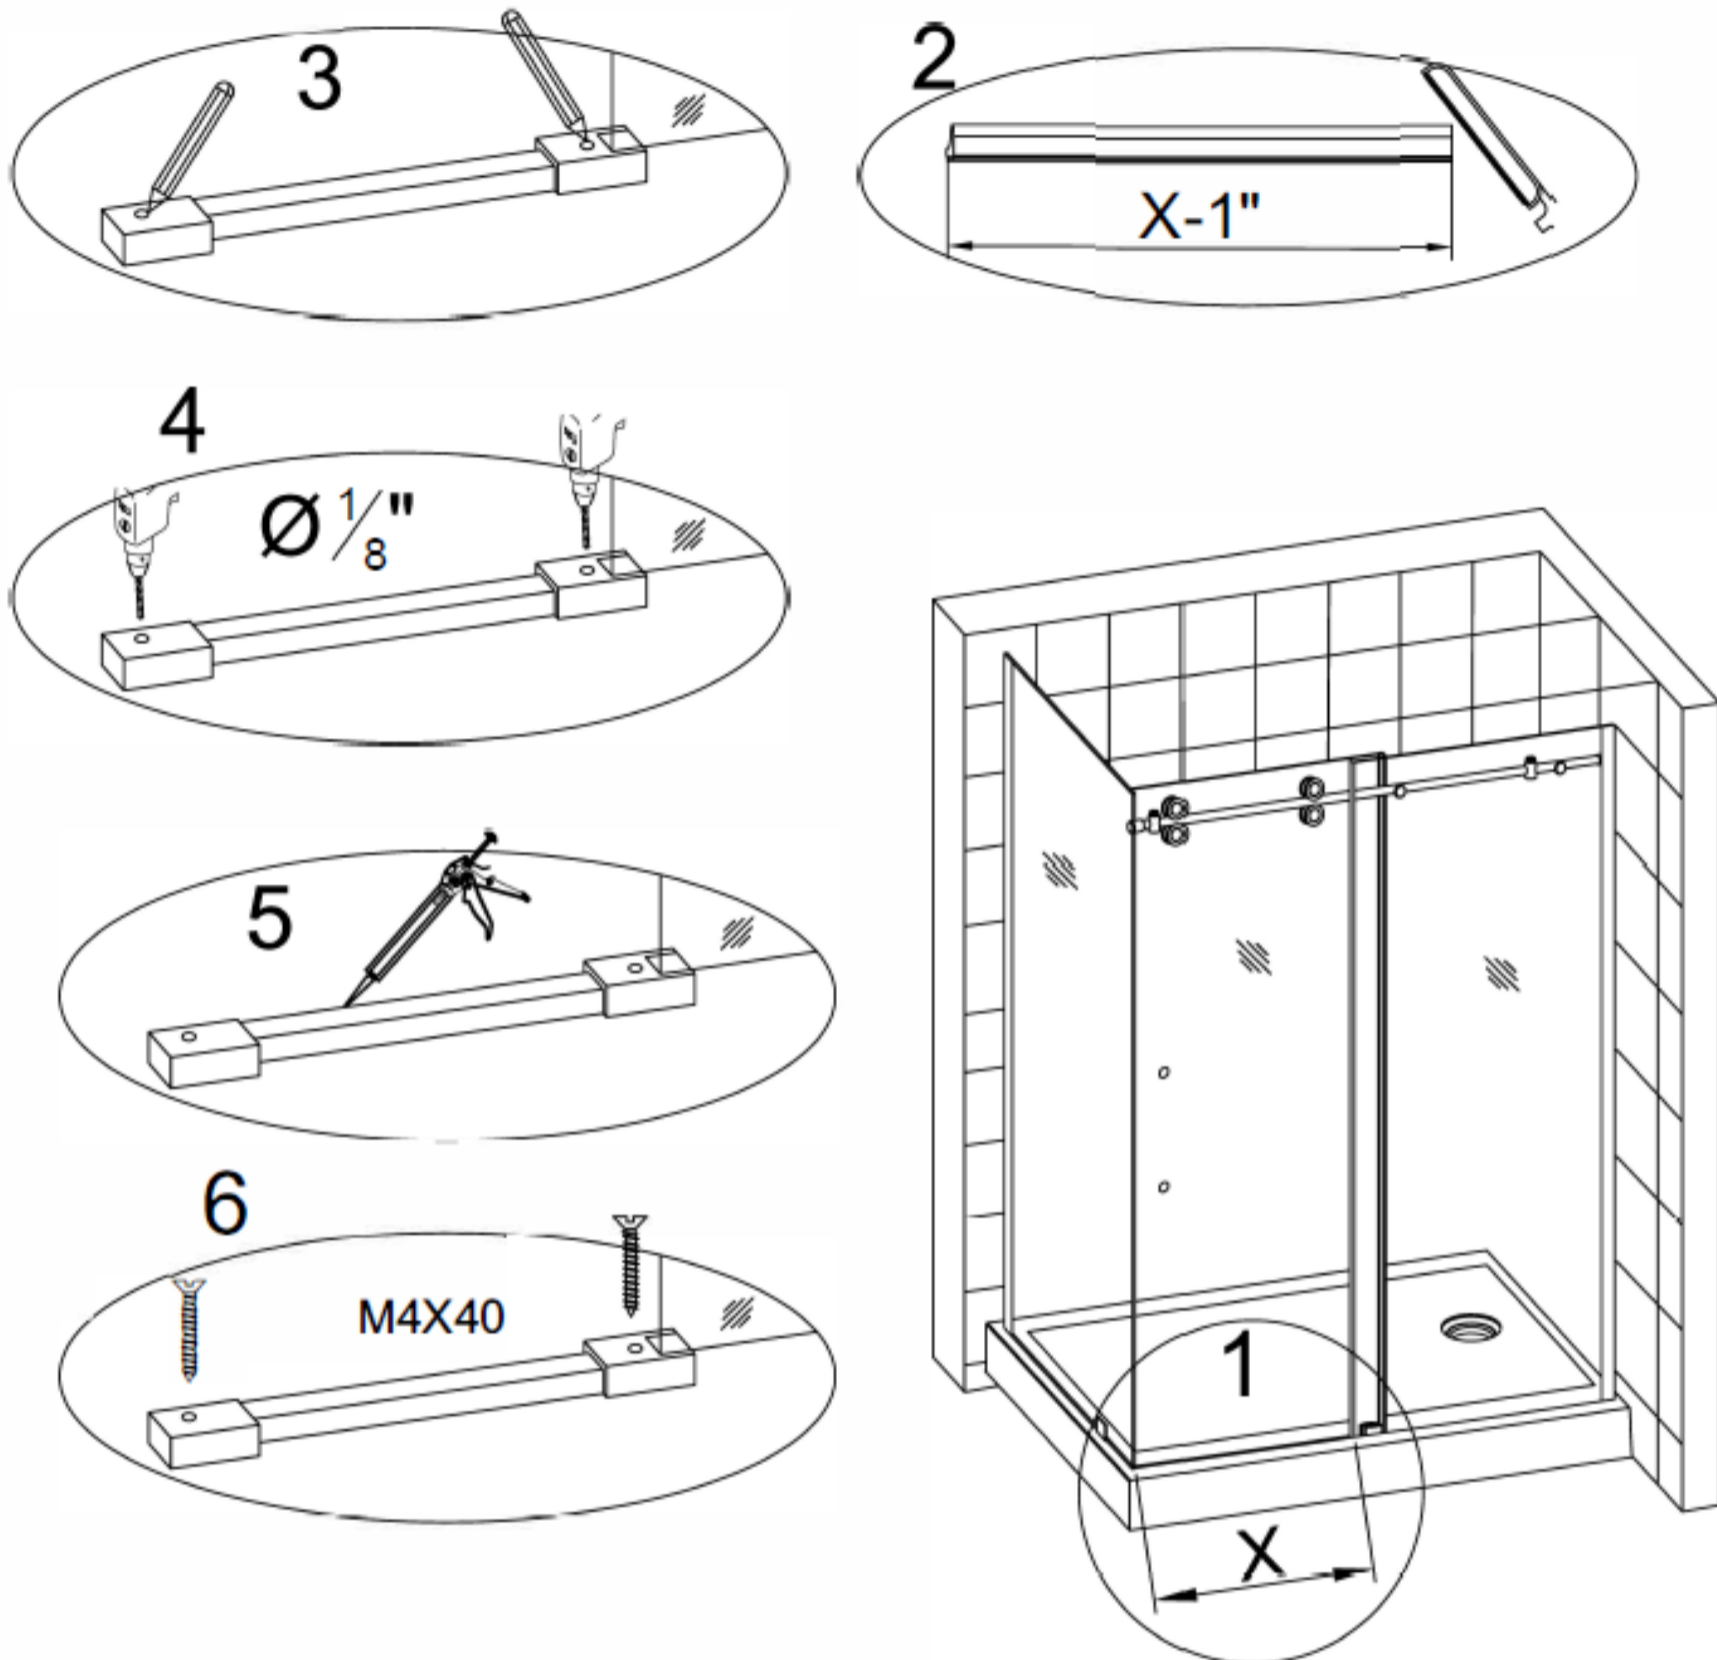
rail supérieur (2)

l'assemblage du rouleau inférieur

Suspendez la porte coulissante (4) sur le rail supérieur (2). Faites glisser le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) dans la rainure du diviseur de rail de la porte coulissante (8). Régler les ensembles de rouleaux supérieurs (9) pour s'assurer que le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) ne touche pas le séparateur inférieur du rail de la porte coulissante (8). Voir le dessin de réglage de la came du galet pour plus de détails. (Les galets de cette unité ont un réglage de came intégré pour ajuster l'aplomb de la porte coulissante. Localisez le petit trou sur le bord extérieur du rouleau et insérez une petite clé hexagonale dans l'ouverture du trou. Ensuite, à l'aide de la clé hexagonale de l'ensemble du rouleau, desserrez légèrement l'ensemble de la roue du rouleau. Maintenant, en maintenant la clé hexagonale en place, faites tourner le bord extérieur de l'assemblage du galet à l'aide de la petite clé hexagonale insérée dans le petit trou de l'ouverture du bord extérieur de l'assemblage du galet. Cela déplacera la came du galet pour compenser tout ajustement mineur de la porte coulissante hors d'aplomb. Les 4 galets de cette unité peuvent être réglés comme décrit ci-dessus).

Installez les ensembles de rouleaux inférieurs (9) sur la porte coulissante (4) pour fixer la porte coulissante en verre (4) au rail supérieur (2). Réglez les ensembles de rouleaux inférieurs (9) pour obtenir un espace de 1/32". Cet espace est un espace de départ, vérifiez que la porte coulissante roule en douceur le long du rail supérieur. Effectuez des ajustements si nécessaires.

Installer le seuil de porte




Le seuil de porte est utilisé pour empêcher l'eau de s'infiltrer pendant le bain. Installez le seuil en suivant ces instructions.

1. Mesurez la distance entre le verre fixe (3) et la paroi de la douche. Voir figure 1.
2. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (12) pour l'adapter à la distance mesurée entre le verre fixe et la douche wa11. Retirez les arêtes vives ou les bavures après avoir coupé la barre de seuil (12). Voir figure 2
3. Positionnez la barre de seuil (12) au sol en l'alignant dans l'ouverture de la porte avec le verre fixe (3). Marquer l'emplacement des trous de montage de l'embout de seuil (13). Voir figure 3

REMARQUE : si votre surface est sujette à la fissuration ou à l'écaillage, il est recommandé de commencer par un foret pilote en utilisant un foret plus petit, puis d'augmenter la taille finale.


4. À l'aide d'une mèche adaptée à la surface de votre sol, percez les emplacements des trous avec une mèche de 1/8" de diamètre. Répétez l'opération pour l'autre côté. Voir figure 4
5. Ajoutez une petite quantité de mastic silicone au bas de la barre de seuil et mettez-la en place. Voir la figure 5
6. À l'aide du matériel du paquet de vis 4, installez l'ensemble de la barre de seuil. Voir la figure 6

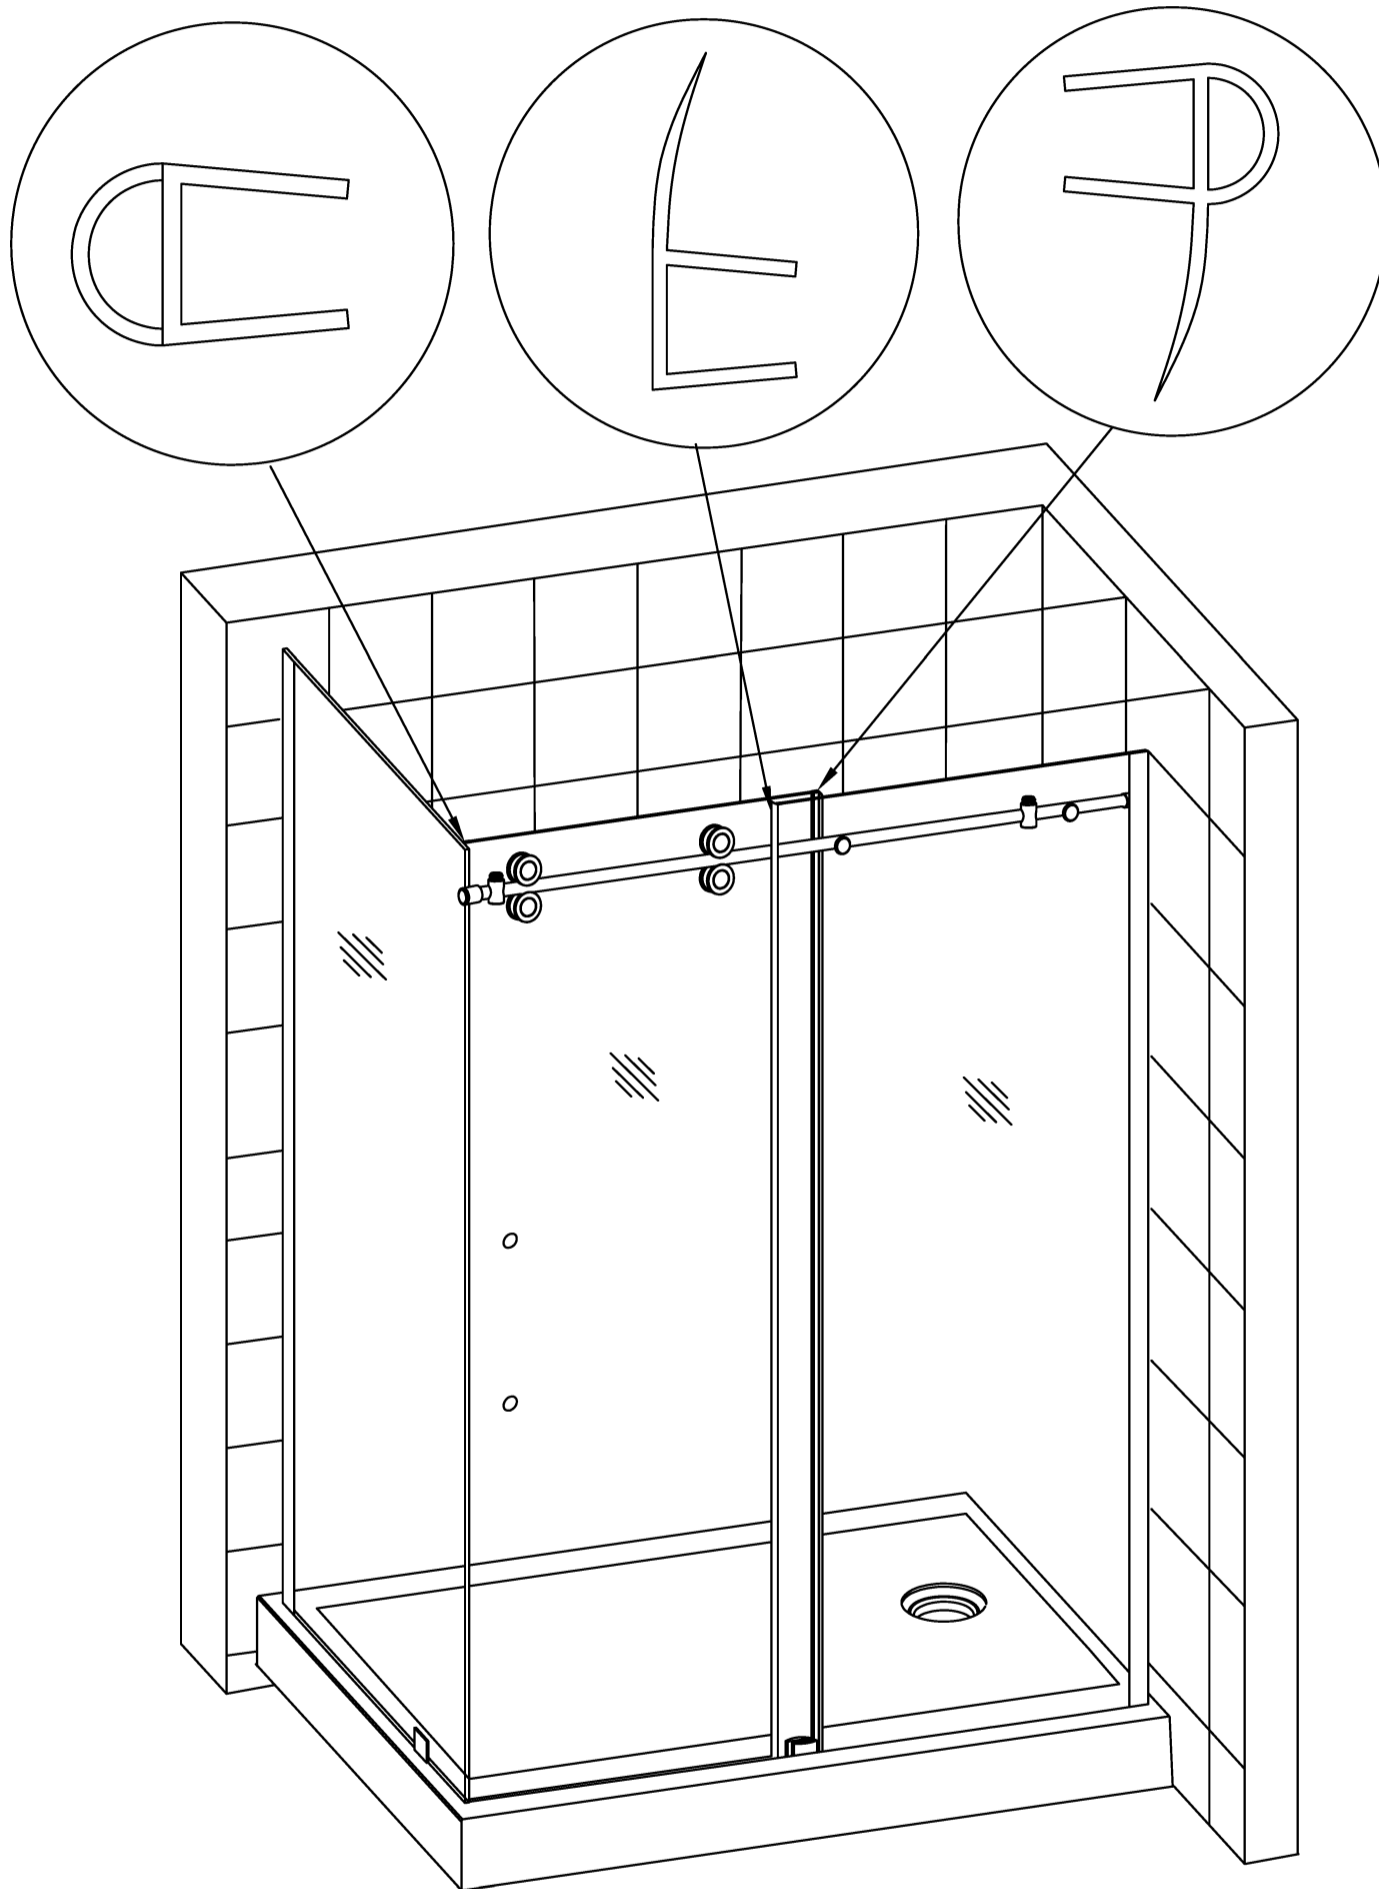Installation des joints de porte




Installez les joints de porte conformément au dessin

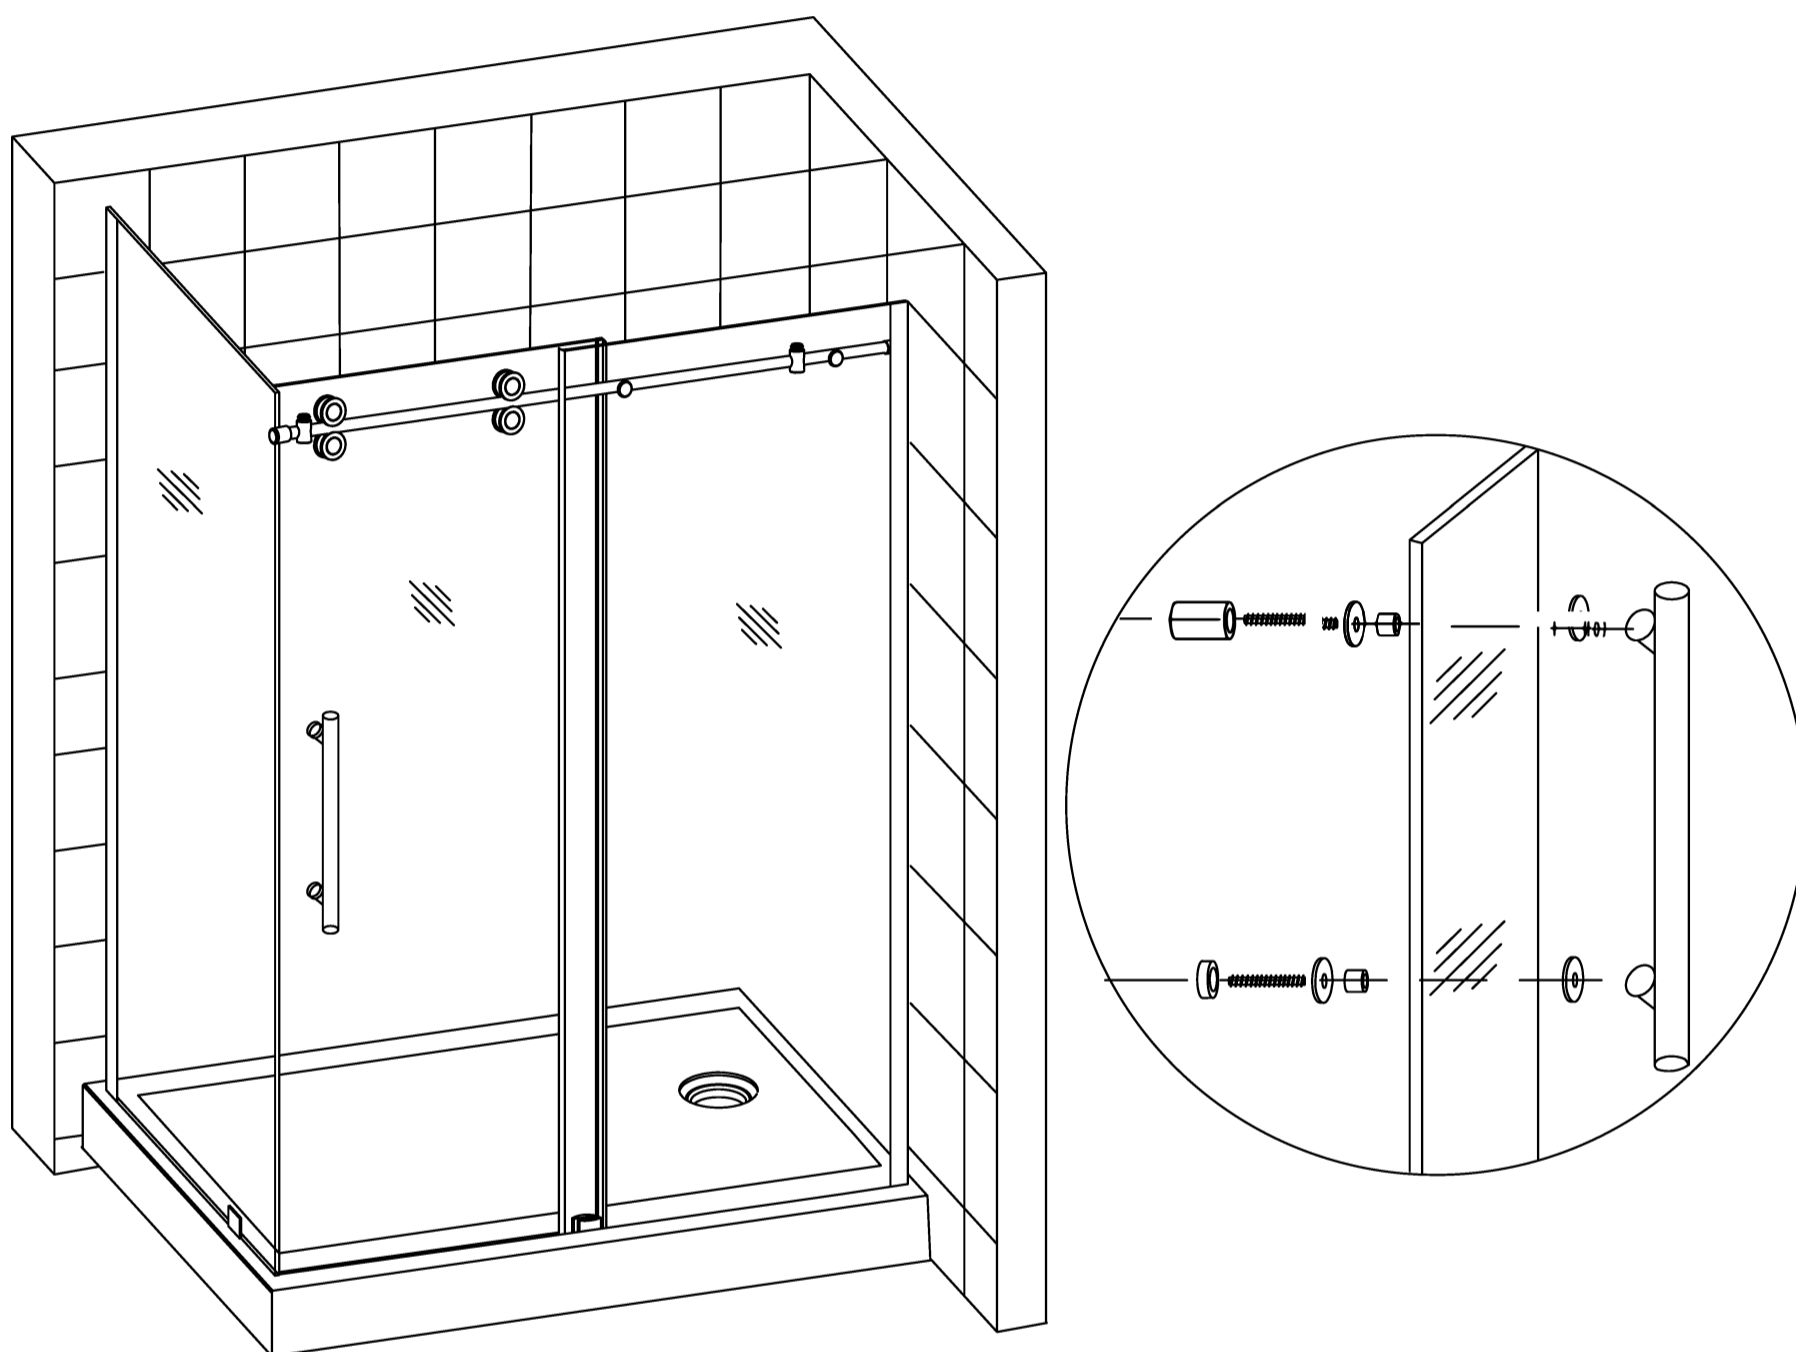Installation de la poignée de porte



Installez la poignée de porte (14) à l'aide du matériel fourni. Suivez la séquence de montage indiquée sur le dessin.

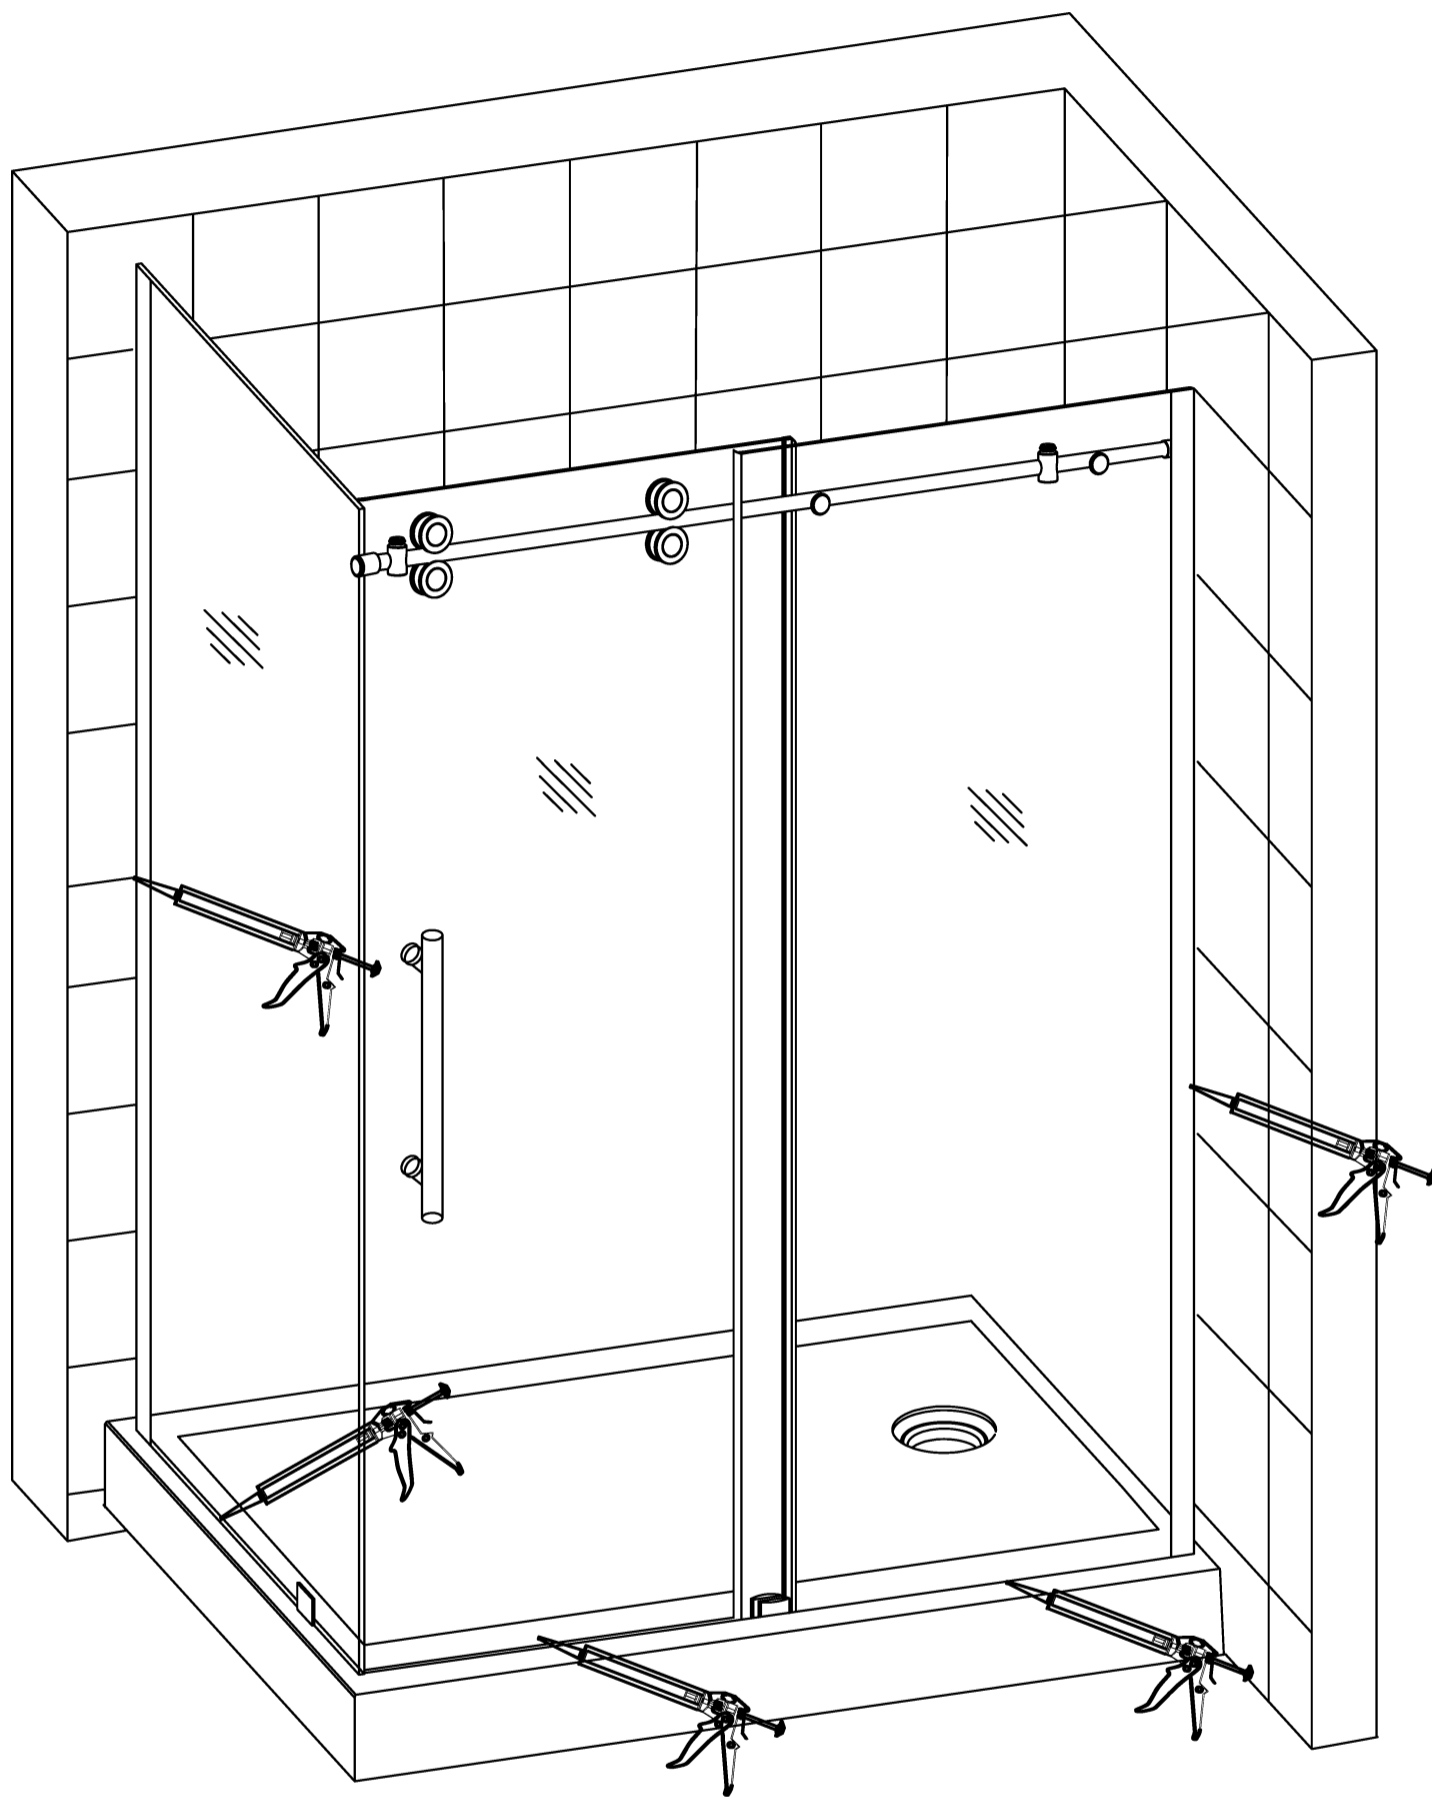Scellement final



À l'aide du mastic silicone Bath & Kitchen, scellez le verre fixe (3) et le panneau de verre retourné (5) le long du bord inférieur de la base de la douche et du bord latéral de la paroi de la douche. Étanchéifiez ensuite autour du séparateur du rail de la porte coulissante (10).

Entretien et maintenance

Comme pour tout autre article de luxe, l'entretien et la maintenance sont essentiels pour garantir la qualité et la longévité de votre porte et de votre receveur de douche. Les soins et l'entretien appropriés décrits dans cette section sont nécessaires pour assurer la longévité de l'unité. Les dommages causés par le non-respect des directives d'entretien et de maintenance de cette section ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

Les portes et les panneaux en verre peuvent être nettoyés à l'aide de n'importe quel nettoyant pour vitres disponible dans le commerce.

Nous vous recommandons de nettoyer le verre quotidiennement et de le racler avec une raclette en silicone ou en caoutchouc après chaque utilisation pour éviter les taches d'eau.

TURIN CANADA LIMITED WARRANTY

PLEASE READ THESE WARRANTY TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING YOUR TURIN CANADA BATHROOM PRODUCT. BY USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY THE FOLLOWING WARRANTY TERMS AND CONDITIONS. SHOWER DOOR/SHOWER BASE/SHOWER GLASS

Turin Canada Parts-Only Limited Warranty is five (5) years. Warranty for any part in black finish is limited to two (2) years.

Turin Canada warrants to the original retail purchaser ("Owner") of any Shower Door/Shower Base/Shower Glass product ("Product"), at the original installation site, for a period of Five (5) years (or two (2) years for any part in black) from date of purchase that the Product be free from manufacturing defects in materials and workmanship, when used under normal conditions and when such Product has not been modified or changed in any manner after leaving Turin Canada's warehouse. If any Product manufactured by Turin Canada is found to have manufacturing defects in materials or workmanship, such Product will be repaired or replaced by Turin Canada. This warranty applies only against defects discovered within the warranty period and extends only to the original purchaser of the Product. Parts repaired or replaced under the terms of this Warranty will be warranted for the remainder of the original warranty period only.

Proof of purchase is required to exercise this Warranty. Turin Canada may, at its option, examine and inspect the alleged defective Product, and Turin Canada may request that part(s) be returned to Turin Canada at Owner's expense for factory inspection. The determination as to whether Product shall be replaced, or in the alternative, repaired, shall be made solely by Turin Canada. If a Product is determined to be covered by the above Warranty, Turin Canada will ship the replacement part(s) to Customer. Parts not currently in stock may require up to a 6 weeks delivery time after placement of order.

The above warranty is subject to the following conditions: (1) the Product must be installed in a single-family dwelling unit where the original purchaser of the Product resides; and (2) the Product must be maintained as described in the owner's manual supplied with the Product.

For glass and acrylic panels, the customer must (a) open and inspect the Product upon delivery (without releasing the delivery driver until visual verification that the Product arrived in a good and acceptable condition); and (b) clearly notate damage on the delivery acknowledgment receipt. Failure to do so, and any damage discovered to glass or acrylic panel after delivery, will be repaired or replaced at the sole discretion of Turin Canada.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Product installed in buildings other than single-family dwelling units.
2. Product installed outdoors or any other non-standard bathroom location.
3. Component parts not manufactured by Turin Canada.

4. Workmanship of any installer of Turin Canada Product. This warranty does not assume any liability of any nature for unsatisfactory performance caused by improper installation, or any damages to property resulting from improper installation or use of the Products, including but not limited to flooring, subfloor, tile, walls, sheet rock, concrete board, paint, plumbing fixtures and ceilings.
5. Labour costs incurred in the removal, disassembly, reassembly, or installation of the Product(s), including replacement Products issued under the Warranty, or costs for transportation to Turin Canada, and any other materials necessary to return Product to Turin Canada.
6. Any Product that has been damaged as a result of being improperly serviced or operated, including, but not limited to, the following: operated with insufficient water; allowed to freeze; subjected to flood conditions; operated with water conditions or additives which cause unusual deposits or corrosion in or on the Product, or subject to any other abuse or negligence.
7. Any Product that has been damaged as a result of natural disasters, including, but not limited to, lightning, fire, earthquake, hurricanes, tornadoes or floods.
8. Product used for any purpose other than residential bathroom usage.

LEGAL DISCLAIMERS

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED IN THEIR ENTIRETY WITH RESPECT TO ALL PURCHASERS OR OWNERS. FAILURE TO RETURN THE WARRANTY CARD SHALL HAVE NO EFFECT ON THE DISCLAIMER OF THESE IMPLIED WARRANTIES. ALL EXPRESS WARRANTIES SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND EXCLUDE ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES RESULTING FROM THE BREACH OF ANY EXPRESS WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply. No dealer, distributor, Service Company or other party is authorized to change, modify or extend the terms of this warranty in any manner whatsoever.

Turin Canada and its representatives shall not be liable for any injury, loss, cost or other damages, whether incidental or consequential, arising out of any defect covered by this Warranty including and without limitation, loss of use of the Product and cost for removal of defective Product, even if Turin Canada has been advised of the possibility of such damage. The liability of Turin Canada under this Warranty, if any, shall not exceed the original amount paid for the Product covered by the Warranty. Coverage under this Warranty shall commence as of the original date of purchase and the duration of such coverage shall not extend for any reason whatsoever beyond the stated time period. Please remember to register your new Turin Canada product to ensure accurate and satisfactory customer service.

GARANTIE LIMITÉE DE TURIN CANADA

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS DE GARANTIE AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT DE SALLE DE BAINS TURIN CANADA. EN UTILISANT LE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES CONDITIONS DE GARANTIE SUIVANTES. PORTE DE DOUCHE/BASE DE DOUCHE/VERRE DE DOUCHE

La garantie limitée de Turin Canada sur les pièces seulement est de cinq (5) ans. La garantie pour toute pièce en finition noire est limitée à deux (2) ans.

Turin Canada garantit au premier acheteur au détail (le " propriétaire ") de tout produit de type porte de douche/base de douche/verre de douche (le " produit "), à l'endroit où il a été installé à l'origine, pour une période de cinq (5) ans (ou deux (2) ans pour toute partie en noir) à compter de la date d'achat, que le produit est exempt de défauts de fabrication au niveau des matériaux et de la main-d'œuvre, lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales et qu'il n'a pas été modifié ou changé de quelque façon que ce soit après avoir quitté l'entrepôt de Turin Canada. S'il s'avère qu'un produit fabriqué par Turin Canada présente des défauts de fabrication ou de main-d'œuvre, ce produit sera réparé ou remplacé par Turin Canada. Cette garantie ne s'applique qu'aux défauts découverts pendant la période de garantie et ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit. Les pièces réparées ou remplacées en vertu des conditions de la présente garantie ne seront garanties que pour le reste de la période de garantie initiale.

Une preuve d'achat est requise pour exercer la présente garantie. Turin Canada peut, à sa discrétion, examiner et inspecter le produit prétendument défectueux, et Turin Canada peut demander que la ou les pièces soient retournées à Turin Canada aux frais du propriétaire pour une inspection en usine. Turin Canada peut demander que la ou les pièces soient retournées à Turin Canada aux frais du propriétaire aux fins d'inspection en usine. Turin Canada est la seule à décider si le produit doit être remplacé ou, à défaut, réparé. S'il est déterminé qu'un produit est couvert par la garantie ci-dessus, Turin Canada expédiera la ou les pièces de rechange au client. Les pièces qui ne sont pas actuellement en stock peuvent nécessiter un délai de livraison allant jusqu'à 6 semaines après la passation de la commande.

La garantie ci-dessus est soumise aux conditions suivantes : (1) le Produit doit être installé dans une unité d'habitation unifamiliale où réside l'acheteur initial du Produit ; et (2) le Produit doit être entretenu comme décrit dans le manuel d'utilisation fourni avec le Produit.

Dans le cas des panneaux de verre et d'acrylique, le client doit (a) ouvrir et inspecter le produit à la livraison (sans libérer le livreur avant d'avoir vérifié visuellement que le produit est arrivé dans un état bon et acceptable) ; et (b) noter clairement les dommages sur le reçu d'accusé de réception de la livraison. À défaut de quoi, tout dommage découvert sur le verre ou le panneau acrylique après la livraison sera réparé ou remplacé à la seule discrétion de Turin Canada.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS CETTE GARANTIE :

1. Produit installé dans des bâtiments autres que des habitations unifamiliales.
2. Produit installé à l'extérieur ou dans tout autre endroit non standard de la salle de bains.

3. Les pièces composantes qui ne sont pas fabriquées par Turin Canada.
4. La qualité du travail de tout installateur du produit de Turin Canada. La présente garantie n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard d'un rendement insatisfaisant causé par une installation inadéquate, ou de tout dommage à la propriété résultant d'une installation ou d'une utilisation inadéquate des produits, y compris, mais sans s'y limiter, les revêtements de sol, les sous-planchers, les carreaux, les murs, la roche en feuille, les panneaux de béton, la peinture, les appareils de plomberie et les plafonds.
5. Les frais de main-d'œuvre engagés pour l'enlèvement, le démontage, le remontage ou l'installation du ou des produits, y compris les produits de remplacement émis en vertu de la garantie, ou les frais de transport jusqu'à Turin Canada, et tout autre matériel nécessaire pour retourner le produit à Turin Canada.
6. Tout produit qui a été endommagé à la suite d'un entretien ou d'une utilisation incorrects, y compris, mais sans s'y limiter, les cas suivants : utilisation avec une quantité d'eau insuffisante, gel, inondation, utilisation avec de l'eau ou des additifs qui provoquent des dépôts inhabituels ou de la corrosion dans ou sur le produit, ou tout autre abus ou négligence.
7. Tout Produit qui a été endommagé à la suite de catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, la foudre, le feu, les tremblements de terre, les ouragans, les tornades ou les inondations.
8. Produit utilisé à des fins autres que l'usage résidentiel dans la salle de bains.

CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE EXCLUES DANS LEUR INTÉGRALITÉ À L'ÉGARD DE TOUS LES ACHETEURS OU PROPRIÉTAIRES. LE FAIT DE NE PAS RENVoyer LA CARTE DE GARANTIE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'EXCLUSION DE CES GARANTIES IMPLICITES. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE ET EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Aucun concessionnaire, distributeur, société de service ou autre partie n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de cette garantie de quelque manière que ce soit.

Turin Canada et ses représentants ne seront pas responsables des blessures, pertes, coûts ou autres dommages, accessoires ou indirects, découlant de tout défaut couvert par la présente garantie, y compris, mais sans s'y limiter, la perte d'utilisation du produit et les coûts d'enlèvement du produit défectueux, même si Turin Canada a été informée de la possibilité de tels dommages. La responsabilité de Turin Canada en vertu de la présente garantie, le cas échéant, ne doit pas dépasser le montant initial payé pour le produit couvert par la garantie. La couverture en vertu de la présente garantie commence à la

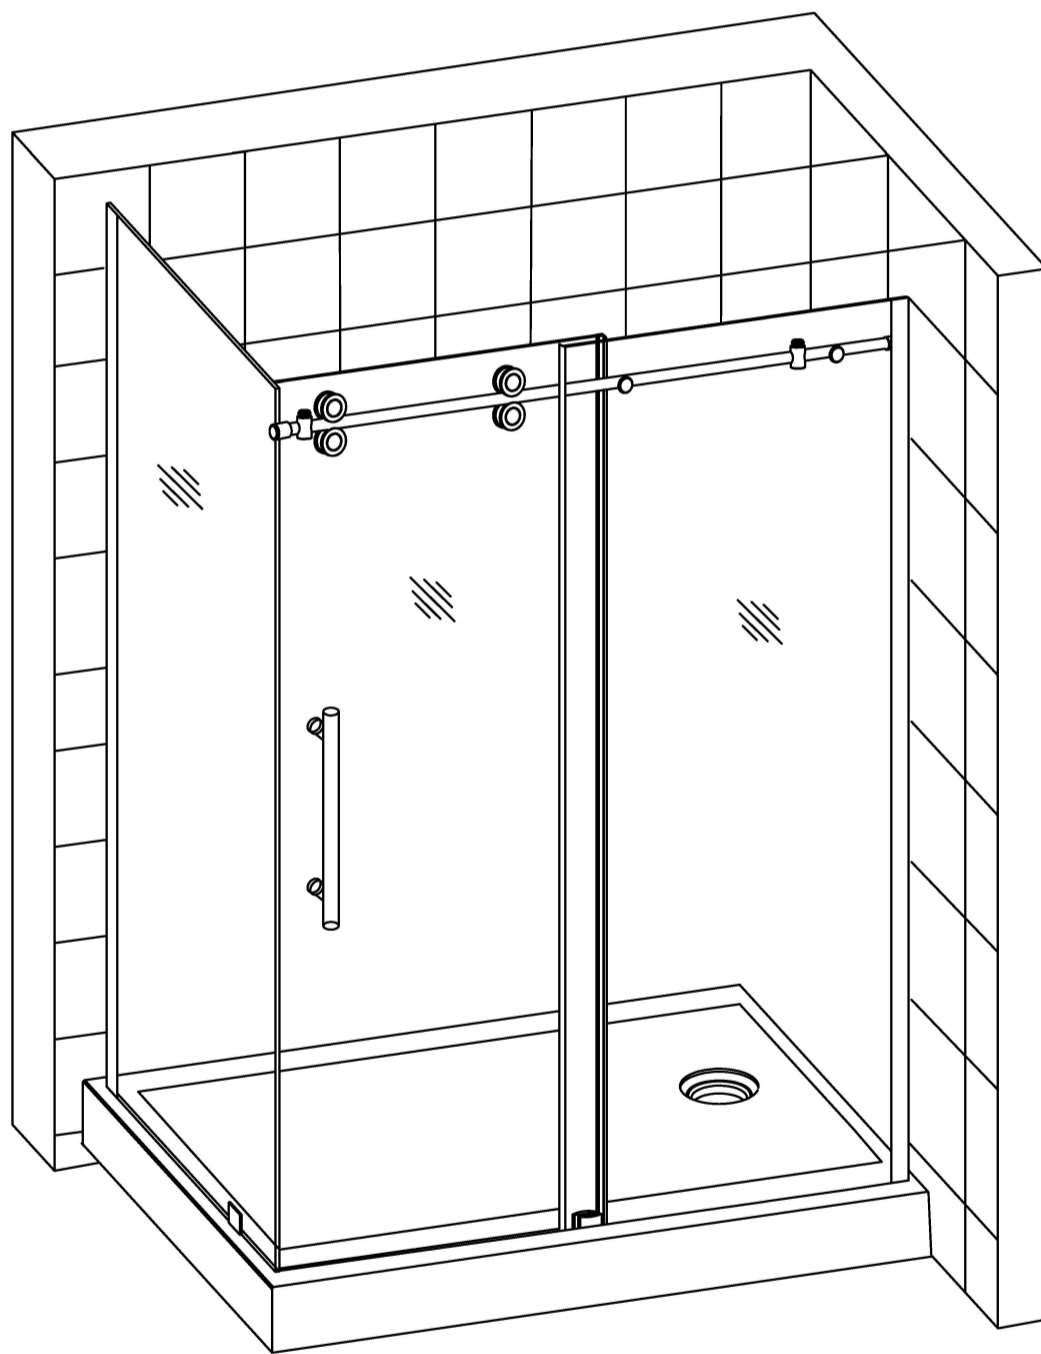
date d'achat initiale et la durée de cette couverture ne peut, pour quelque raison que ce soit, se prolonger au-delà de la période indiquée. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouveau produit Turin Canada pour assurer un service à la clientèle précis et satisfaisant.

© 2021 Turin Canada

Durin

Durin

INSTALLATION AND OWNER'S MANUAL



Shower Enclosure Model Number: Vertiges TU-SD-979-48-35 (C/N/B)
TU-SB-979-48-36-L

Please carefully read these instructions before you begin to install the products.

Before you start

Thank you for purchasing your shower door. We hope that it will provide you with years of satisfying use and enjoyment.

Please read this manual carefully because it contains information and instructions about the proper installation of the unit. If you do not follow certain conditions of installation and maintenance, your warranty may be affected.

1. NOTE: You should consult your local building codes with questions on installation compliance standards. Plumbing and building codes vary by location.

2. Before installation, inspect installation surfaces or level and have to the strength to support the heavy weight of this shower door assembly. This Shower Door should only be installed using the connection point to the studs or to pre-installed 2x6 wood reinforcements behind the wall.

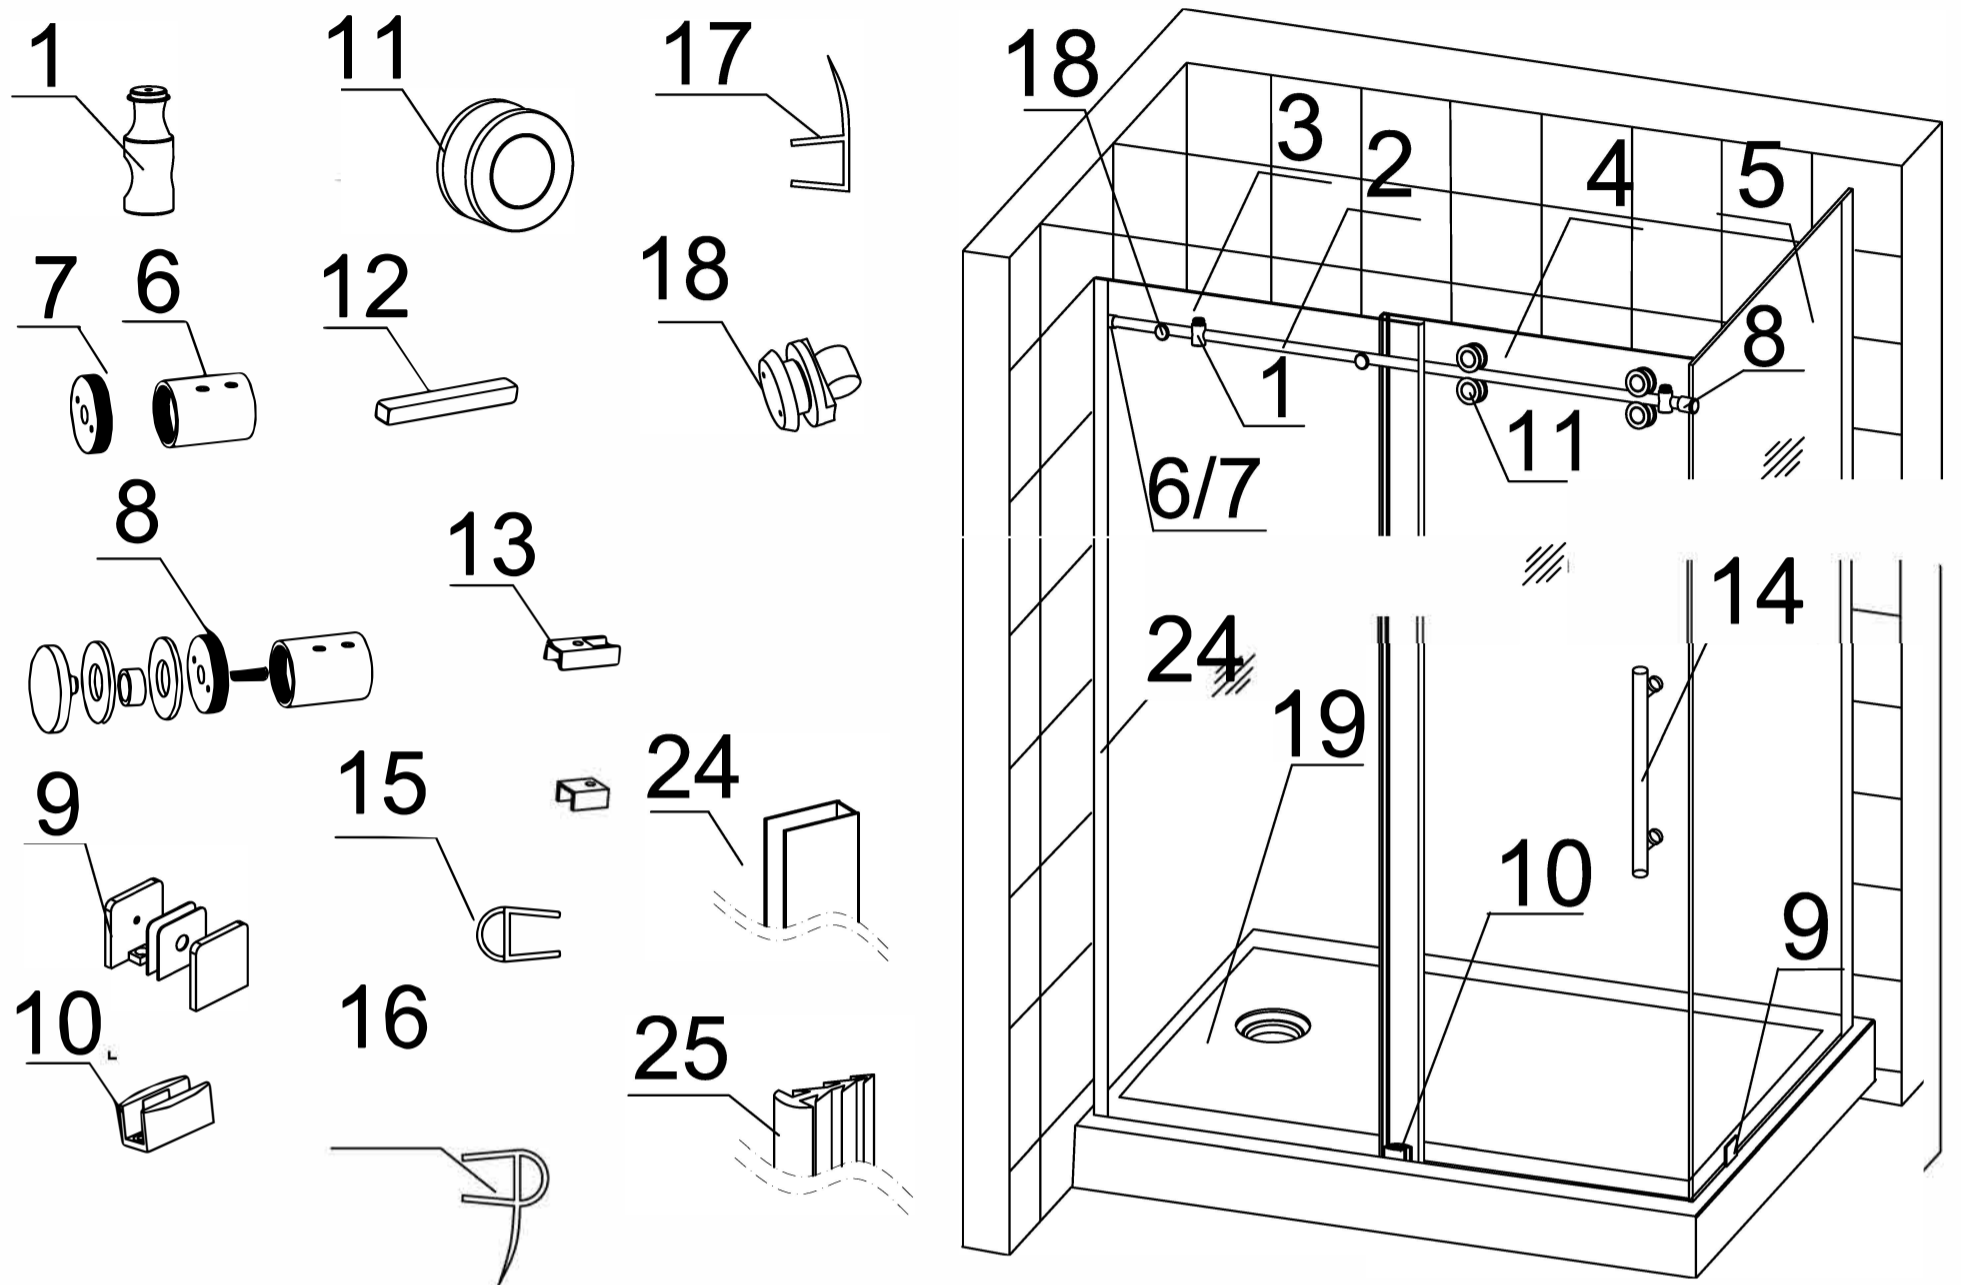
3. This Shower Doors assembly is very heavy and requires professional installation.

Shower door's feature:

- Tempered Safety Glass
- High quality hardware
- Easy maintenance durable fiberglass reinforced acrylic

WARNING: The Shower door is designed to be used with tiled walls. If you are using a pre-made Acrylic/ABS/FRP shower stall that will be thicker than average plus tile, then you must consider the offset of the pre-made panel thickness. If applicable, the shower tray has 1/4" of tolerance for the oversized wall thickness.










Detailed Diagram of Shower Door Components




Key Number	Description	QTY	Key Number	Description	QTY
1	Door Stopper	2	13	Door Threshold End Cap	2
2	Top Rail	1	14	Door Handle	1
3	Fixed Glass	1	15	Door Seal	1
4	Sliding Door	1	16	Door Seal	1
5	Return Glass Panel	1	17	Door Seal	1
6	Rail End	1	18	Fixed Glass Bolt Assembly	2
7	Wall Mount	1	19	Shower Tray	1
8	Rail Mount Assembly	1	20	Screw Pack 1	1
9	Glass Clamp	4	21	Screw Pack 2	1
10	Sliding Door Track Divider	1	22	Screw Pack 3	1
11	Roller Assembly	4	23	Screw Pack 4	1
12	Door Threshold	1	24	Vertical channel	2
			25	U-channel Seal	1

PLEASE NOTE: During unpacking carefully inspect all parts and use the exploded view drawing to identify all parts in the parts listing. Before discarding the packaging check for any parts or small hardware bags that may have been overlooked.

SUPPLIED HARDWARE

SCREW PACK (1)	M4x40		4
	Anchor		4
SCREW PACK (2)	M4x40		3
	Anchor		4
	M5x40		1
SCREW PACK (3)	M4x40		2
	Anchor		2
SCREW PACK (4)	M4x40		2
	Anchor		2

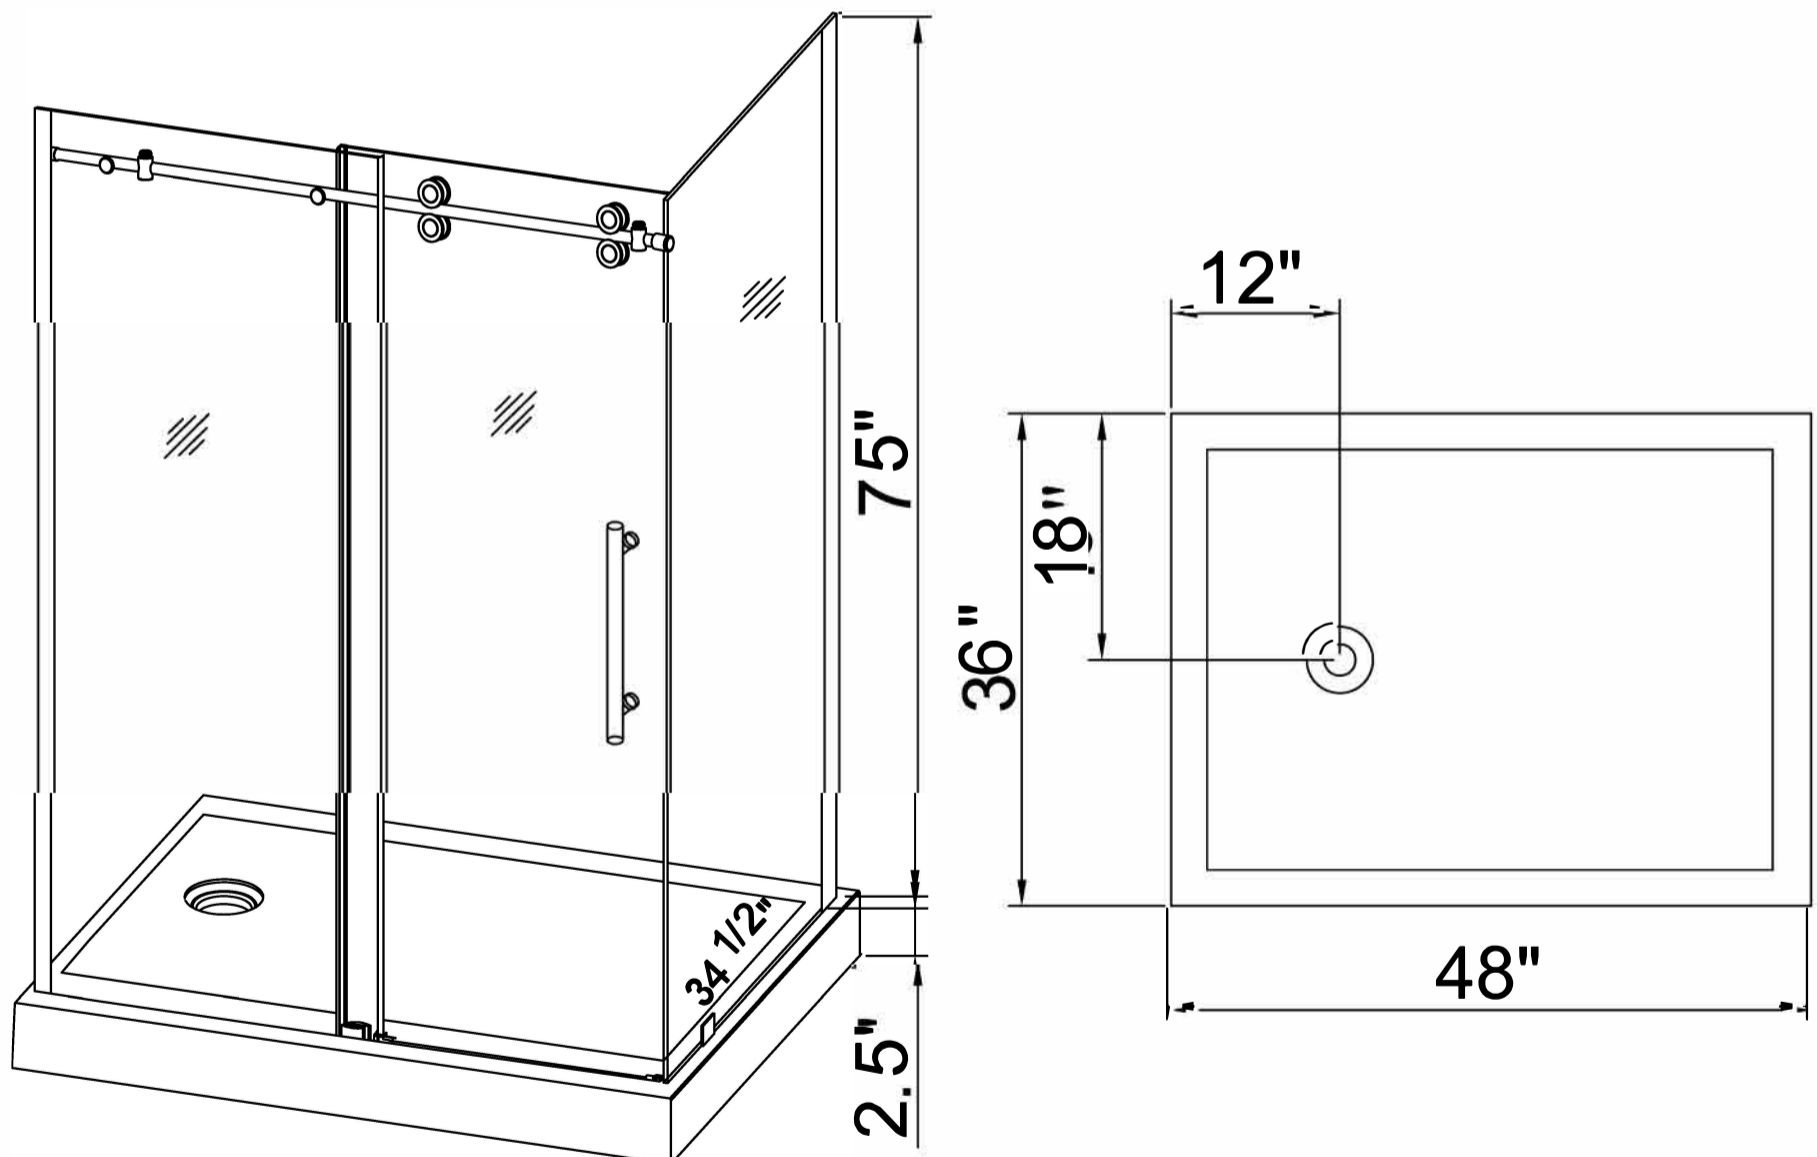SUPPLIED PARTS




Installation Guide


Please read and follow the installation instructions and guidelines in this section. Failure to follow the recommended instructions and installation techniques may lead to possible damage to the unit or the surrounding area. This can affect warranty claims.

ATTENTION: This unit requires assembly. A minimum of two people are required for assembly, as several of the sections can be large and unstable until assembled.

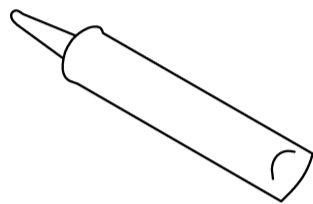
You will need the following tools:




Caulk

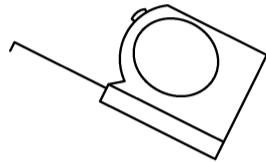


Tape Measure




Pencil

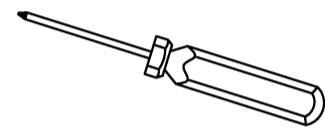


Phillips Screwdriver

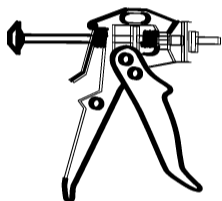


Caulk Gun




Level

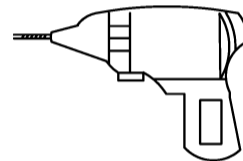


Electric Drill

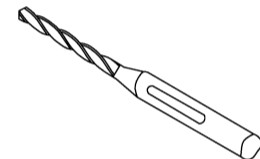


Drill bit (Ø⁵/₁₆")

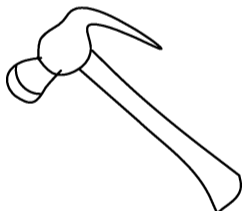

Hammer

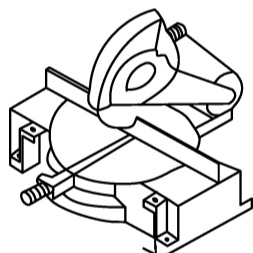

Miter saw or Hacksaw





Locate the accessory box and remove the individual screw and hardware packages. Lay them out in sequential order to aid in completing the rest of the installation.

Reverse Door opening

This shower door can be assembled so that the sliding door opens from Left to Right, or Right to Left. The drawings below illustrate the shower door opening from Left to Right.

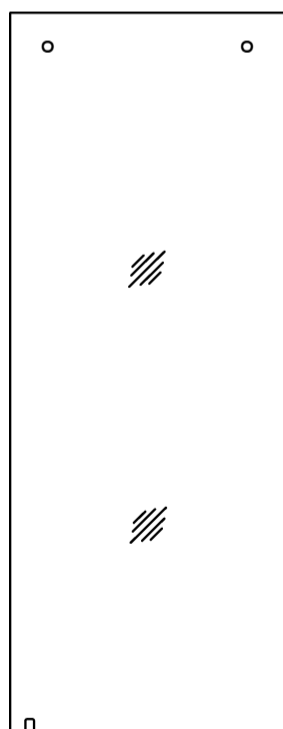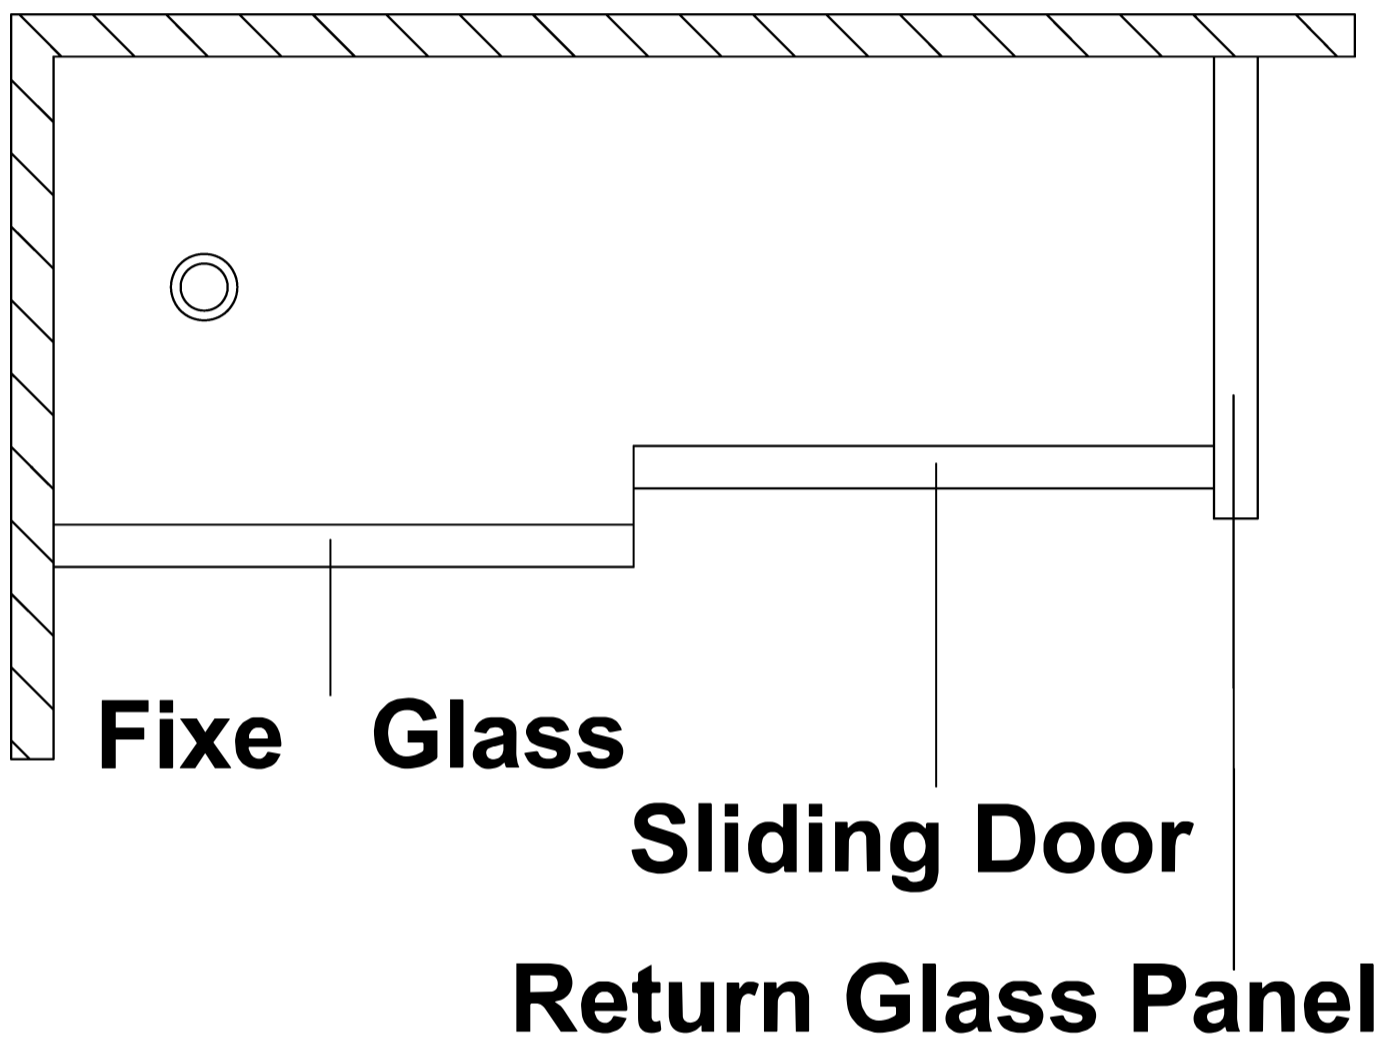
Note the location of the fixed glass panel and return glass panel for the shower door opening from Left to Right.



Fixed Glass



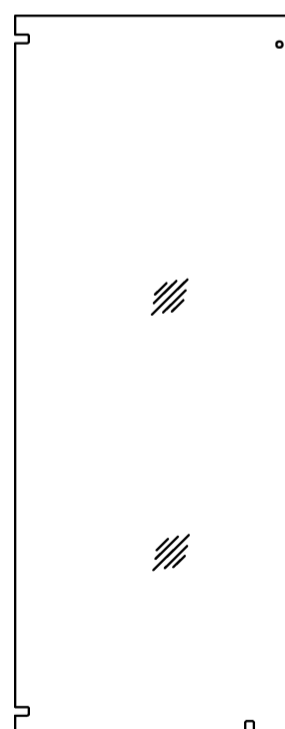
Sliding Door



Return Glass Panel

If your project requires the door to open from the opposite direction, flip the top rail installation so that the Return Glass Panel (5) is on the right when installed.

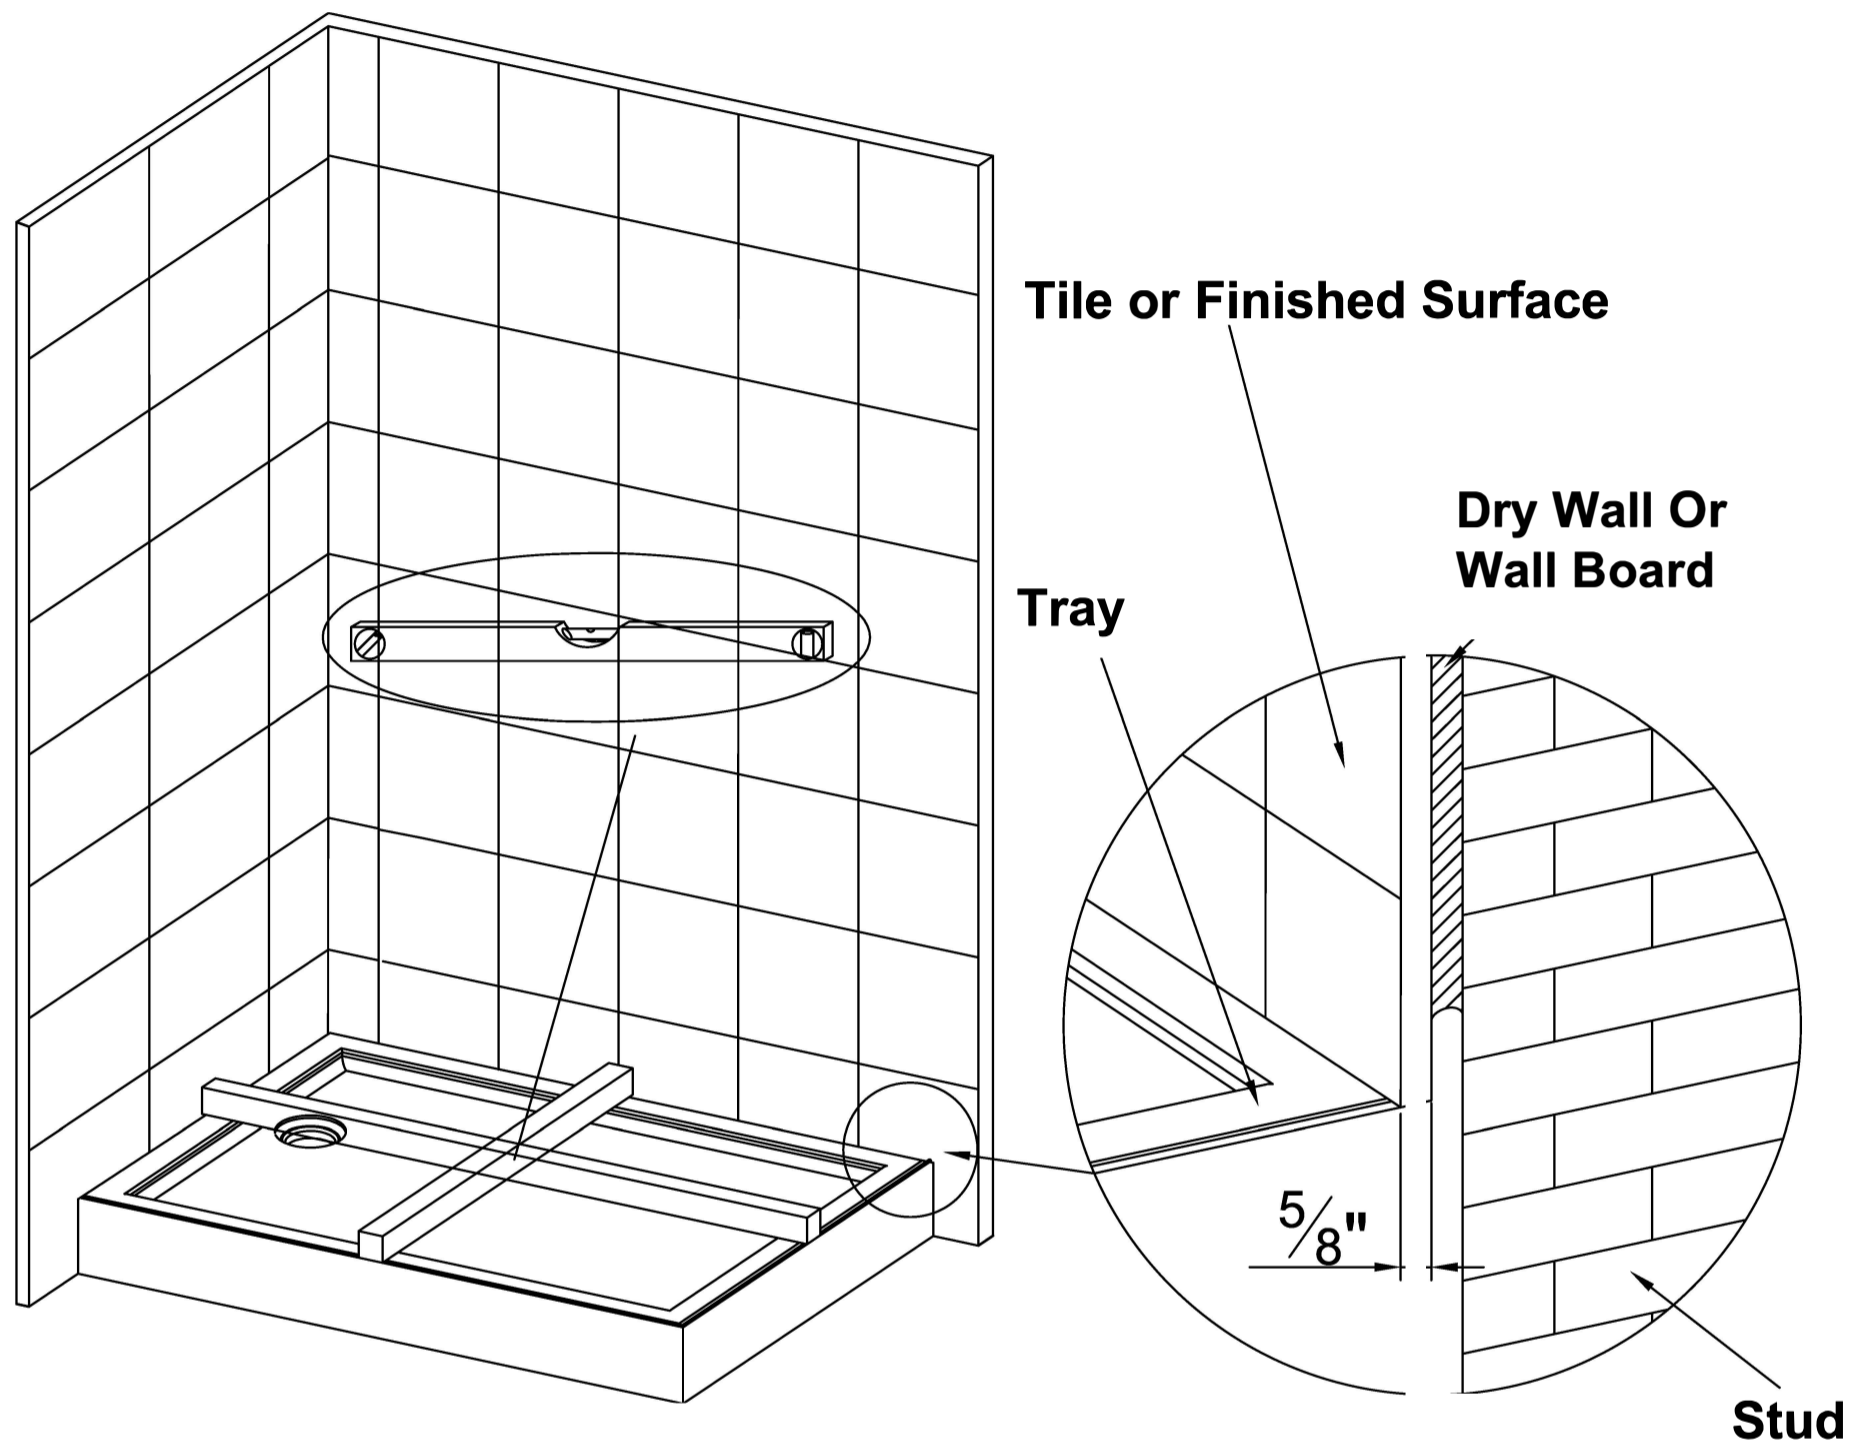Preparation of base for installation of shower tray



WARNING: THE shower door and tray are designed to be used with tile walls. If you are using a pre-made Acrylic/ABS/FRP shower stall that will be thicker than average wall board plus tile then you must consider the offset of the pre-made panel. The shower tray has 1/4" of tolerance for over sized wall thickness.

The shower tray needs to sit on a flat level base for proper support. Ensure that the area for the shower tray is properly prepared for installation.

Using the drawing provided, place the floor drain in the proper location so that the shower tray drain and the floor drain are in line after final installation.

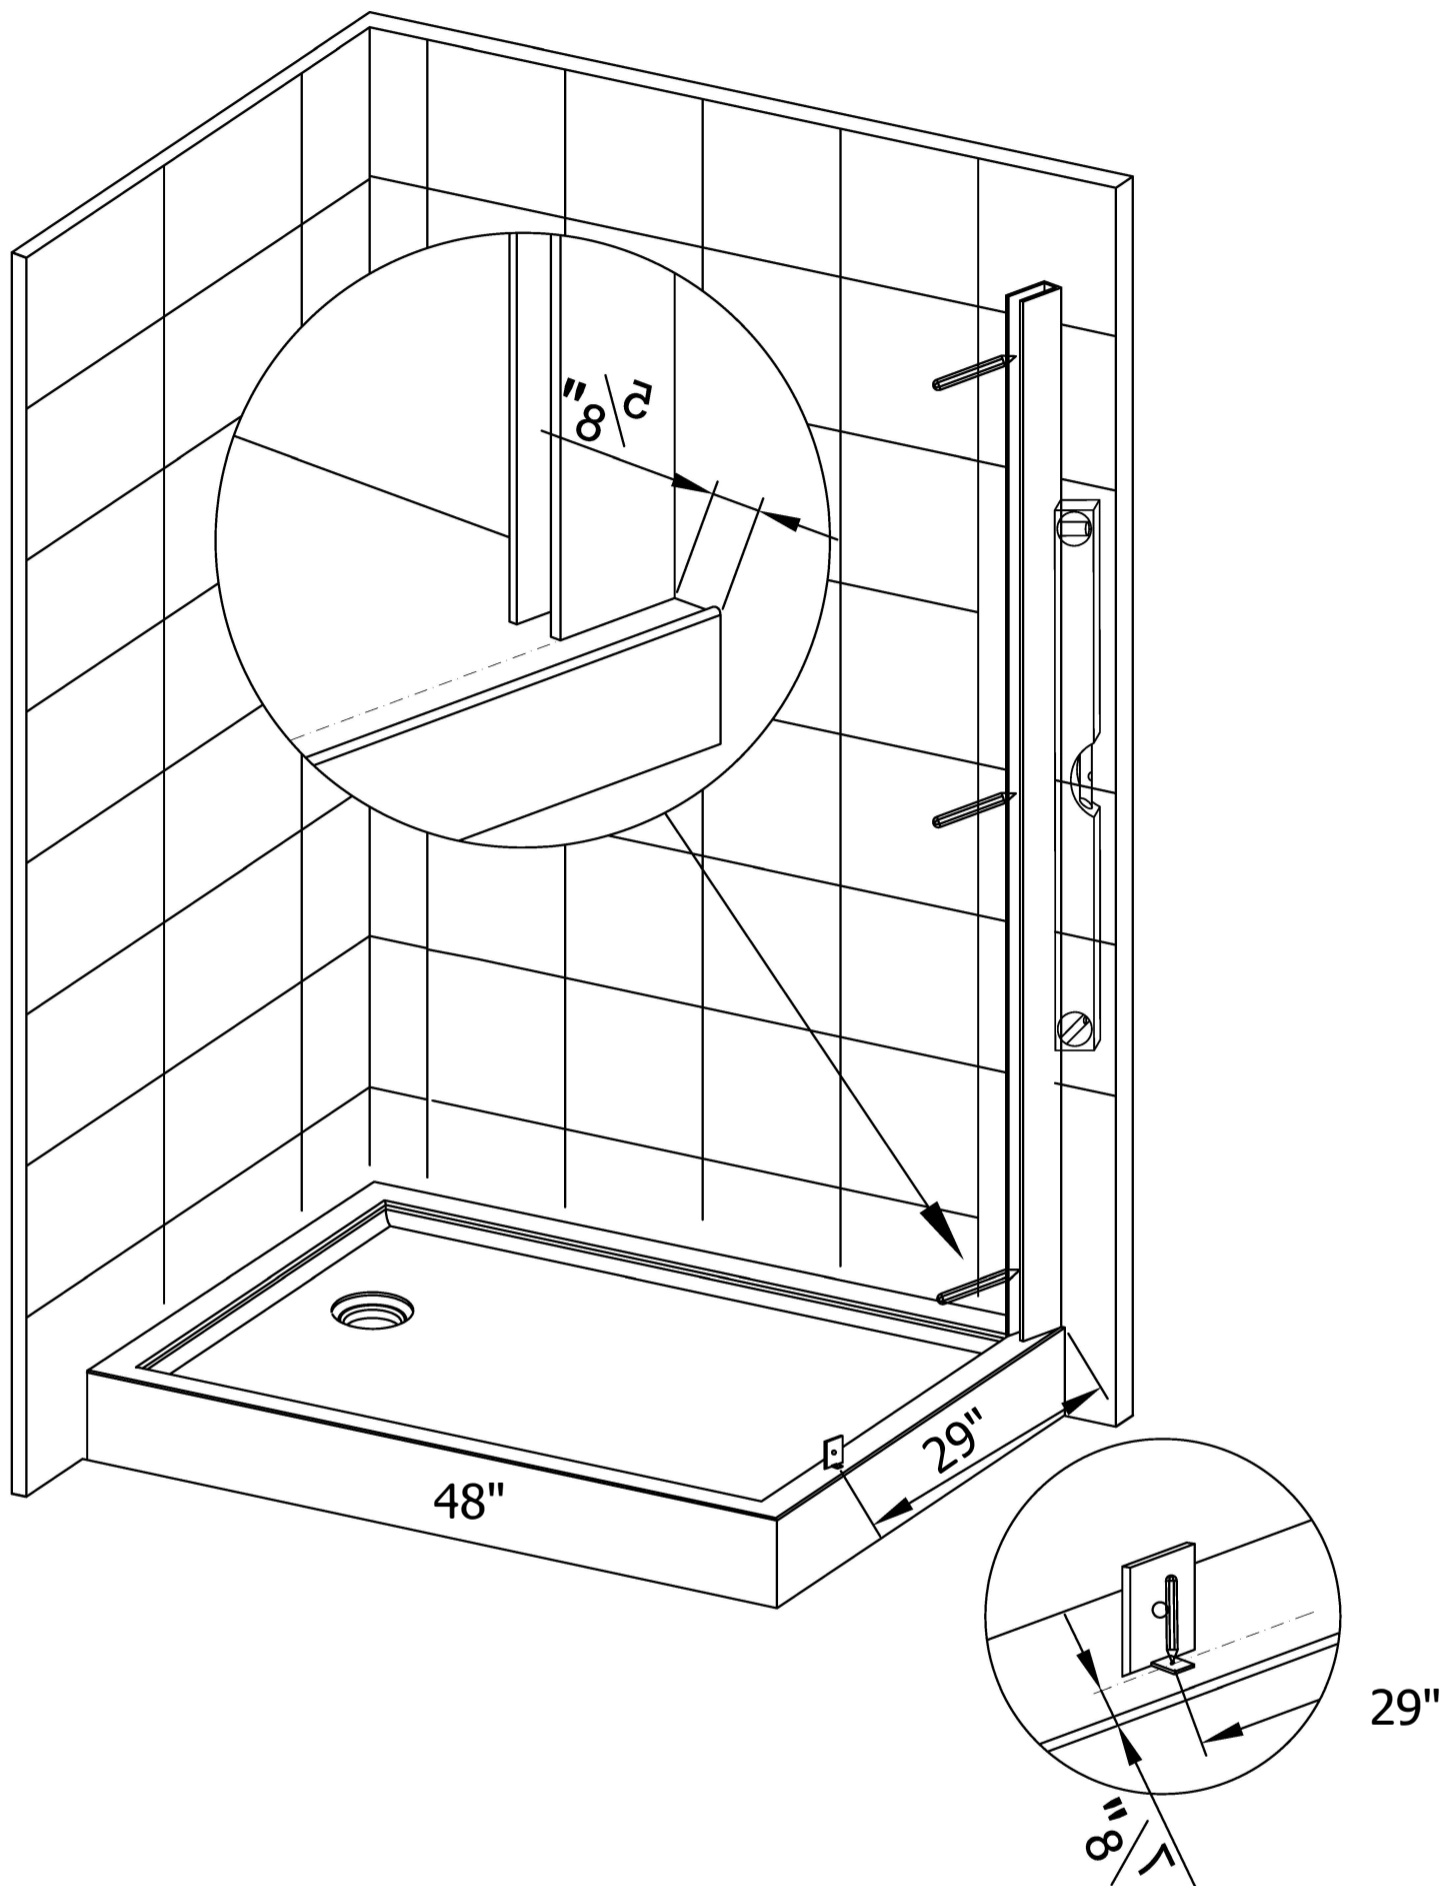
Place the shower tray in the final installation position line up the drain holes and check for level. If not level make adjustments to the floor at this time.

This can be accomplished by leveling the subfloor by use of Shims, Leveling compound or placing the shower tray into a mortar base

The shower tray must be installed so that the tile lip is against the wall studs. It is recommended that the tray is attached to the studs using screws.

IMPORTANT: If you are using screws to secure the tray to the studs it is recommended that you pilot drill the screw location as to prevent the acrylic tray from chipping or cracking.


Measure the distance



Install all of the wall material or materials you intend to use before installing the glass clamps and return glass panel, this includes all moisture resistant wall board or rock board, tile, stone or other wall covering.

Refer to the drawing above and measure and mark the shower wall and floor for drilling locations to attach glass clamps and Vertical channel(23).

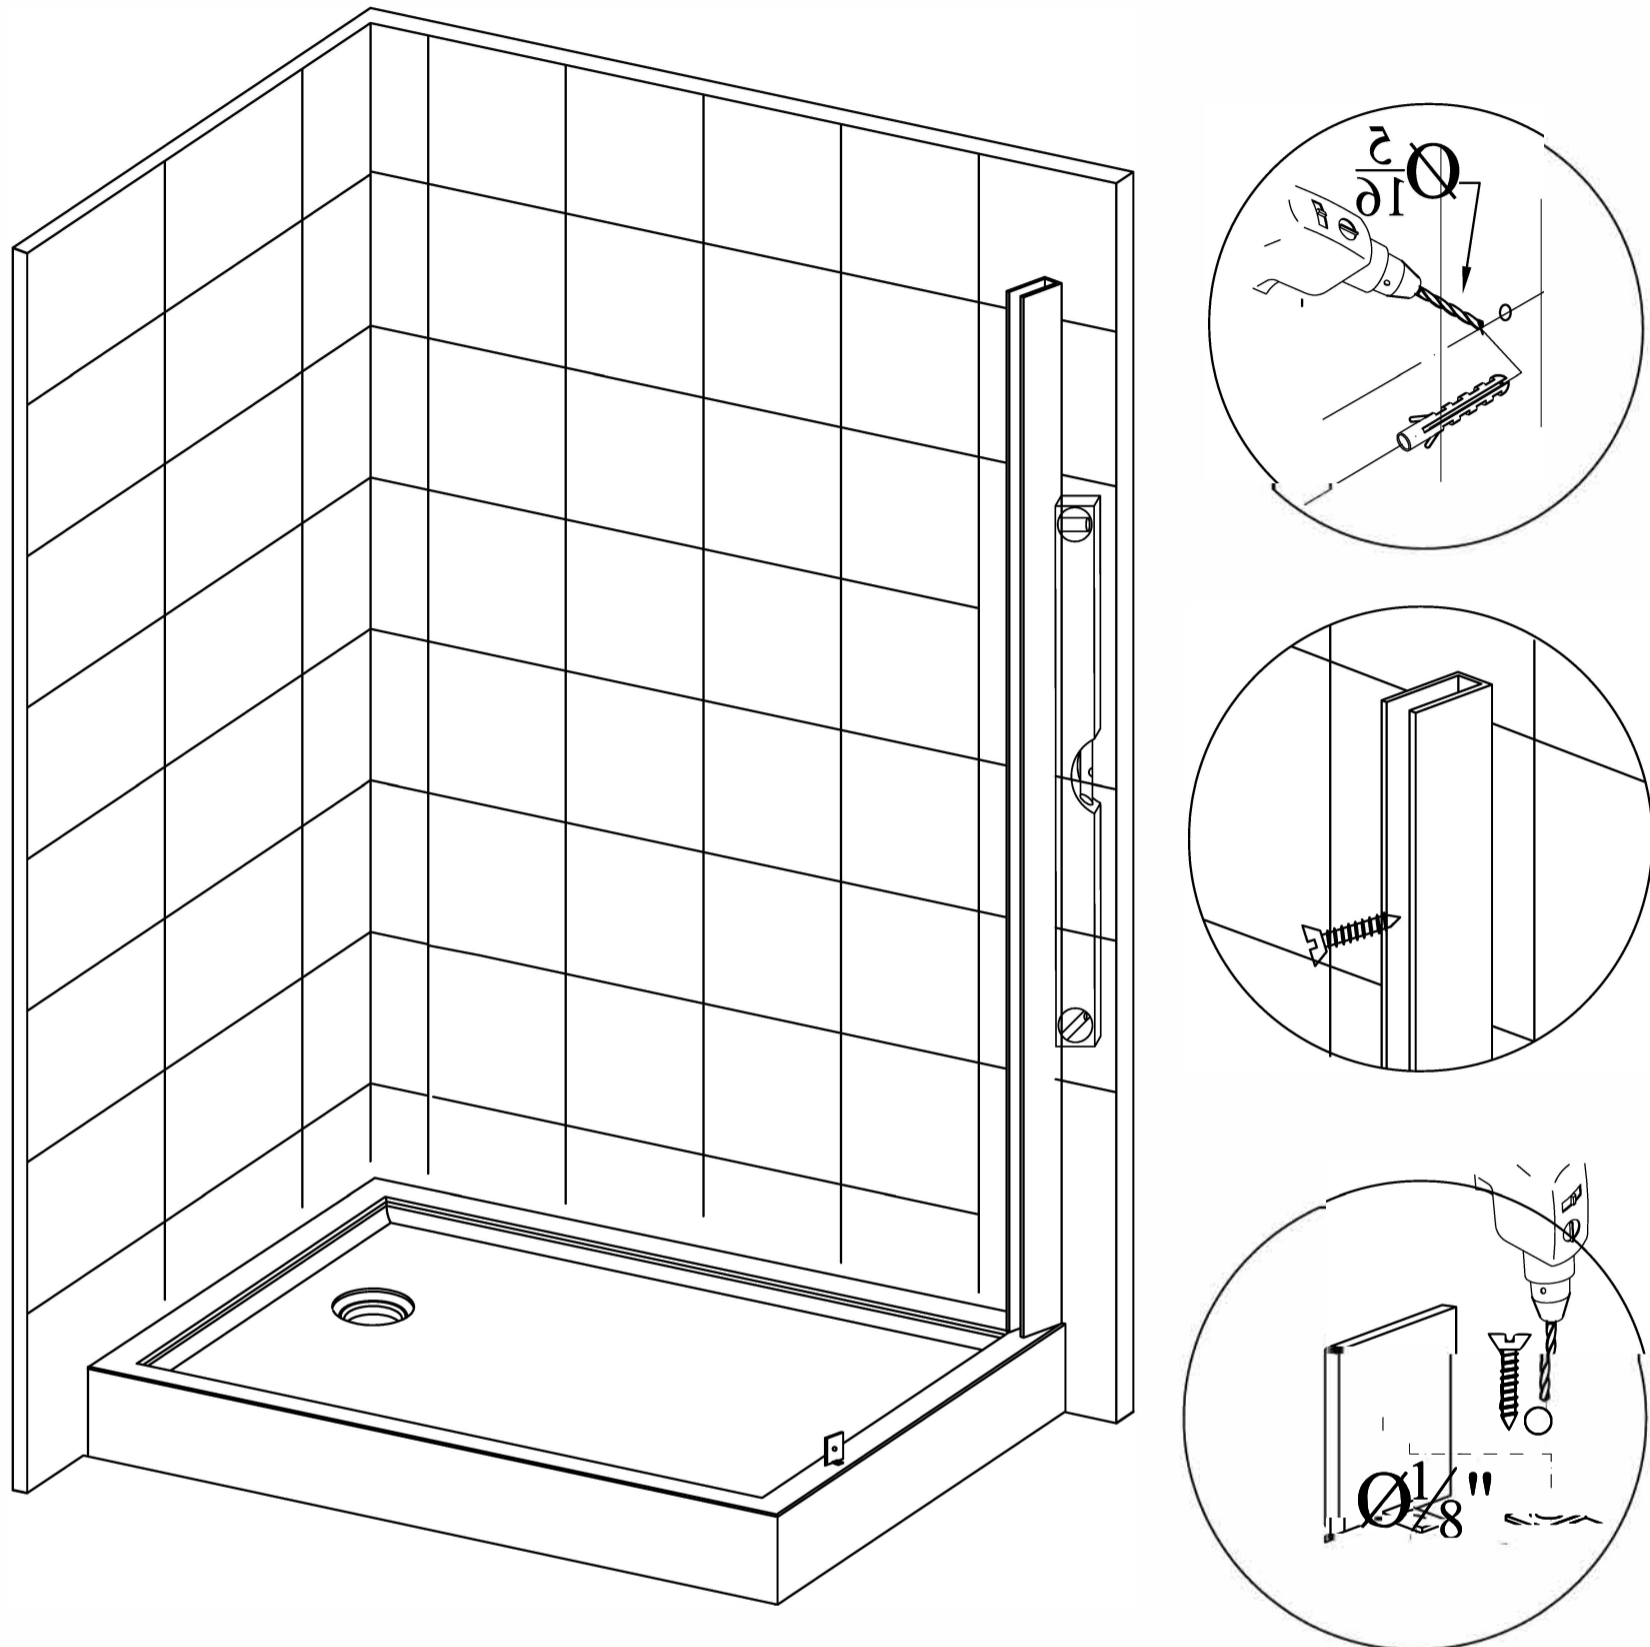Installation of Vertical channel and glass clamps




Using the appropriate drill bit for your wall and floor surface drill each hole location with a 5/16" diameter drill bit. Install the plastic wall anchors provided into the drilled holes

NOTE: If your surface is prone to cracking or chipping then it is recommended that you pilot drill first using a smaller drill bit, and then step up to the final size.

Using screw pack (1) attach the Vertical channel (23) to wall and attach the glass clamps (9) to shower floor using M4x40 screws.

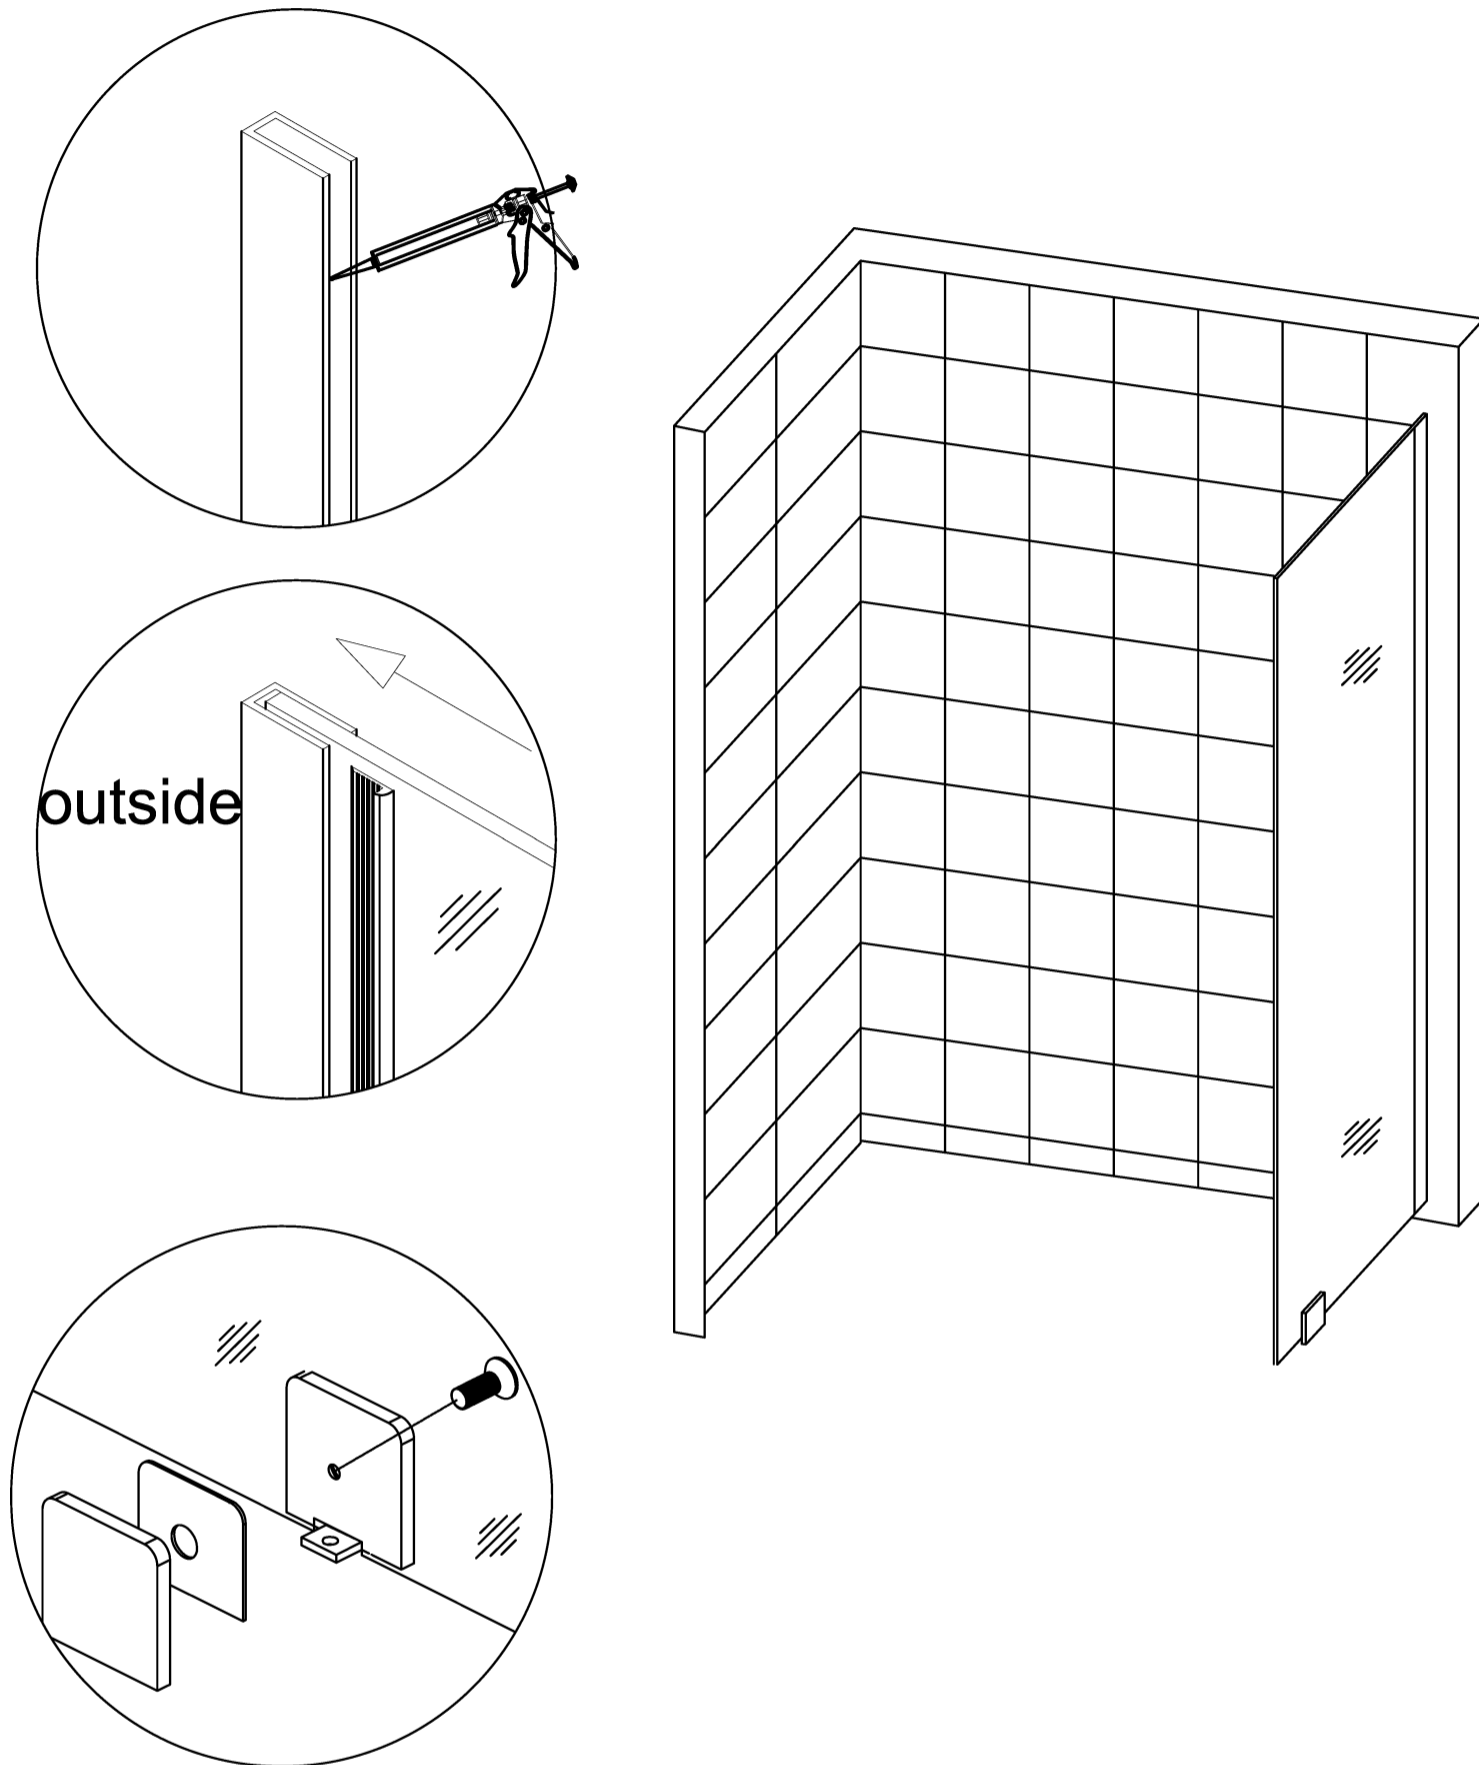Installation of return glass panel




Set properly check for level and plumb and then apply a small neat bead of 100% clear silicone to the inside bottom of the Vertical channel (23) .


Install return glass panel (5) to Vertical channel (23) and glass clamp (9).

Install U-channel Seal (24) to return glass panel (5).

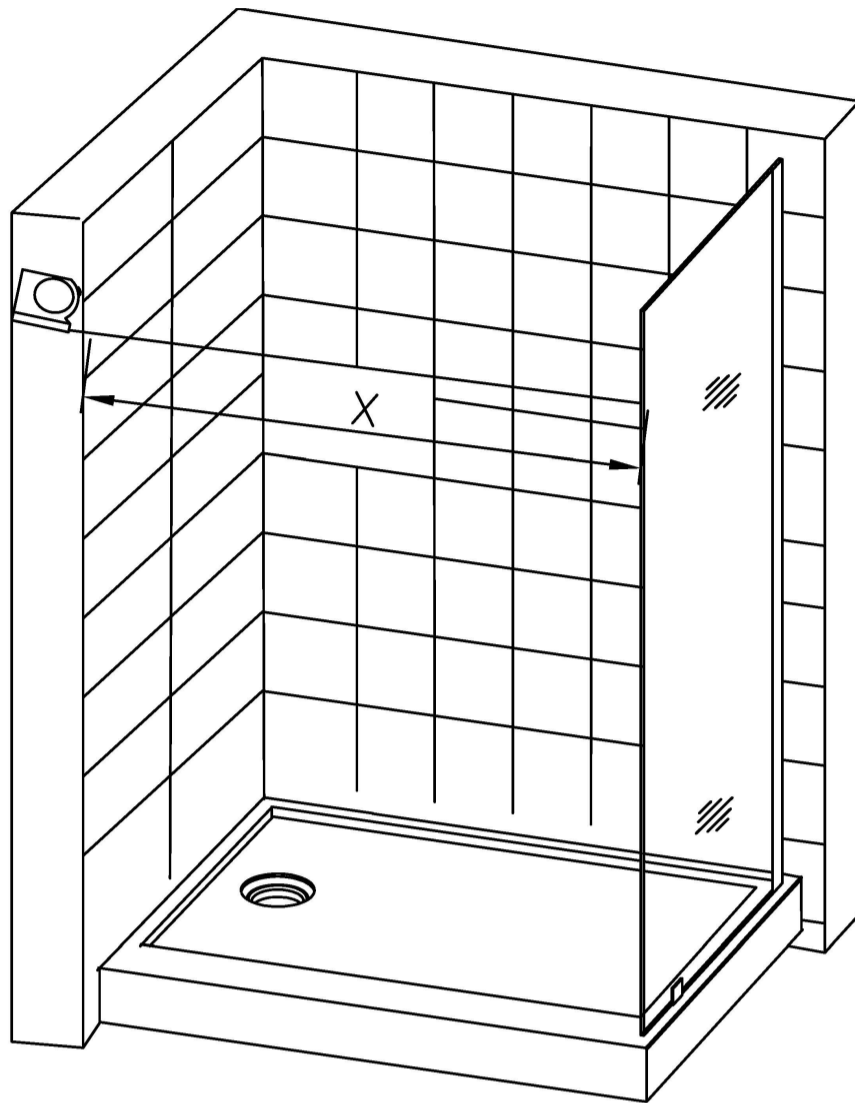Sliding Door Installation



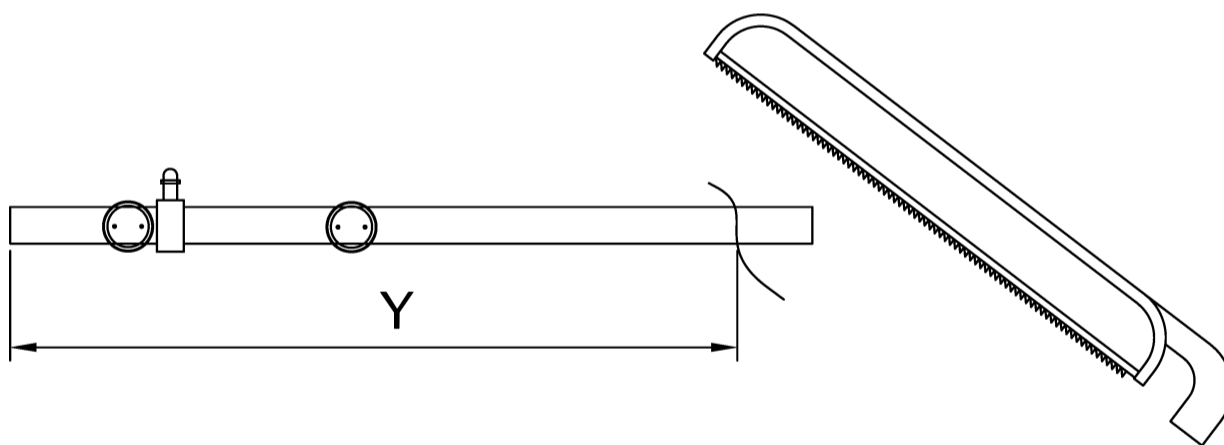1. Measure the width of the shower opening at the top between the fixed glass and the wall. Note this is dimension "X".



2. The following equation is used to determine the length to be cut from the rail in order to fit the shower opening.

$$Y = X - \frac{5}{8}''$$

3. Measure distance "Y" from the end of Top Rail (2) with pre-assembled hardware mark the top rail.

NOTE: Do not cut the end of top rail with pre-assembled hardware. Only cut the end of top rail opposite the pre-assembled hardware.

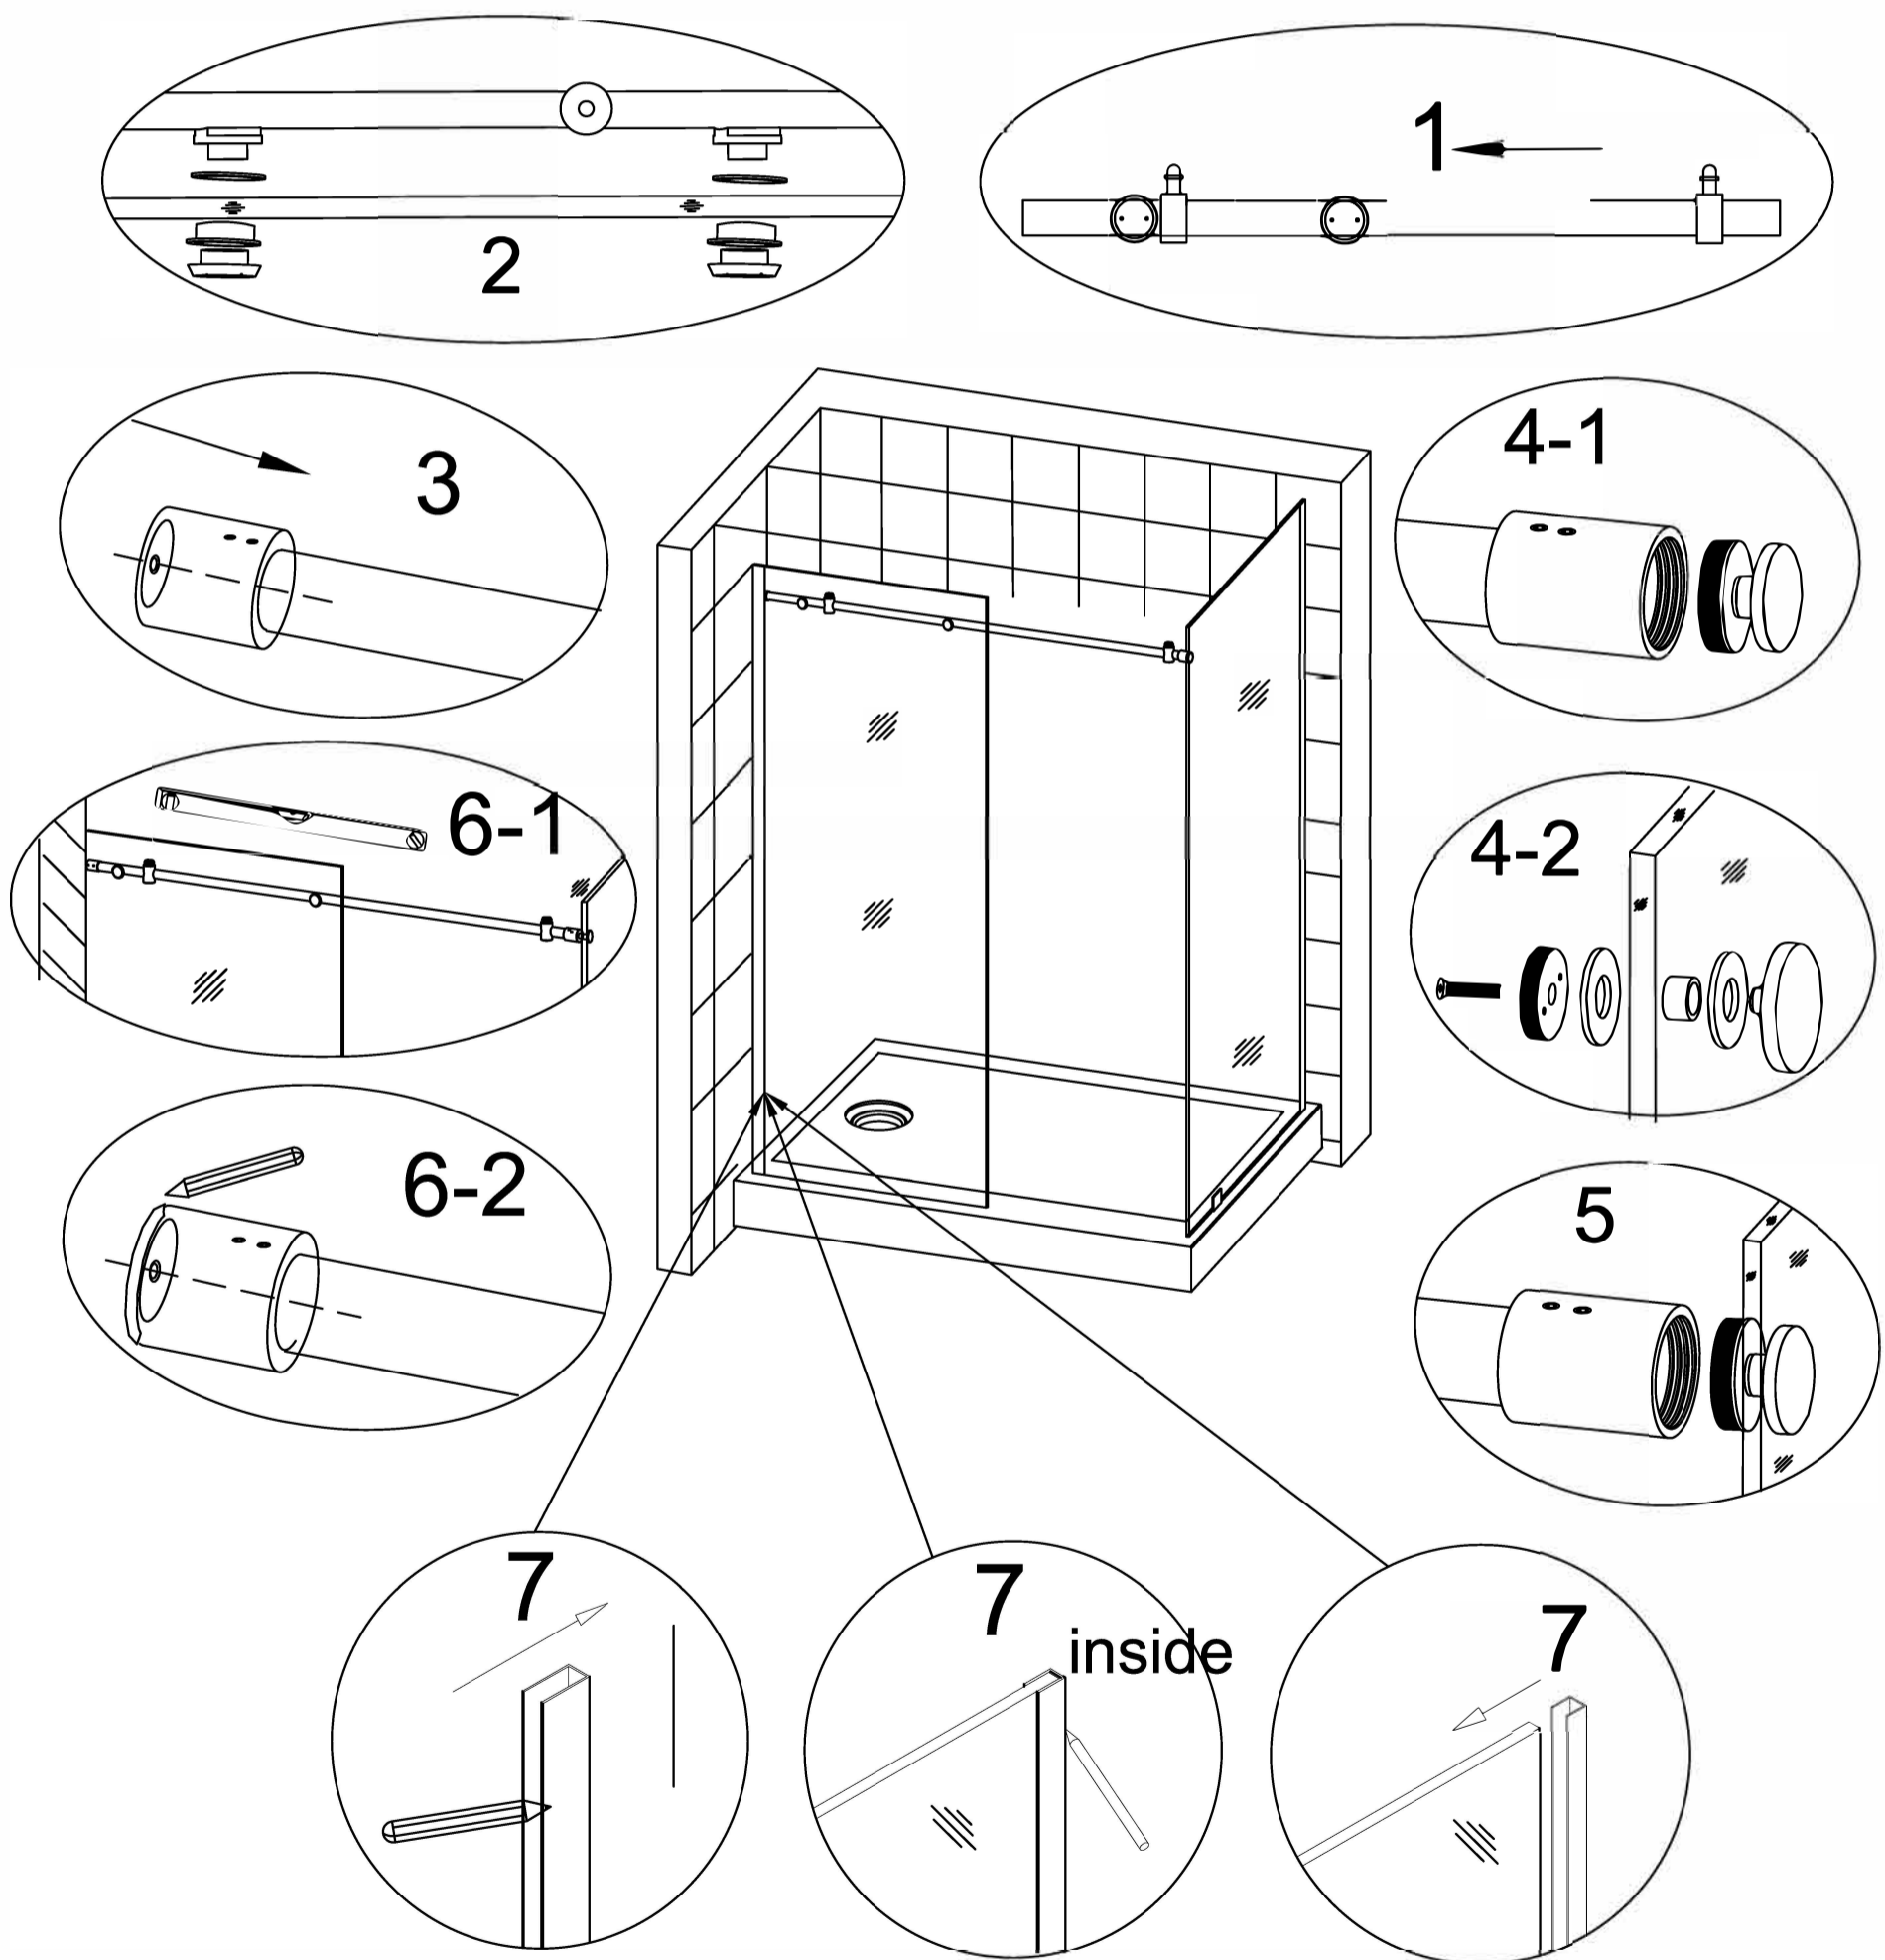
4. Using a hacksaw or jigsaw cut the Top Rail (2) at the mark. Carefully remove any burrs or sharp edges remaining on Top Rail (2) after the cutting.

Mark the Top Rail Location

ATTENTION: A minimum of two people are required for the next assembly steps.

Pre-assembly the top rail (2) onto the fixed glass (3) to locate the mounting points on the wall to your desired location.

Painters tape or masking tape in the general location of the of the final installation will aid in marking the wall and floor.



1. Slide door stopper (1) onto end of top rail (2) See figure 1. The bumpers on door stopper (1) should be positioned on the top of top rail for final installation. Note: One door stopper comes pre-assembled on top rail between fixed glass bolt assembly. See figure 1.
2. Position the top rail (2) and fixed glass (3) as shown in figure 2 and connect fixed glass (3) to top rail (2) following the assembly sequence shown in figure 2. Note in figure 2, one door stopper (1) should be positioned between mounting holes in top rail (2) before connecting top rail to fixed glass.

NOTE: TOP RAIL IS ATTACHED TO THE INSIDE OF FIXED GLASS.

3. Slide the rail end assembly (6) onto end of top rail (2) to be connected shower wall. Loosely tighten the rail end assembly (6) into place on top rail (2) making sure the rail end assembly is fully engaged on top rail. See figure 3.
4. Locate the rail mount assembly (8) and remove the stainless steel fitting and glass connector parts from the metal sleeve. Loosen the set screws in metal sleeve and slide onto end of top rail (2) making sure the end of sleeve which is threaded is facing toward end of top rail. Loosely tighten set screws in metal sleeve to secure. See figure 4-1

Next assemble the stainless steel fitting and glass connector parts to top hole in return glass panel (5), following the assembly sequence shown in 4-2. The stainless steel fitting should be positioned to the inside of return glass panel (5) when complete.

5. Position the top rail / fixed glass assembly into place in your shower. Loosen the set screws in rail mount (8) next to glass panel (5). Next connect rail mount (8) to stainless steel fitting by threading rail mount and stainless steel fitting together and tighten into place. Tighten set screws in rail mount to secure to top rail (2). See figure 5.

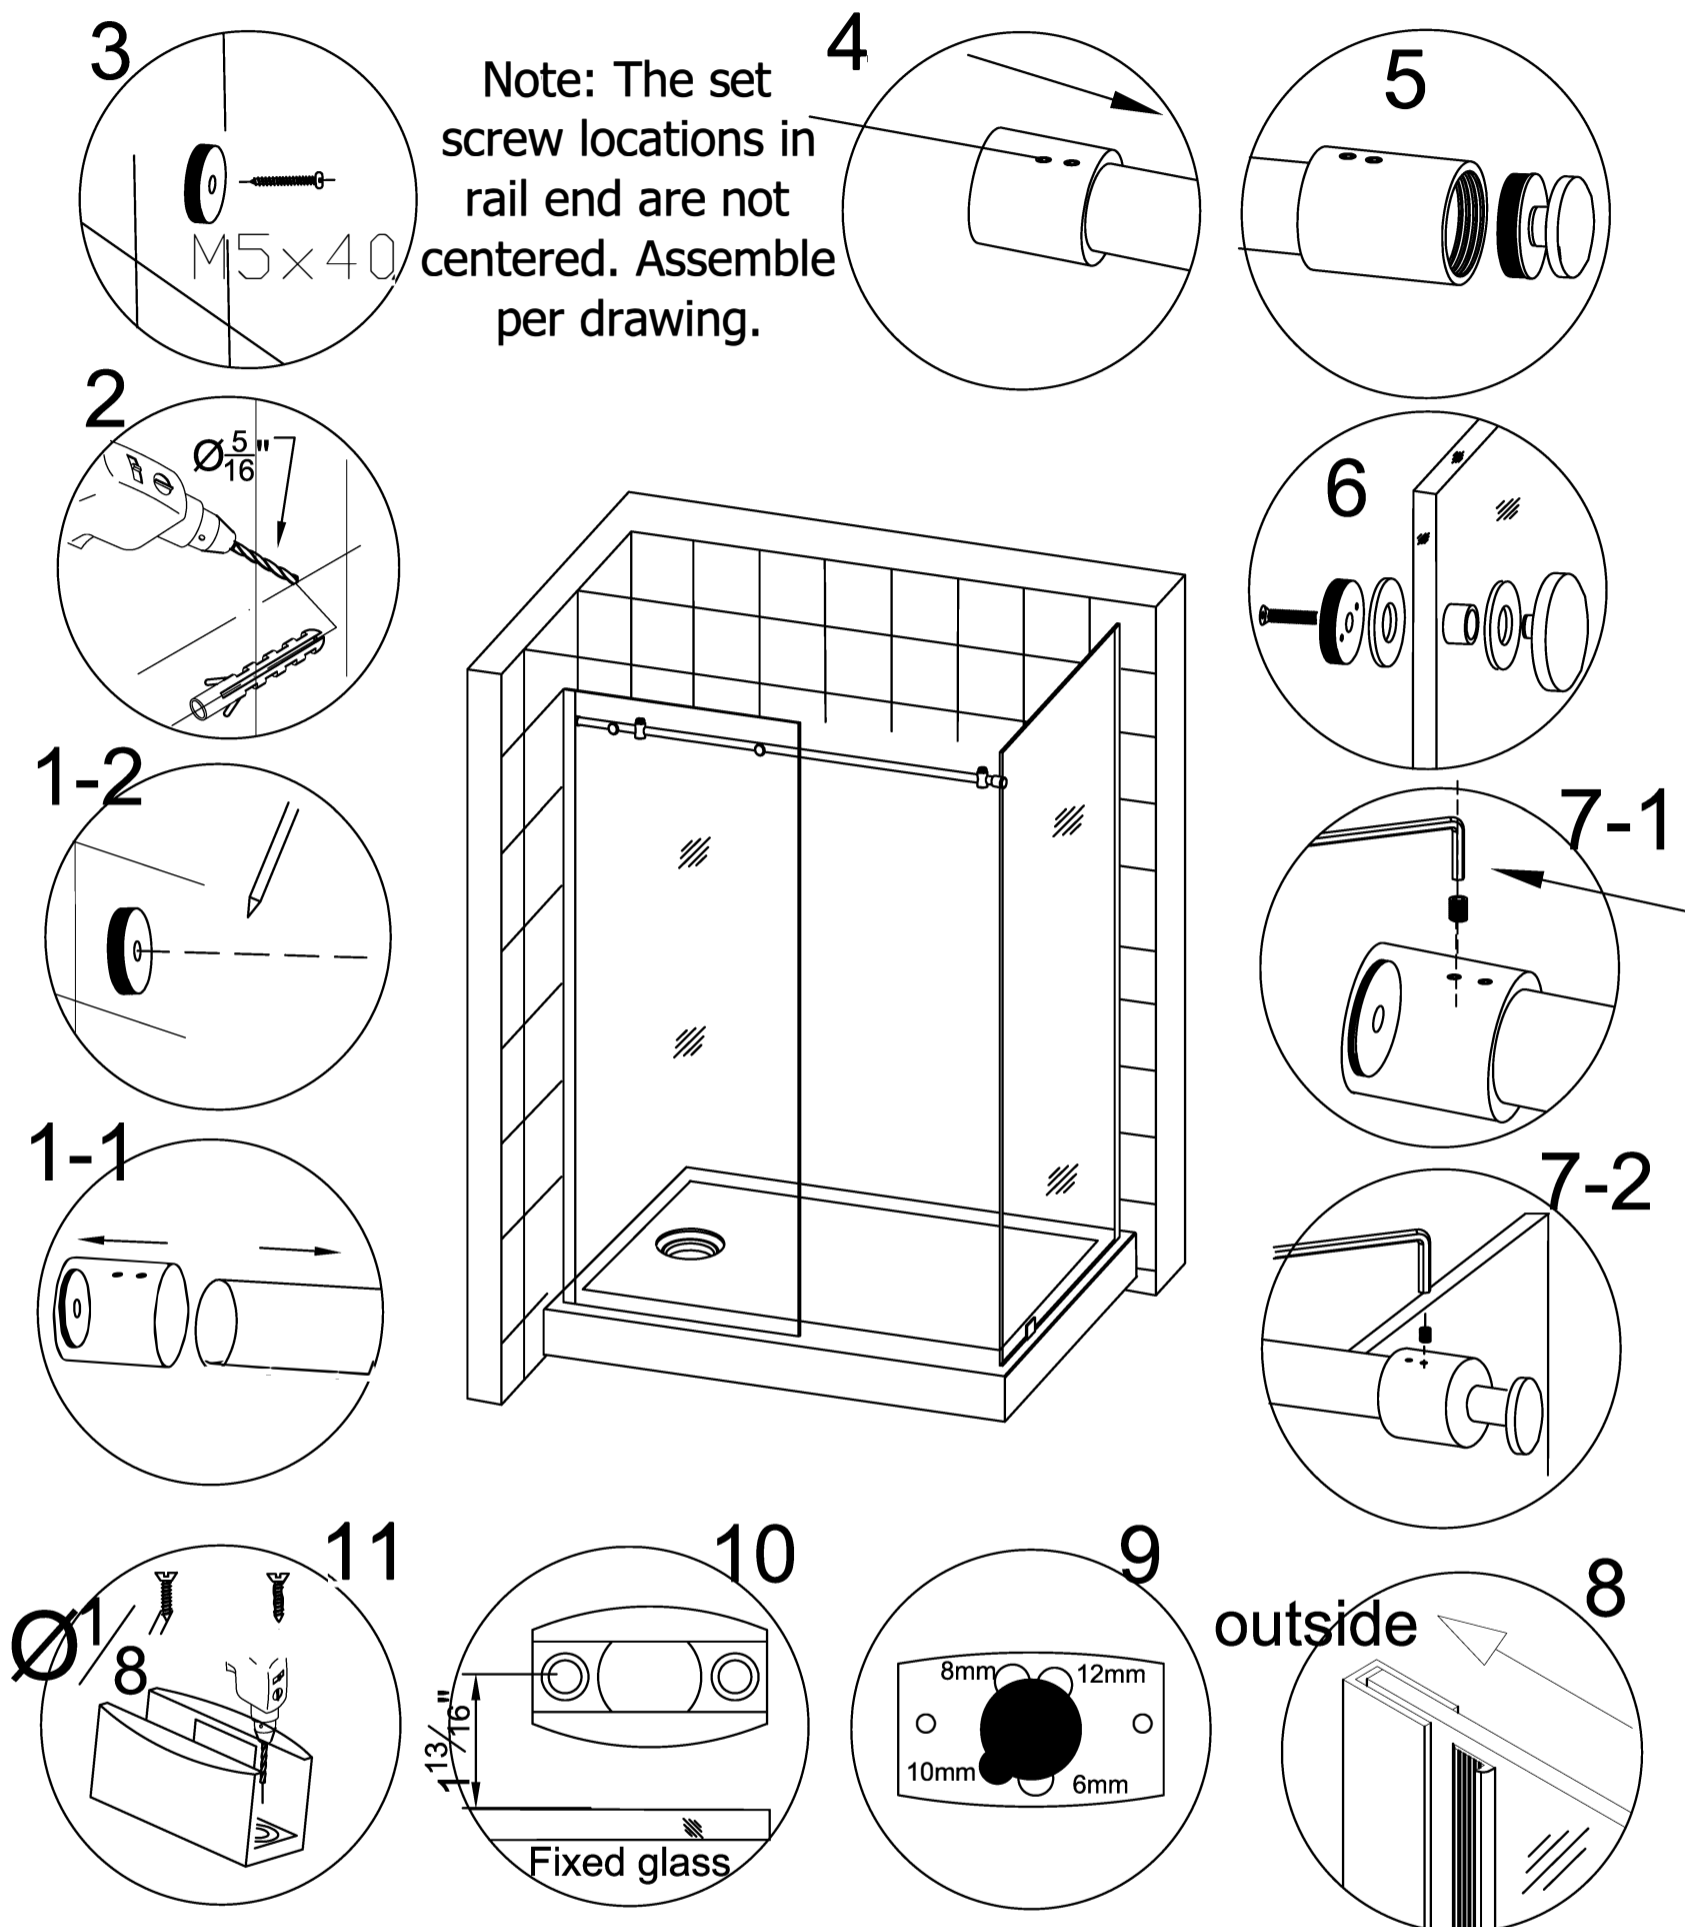
NOTE: THE TOP RAIL ATTACHED TO FIXED GLASS SHOULD BE POSITIONED TO INSIDE OF SHOWER.

6. Using a level, verify the top rail (2) is horizontal and the fixed glass (3) is plumb, mark the rail end (6) location on wall. See figure 6-2
7. Insert the Fixed glass(3) into the Vertical channel (23). Mark the position of Vertical channel (23) on shower wall. Position the Vertical channel (23) with marked line on shower wall and mark the hole locations for attaching the Vertical channel (23) to the shower wall. See figure 7

NOTE: If your surface is prone to cracking or chipping then it is recommended that you pilot drill first using a smaller drill bit, and then step up to the final size.

8. Using the appropriate drill bit for your floor surface drill hole locations with 5/16" diameter drill bit and install the plastic anchor from screw pack 2 into the drilled hole for glass clamp.

Installing Top Rail



1. Loosen set screws in rail end (6) and remove from top rail (2). See figure 1-1. Next remove wall mount (7) from rail end (6). Position wall mount (7) onto marked location on shower wall and mark pilot hole drilling location. See figure 1-2

NOTE: If your surface is prone to cracking or chipping then it is recommended that you pilot drill first using a smaller drill bit, and then step up to the final size.

2. Using the appropriate drill bit for your wall surface drill the hole location with a 5/16" diameter drill bit. Install the plastic anchors from screw pack 2 into the drilled hole. See figure 2.
3. Attach the wall mount (7) to shower wall using M5 x 40 screw from screw pack 2. See figure 3.
4. Set properly check for level and plumb and then apply a small neat bead of 100% clear silicone to the inside bottom of the Vertical channel (23) .Install fixed glass (3) to Vertical channel (23) and Install U-channel Seal (24) to fixed glass (3). See figure 8.
5. Slide rail end (6) onto top rail (2) and loosely tighten into place. Note: The set screws in rail end are not centered, and one end of rail end is threaded. The rail end (6) should be installed on top rail (2) so that threaded end of rail end (6) is facing outward. See figure 4.
6. Loosen set screws in rail mount receiver (8) and slide onto left end of top rail (2). See figure 5.

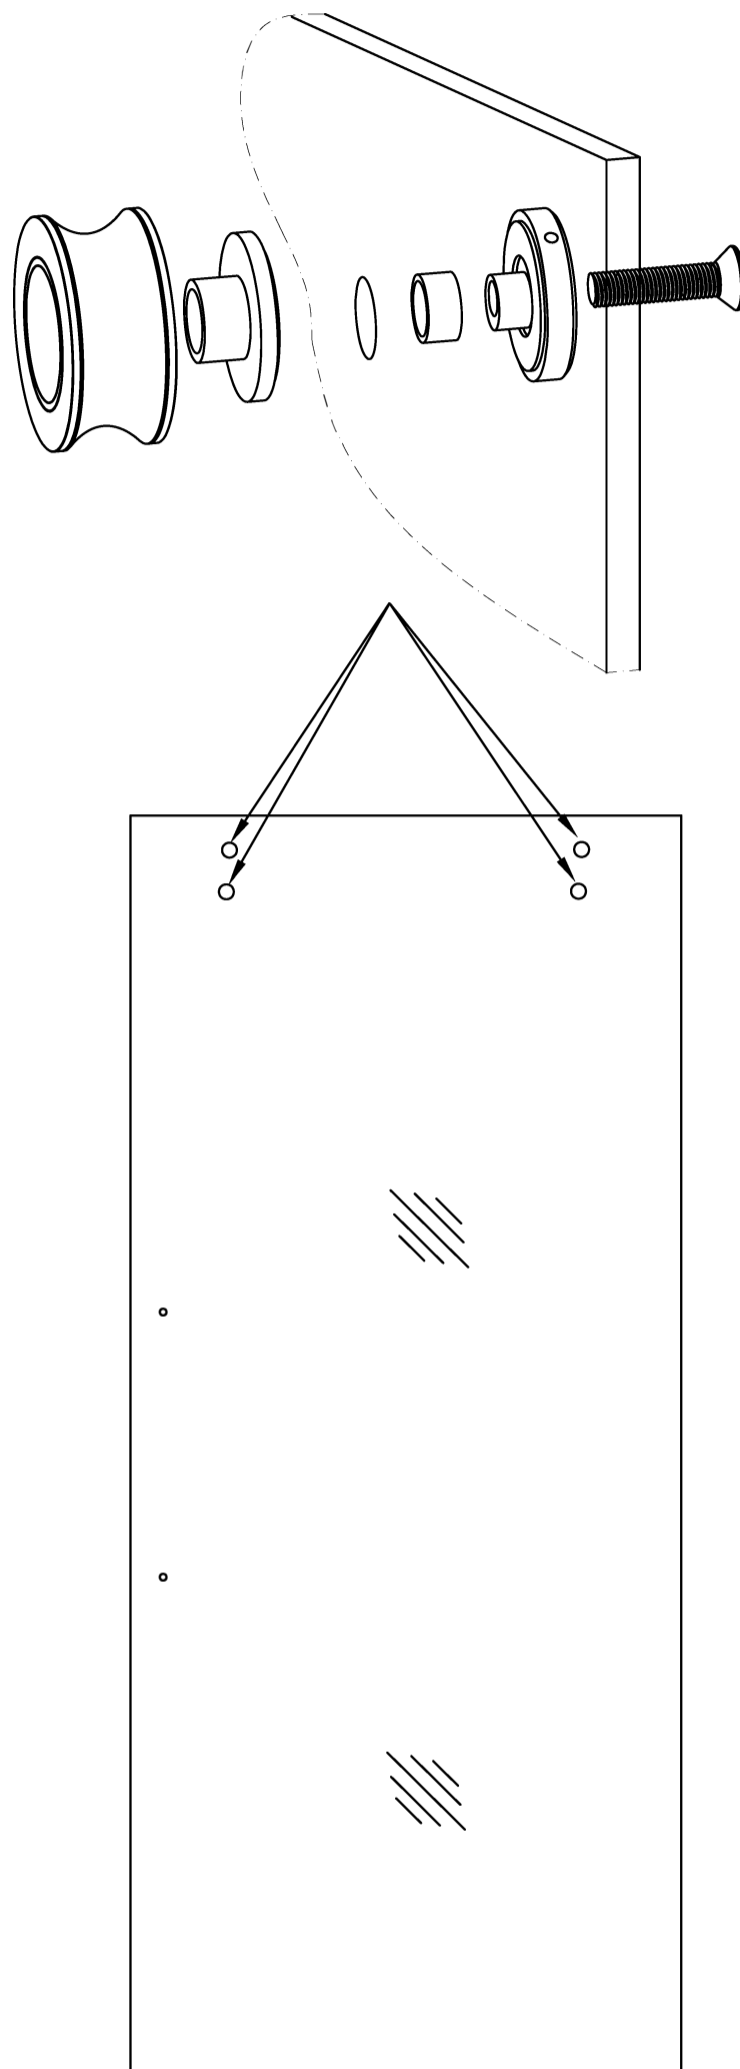
ATTENTION: A minimum of two people are required for the next assembly steps.

7. Position top rail / fixed glass assembly into place in your shower opening. Next align rail mount receiver (8) with brass fitting on inside of return glass panel (5), and secure by tightening the rail mount receiver to brass fitting. Tighten set screws in rail mount receiver (8) to secure to top rail (2) See figure 5 and 7-2.
8. Thread rail end (6) onto wall mount (7) and securely tighten. Tighten set screws in rail end (6) to secure rail end to top rail (2). See figure 7-2.
9. Set properly check for level and plumb and then apply a small neat bead of 100% clear silicone to the inside bottom of the Vertical channel (23) .Install fixed glass (3) to Vertical channel (23) and Install U-channel Seal (24) to fixed glass (3).
10. Insure plastic sliding door glide is in place in underside of sliding door track divider (10) and positioned to proper location for 10mm glass thickness. See figure 9.
11. Position the sliding door track divider (10) into position as seen in figure 10 and mark the 2 shower base hole positions. **Note: In drawing 10 the hole locations for attaching sliding door track divider should be 1 13/16" from edge of fixed glass. See details in figure 10.**

NOTE: If your surface is prone to cracking or chipping then it is recommended that you pilot drill first using a smaller drill bit, and then step up to the final size.

12. Using the appropriate drill bit for your floor surface drill hole locations with 5/16" diameter drill bit and install the plastic anchors from screw pack 3 into the drilled hole. Position the sliding door track divider (10) over drilled holes on floor, and secure sliding door track divider (10) to floor using hardware in screw pack 3. See figure 11.


Install Wheel Rollers onto the Door



Assemble the roller assemblies (11) onto sliding door (4) as shown in figure.

Note: The door handle mounting holes should be positioned to left. The roller assemblies (11) will be on the outside of sliding door (4). The sliding door should be to the inside of shower area.

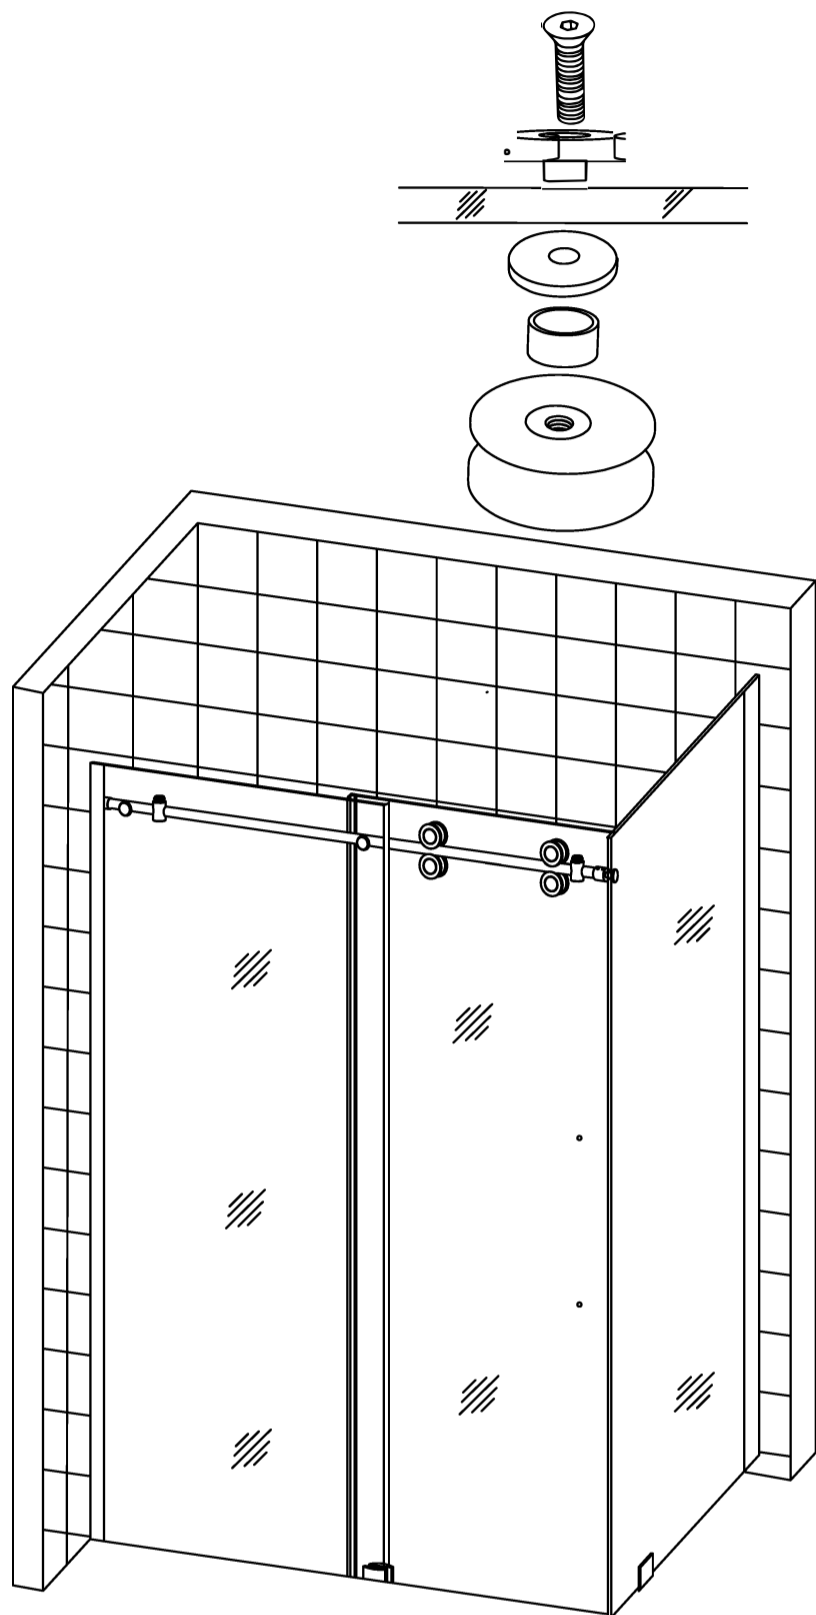
Hanging the Door




ROLLER CAM ADJUSTMENT

Rotate the outer edge of roller assembly using the small hex,

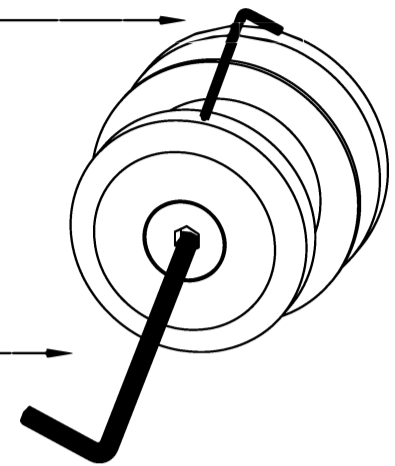while holding the large hex wrench in place.









End View

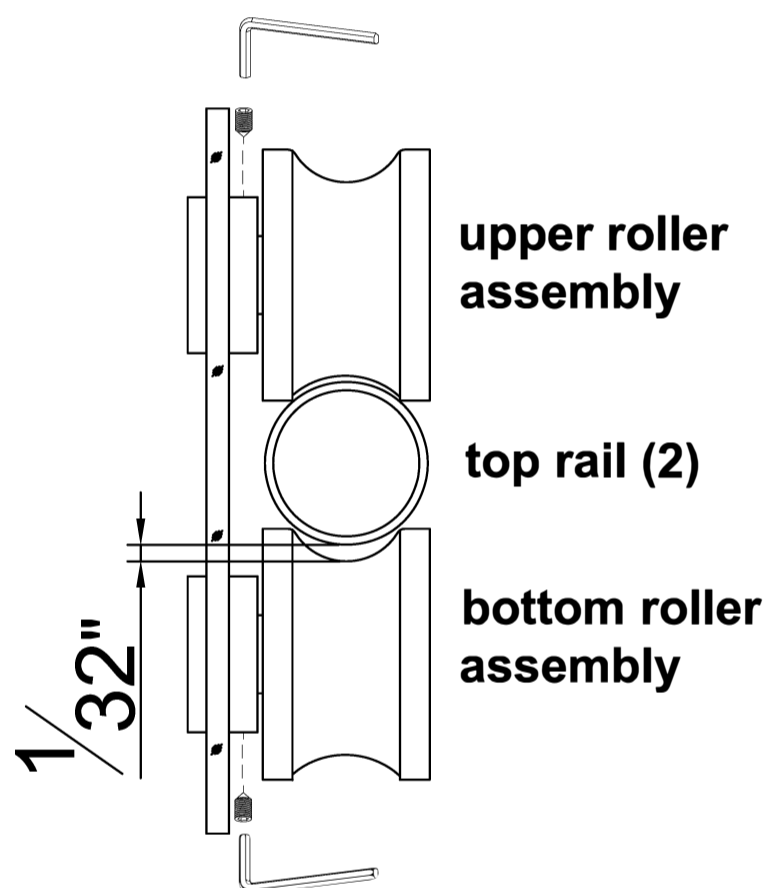

Suspend the sliding door (4) on the top rail (2). Position the bottom edge of sliding glass door (4) into the groove of the sliding door track divider (10). Adjust the upper roller assemblies (11) to insure the bottom edge of sliding glass door (4) does not touch the bottom sliding door track divider (10). See roller cam adjustment drawing for details. (The rollers for this unit have a built in cam adjustment to adjust the plumb of sliding door. Locate the small hole in outside edge of roller assembly and insert a small hex wrench into hole opening. Next using the hex wrench for roller assembly slightly loosen the roller wheel assembly. Now holding the hex wrench in place rotate the outer edge of roller assembly using the small hex wrench inserted into small hole opening in outer edge of roller assembly. This will move the roller cam to offset any minor adjustments for sliding door out of plumb. All 4 rollers on this unit can be adjusted as describe above).

Install the bottom roller assemblies (11) on the sliding door (4) to secure the sliding glass door (4) to top rail (2). Adjust the bottom roller assemblies (11) to a gap of $1/32''$. This gap is a starting gap, check that the sliding door rolls smoothly along the top rail. Make adjustments if needed.

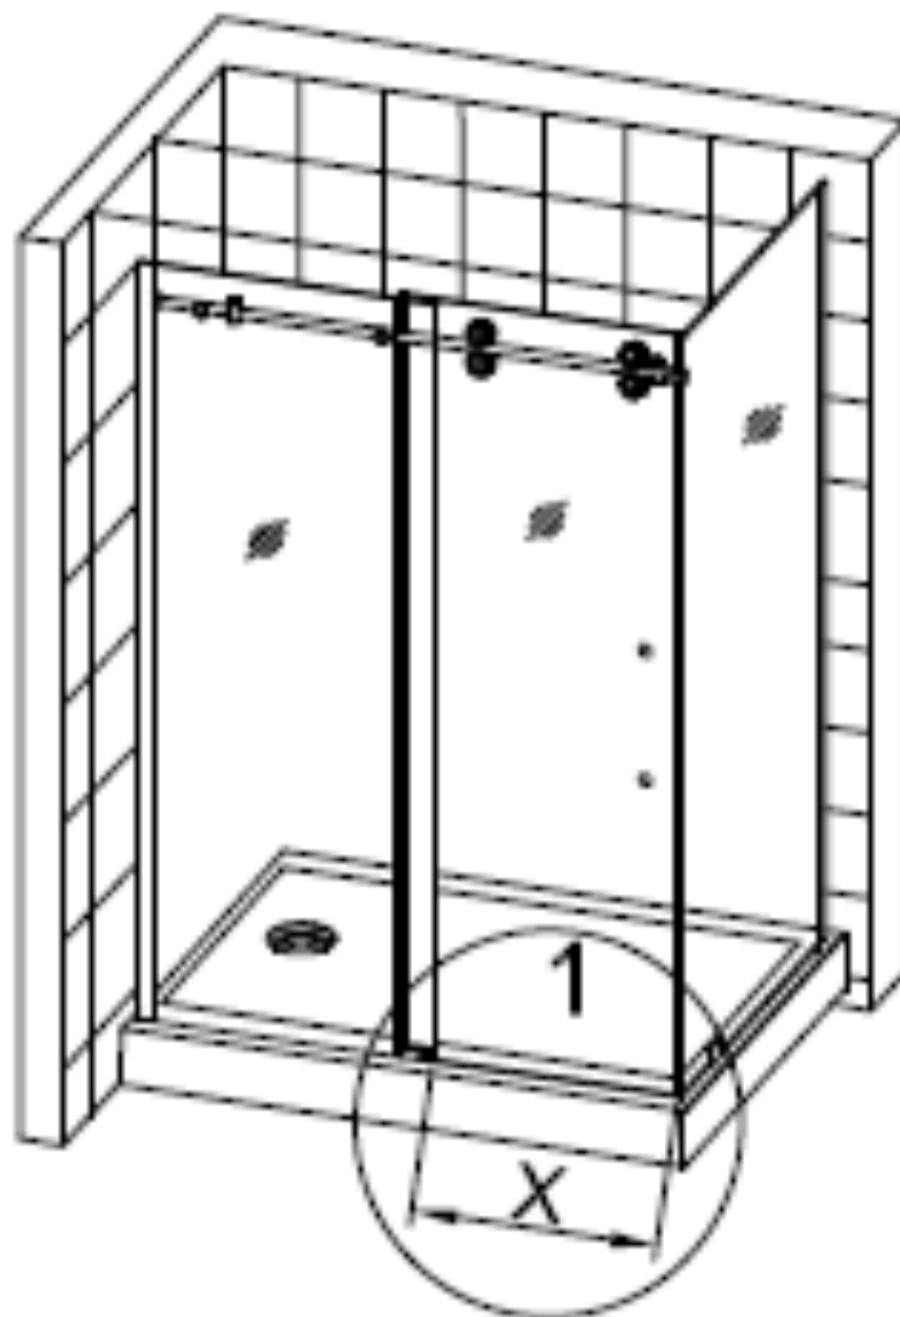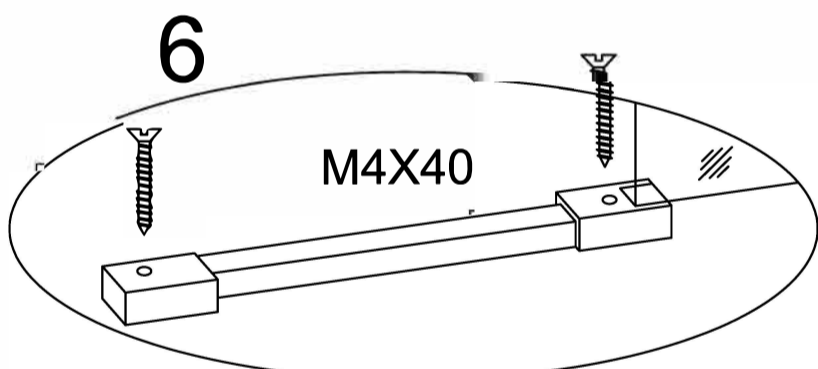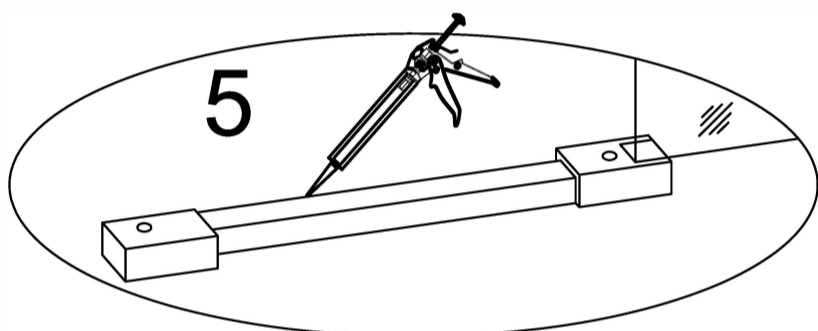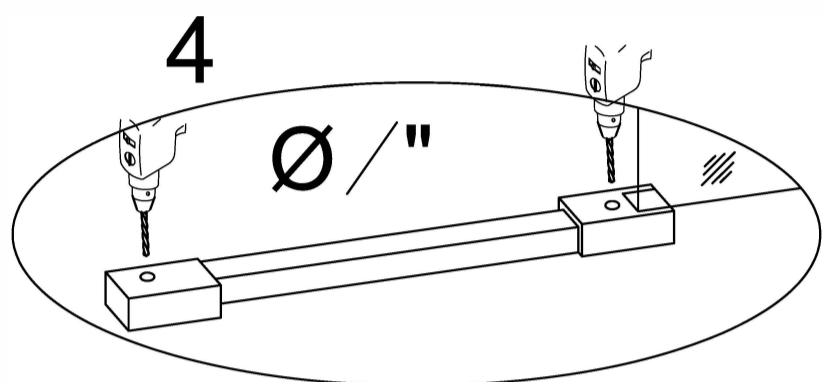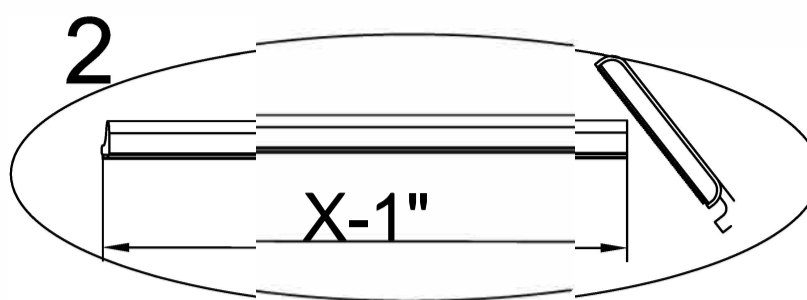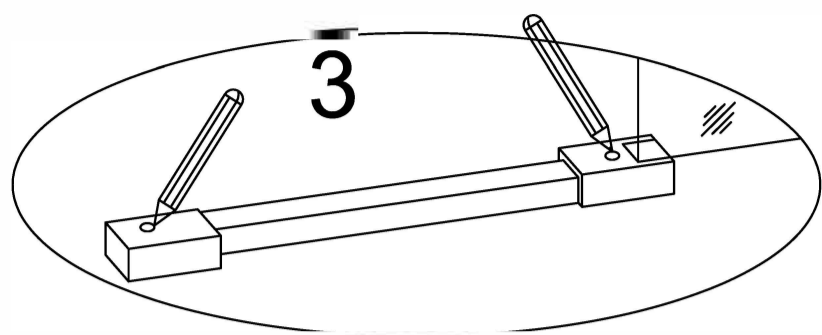Install the Door Threshold




The Door Threshold is used to prevent water from seeping out while bathing. Install the threshold according to these instructions.

1. Measure the distance between the fixed glass (3) and the shower wall. See figure 1.
2. Using a hacksaw cut the threshold bar (12) to fit distance measured between the fixed glass and shower wall. Remove any sharp edges or burrs after cutting threshold bar (12). See figure 2
3. Position the threshold bar (12) to floor by aligning in door opening with fixed glass (3). Mark the threshold end cap (13) mounting hole locations. See figure 3

NOTE: If your surface is prone to cracking or chipping then it is recommended that you pilot drill first using a smaller drill bit, and then step up to the final size.


4. Using the appropriate drill bit for your floor surface drill the hole locations with a 5/16" diameter drill bit. Install the plastic anchors from Screw pack 4 into the drilled holes. Repeat for the other side. See figure 4
5. Add a small amount of silicone sealant to bottom of threshold bar assembly place into position. See figure 5
6. Using the hardware from screw pack 4 install the threshold bar assembly. See figure 6

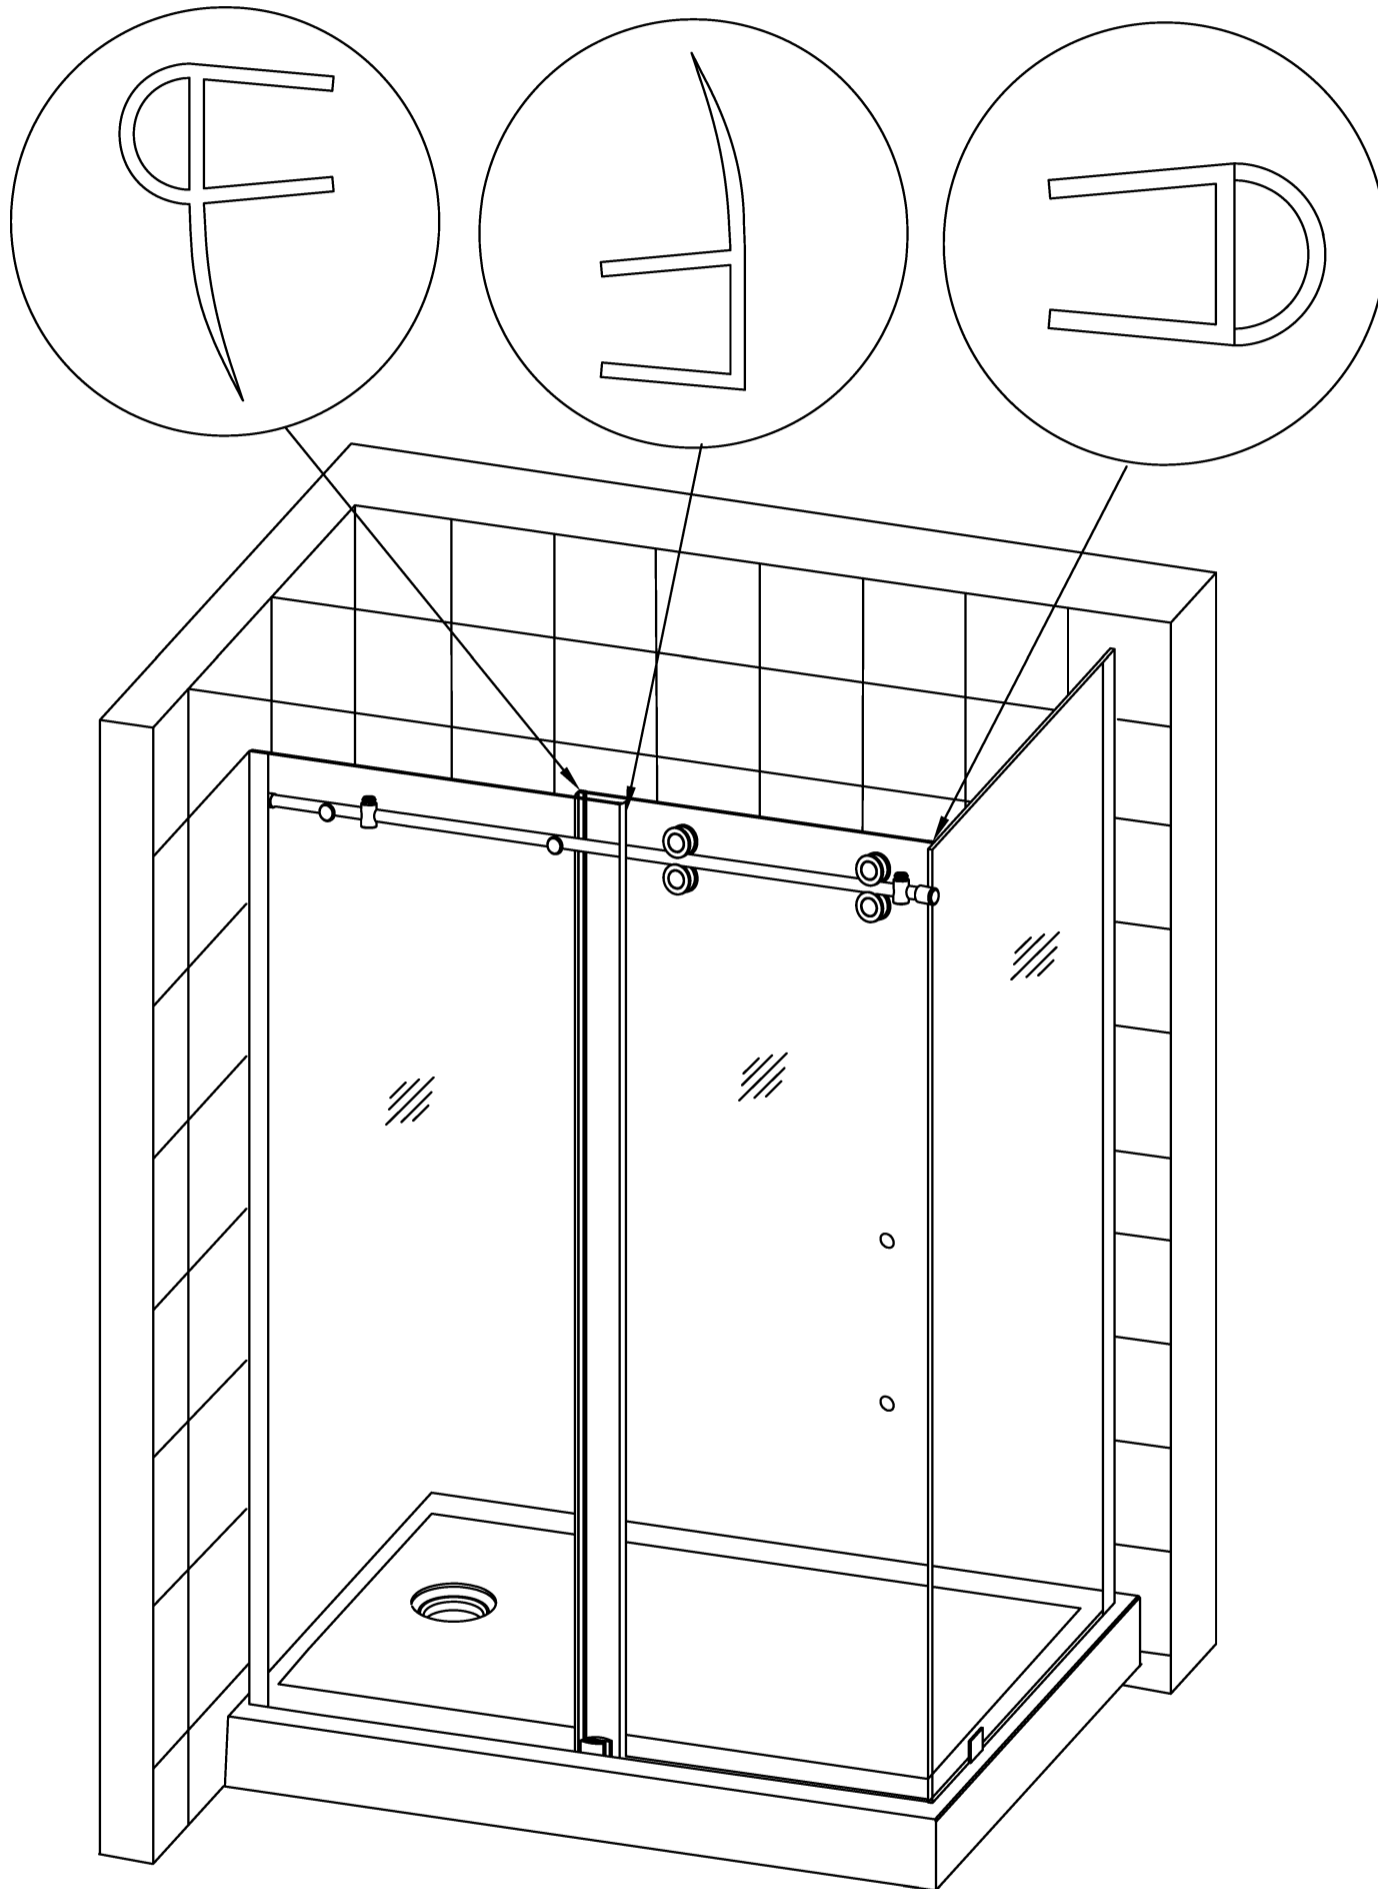Installing the door seals




Install the door seals according to the drawing.

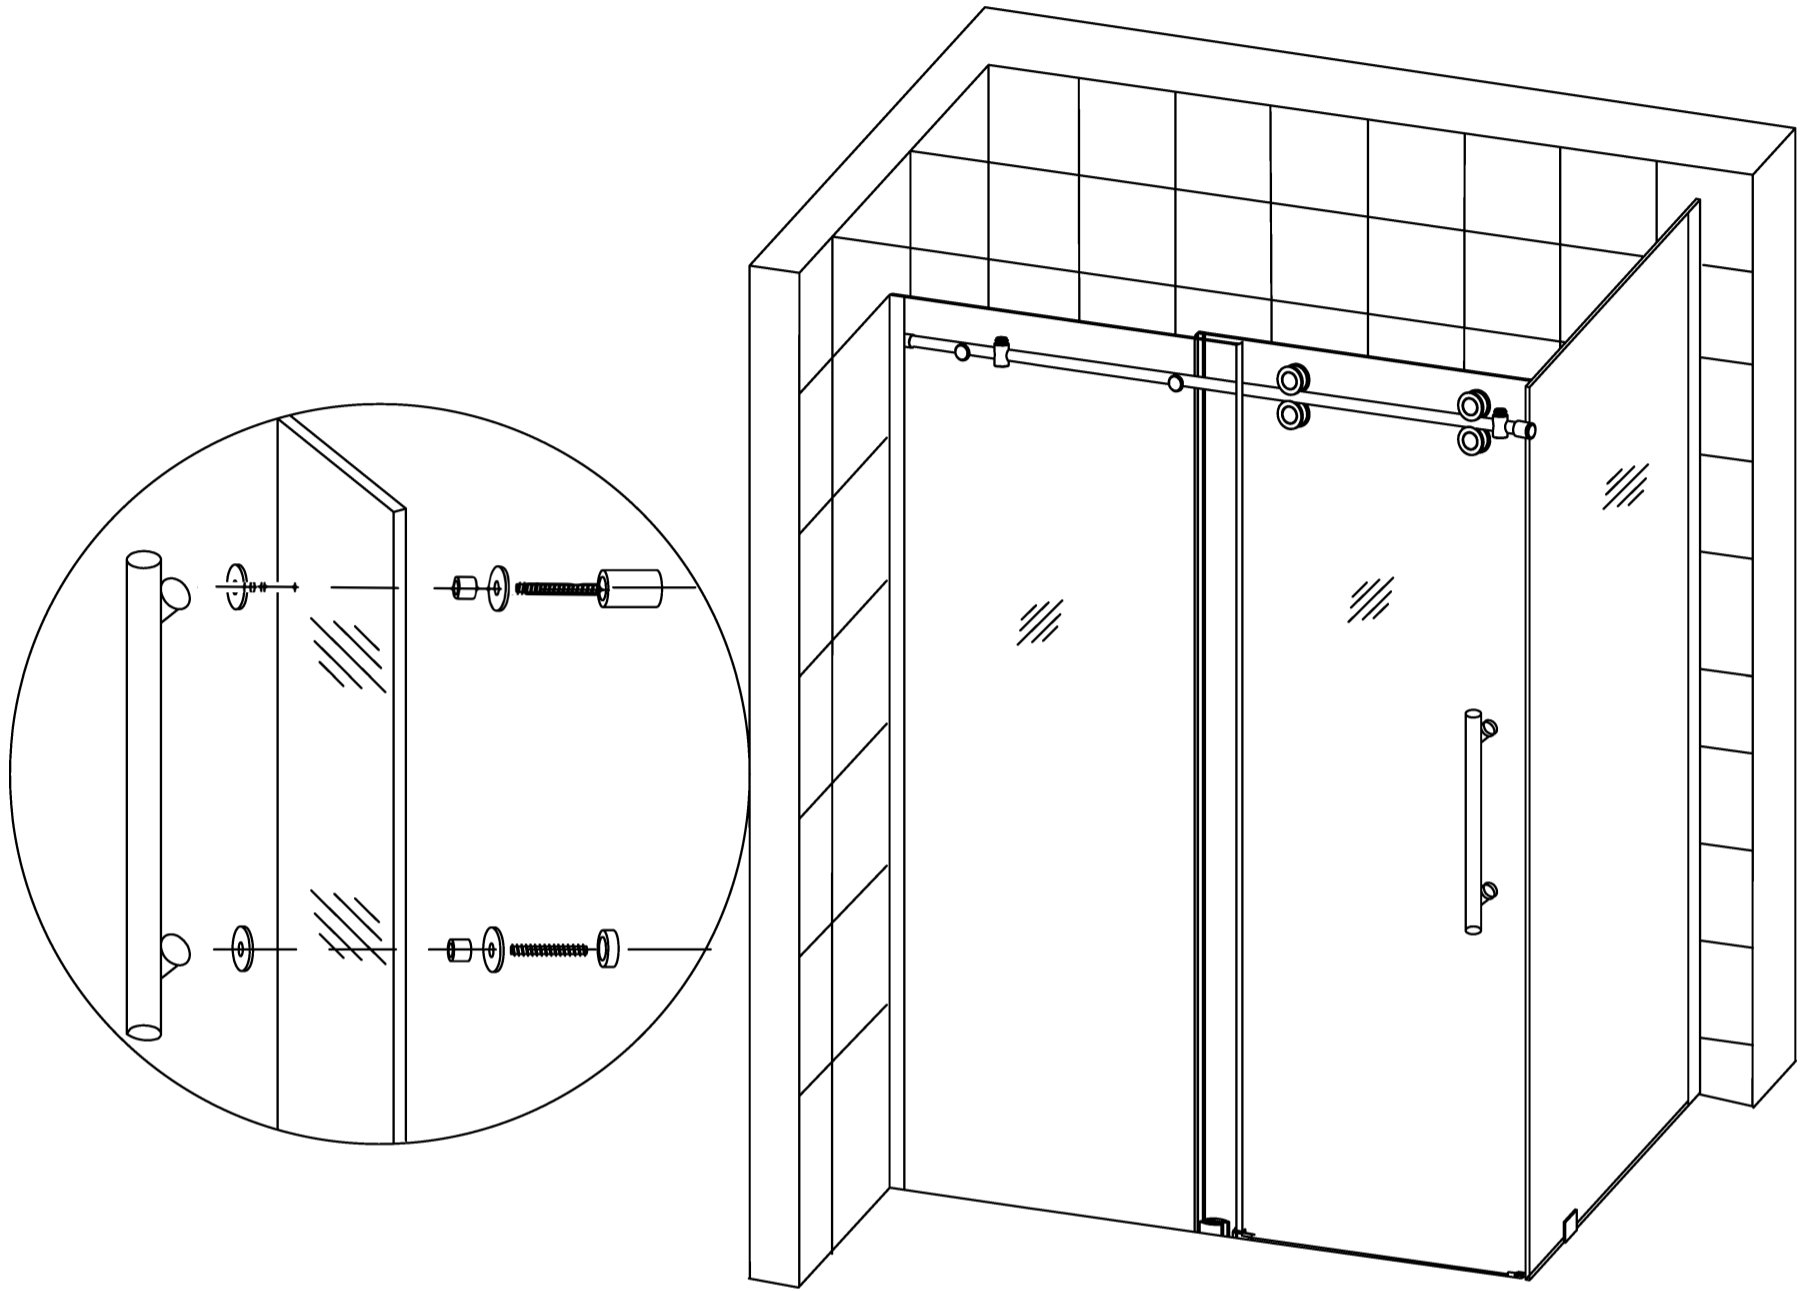Installing the door handle



Install the door handle (14) using hardware provided. Follow the assembly sequence seen in drawing.

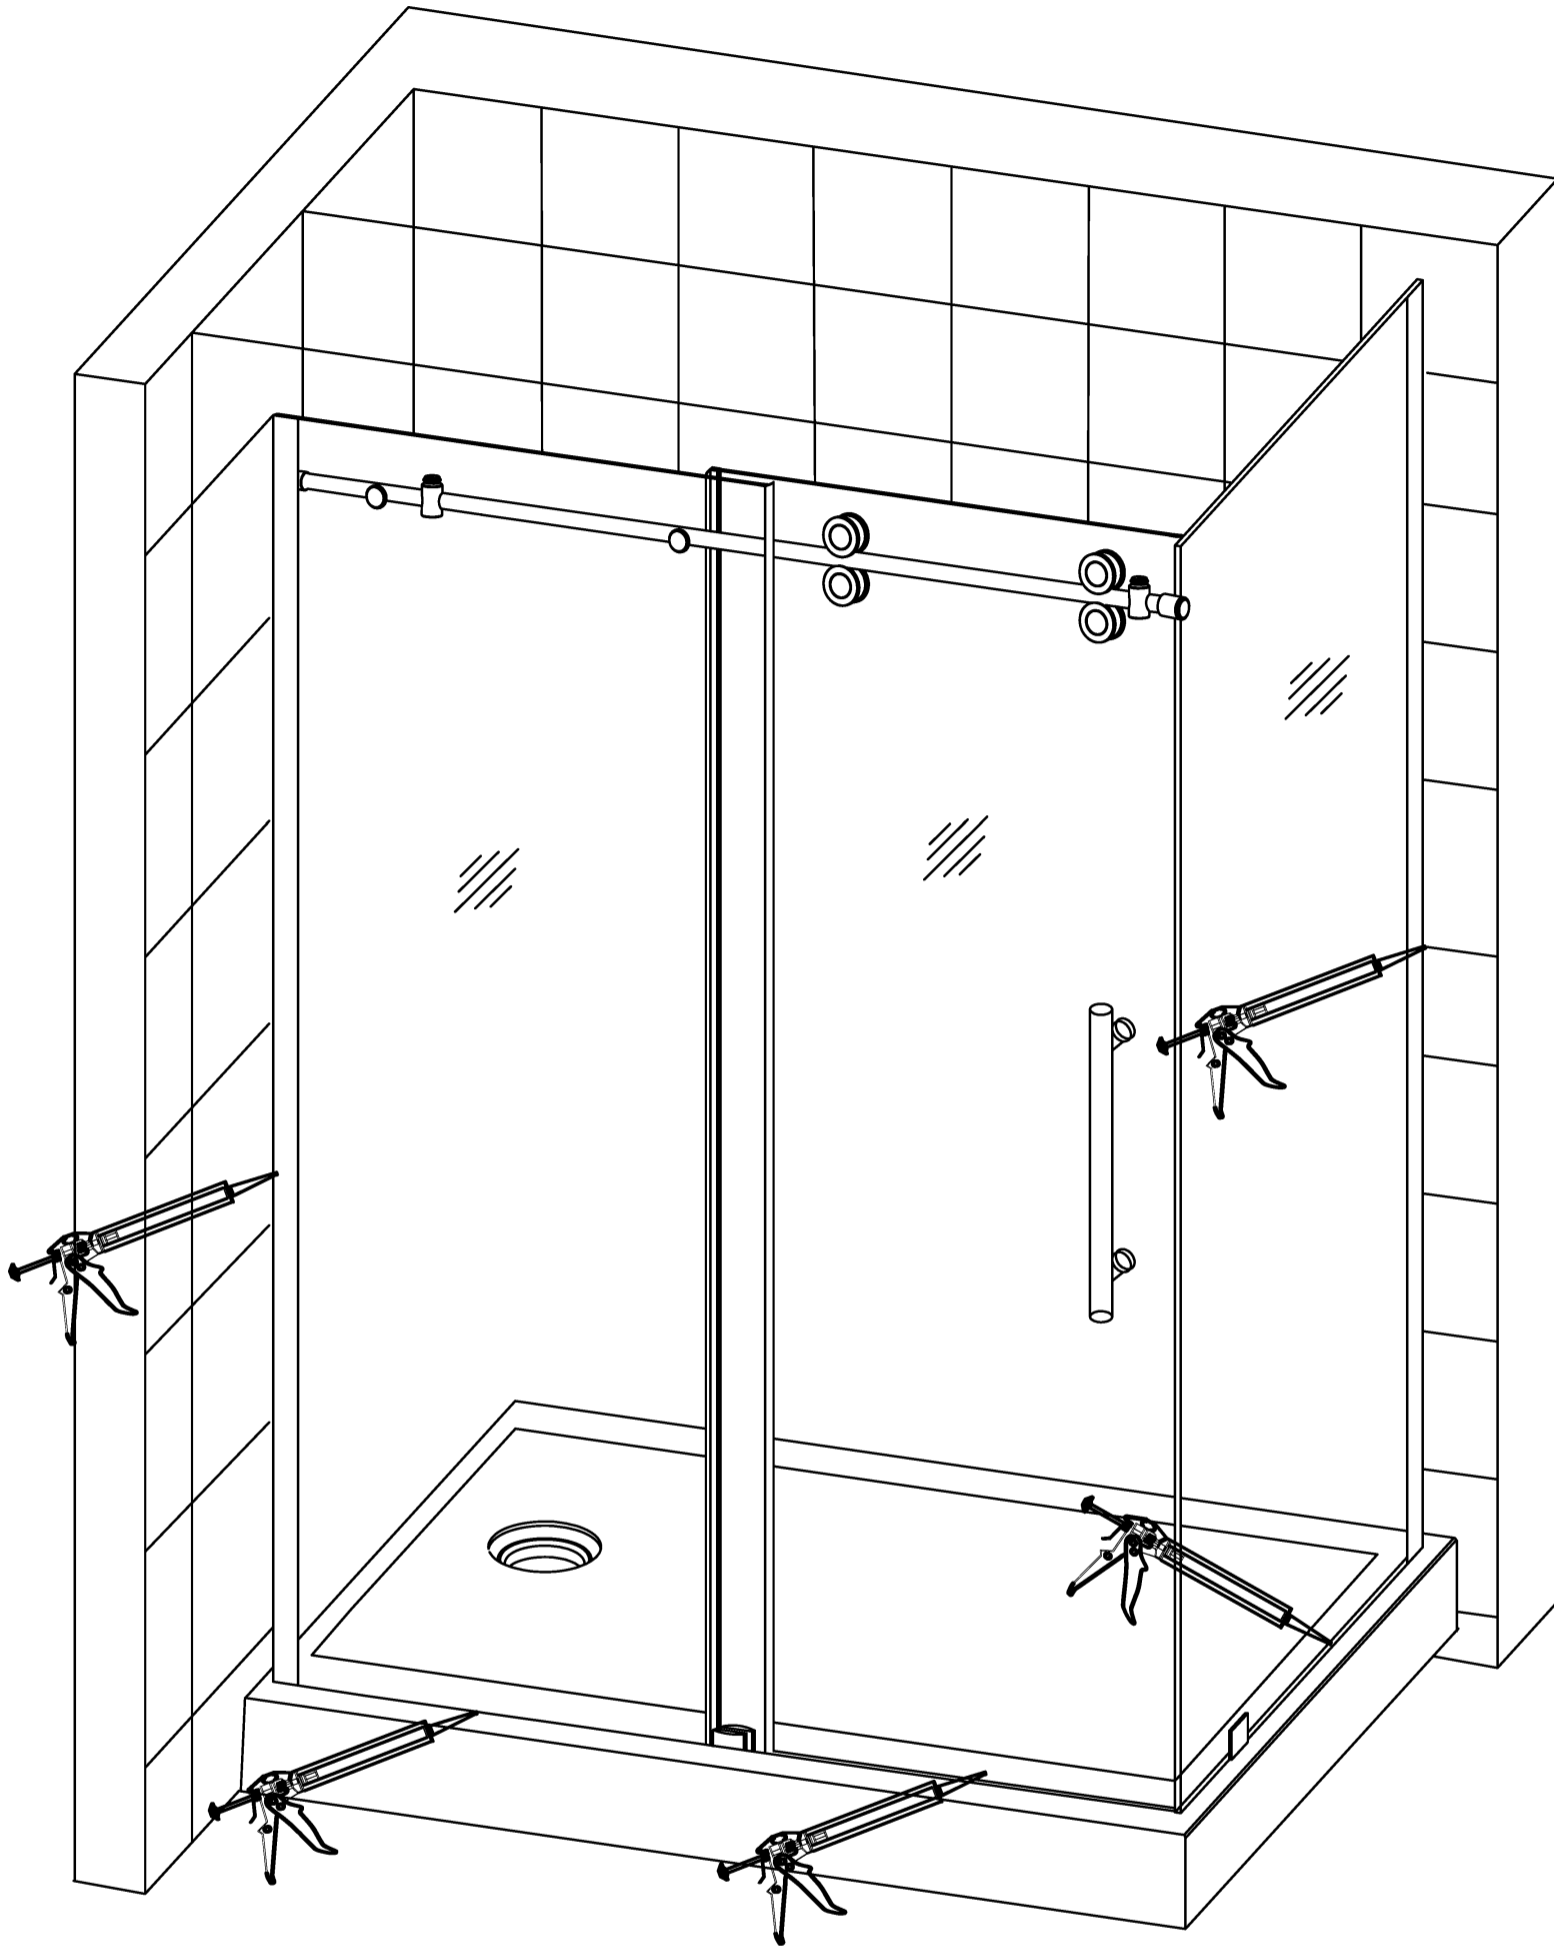Final sealing



Using Bath & Kitchen silicone sealant, seal the fixed glass (3) and returned glass panel (5) along bottom edge on shower base, and side edge along shower wall. Next seal around sliding door track divider (10).

Care and Maintenance

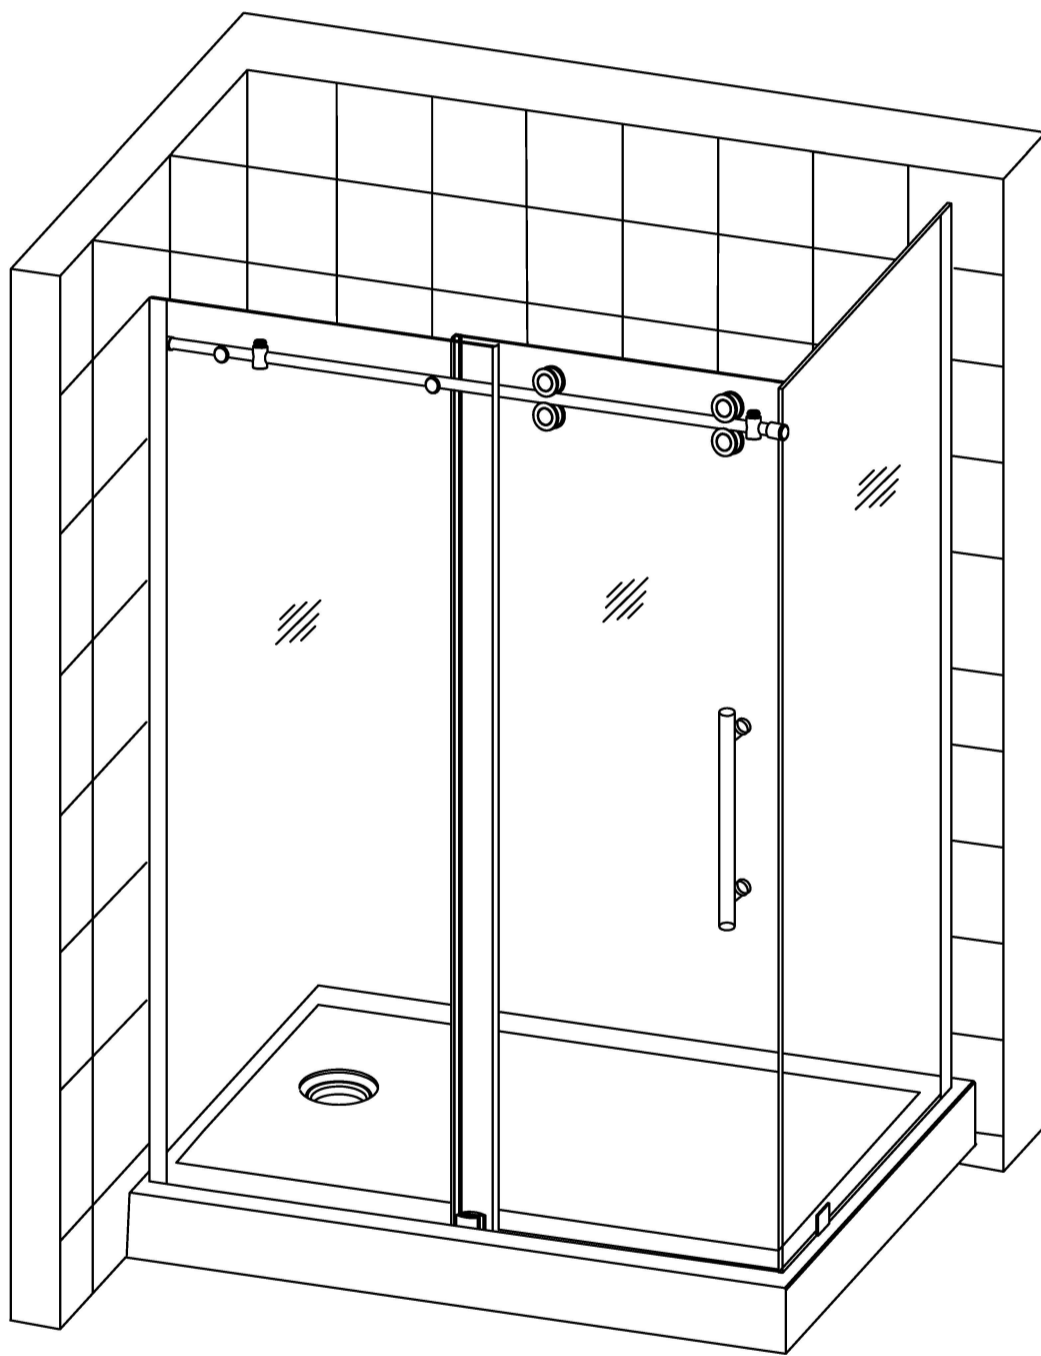
As with any other luxury item, maintenance and care are critical to the long lasting quality and enjoyment of your shower door and tray. The proper care and maintenance outlined in this section are necessary to ensure the longevity of the unit. Damage caused by not following the care and maintenance guidelines in this section is not covered under the manufacturer's warranty.

The glass doors and panels can be cleaned using any commercially available glass cleaner.

We recommend that you clean the glass daily and squeegee the glass with a silicone or rubber squeegee after each use to help prevent water spots.

Durin

MANUEL D'INSTRUCTION ET D'INSTALLATION



PORTE ET BASE DE DOUCHE NUMÉRO DE MODÈLE:

Vertiges TU-SD-979-48-35 (C/N/B)

TU-SB-979-48-36-L

Veillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à installer les produits.

Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir acheté votre porte de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera des années d'utilisation et de plaisir satisfaisants.

Veillez lire attentivement ce manuel car il contient des informations et des instructions concernant l'installation correcte de l'appareil. Si vous ne respectez pas certaines conditions d'installation et d'entretien, votre garantie peut être affectée.

1. REMARQUE : Vous devez consulter les codes du bâtiment locaux pour toute question relative aux normes de conformité de l'installation. Les codes de plomberie et de construction varient selon les endroits.
2. Avant l'installation, inspectez les surfaces d'installation ou le niveau et ont à la force pour soutenir le poids lourd de cet assemblage de porte de douche. Cette porte de douche ne doit être installée qu'en utilisant le point de connexion aux montants ou aux des renforts en bois 2x6 préinstallés derrière le mur.
3. Cet ensemble de portes de douche est très lourd et nécessite une installation professionnelle.

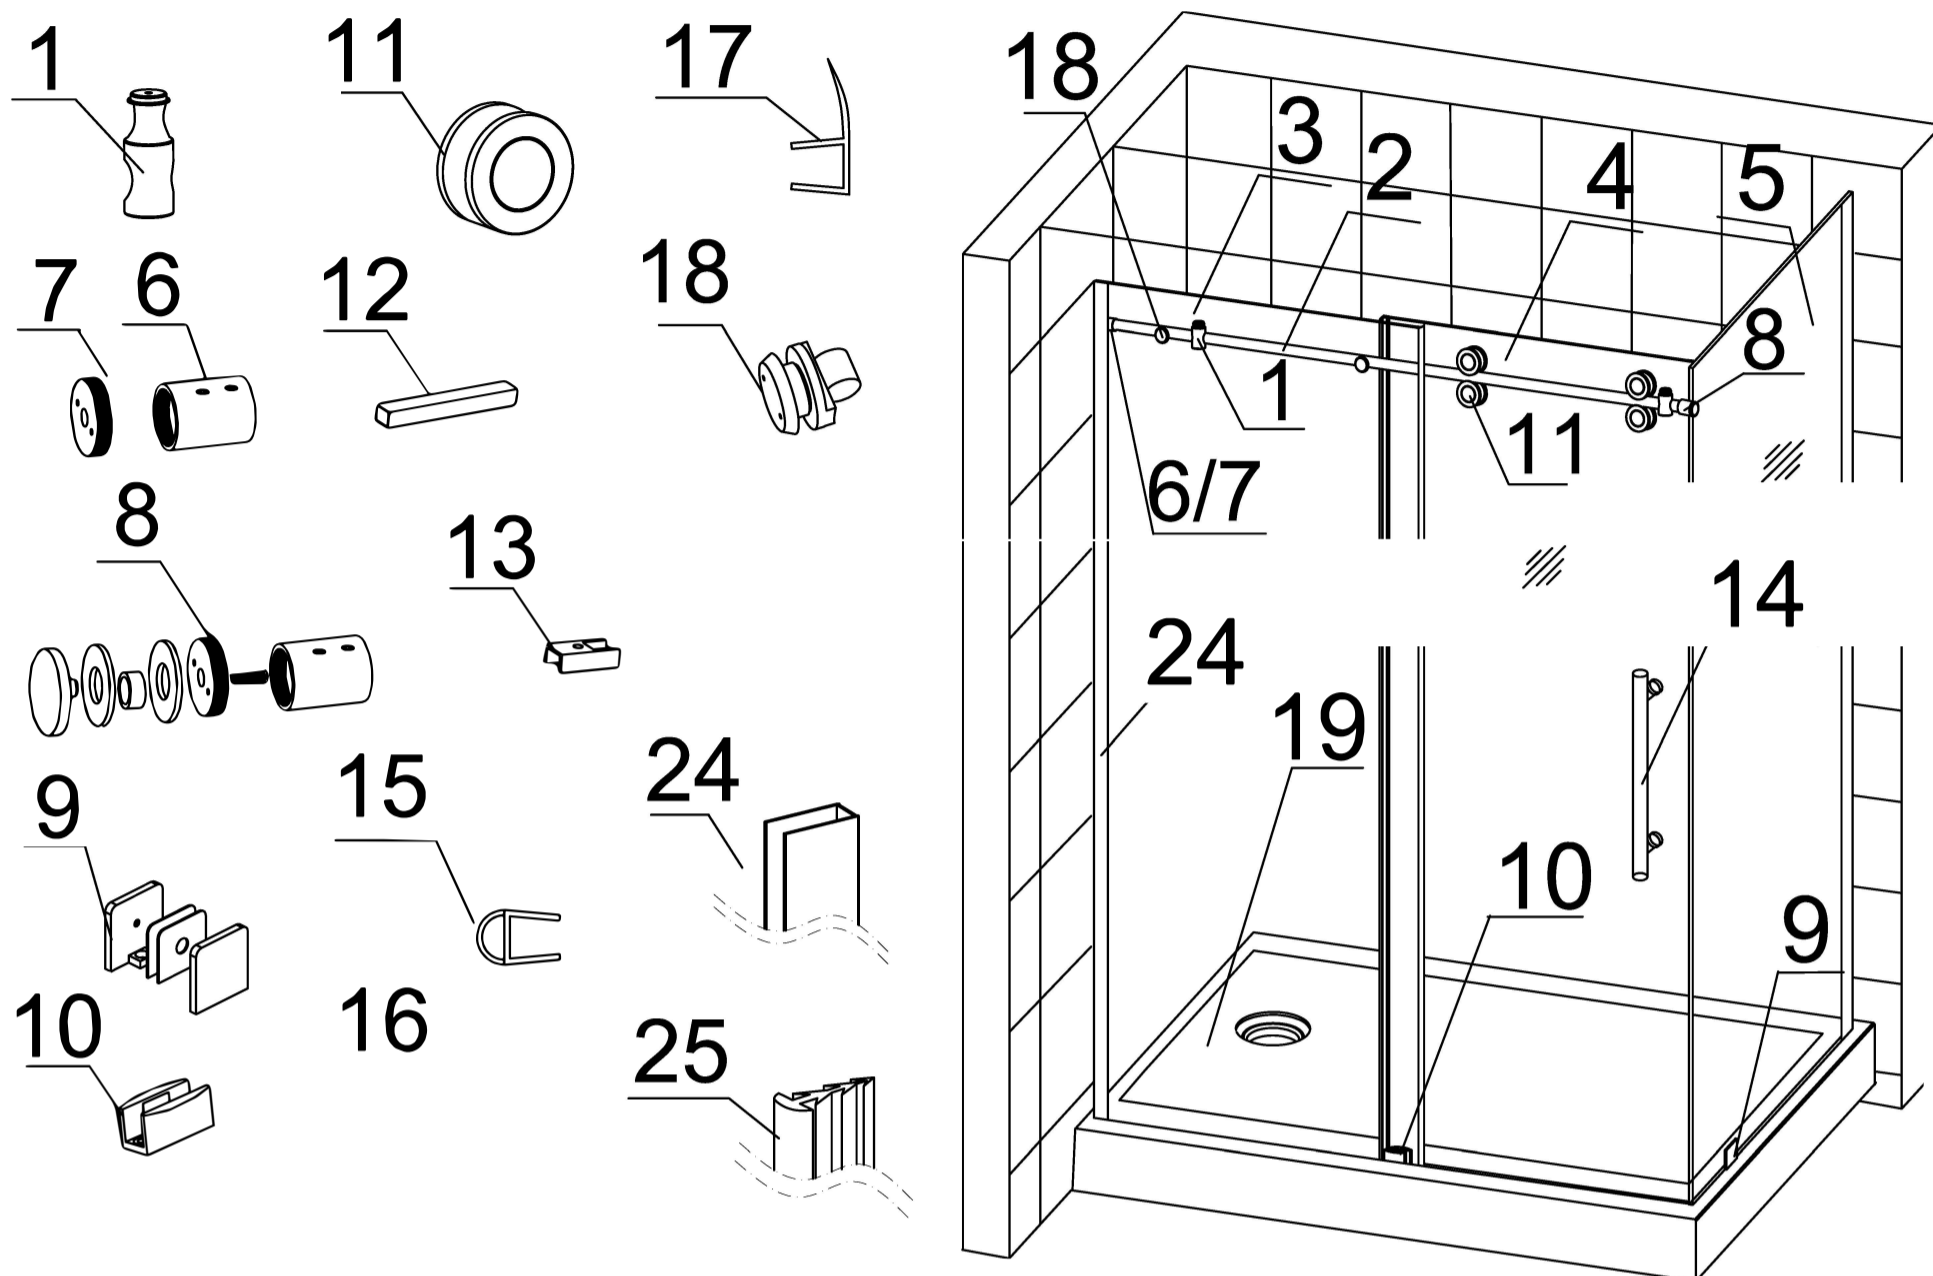
Caractéristiques de la porte de douche :

- Verre de sécurité trempé
- Matériel de haute qualité
- Facile d'entretien, durable, renforcé par de la fibre de verre et de l'acrylique.

AVERTISSEMENT :

La porte de douche est conçue pour être utilisée avec des murs carrelés. Si vous utilisez une cabine de douche préfabriquée en acrylique/ABS/FRP qui sera plus épaisse que la moyenne plus carrelage, vous devez alors tenir compte du décalage de l'épaisseur du panneau préfabriqué. Le cas échéant, le bac à douche a une tolérance de 1/4" pour l'épaisseur surdimensionnée du mur.










Diagramme détaillé des composants




Numéro	Description	QTÉ	Numéro	Description	QTÉ
1	Butée de porte	2	13	Embout de seuil de porte	2
2	Rail supérieur	1	14	Poignée de porte	1
3	Vitre fixe	1	15	Joint de porte	1
4	Porte coulissante	1	16	Joint de porte	1
5	Panneau de retour	1	17	Joint de porte	1
6	Extrémité du rail	1	18	Assemblage de boulon de verre fixe	2
7	Montage mural	1	19	Base de douche	1
8	Montage du rail	1	20	Paquet de vis 1	1
9	Pince à verre	4	21	Paquet de vis 2	1
10	Diviseur de rail pour porte coulissante	1	22	Paquet de vis 3	1
11	Assemblage de rouleau	4	23	Paquet de vis 4	1
12	Seuil de porte	1	24	Canal vertical	2
			25	Joint de canal en U	1

VEUILLEZ NOTER : Pendant le déballage, inspectez soigneusement toutes les pièces et utilisez la vue éclatée pour identifier toutes les pièces dans la liste des pièces. Avant de jeter l'emballage, vérifiez si des pièces ou des petits sacs de matériel ont été oubliés.

MATÉRIAUX FOURNIS

Paquet de vis (1)	M4x40		4
	Ancrage		4
Paquet de vis (2)	M4x40		3
	Ancrage		4
	M5x40		1
Paquet de vis (3)	M4x40		2
	Ancrage		2
Paquet de vis (4)	M4x40		2
	Ancrage		2

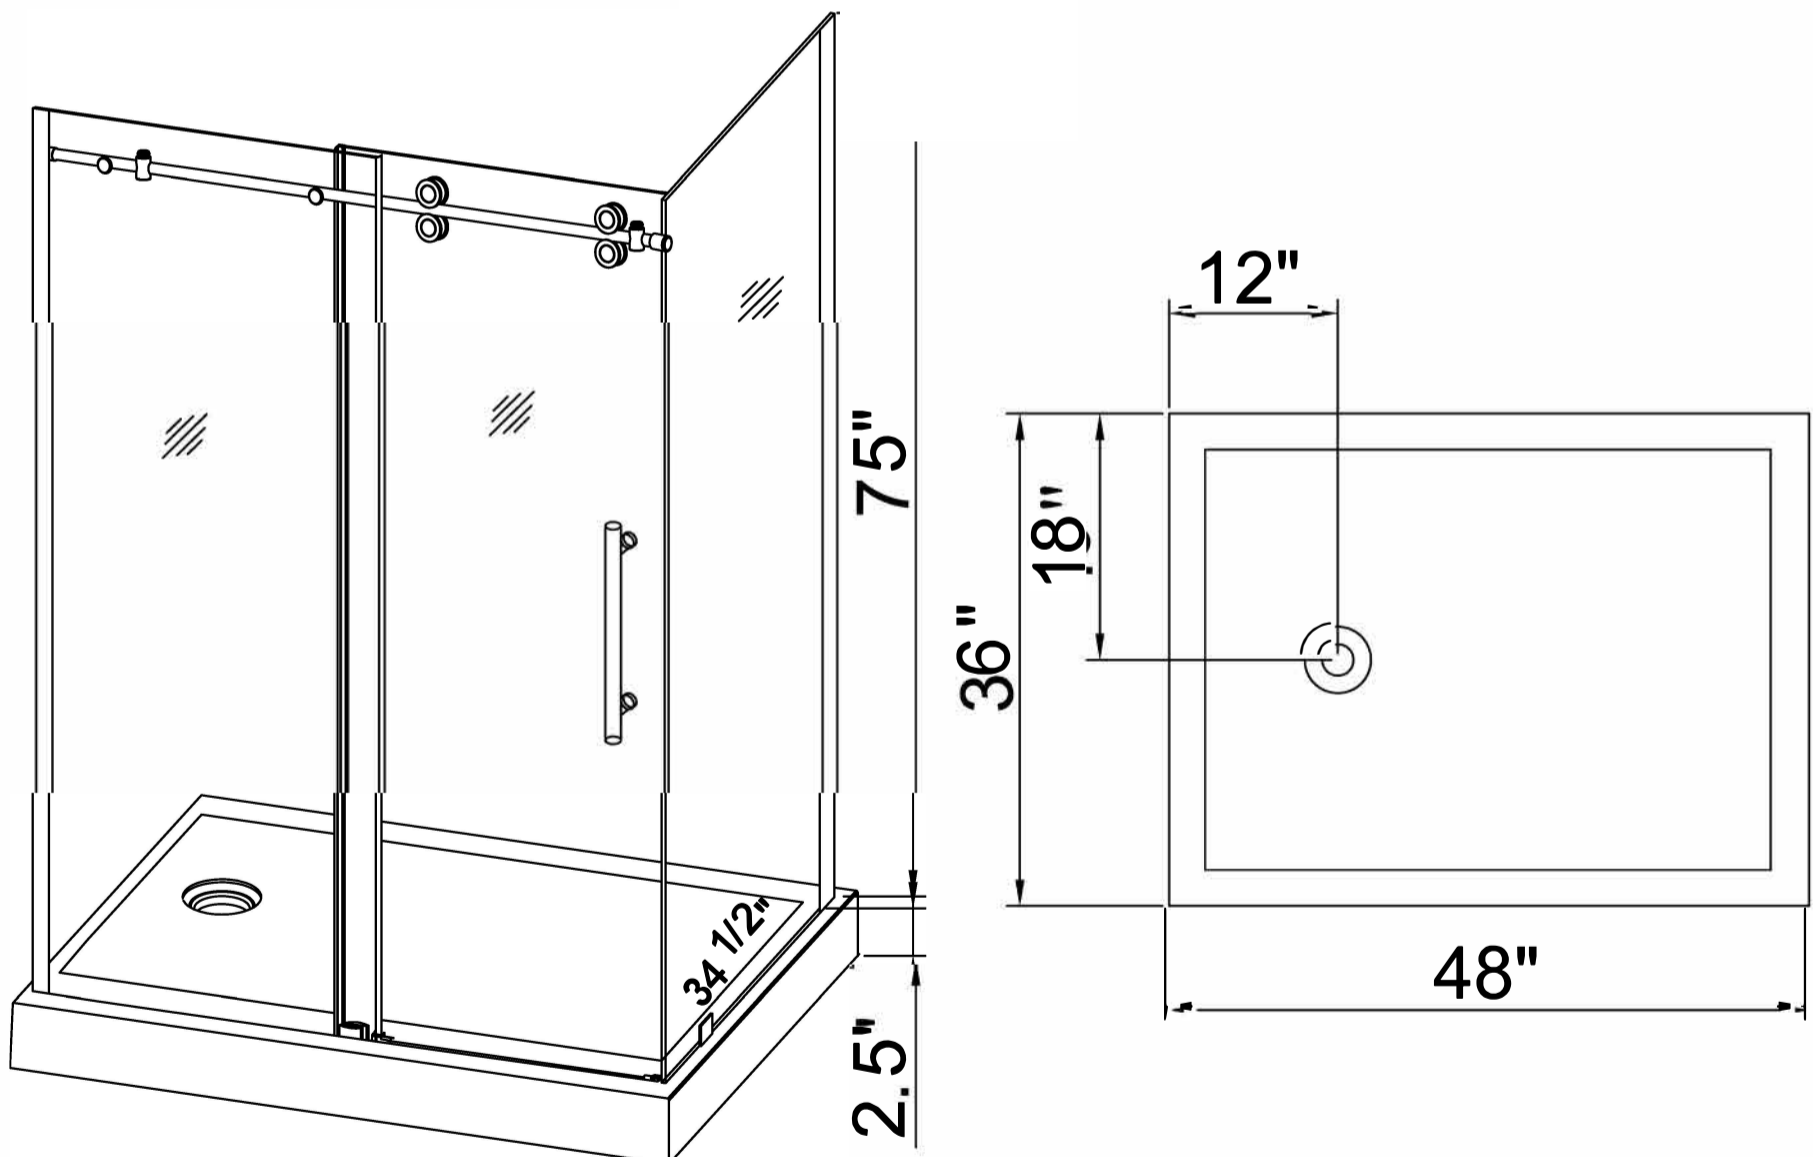PIÈCES FOURNIES




Guide d'installation


Veillez lire et suivre les instructions et directives d'installation de cette section. Si vous ne suivez pas les instructions et les techniques d'installation recommandées, vous risquez d'endommager l'appareil ou la zone environnante. Cela peut affecter les demandes de garantie.

ATTENTION : Cette unité nécessite un assemblage. Un minimum de deux personnes est nécessaire pour l'assemblage, car plusieurs des sections peuvent être grandes et instables jusqu'à ce qu'elles soient assemblées.

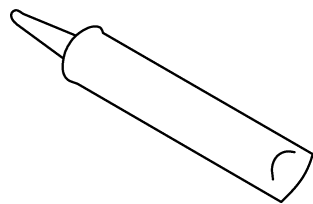
Vous aurez besoin des outils suivants :




Calfeutrage

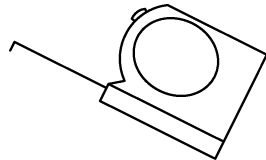


Mètre ruban



Crayon

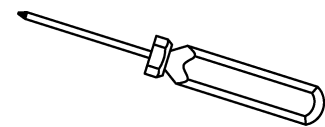


Tournevis Phillips

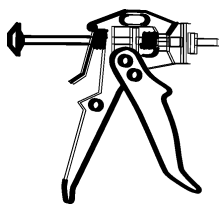


Pistolet à calfeutrer électrique



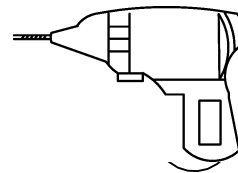
Niveau




Perceuse

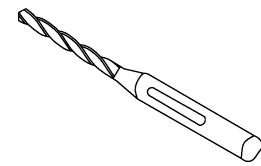


Mèche (0 1/2" & 3/4S")

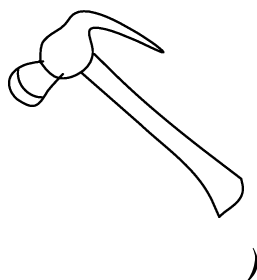

Marteau

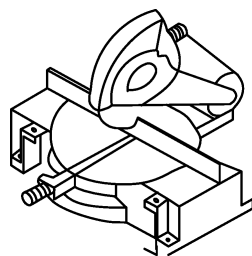

Scie à onglet ou scie à métaux




Localisez la boîte d'accessoires et retirez les paquets individuels de vis et de matériel. Disposez-les dans un ordre séquentiel pour vous aider à terminer le reste de l'installation.


Installation d'un receveur de douche pour gauchers

Remarque : cette porte de douche n'est pas réversible lorsqu'elle est utilisée avec le bac à douche. Le bac à douche pour gauchers exige que la porte s'ouvre de droite à gauche et ne peut pas être inversée.

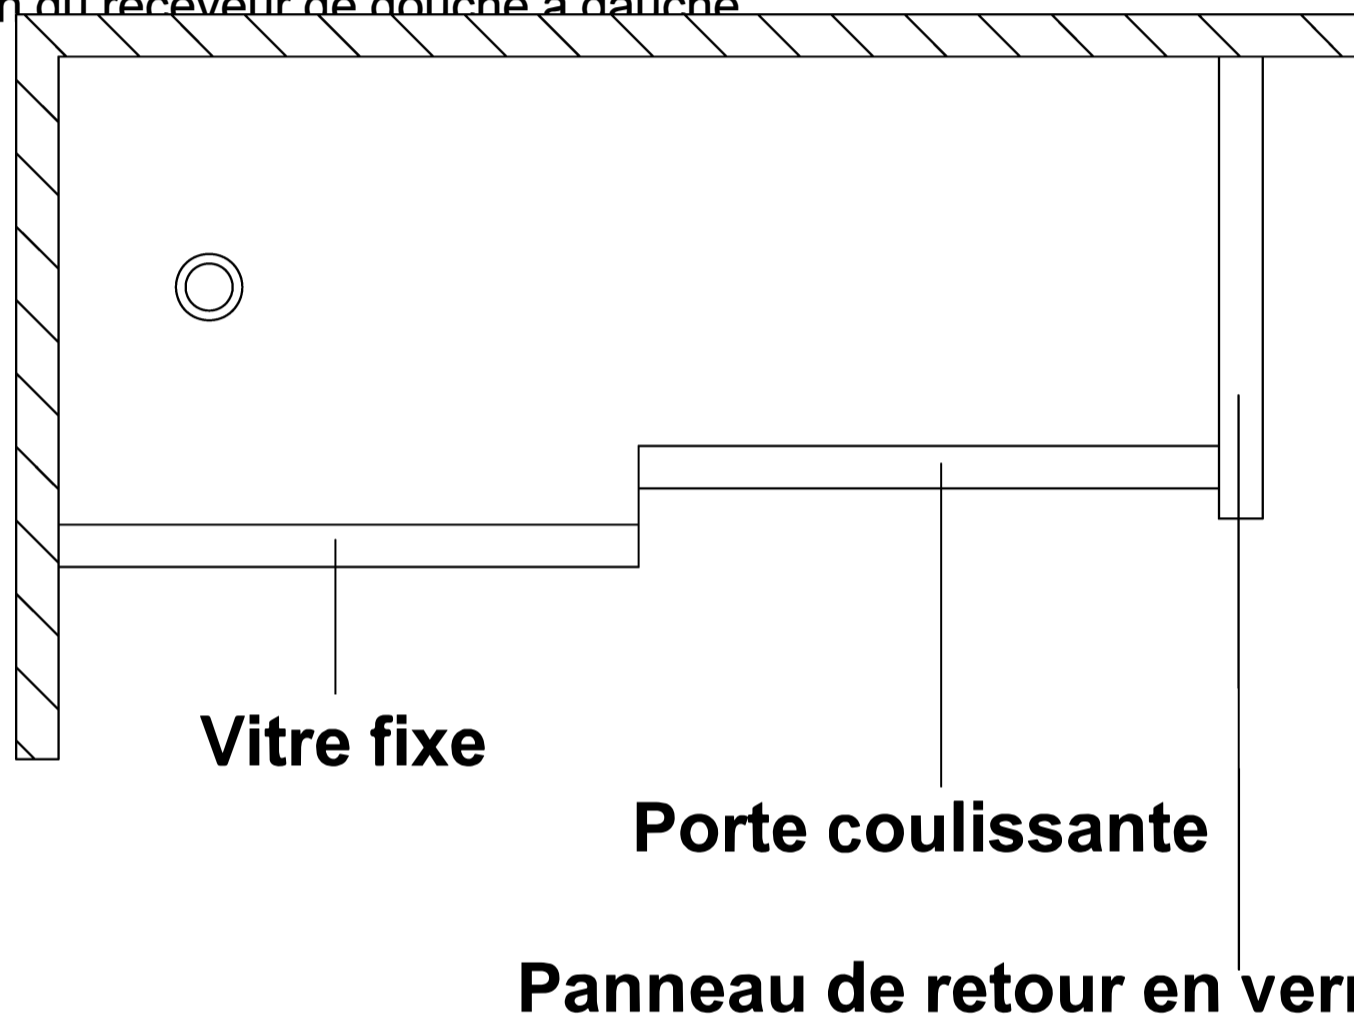Notez l'emplacement du panneau de verre fixe et de la porte coulissante pour l'installation du receveur de douche à gauche



Vitre fixe

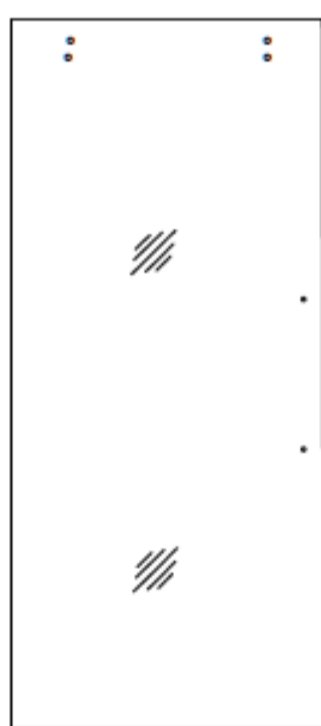


Porte coulissante



Panneau de retour en verre

Si votre projet nécessite que la porte s'ouvre dans la direction opposée, vous devrez acheter le receveur de douche pour droitiers (le drain est situé sur le côté droit du receveur).

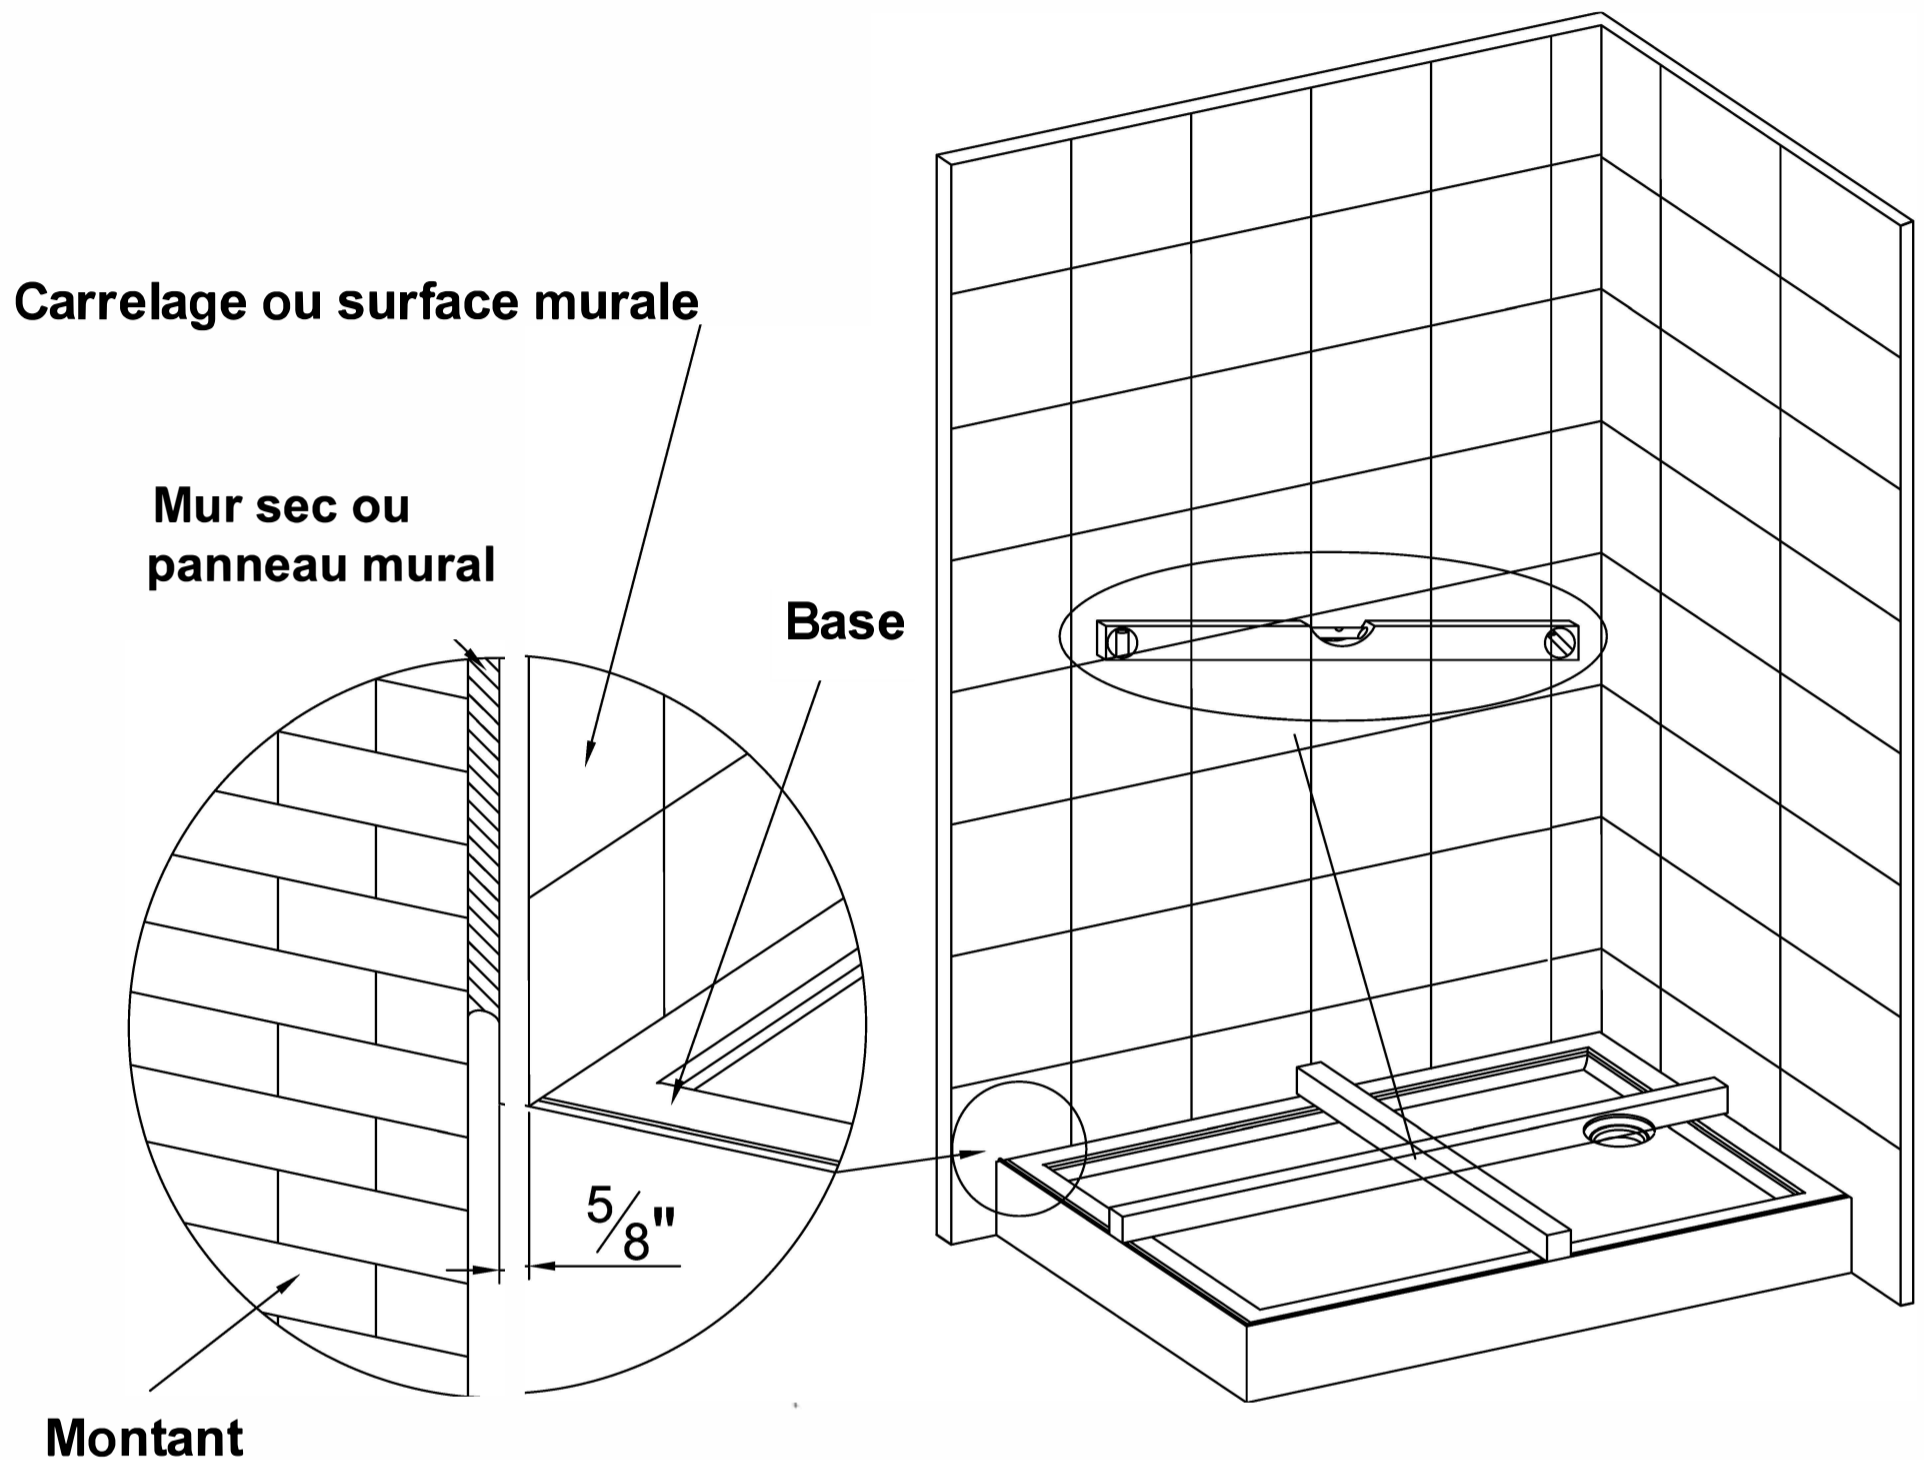Préparation de la base pour l'installation du receveur de douche



AVERTISSEMENT : La porte et le receveur de douche sont conçus pour être utilisés avec des murs carrelés. Si vous utilisez une cabine de douche préfabriquée en acrylique/ABS/FRP qui sera plus épaisse que le panneau mural moyen plus le carrelage, vous devez tenir compte du décalage du panneau préfabriqué. Le bac à douche a une tolérance de $1/4$ " pour les épaisseurs de mur supérieures.

Le receveur de douche doit reposer sur une base plate et horizontale pour être correctement soutenu. Assurez-vous que l'emplacement du receveur de douche est correctement préparé pour l'installation.

À l'aide du dessin fourni, placez le siphon de sol à l'endroit approprié afin que le drain du bac à douche et le drain de sol soient alignés après l'installation finale.

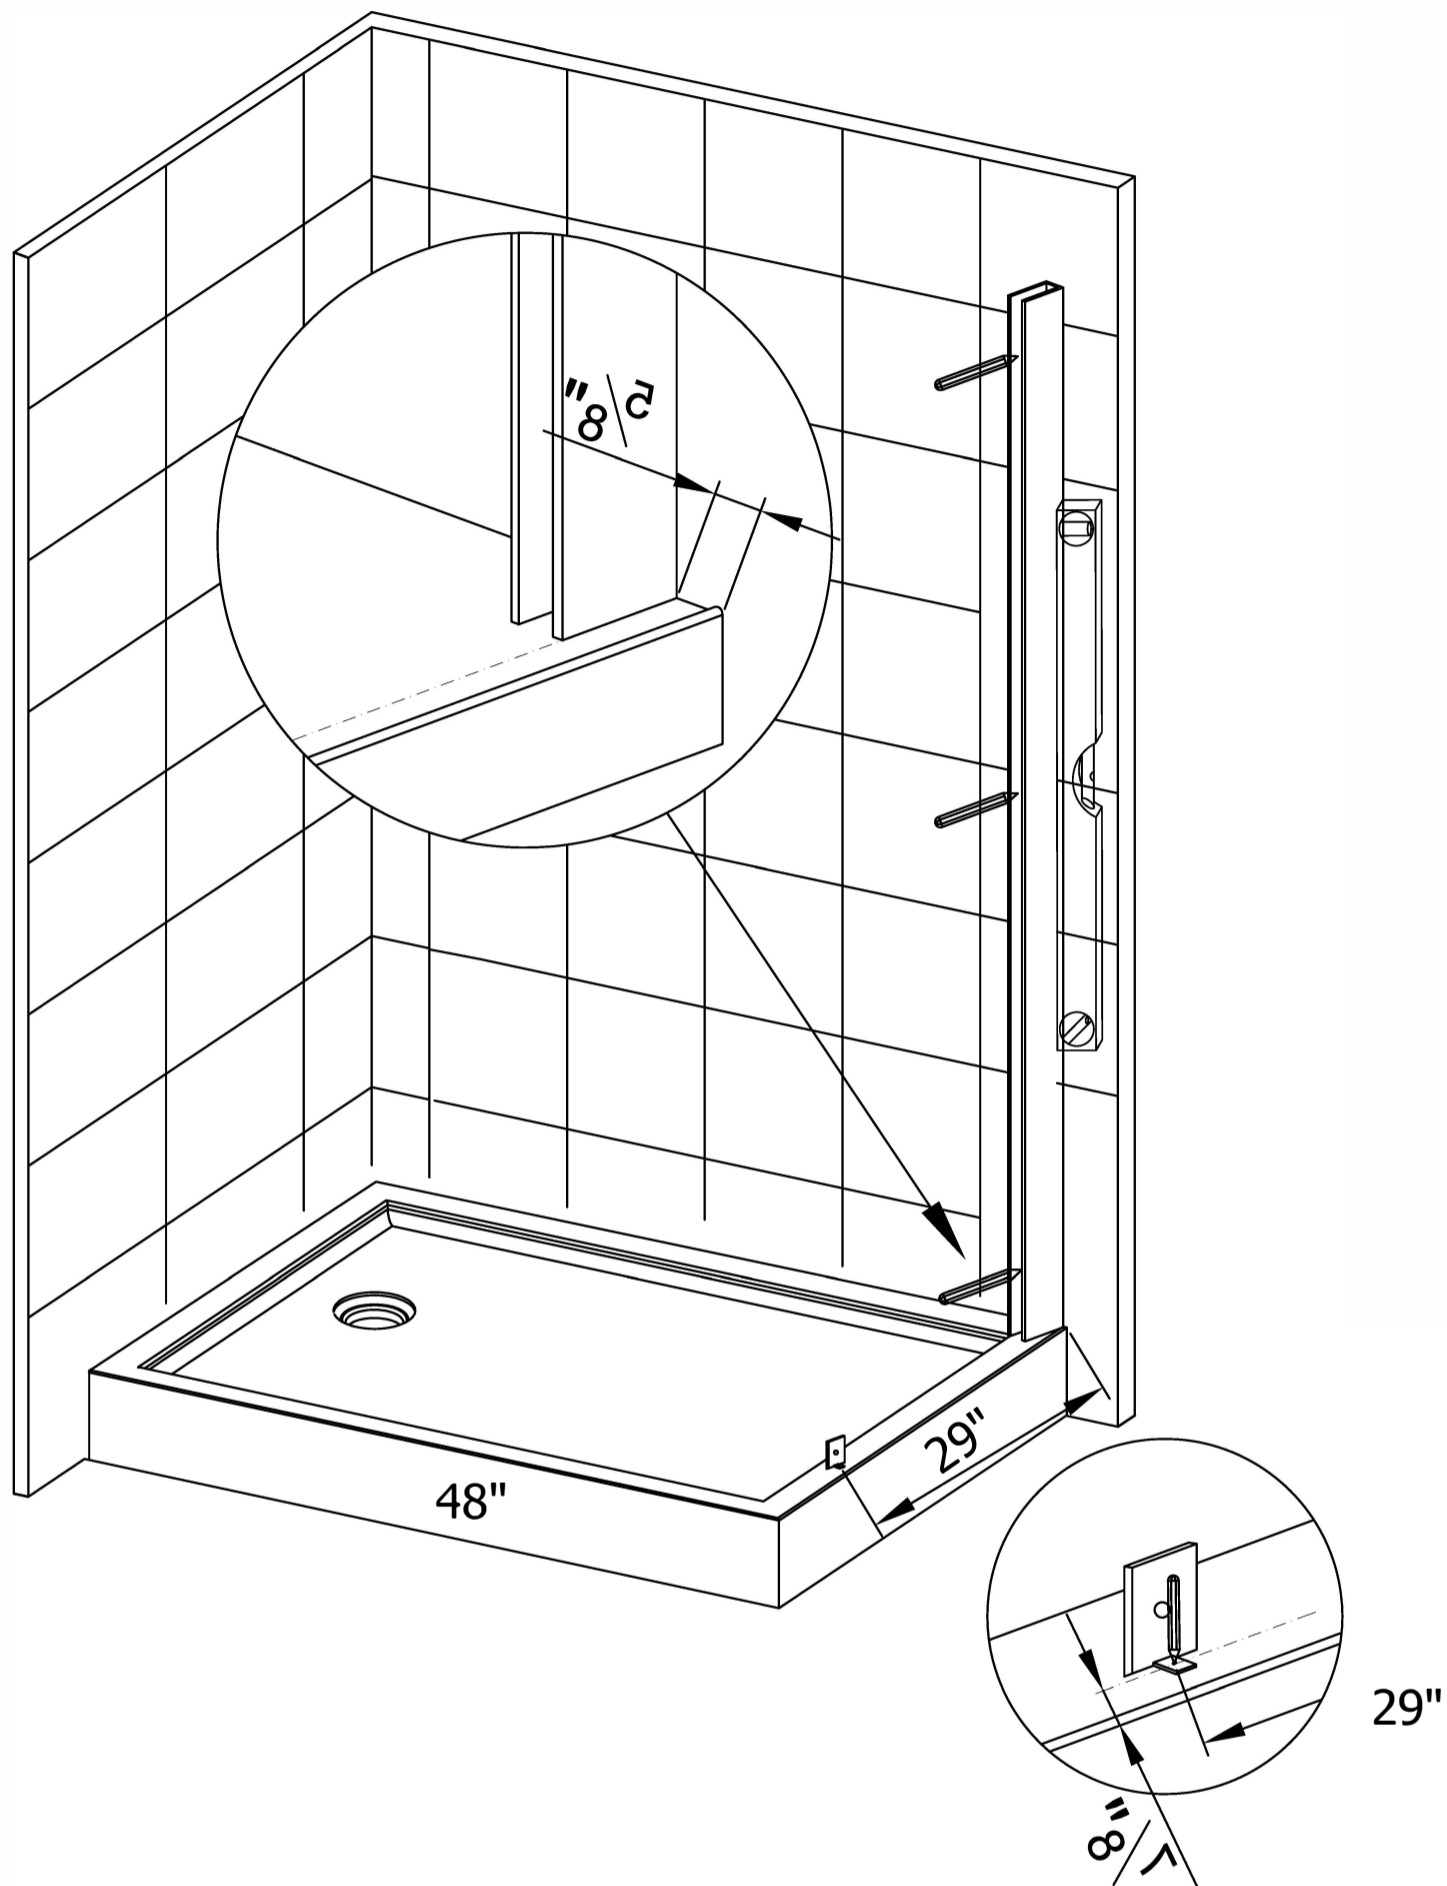
Placez la base de douche dans la position d'installation finale, alignez les trous du drain et vérifiez le niveau. Si le niveau n'est pas adéquat, ajustez la surface du sol à ce moment-là.

Pour ce faire, on peut niveler le sous-plancher à l'aide de cales, d'un produit de nivellement ou en plaçant le bac à douche dans une base en mortier.

Le receveur de douche doit être installé de manière à ce que la lèvre du carrelage soit contre les montants du mur. Il est recommandé de fixer le receveur aux montants à l'aide de vis.

IMPORTANT : Si vous utilisez des vis pour fixer le plateau aux montants, il est recommandé de percer l'emplacement des vis afin d'éviter que le plateau en acrylique ne s'écaille ou ne se fissure.





Mesurer la distance



Installez le ou les matériaux muraux que vous avez l'intention d'utiliser avant d'installer les pinces à verre et le panneau de verre de retour, cela inclut tout panneau mural résistant à l'humidité ou panneau de roche, carrelage, pierre ou autre revêtement mural.

En vous référant au dessin ci-dessus, mesurez et marquez le mur et le sol de la douche pour les emplacements de perçage pour fixer les pinces à verre et le canal vertical (24).

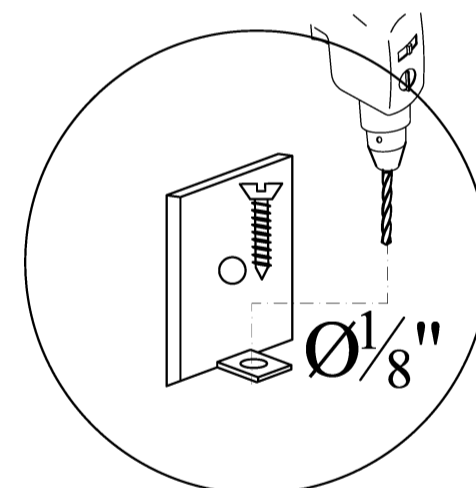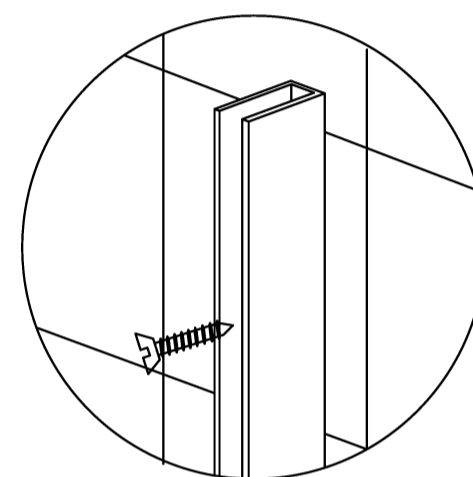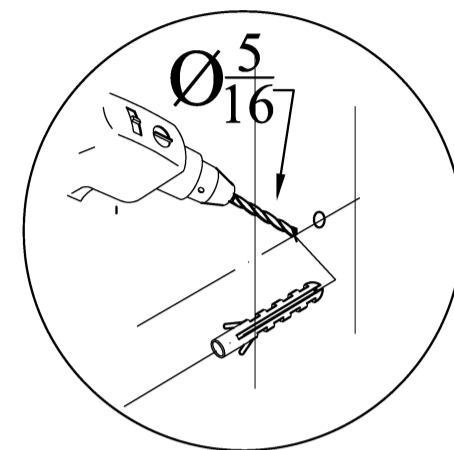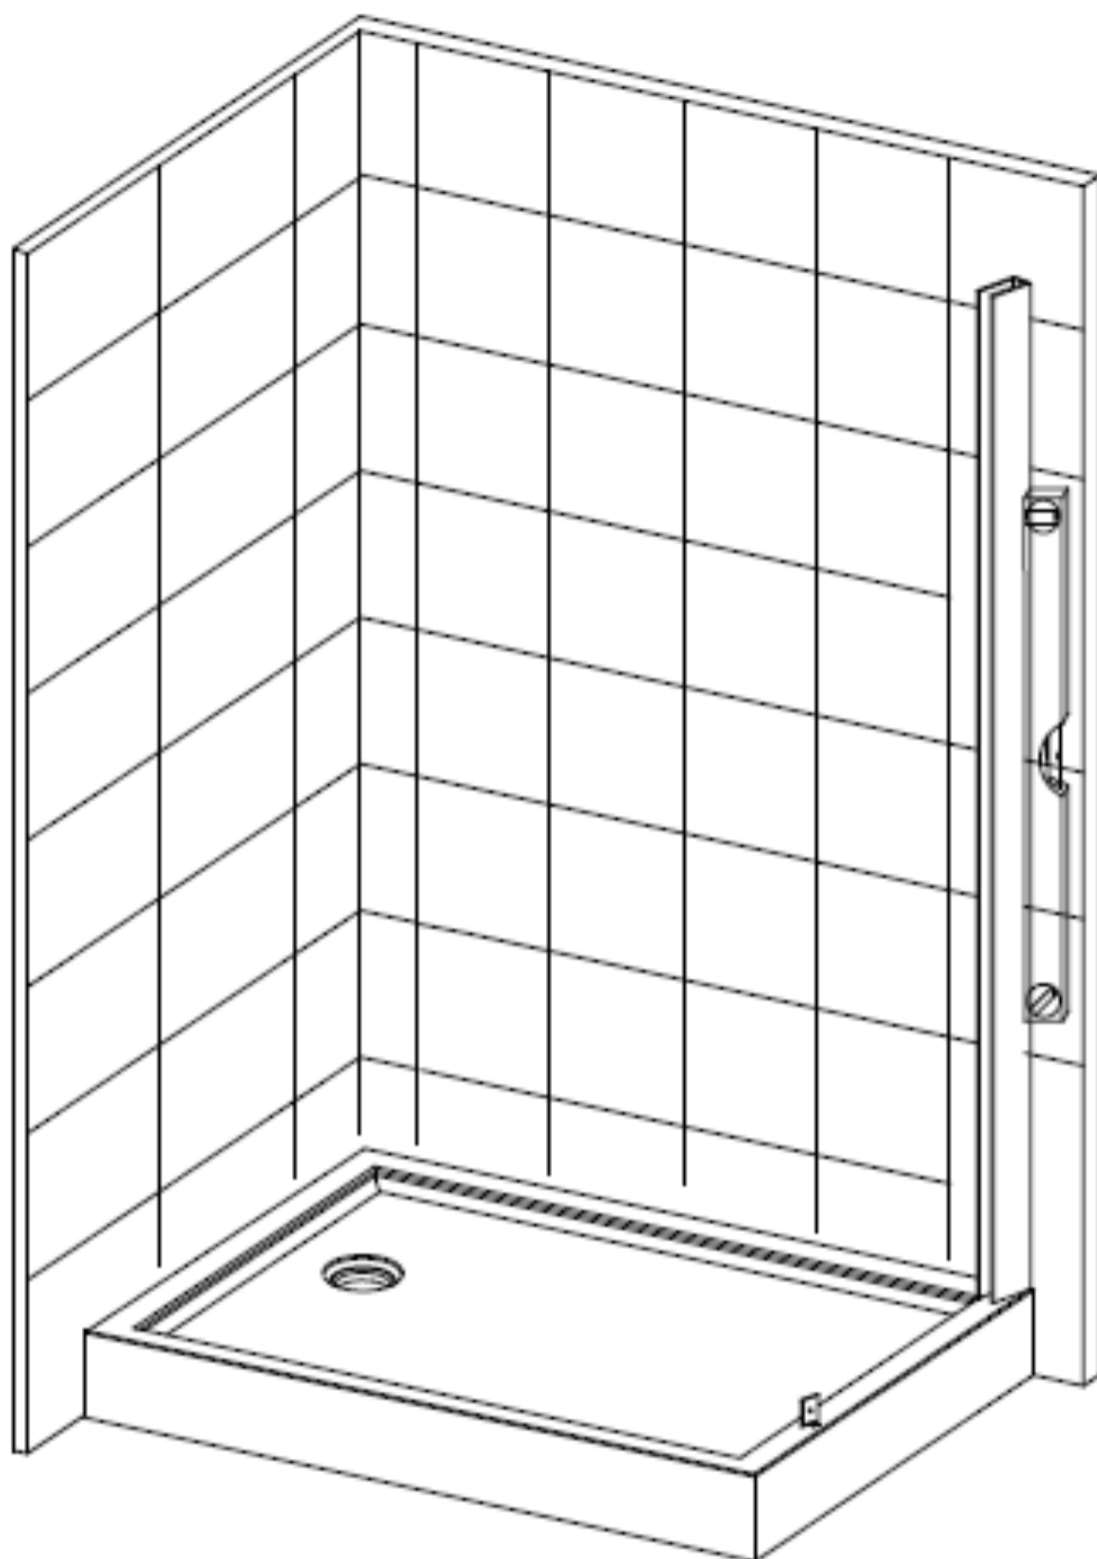Installation du canal vertical et des pinces à verre




En utilisant la mèche appropriée à la surface de votre mur, percez chaque emplacement de trou avec une mèche de $\frac{5}{16}$ " de diamètre. Installez les ancrages muraux en plastique fournis dans les trous percés.

En utilisant la mèche appropriée pour la surface de votre sol, percez chaque emplacement de trou avec une mèche de $\frac{1}{2}$ " de diamètre.

REMARQUE : si votre surface est sujette à la fissuration ou à l'écaillage, il est recommandé de commencer par un foret pilote en utilisant un foret plus petit, puis d'augmenter la taille finale.

À l'aide du paquet de vis (1), fixez le canal vertical (24) au mur et fixez les pinces à verre (9) au sol de la douche à l'aide de vis M4x40.

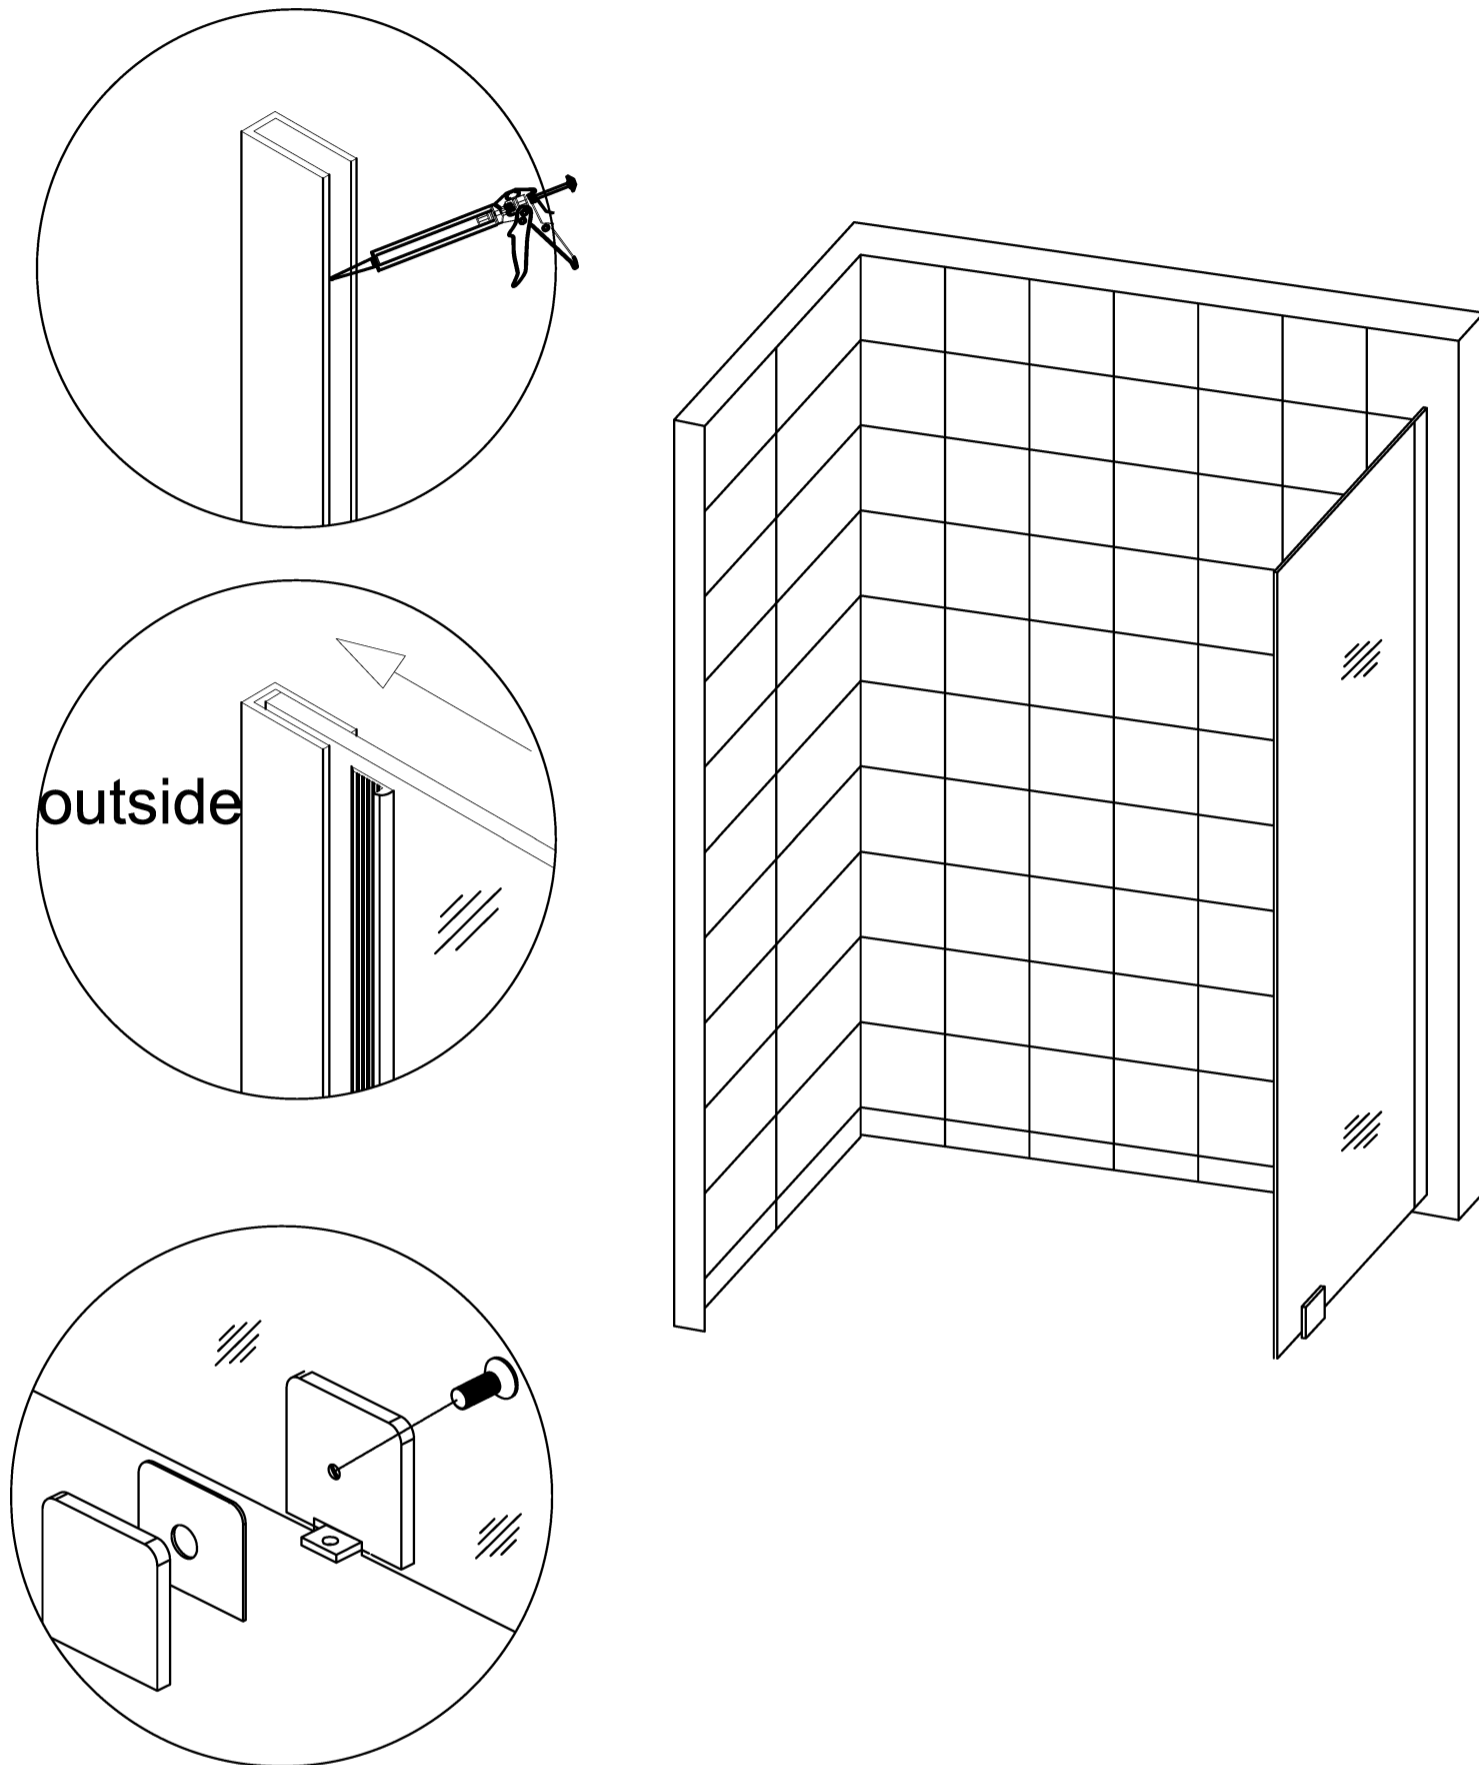Installation du panneau de verre de retour




Vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un petit cordon de silicone 100 transparent sur le fond intérieur du canal vertical (23).


Installez le panneau de verre de retour (5) sur le canal vertical (23) et la pince à verre (9).

Installez le canal en U (24) sur le panneau de verre de retour (5).

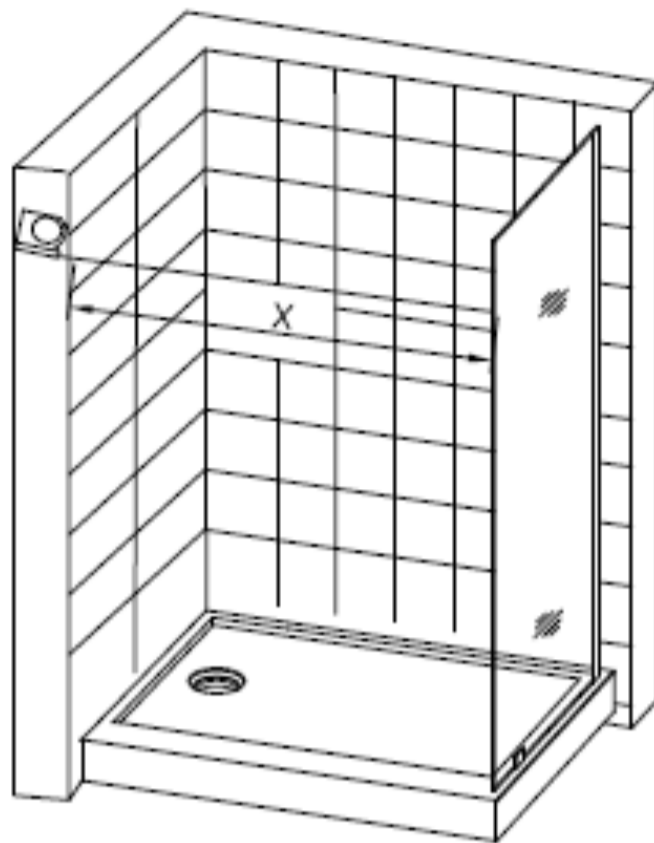Installation de portes coulissantes



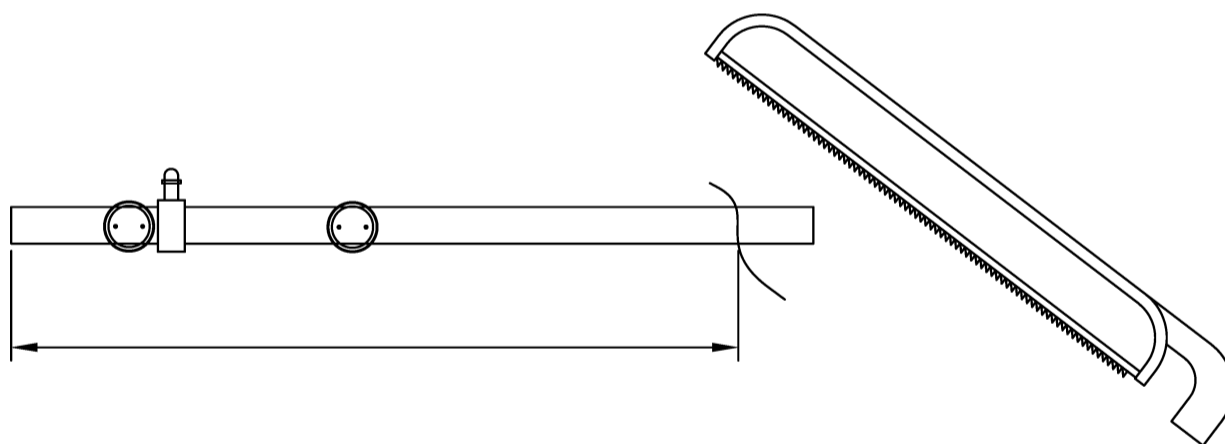1. Mesurez la largeur de l'ouverture de la douche en haut, entre le verre fixe et le mur. Notez qu'il s'agit de la dimension "X".



2. L'équation suivante permet de déterminer la longueur à couper dans le rail afin de l'adapter à l'ouverture de la douche.

$$Y = X - \frac{5}{8}''$$

3. Mesurez la distance "Y" à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) avec la quincaillerie préassemblée ; marquez le rail supérieur.

REMARQUE : Ne pas couper l'extrémité de la traverse supérieure avec les pièces préassemblées. Ne coupez que l'extrémité de la traverse supérieure opposée aux pièces préassemblées.

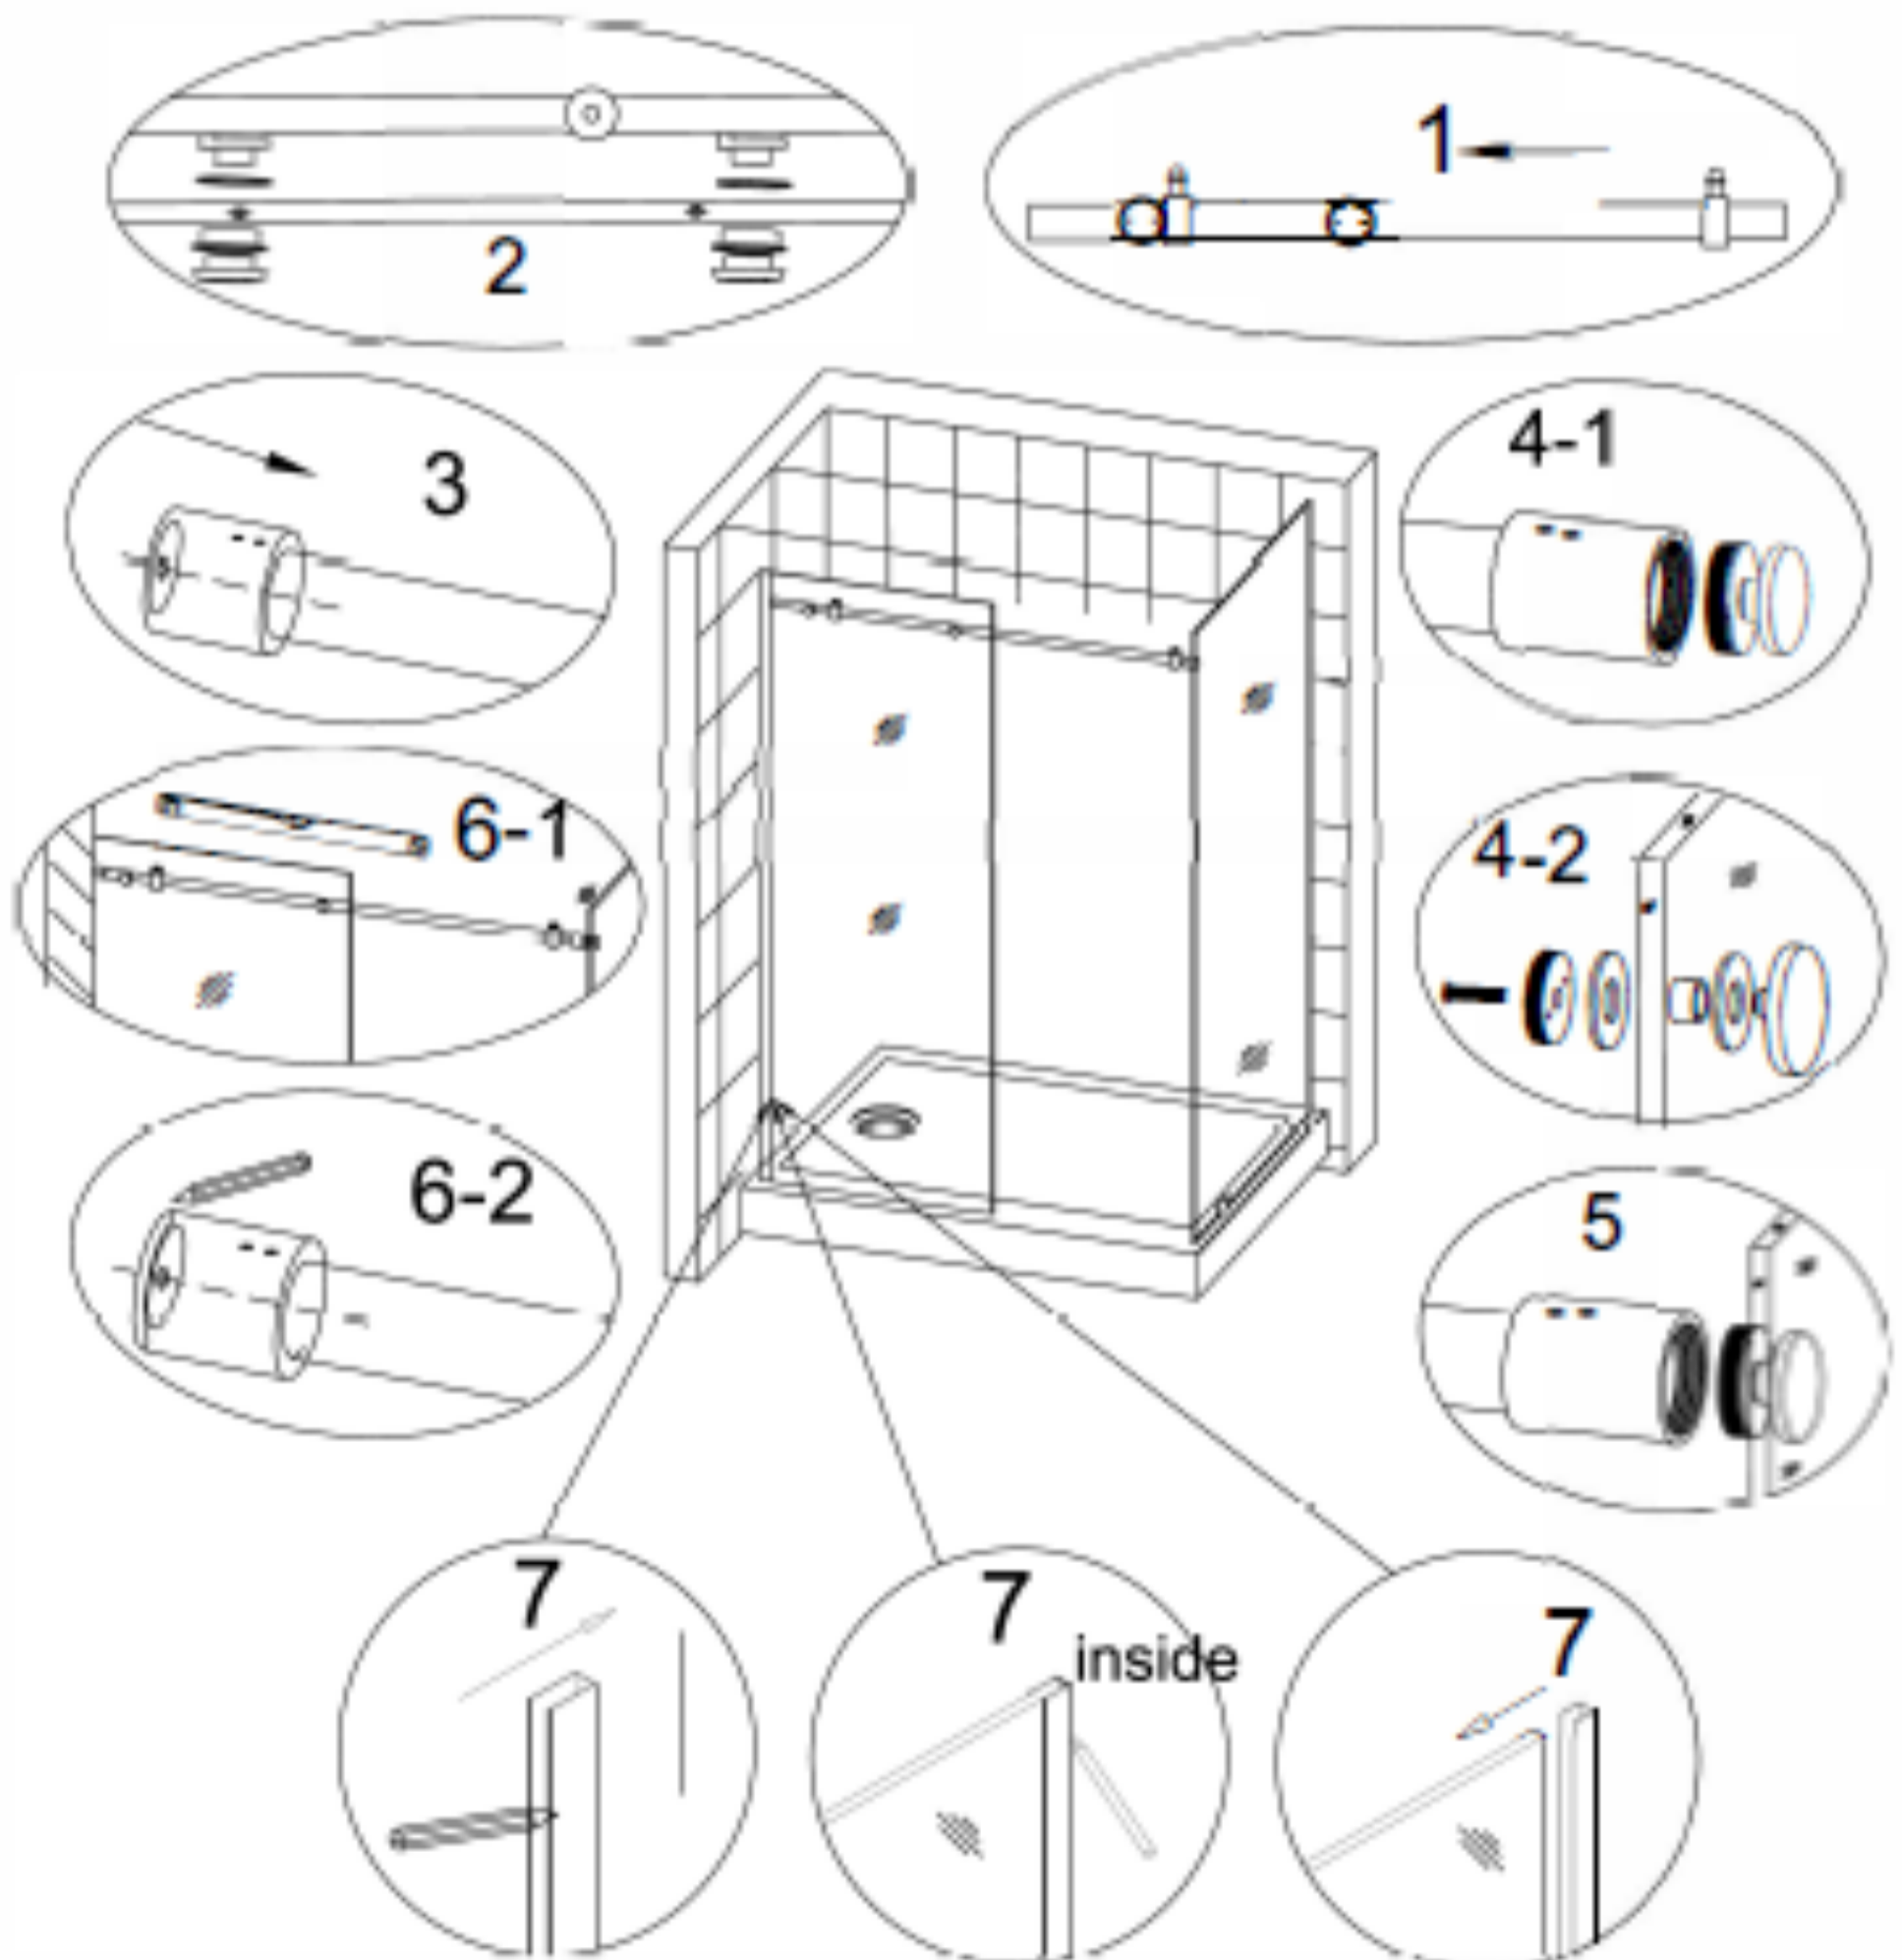
4. À l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, coupez la traverse supérieure (2) au niveau de la marque. Retirez soigneusement toute bavure ou arête vive restant sur la traverse supérieure (2) après la découpe.

Marquez l'emplacement du rail supérieur

ATTENTION : Deux personnes au minimum sont nécessaires pour les étapes de montage suivantes.

Pré-assemblez le rail supérieur (2) sur le verre fixe (3) afin de positionner les points de fixation sur le mur à l'endroit souhaité.

Du ruban adhésif pour peinture ou du ruban de masquage à l'emplacement général de l'installation finale vous aidera à marquer le mur et le sol.



1. Faites glisser la butée de porte (1) sur l'extrémité de la traverse supérieure (2) Voir figure 1. Les butoirs de la butée de porte (1) doivent être positionnés sur le haut du rail supérieur pour l'installation finale. Remarque : Un arrêt de porte est fourni préassemblé sur le rail supérieur entre le boulon de verre fixe. Voir la figure 1.
2. Positionnez le rail supérieur (2) et le verre fixe (3) comme indiqué sur la figure 2 et raccordez le verre fixe (3) au rail supérieur (2) en suivant la séquence de montage indiquée sur la figure 2. Notez que sur la figure 2, un arrêt de porte (1) doit être positionné entre les trous de montage du rail supérieur (2) avant de connecter le rail supérieur au verre fixe.

NOTE : LE RAIL SUPÉRIEUR EST FIXÉ À L'INTÉRIEUR DU VERRE FIXE .

3. Faites glisser l'extrémité du rail (6) sur l'extrémité du rail supérieur (2) à raccorder au mur de douche. Serrez sans serrer l'assemblage de l'extrémité du rail (6) en place sur le rail supérieur (2) en vous assurant que l'assemblage de l'extrémité du rail est complètement engagé sur le rail supérieur. Voir figure 3.
4. Localisez l'ensemble de montage du rail (8) et retirez le raccord en acier inoxydable et les parties du connecteur de verre du manchon métallique. Desserrez les vis de réglage du manchon métallique et faites-le glisser sur l'extrémité du rail supérieur (2) en vous assurant que l'extrémité du manchon qui est filetée est tournée vers l'extrémité du rail supérieur. Serrez sans serrer les vis de réglage du manchon métallique pour le fixer. Voir figure 4-1
Assemblez ensuite le raccord en acier inoxydable et les pièces du connecteur de verre au trou supérieur du panneau de verre de retour (5), en suivant la séquence d'assemblage illustrée au point 4-2. Une fois terminé, le raccord en acier inoxydable doit être positionné à l'intérieur du panneau de verre de retour (5).
5. Placez l'ensemble rail supérieur /verre fixe en place dans votre douche. Desserrez les vis de réglage du support de rail (8) à côté du panneau de verre (5). Raccordez ensuite le support de rail (8) au raccord en acier inoxydable en vissant le support de rail et le raccord en acier inoxydable ensemble et serrez en place. Serrez les vis de réglage du support de rail pour le fixer au rail supérieur (2). Voir la figure 5.

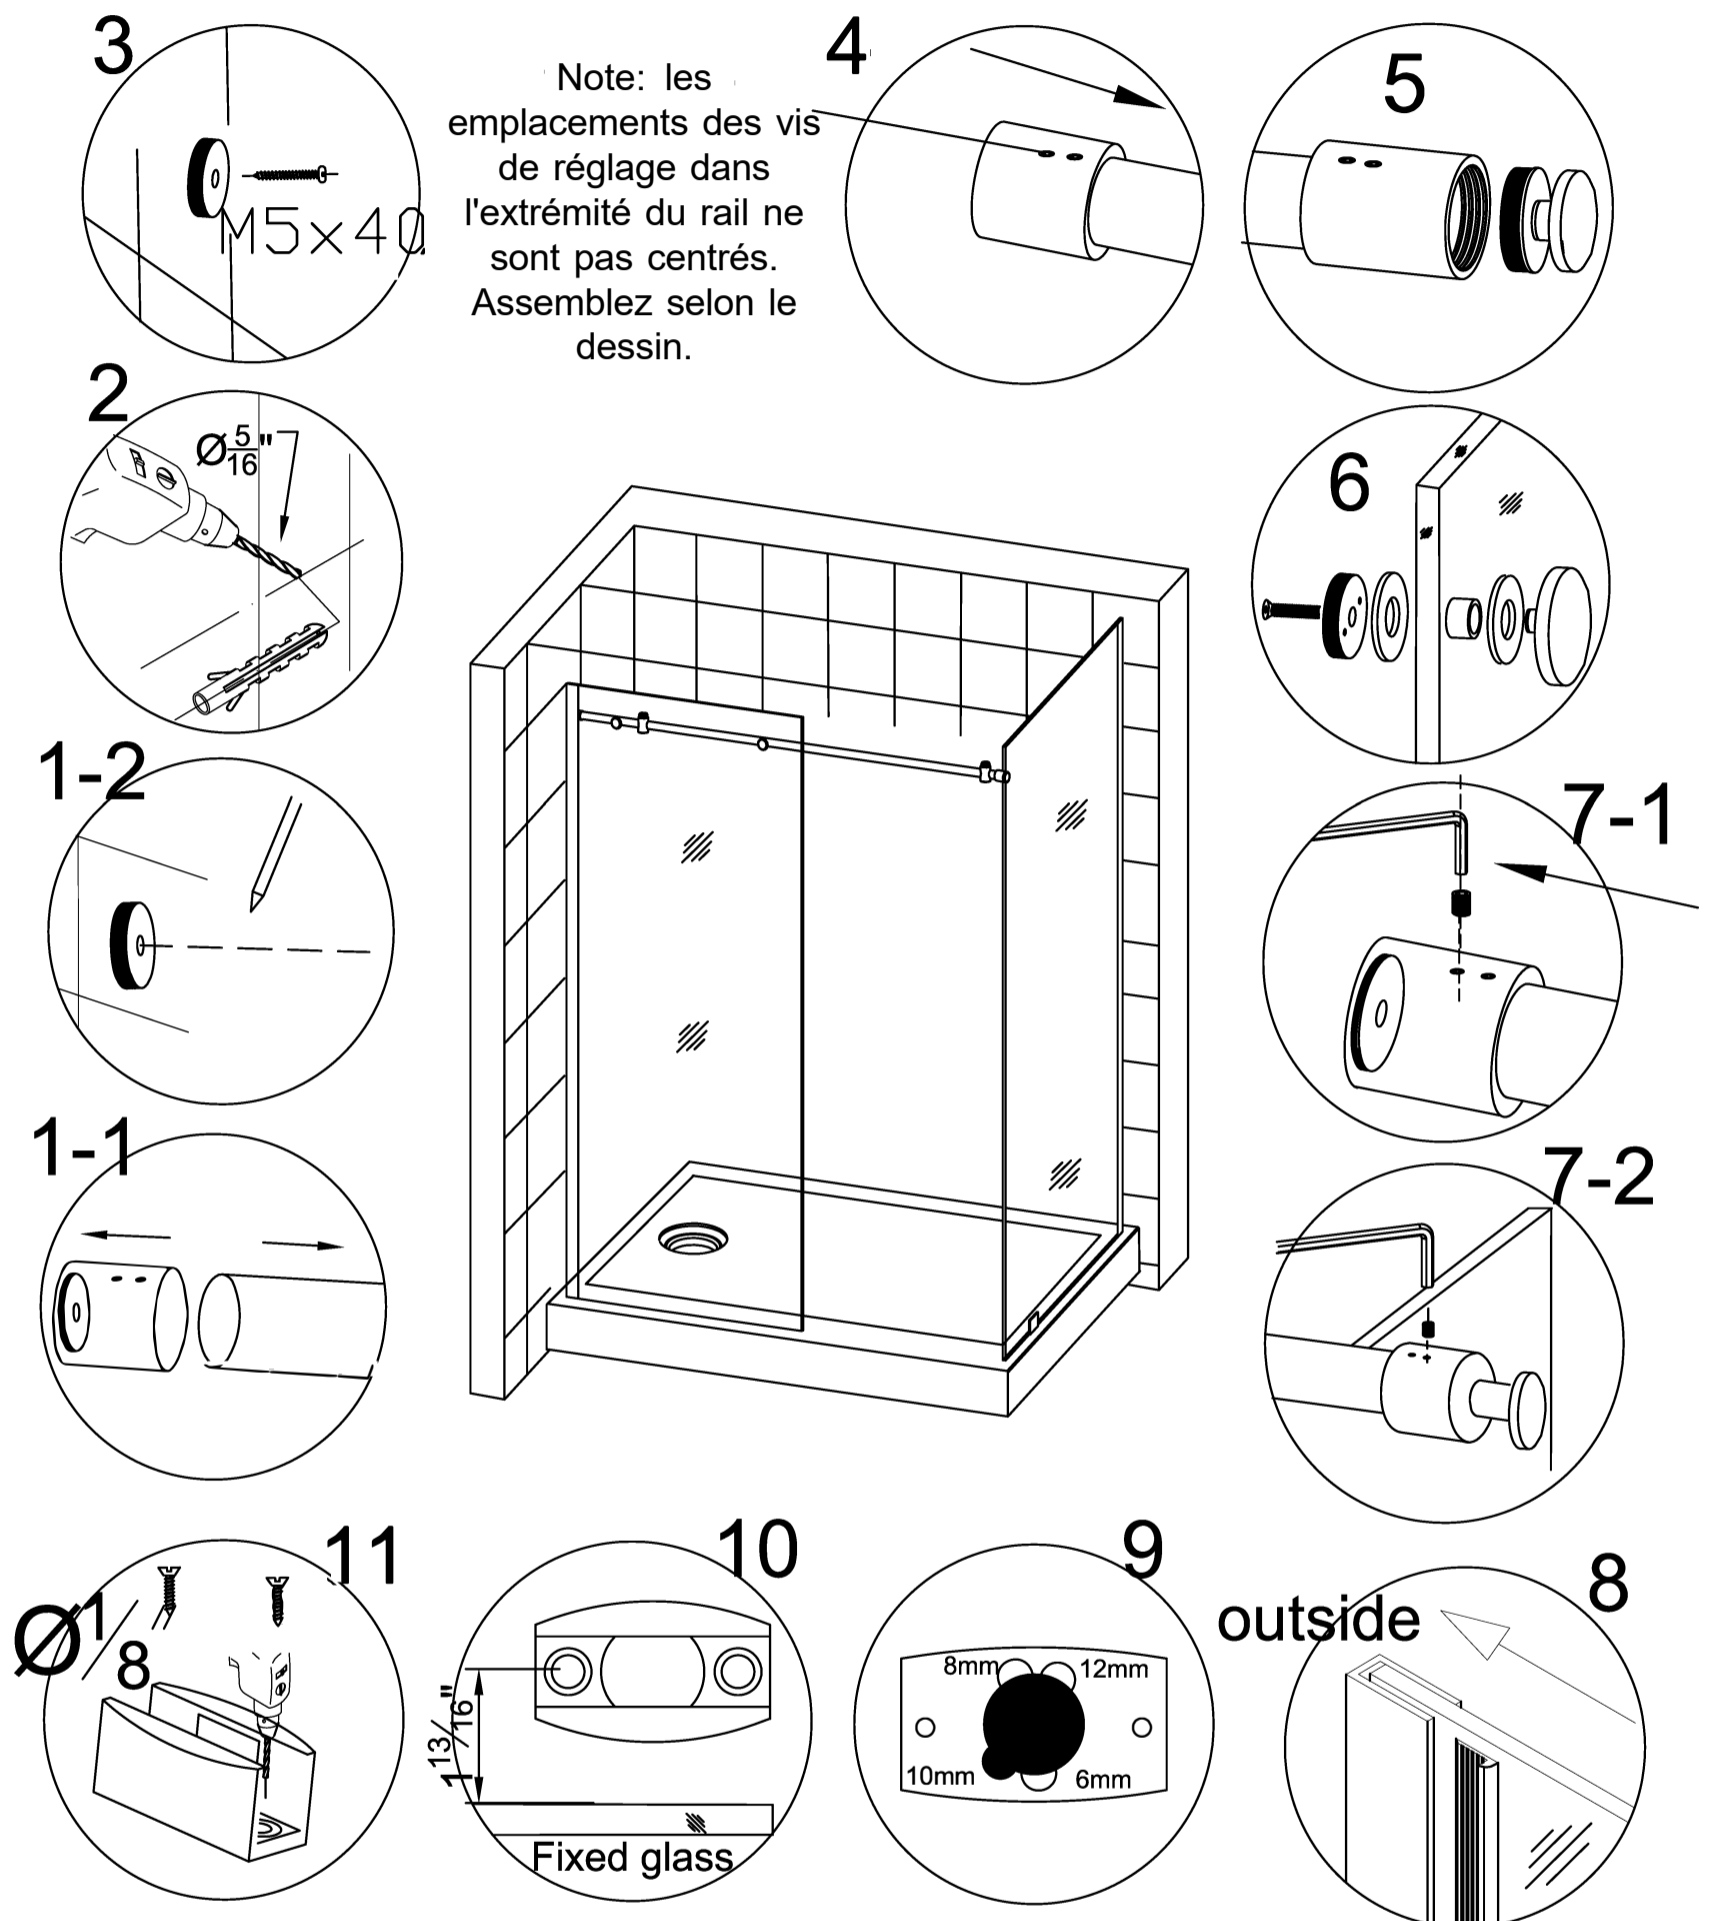
NOTE : LE RAIL SUPÉRIEUR FIXÉ AU VERRE FIXE DOIT ÊTRE POSITIONNÉ À L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE .

6. À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le verre fixe (3) est d'aplomb, marquez l'emplacement de l'extrémité du rail (6) sur le mur. Voir figure 6-2
7. Insérez le verre fixe (3) dans le canal vertical (23). Marquez la position du canal vertical (23) sur le mur de la douche. Positionnez le canal vertical (23) avec la ligne marquée sur le mur de la douche et marquez l'emplacement des trous pour fixer le canal vertical (23) au mur de la douche. Voir figure 7

NOTE: si votre surface est susceptible de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de commencer par un foret pilote en utilisant une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

8. En utilisant la mèche appropriée pour la surface de votre plateau, percez les emplacements des trous avec une mèche de 1/8" de diamètre.

Installation du rail supérieur



1. Desserrez les vis de réglage de l'extrémité du rail (6) et retirez-le du rail supérieur (2). Voir figure 1-1. Retirez ensuite le support mural (7) de l'extrémité du rail (6). Positionnez le support mural (7) sur l'emplacement marqué sur le mur de la douche et marquez l'emplacement du perçage du trou pilote. Voir la figure 1-2

NOTE: Si votre surface a tendance à se fissurer ou à s'écailler, il est recommandé de commencer par un foret pilote en utilisant un foret plus petit, puis d'augmenter la taille finale.

2. En utilisant la mèche appropriée à la surface de votre mur, percez l'emplacement du trou avec une mèche de 5 /16" de diamètre. Installez les ancrages en plastique du paquet de vis 2 dans le trou percé. Voir la figure 2.
3. Fixez le support mural (7) au mur de la douche à l'aide de la vis MS x 40 du paquet de vis 2. Voir la figure 3.3.
4. Régler correctement, vérifier le niveau et l'aplomb, puis appliquer un petit cordon de silicone transparent à 100 % sur la partie inférieure intérieure du canal vertical (24). Installez le verre fixe (3) sur le canal vertical (24) et installez le joint du canal U (25) sur le verre fixe (3). Voir figure 8.
5. Faites glisser l'extrémité du rail (6) sur le rail supérieur (2) et serrez-le légèrement en place. Remarque : les vis de réglage de l'extrémité du rail ne sont pas centrées, et une extrémité du rail est fileté. L'extrémité du rail (6) doit être installée sur le rail supérieur (2) de sorte que l'extrémité fileté de l'extrémité du rail (6) soit tournée vers l'extérieur. Voir la figure 4.
6. Desserrez les vis de réglage du récepteur de montage sur rail (8) et faites-le glisser sur l'extrémité gauche du rail supérieur (2). Voir la figure 5.

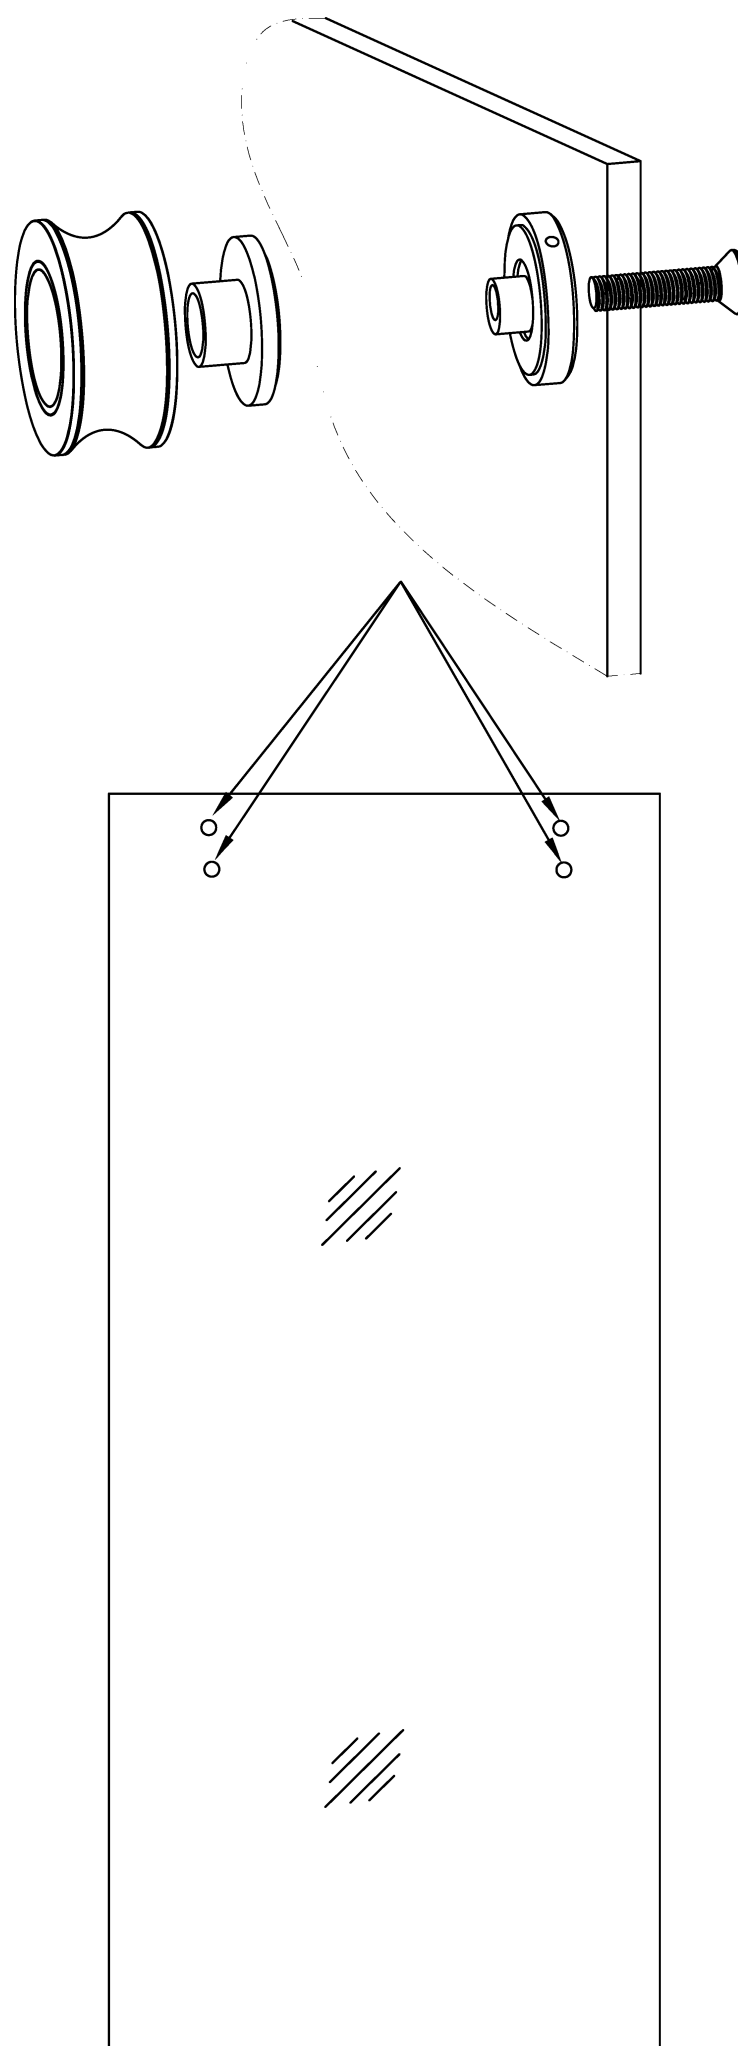
ATTENTION: Deux personnes au minimum sont nécessaires pour les étapes de montage suivantes.

7. Positionnez l'ensemble rail supérieur /verre fixe en place dans l'ouverture de votre douche. Alignez ensuite le récepteur de montage sur rail (8) avec le raccord en laiton situé à l'intérieur du panneau de verre de retour (5), et fixez-le en serrant le récepteur de montage sur rail sur le raccord en laiton. Serrez les vis de réglage du récepteur de montage sur rail (8) pour le fixer au rail supérieur (2). Voir figure 5 et 7-2.
8. Desserrez les vis de réglage de l'extrémité du rail (6). Faites ensuite glisser l'extrémité du rail (6) sur le rail supérieur (2) pour l'aligner avec le support mural (7). Visser l'extrémité du rail (6) sur le support mural (7) et serrer fermement. Serrez les vis de réglage de l'extrémité du rail (6) pour fixer l'extrémité du rail au rail supérieur (2). Voir figure 7-2.
9. Vérifier le niveau et l'aplomb, puis appliquer un petit cordon de silicone 100% transparent sur le fond intérieur du canal vertical (24). Installer le verre fixe (3) sur le canal vertical (24) et installer le joint du canal U (25) sur le verre fixe (3).
10. Assurez-vous que la glissière en plastique de la porte coulissante est en place dans la partie inférieure du séparateur de rail de la porte coulissante (10) et qu'elle est positionnée au bon endroit pour une épaisseur de verre de 10 mm. Voir figure 9.
11. Positionnez le séparateur de rail de porte coulissante (10) comme indiqué sur la figure 10 et marquez l'emplacement des 2 trous de la base de douche. Remarque : sur le schéma 10, l'emplacement des trous pour la fixation du séparateur de porte coulissante doit être à 1 13 /16" du bord du verre fixe. Voir les détails dans la figure 10.

NOTE: si votre surface est susceptible de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de commencer par un foret pilote en utilisant une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

12. À l'aide du foret approprié pour la surface de votre plateau, percez les emplacements des trous avec un foret de 1/8" de diamètre. Positionnez le séparateur de rail de porte coulissante (10) sur les trous percés sur le receveur de douche et fixez le séparateur de rail de porte coulissante (10) au receveur de douche à l'aide quincaillerie dans le jeu de vis 3. Voir la figure 11.


Installer les roulettes sur la porte



Assemblez les ensembles de rouleaux supérieurs (9) sur la porte coulissante (4) comme indiqué sur la figure 1.

Remarque : Les trous de montage de la poignée de porte doivent être positionnés à gauche. Les ensembles de rouleaux supérieurs (9) seront à l'extérieur de la porte coulissante (4). La porte coulissante doit se trouver à l'intérieur de la douche.

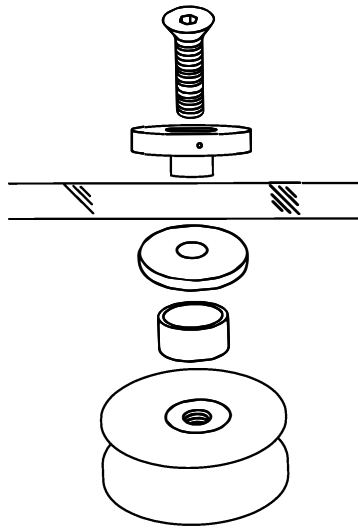Accrocher la porte




RÉGLAGE DE LA CAME DU ROULEAU

Faites tourner le bord extérieur de l'assemblage du rouleau à l'aide du petit hexagone,



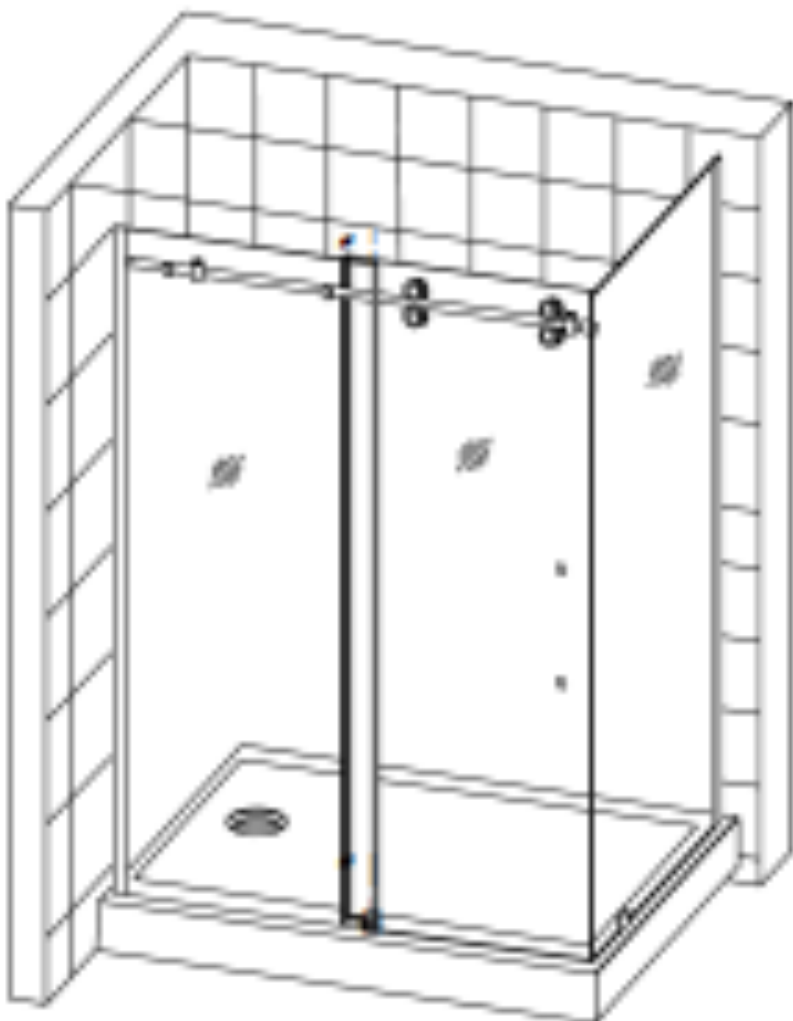tout en tenant le grande clé hexagonale en place.



Vue d'ensemble



assemblage du rouleau supérieur

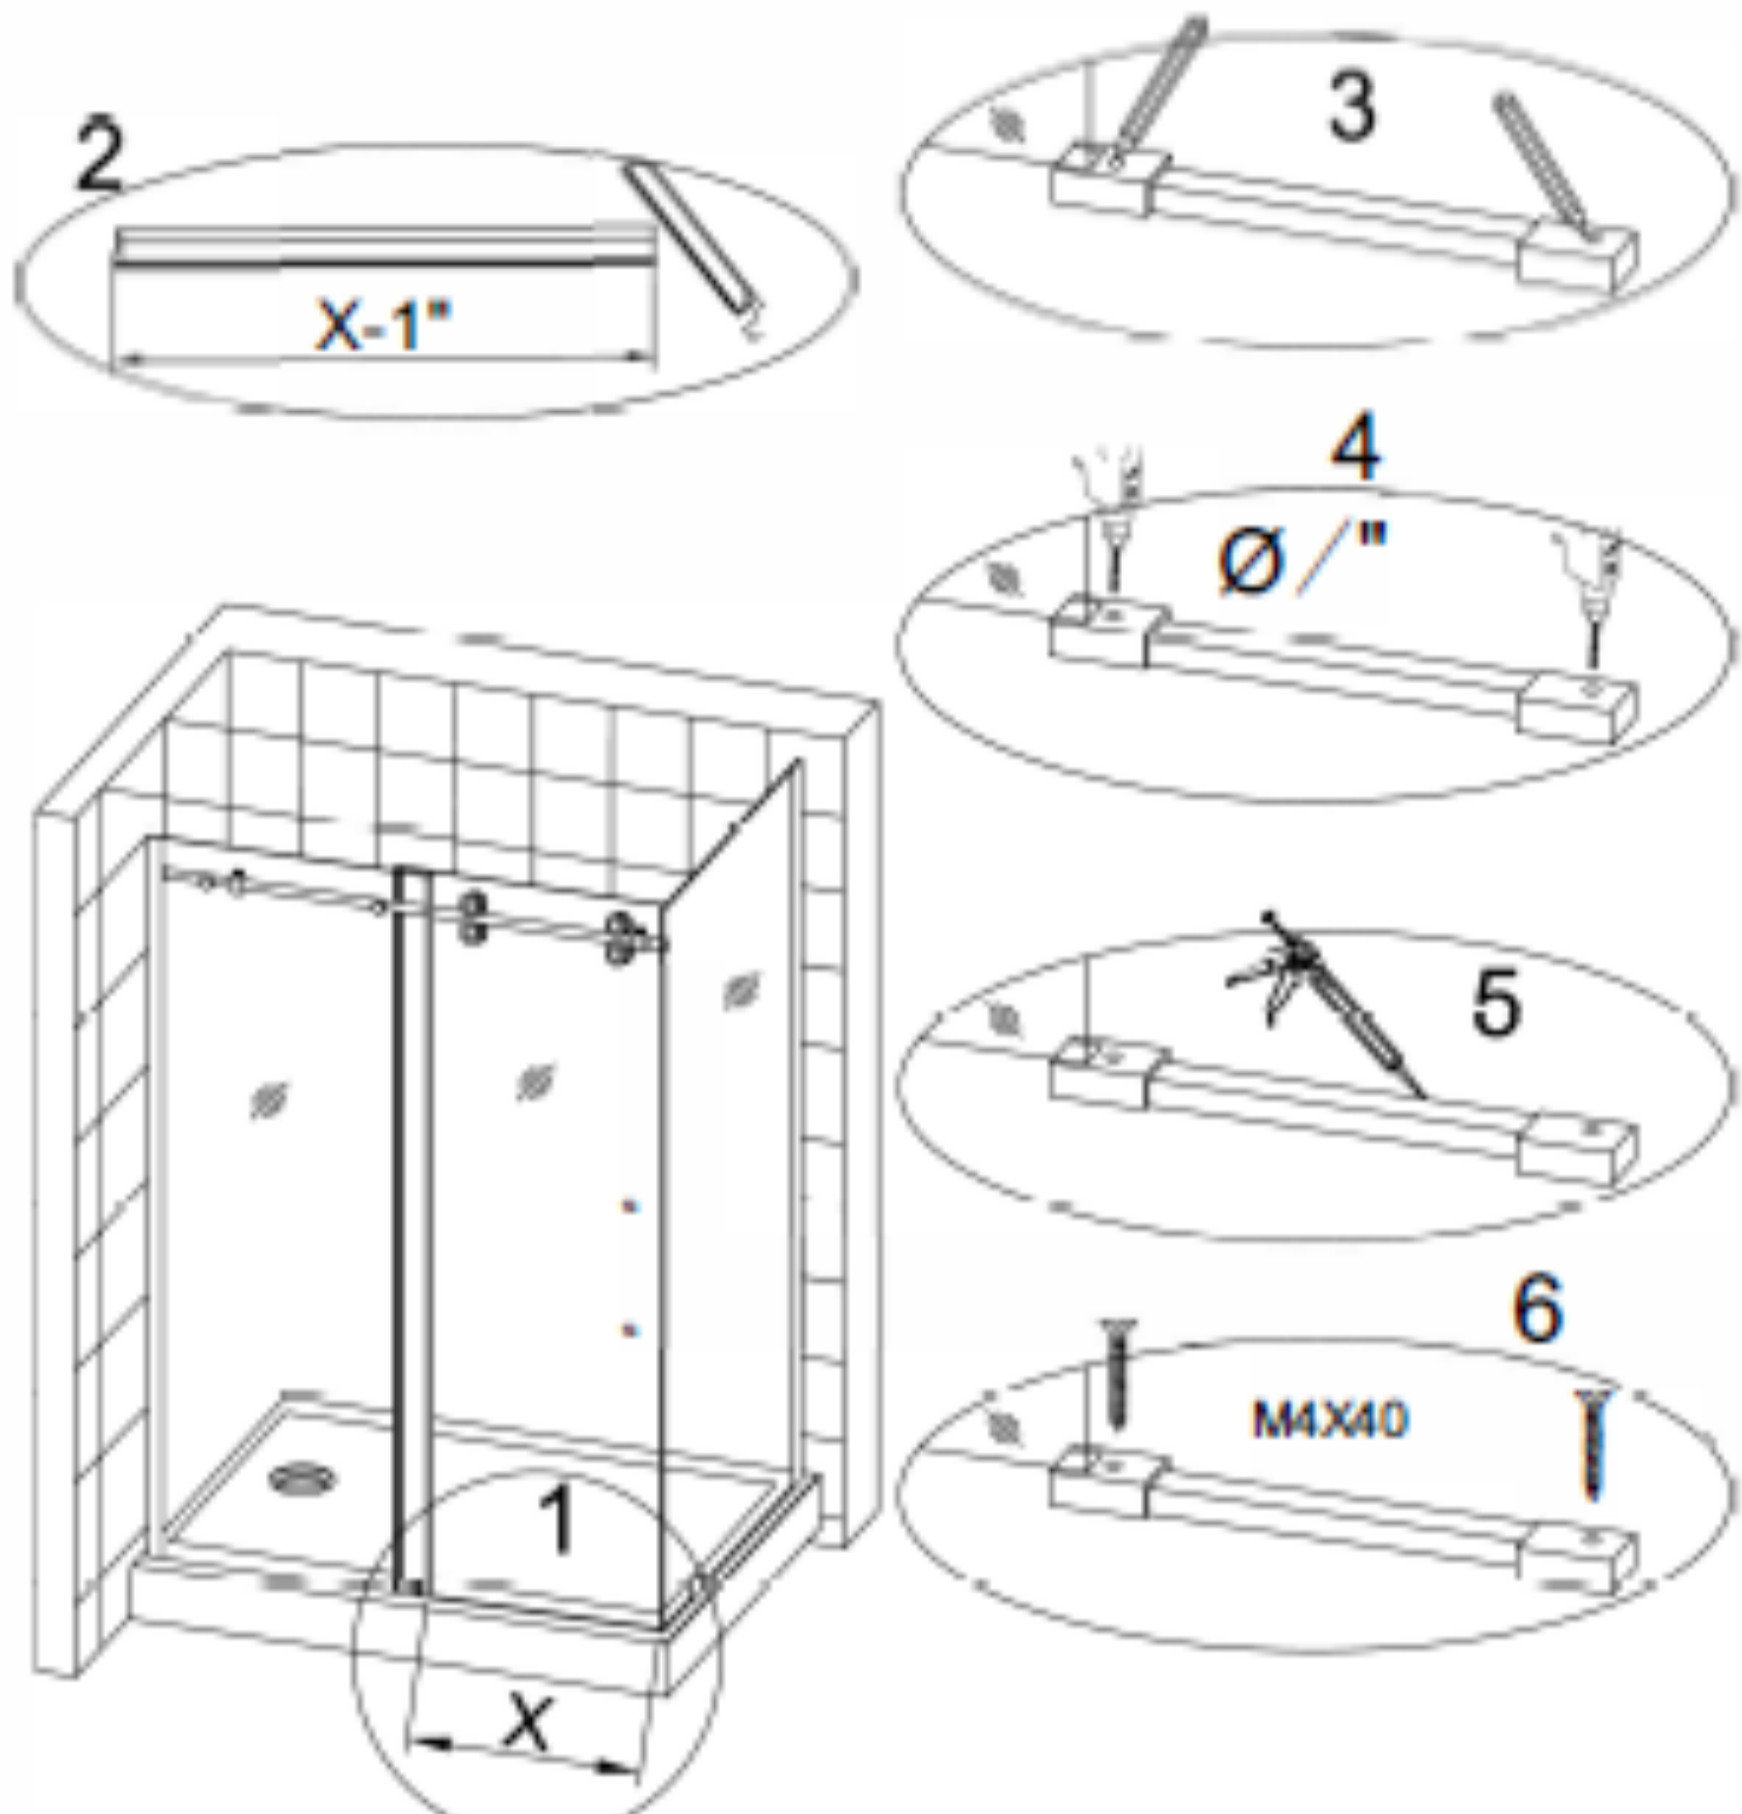
rail supérieur (2)

l'assemblage du rouleau inférieur

Suspendez la porte coulissante (4) sur le rail supérieur (2). Faites glisser le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) dans la rainure du diviseur de rail de la porte coulissante (8). Régler les ensembles de rouleaux supérieurs (9) pour s'assurer que le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) ne touche pas le séparateur inférieur du rail de la porte coulissante (8). Voir le dessin de réglage de la came du galet pour plus de détails. (Les galets de cette unité ont un réglage de came intégré pour ajuster l'aplomb de la porte coulissante. Localisez le petit trou sur le bord extérieur du rouleau et insérez une petite clé hexagonale dans l'ouverture du trou. Ensuite, à l'aide de la clé hexagonale de l'ensemble du rouleau, desserrez légèrement l'ensemble de la roue du rouleau. Maintenant, en maintenant la clé hexagonale en place, faites tourner le bord extérieur de l'assemblage du galet à l'aide de la petite clé hexagonale insérée dans le petit trou de l'ouverture du bord extérieur de l'assemblage du galet. Cela déplacera la came du galet pour compenser tout ajustement mineur de la porte coulissante hors d'aplomb. Les 4 galets de cette unité peuvent être réglés comme décrit ci-dessus).

Installez les ensembles de rouleaux inférieurs (9) sur la porte coulissante (4) pour fixer la porte coulissante en verre (4) au rail supérieur (2). Réglez les ensembles de rouleaux inférieurs (9) pour obtenir un espace de 1/32". Cet espace est un espace de départ, vérifiez que la porte coulissante roule en douceur le long du rail supérieur. Effectuez des ajustements si nécessaires.

Installer le seuil de porte




Le seuil de porte est utilisé pour empêcher l'eau de s'infiltrer pendant le bain. Installez le seuil en suivant ces instructions.

1. Mesurez la distance entre le verre fixe (3) et la paroi de la douche. Voir figure 1.
2. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (12) pour l'adapter à la distance mesurée entre le verre fixe et la douche wa11. Retirez les arêtes vives ou les bavures après avoir coupé la barre de seuil (12). Voir figure 2
3. Positionnez la barre de seuil (12) au sol en l'alignant dans l'ouverture de la porte avec le verre fixe (3). Marquer l'emplacement des trous de montage de l'embout de seuil (13). Voir figure 3

REMARQUE : si votre surface est sujette à la fissuration ou à l'écaillage, il est recommandé de commencer par un foret pilote en utilisant un foret plus petit, puis d'augmenter la taille finale.


4. À l'aide d'une mèche adaptée à la surface de votre sol, percez les emplacements des trous avec une mèche de 1/8" de diamètre. Répétez l'opération pour l'autre côté. Voir figure 4
5. Ajoutez une petite quantité de mastic silicone au bas de la barre de seuil et mettez-la en place. Voir la figure 5
6. À l'aide du matériel du paquet de vis 4, installez l'ensemble de la barre de seuil. Voir la figure 6

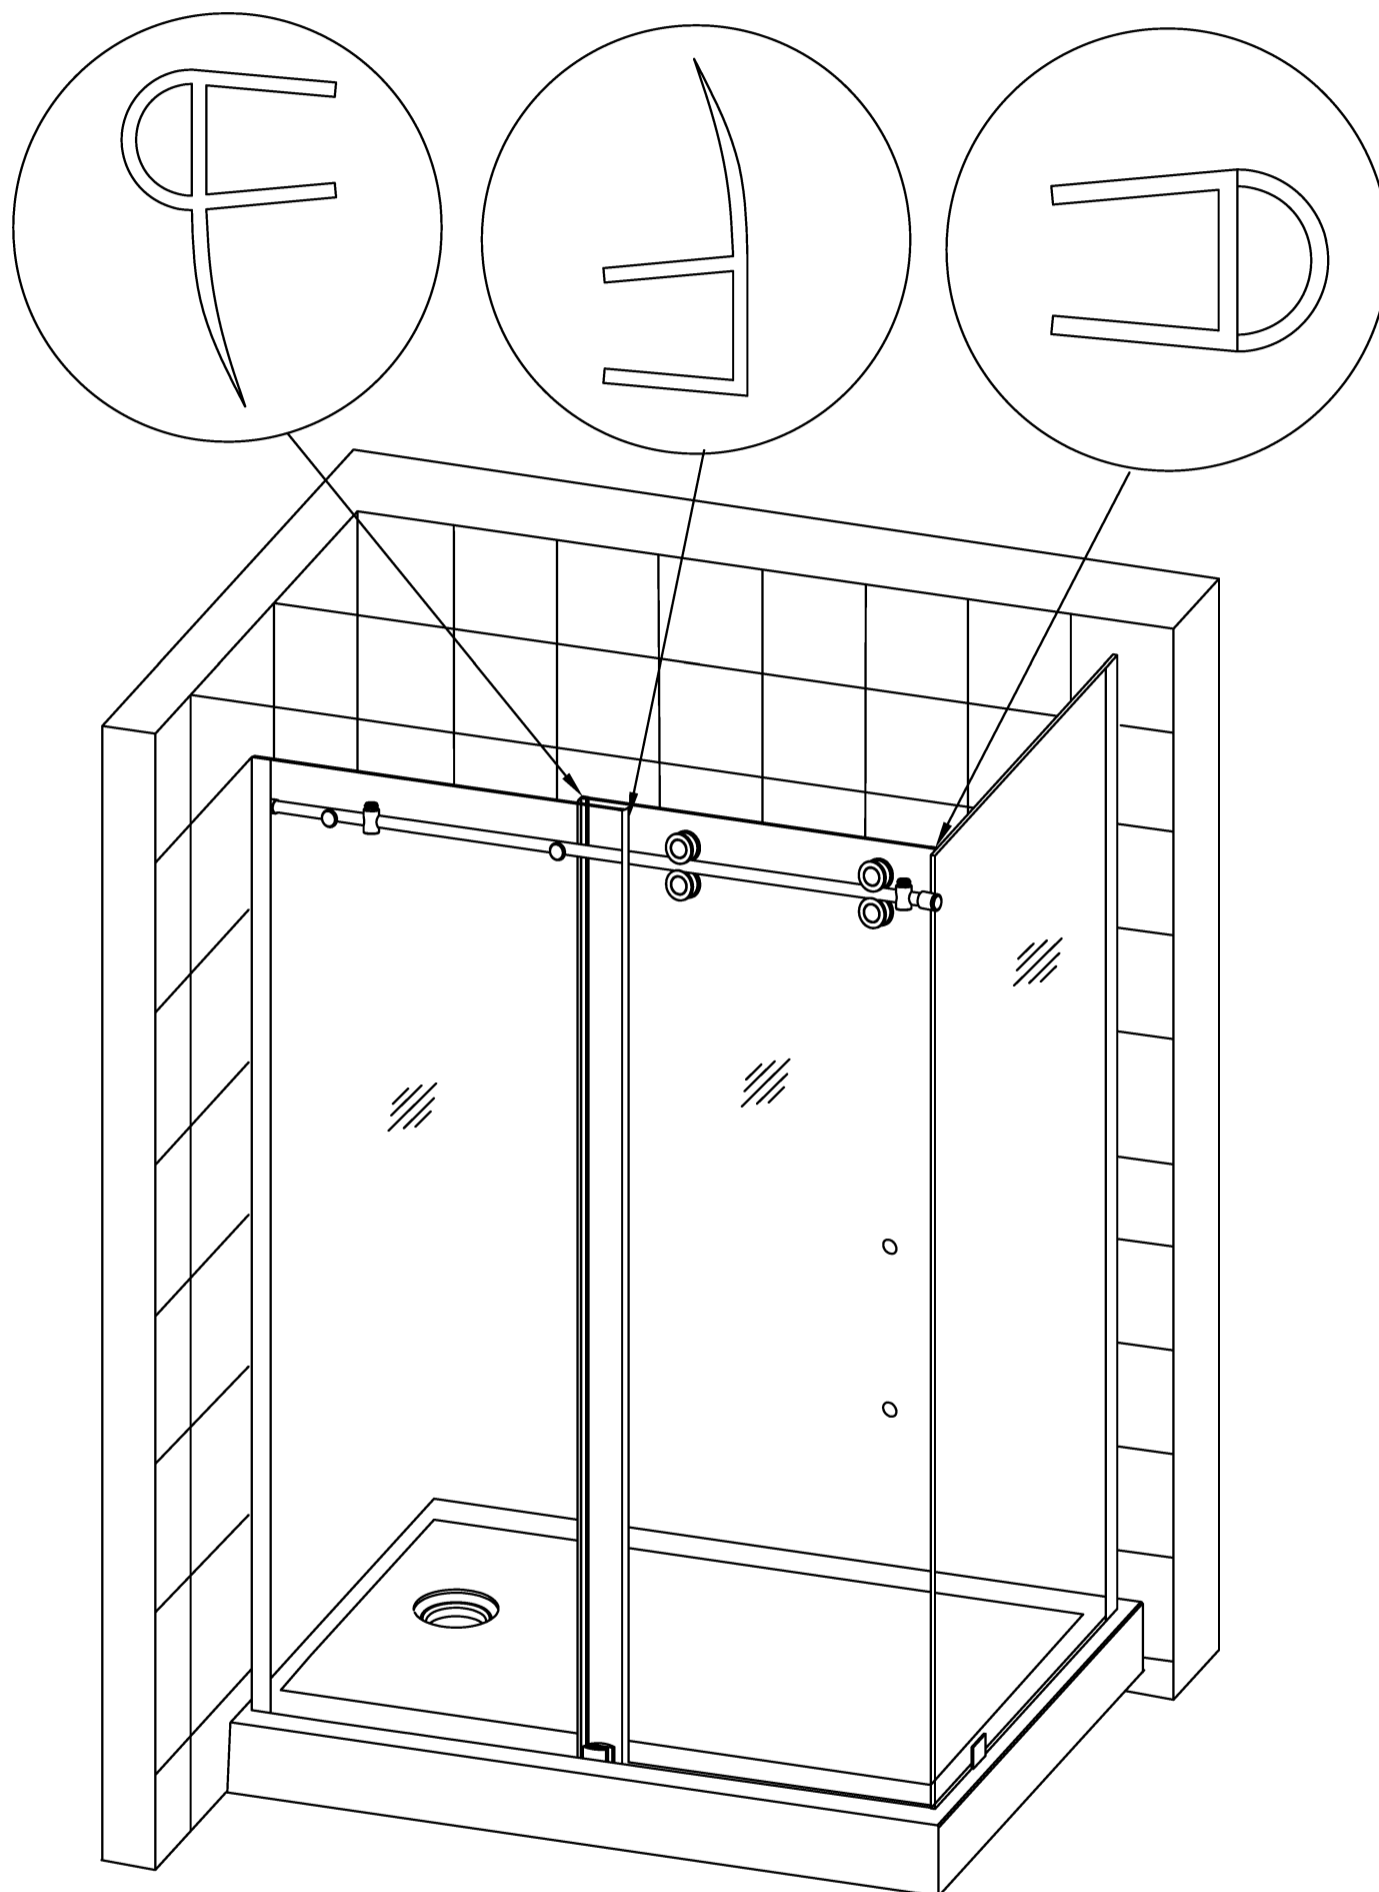Installation des joints de porte




Installez les joints de porte conformément au dessin

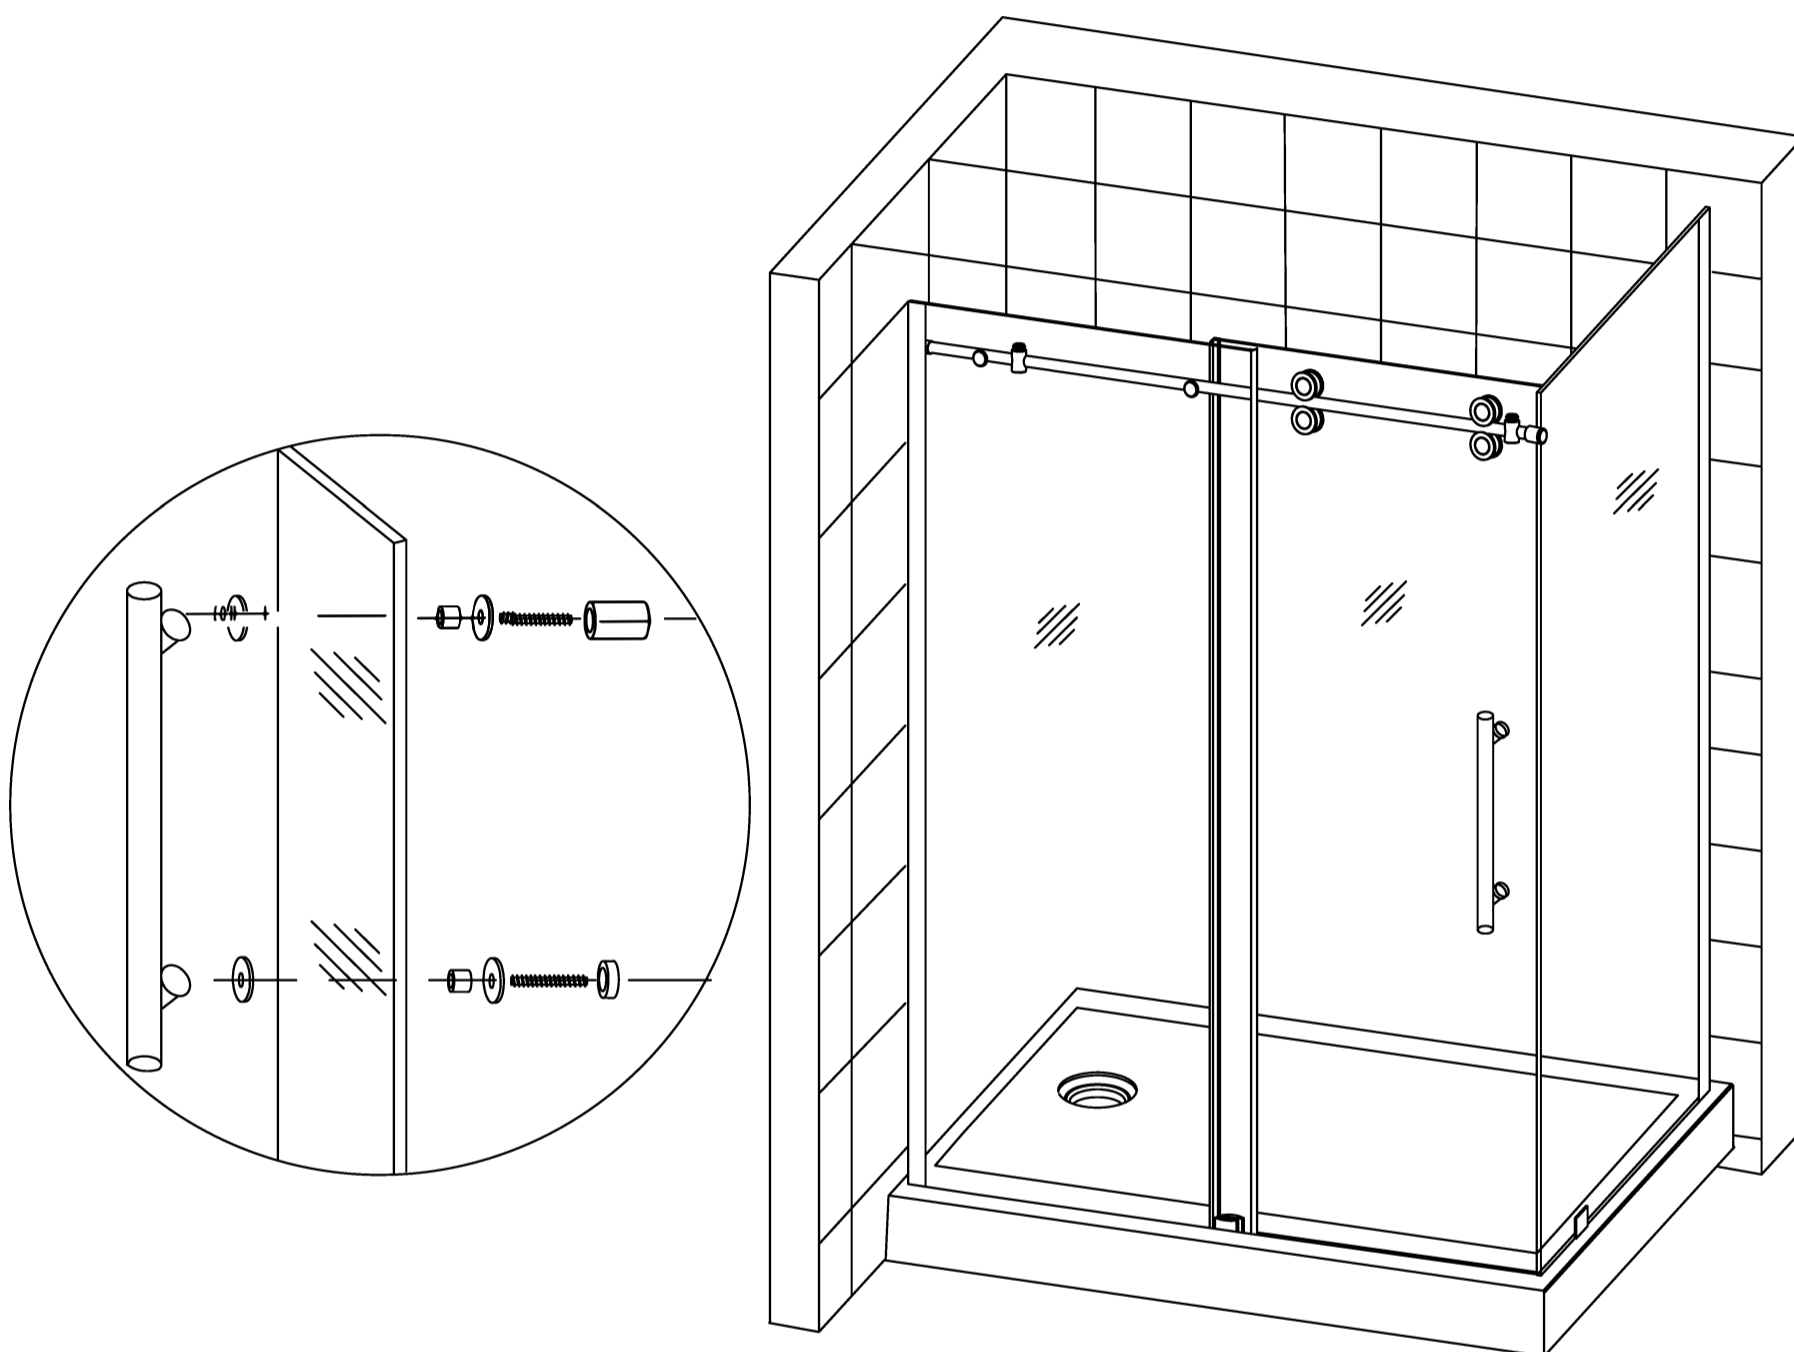Installation de la poignée de porte



Installez la poignée de porte (14) à l'aide du matériel fourni. Suivez la séquence de montage indiquée sur le dessin.

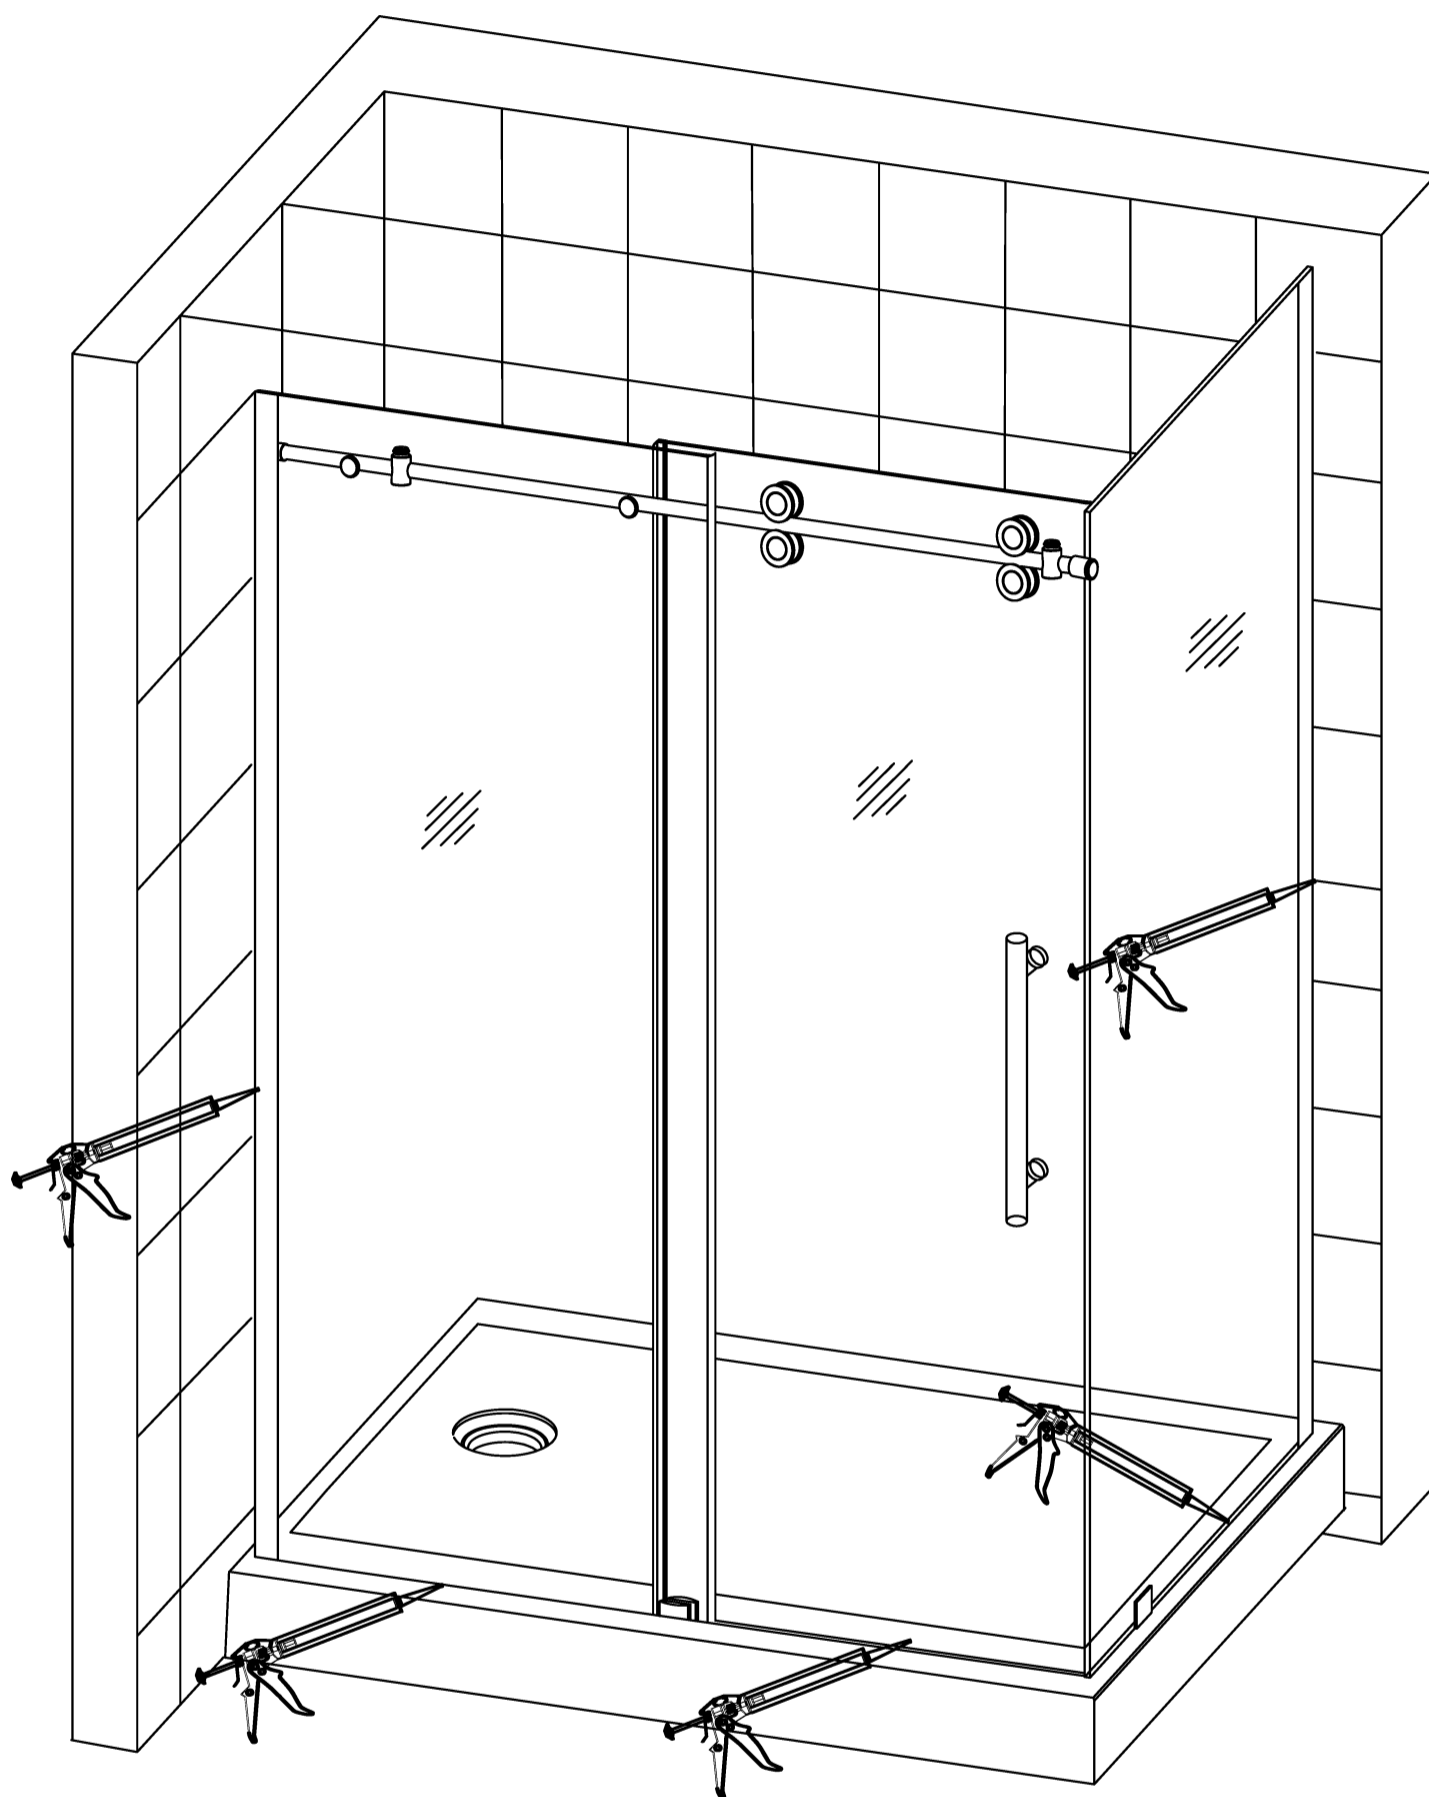Scellement final



À l'aide du mastic silicone Bath & Kitchen, scellez le verre fixe (3) et le panneau de verre retourné (5) le long du bord inférieur de la base de la douche et du bord latéral de la paroi de la douche. Étanchéifiez ensuite autour du séparateur du rail de la porte coulissante (10).

Entretien et maintenance

Comme pour tout autre article de luxe, l'entretien et la maintenance sont essentiels pour garantir la qualité et la longévité de votre porte et de votre receveur de douche. Les soins et l'entretien appropriés décrits dans cette section sont nécessaires pour assurer la longévité de l'unité. Les dommages causés par le non-respect des directives d'entretien et de maintenance de cette section ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

Les portes et les panneaux en verre peuvent être nettoyés à l'aide de n'importe quel nettoyant pour vitres disponible dans le commerce.

Nous vous recommandons de nettoyer le verre quotidiennement et de le racler avec une raclette en silicone ou en caoutchouc après chaque utilisation pour éviter les taches d'eau.

TURIN CANADA LIMITED WARRANTY

PLEASE READ THESE WARRANTY TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING YOUR TURIN CANADA BATHROOM PRODUCT. BY USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY THE FOLLOWING WARRANTY TERMS AND CONDITIONS. SHOWER DOOR/SHOWER BASE/SHOWER GLASS

Turin Canada Parts-Only Limited Warranty is five (5) years. Warranty for any part in black finish is limited to two (2) years.

Turin Canada warrants to the original retail purchaser ("Owner") of any Shower Door/Shower Base/Shower Glass product ("Product"), at the original installation site, for a period of Five (5) years (or two (2) years for any part in black) from date of purchase that the Product be free from manufacturing defects in materials and workmanship, when used under normal conditions and when such Product has not been modified or changed in any manner after leaving Turin Canada's warehouse. If any Product manufactured by Turin Canada is found to have manufacturing defects in materials or workmanship, such Product will be repaired or replaced by Turin Canada. This warranty applies only against defects discovered within the warranty period and extends only to the original purchaser of the Product. Parts repaired or replaced under the terms of this Warranty will be warranted for the remainder of the original warranty period only.

Proof of purchase is required to exercise this Warranty. Turin Canada may, at its option, examine and inspect the alleged defective Product, and Turin Canada may request that part(s) be returned to Turin Canada at Owner's expense for factory inspection. The determination as to whether Product shall be replaced, or in the alternative, repaired, shall be made solely by Turin Canada. If a Product is determined to be covered by the above Warranty, Turin Canada will ship the replacement part(s) to Customer. Parts not currently in stock may require up to a 6 weeks delivery time after placement of order.

The above warranty is subject to the following conditions: (1) the Product must be installed in a single-family dwelling unit where the original purchaser of the Product resides; and (2) the Product must be maintained as described in the owner's manual supplied with the Product.

For glass and acrylic panels, the customer must (a) open and inspect the Product upon delivery (without releasing the delivery driver until visual verification that the Product arrived in a good and acceptable condition); and (b) clearly notate damage on the delivery acknowledgment receipt. Failure to do so, and any damage discovered to glass or acrylic panel after delivery, will be repaired or replaced at the sole discretion of Turin Canada.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Product installed in buildings other than single-family dwelling units.
2. Product installed outdoors or any other non-standard bathroom location.
3. Component parts not manufactured by Turin Canada.

4. Workmanship of any installer of Turin Canada Product. This warranty does not assume any liability of any nature for unsatisfactory performance caused by improper installation, or any damages to property resulting from improper installation or use of the Products, including but not limited to flooring, subfloor, tile, walls, sheet rock, concrete board, paint, plumbing fixtures and ceilings.
5. Labour costs incurred in the removal, disassembly, reassembly, or installation of the Product(s), including replacement Products issued under the Warranty, or costs for transportation to Turin Canada, and any other materials necessary to return Product to Turin Canada.
6. Any Product that has been damaged as a result of being improperly serviced or operated, including, but not limited to, the following: operated with insufficient water; allowed to freeze; subjected to flood conditions; operated with water conditions or additives which cause unusual deposits or corrosion in or on the Product, or subject to any other abuse or negligence.
7. Any Product that has been damaged as a result of natural disasters, including, but not limited to, lightning, fire, earthquake, hurricanes, tornadoes or floods.
8. Product used for any purpose other than residential bathroom usage.

LEGAL DISCLAIMERS

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED IN THEIR ENTIRETY WITH RESPECT TO ALL PURCHASERS OR OWNERS. FAILURE TO RETURN THE WARRANTY CARD SHALL HAVE NO EFFECT ON THE DISCLAIMER OF THESE IMPLIED WARRANTIES. ALL EXPRESS WARRANTIES SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND EXCLUDE ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES RESULTING FROM THE BREACH OF ANY EXPRESS WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply. No dealer, distributor, Service Company or other party is authorized to change, modify or extend the terms of this warranty in any manner whatsoever.

Turin Canada and its representatives shall not be liable for any injury, loss, cost or other damages, whether incidental or consequential, arising out of any defect covered by this Warranty including and without limitation, loss of use of the Product and cost for removal of defective Product, even if Turin Canada has been advised of the possibility of such damage. The liability of Turin Canada under this Warranty, if any, shall not exceed the original amount paid for the Product covered by the Warranty. Coverage under this Warranty shall commence as of the original date of purchase and the duration of such coverage shall not extend for any reason whatsoever beyond the stated time period. Please remember to register your new Turin Canada product to ensure accurate and satisfactory customer service.

GARANTIE LIMITÉE DE TURIN CANADA

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS DE GARANTIE AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT DE SALLE DE BAINS TURIN CANADA. EN UTILISANT LE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES CONDITIONS DE GARANTIE SUIVANTES. PORTE DE DOUCHE/BASE DE DOUCHE/VERRE DE DOUCHE

La garantie limitée de Turin Canada sur les pièces seulement est de cinq (5) ans. La garantie pour toute pièce en finition noire est limitée à deux (2) ans.

Turin Canada garantit au premier acheteur au détail (le " propriétaire ") de tout produit de type porte de douche/base de douche/verre de douche (le " produit "), à l'endroit où il a été installé à l'origine, pour une période de cinq (5) ans (ou deux (2) ans pour toute partie en noir) à compter de la date d'achat, que le produit est exempt de défauts de fabrication au niveau des matériaux et de la main-d'œuvre, lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales et qu'il n'a pas été modifié ou changé de quelque façon que ce soit après avoir quitté l'entrepôt de Turin Canada. S'il s'avère qu'un produit fabriqué par Turin Canada présente des défauts de fabrication ou de main-d'œuvre, ce produit sera réparé ou remplacé par Turin Canada. Cette garantie ne s'applique qu'aux défauts découverts pendant la période de garantie et ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit. Les pièces réparées ou remplacées en vertu des conditions de la présente garantie ne seront garanties que pour le reste de la période de garantie initiale.

Une preuve d'achat est requise pour exercer la présente garantie. Turin Canada peut, à sa discrétion, examiner et inspecter le produit prétendument défectueux, et Turin Canada peut demander que la ou les pièces soient retournées à Turin Canada aux frais du propriétaire pour une inspection en usine. Turin Canada peut demander que la ou les pièces soient retournées à Turin Canada aux frais du propriétaire aux fins d'inspection en usine. Turin Canada est la seule à décider si le produit doit être remplacé ou, à défaut, réparé. S'il est déterminé qu'un produit est couvert par la garantie ci-dessus, Turin Canada expédiera la ou les pièces de rechange au client. Les pièces qui ne sont pas actuellement en stock peuvent nécessiter un délai de livraison allant jusqu'à 6 semaines après la passation de la commande.

La garantie ci-dessus est soumise aux conditions suivantes : (1) le Produit doit être installé dans une unité d'habitation unifamiliale où réside l'acheteur initial du Produit ; et (2) le Produit doit être entretenu comme décrit dans le manuel d'utilisation fourni avec le Produit.

Dans le cas des panneaux de verre et d'acrylique, le client doit (a) ouvrir et inspecter le produit à la livraison (sans libérer le livreur avant d'avoir vérifié visuellement que le produit est arrivé dans un état bon et acceptable) ; et (b) noter clairement les dommages sur le reçu d'accusé de réception de la livraison. À défaut de quoi, tout dommage découvert sur le verre ou le panneau acrylique après la livraison sera réparé ou remplacé à la seule discrétion de Turin Canada.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS CETTE GARANTIE :

1. Produit installé dans des bâtiments autres que des habitations unifamiliales.
2. Produit installé à l'extérieur ou dans tout autre endroit non standard de la salle de bains.

3. Les pièces composantes qui ne sont pas fabriquées par Turin Canada.
4. La qualité du travail de tout installateur du produit de Turin Canada. La présente garantie n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard d'un rendement insatisfaisant causé par une installation inadéquate, ou de tout dommage à la propriété résultant d'une installation ou d'une utilisation inadéquate des produits, y compris, mais sans s'y limiter, les revêtements de sol, les sous-planchers, les carreaux, les murs, la roche en feuille, les panneaux de béton, la peinture, les appareils de plomberie et les plafonds.
5. Les frais de main-d'œuvre engagés pour l'enlèvement, le démontage, le remontage ou l'installation du ou des produits, y compris les produits de remplacement émis en vertu de la garantie, ou les frais de transport jusqu'à Turin Canada, et tout autre matériel nécessaire pour retourner le produit à Turin Canada.
6. Tout produit qui a été endommagé à la suite d'un entretien ou d'une utilisation incorrects, y compris, mais sans s'y limiter, les cas suivants : utilisation avec une quantité d'eau insuffisante, gel, inondation, utilisation avec de l'eau ou des additifs qui provoquent des dépôts inhabituels ou de la corrosion dans ou sur le produit, ou tout autre abus ou négligence.
7. Tout Produit qui a été endommagé à la suite de catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, la foudre, le feu, les tremblements de terre, les ouragans, les tornades ou les inondations.
8. Produit utilisé à des fins autres que l'usage résidentiel dans la salle de bains.

CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE EXCLUES DANS LEUR INTÉGRALITÉ À L'ÉGARD DE TOUS LES ACHETEURS OU PROPRIÉTAIRES. LE FAIT DE NE PAS RENVoyer LA CARTE DE GARANTIE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'EXCLUSION DE CES GARANTIES IMPLICITES. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE ET EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Aucun concessionnaire, distributeur, société de service ou autre partie n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de cette garantie de quelque manière que ce soit.

Turin Canada et ses représentants ne seront pas responsables des blessures, pertes, coûts ou autres dommages, accessoires ou indirects, découlant de tout défaut couvert par la présente garantie, y compris, mais sans s'y limiter, la perte d'utilisation du produit et les coûts d'enlèvement du produit défectueux, même si Turin Canada a été informée de la possibilité de tels dommages. La responsabilité de Turin Canada en vertu de la présente garantie, le cas échéant, ne doit pas dépasser le montant initial payé pour le produit couvert par la garantie. La couverture en vertu de la présente garantie commence à la

date d'achat initiale et la durée de cette couverture ne peut, pour quelque raison que ce soit, se prolonger au-delà de la période indiquée. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouveau produit Turin Canada pour assurer un service à la clientèle précis et satisfaisant.

© 2021 Turin Canada

Durin