

ALLURE

CONSIGNES D'INSTALLATION POUR PORTE DE DOUCHE

IMPORTANT

DreamLine® se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques et manuels, les plus récentes informations sur la garantie ou pour d'autres informations, consultez la page internet du modèle sur **DreamLine.com**

N° DE MODÈLES

SHDR-4230728-01
 SHDR-4231728-01
 SHDR-4232728-01
 SHDR-4233728-01
 SHDR-4234728-01
 SHDR-4235728-01
 SHDR-4236728-01
 SHDR-4237728-01
 SHDR-4238728-01
 SHDR-4239728-01
 SHDR-4240728-01
 SHDR-4241728-01
 SHDR-4242728-01
 SHDR-4243728-01
 SHDR-4244728-01
 SHDR-4245728-01
 SHDR-4246728-01
 SHDR-4247728-01
 SHDR-4248728-01
 SHDR-4249728-01
 SHDR-4250728-01
 SHDR-4251728-01
 SHDR-4252728-01
 SHDR-4253728-01
 SHDR-4254728-01
 SHDR-4255728-01
 SHDR-4256728-01
 SHDR-4257728-01
 SHDR-4258728-01
 SHDR-4259728-01
 SHDR-4260728-01
 SHDR-4261728-01
 SHDR-4262728-01
 SHDR-4263728-01
 SHDR-4264728-01
 SHDR-4265728-01
 SHDR-4266728-01

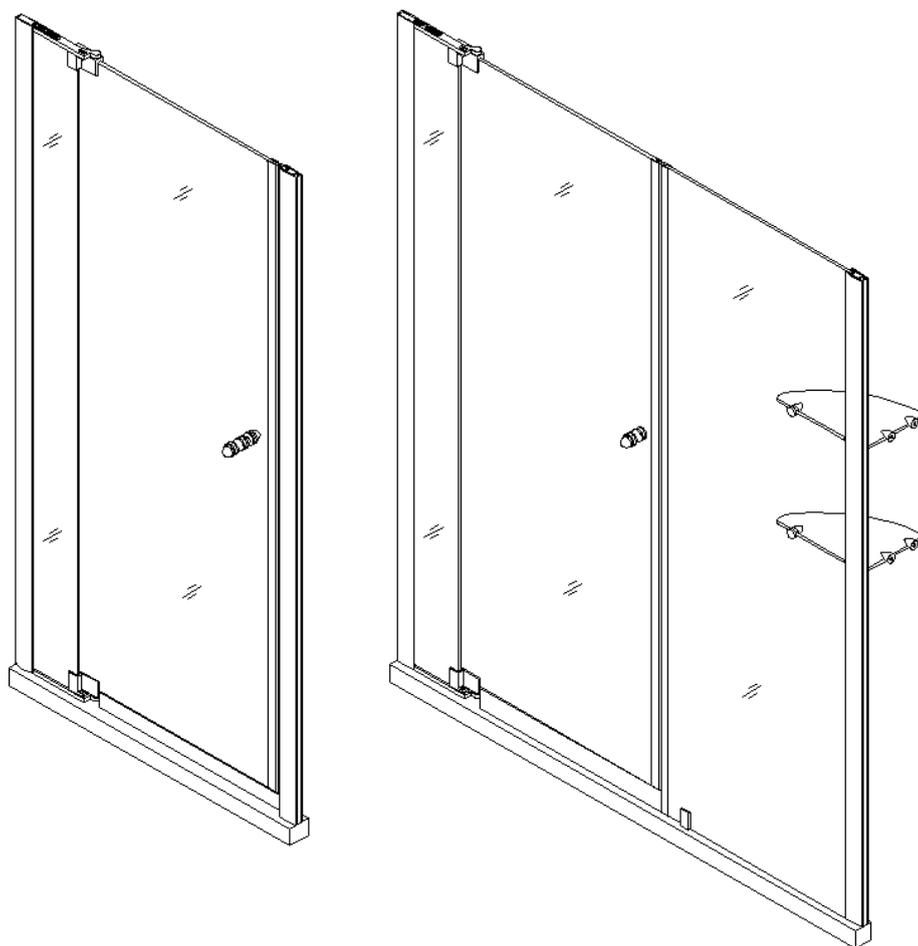


Illustration d'une installation avec ouverture du côté gauche

Veillez lire attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Si vous avez des questions concernant l'installation, veuillez communiquer avec nos spécialistes de l'assistance technique du lundi au vendredi entre 8h et 19h (HNE), par téléphone au 1-866-731-2244, par télécopieur au 1-866-857-3638 ou envoyez un courriel à Support@DreamLine.com.


Pour plus d'informations sur les produits DreamLine® visitez le site DreamLine.com

Préparation


- 1 Avant l'installation, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Cochez tous les éléments de l'emballage afin de vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur le «Schéma détaillé des composants de porte de douche». Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au plus tard **3 jours ouvrables suivant** la date de livraison. Veuillez noter que **DreamLine® ne remplace pas gratuitement les produits endommagés ou les pièces manquantes après 3 jours ouvrables suivant la livraison ou lorsque le produit est installé.** N'hésitez pas à communiquer avec DreamLine® si vous avez des questions. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de projet ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.
- 2 Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la douche. **Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.**
- 3 **Veuillez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toutes questions concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les endroits. DreamLine® n'accepte pas la responsabilité de la conformité aux normes et codes de votre projet et n'acceptera aucun retour.**
- 4 Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraînera de graves problèmes durant votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages pourraient être requis au cours de l'ouvrage.
- 5 Protégez toutes les surfaces principales de l'unité durant l'installation. Ne déposez jamais de vitre directement sur un carrelage. Gardez les protections de coin sur la vitre jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les retirer. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger la bordure du bas et les coins de la vitre avant et durant l'installation.
- 6 Cette unité doit être installée sur un seuil fini et contre des murs finis.
- 7 Ce modèle fournit un ajustement allant **jusqu'à 7 po (178mm) (au total dans les limites des dimensions du modèle:** 1 po (25.4mm) de la largeur hors-tout ou des faux aplombs en utilisant le profilé mural côté-gâche et 6 po d'ajustement de la largeur hors-tout en utilisant la quincaillerie du pivot de la porte. Le profilé mural côté-pivot devrait uniquement ajuster les conditions de faux aplomb et non la largeur hors-tout.
- 8 a) Si la largeur de l'ouverture est inférieure à **37¾ po (958.85mm)** (et que vous installez uniquement la porte (sans le panneau vitré fixe), reportez-vous au **(Schéma A)** avec le **(Bordereau d'expédition A)**.
b) Si la largeur de l'ouverture est supérieure à **37¼ po (946mm)** et que vous installez la porte et le panneau vitré fixe avec des tablettes de verre, utilisez les **schémas A et B** avec les **bordereaux d'expédition A et B** pour terminer l'installation.
- 9 **Ce modèle requiert un espace minimum de 2¼ po (57mm) (de seuil plat pour l'installation.**
- 10 **Comme cette porte de douche est en verre épais et sans cadre, une installation professionnelle est recommandée.**

REMARQUE: L'installation de ce modèle nécessite le perçage du seuil (consultez l'étape 8).

Outils requis

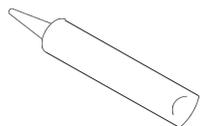


Silicone
résistant à
l'eau




Ruban à
Mesurer



Crayon
à mine

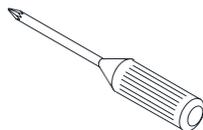

Cruciforme
Tournevis



Plat
Tournevis




Mèche
($\varnothing=5/16$ po)
($\varnothing=8$ mm)



Mèche
($\varnothing=1/8$ po)
($\varnothing=3$ mm)



Niveau



Pistolet à
calfeutrer




Perceuse
électrique



Marteau



Maillet




Couteau à
Lame
rétractable

Schémas détaillés des composants de porte de douche

Schéma A

Schéma B

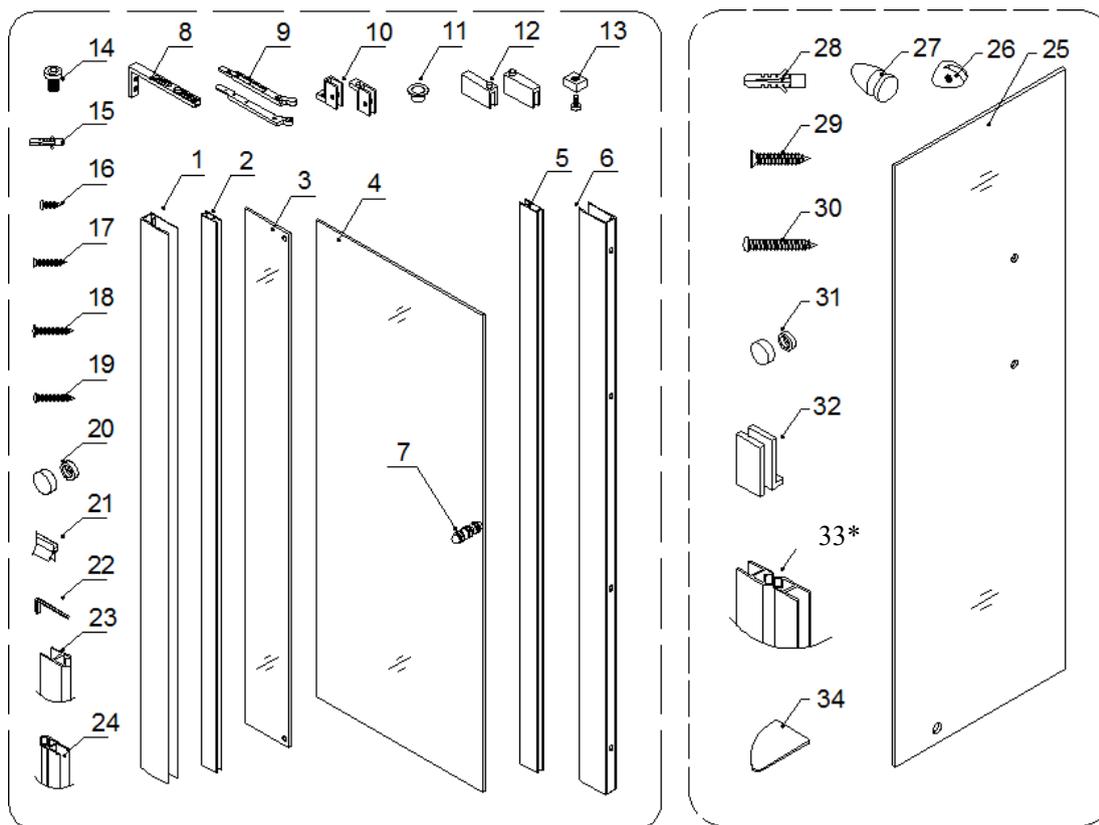

Bordereau d'expédition A

01	Profilé mural pour petit panneau vitré fixe	1 pièce	13	Écrou de fixation avec vis M4×12	1 jeu
02	Profilé pour vitre avec petit panneau vitré fixe	1 pièce	14	Vis à tête creuse M6×6	2 pièces
03	Petit panneau vitré fixe	1 pièce	15	Ancrage mural	12 pièces
04	Porte vitrée	1 pièce	16	Vis à tête ronde ST4.2×10	8 pièces
05	Profilé pour vitre	1 pièce	17	Vis à tête plate ST4.2×25	2 pièces
06	Profilé mural	1 pièce	18	Vis à tête ronde ST4.2×40	12 pièces
07	Poignée	1 paire	19	Vis à tête ronde ST4.2×25	1 pièce
08	Support de pivot	2 pièces	20	Capuchon décoratif avec rondelle	8 pièces
09	Fixation de pivot (du haut et du bas)	1 paire	21	Bande d'étanchéité du bas	1 pièce
10	Support de vitre (du haut et du bas)	1 paire	22	Clé hexagonale	1 pièce
11	Rondelle	2 pièces	23	Bande magnétique de la porte	1 pièce
12	Système de pivot (du haut et du bas)	1 paire	24	Bande magnétique sur le jambage	1 pièce

Bordereau d'expédition B (uniquement pour la porte avec le panneau vitré fixe)


25	Panneau vitré fixe	1 pièce	30	Vis à tête ronde ST4.2×25	1 pièce
26	Support de tablette (sans écrou)	4 pièces	31	Capuchon décoratif avec rondelle	1 pièce
27	Support de tablette (avec écrou)	2 pièces	32	Fixation du bas	1 pièce
28	Ancrage mural	4 pièces	33*	Bande magnétique (* emballée avec la porte vitrée)	1 paire
29	Vis à tête plate ST4.2×40	4 pièces	34	Tablettes de verre	2 pièces

REMARQUE : Déballiez soigneusement votre unité et inspectez-la. Identifiez toutes les pièces en consultant le schéma détaillé et le bordereau d'expédition inclus dans ce manuel à titre de référence. Avant de jeter la boîte, vérifiez le fond de la boîte afin de récupérer des petits sacs de quincaillerie qui pourraient s'y trouver. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec DreamLine® pour leur remplacement. Selon la configuration du modèle, des bandes d'étanchéité supplémentaires peuvent ne pas être utilisées avec votre installation.

REMARQUE : Conservez ces consignes d'installation afin de vous y référer ultérieurement.

Schéma de la porte de douche (vue en plan)

*Illustration d'une porte installée avec ouverture du côté gauche, vue en plan

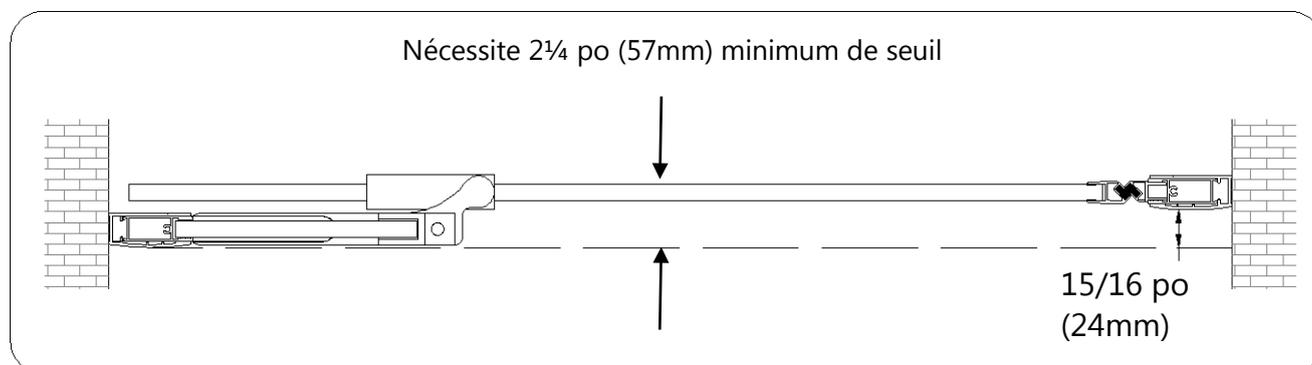

REMARQUE: Le profilé mural côté-gâche (ou côté-panneau vitré) est décalé de 15/16 po (24mm) dans la douche du côté-pivot

Installation de la porte de douche

- 1 Placez verticalement le **profilé mural du petit panneau vitré fixe (N° 01)** sur le seuil et alignez-le contre le mur fini. Ajustez le **profilé mural du petit panneau vitré fixe (N° 01)** et mettez-le au niveau. Marquez au mur les trous de perçage à travers les perforations pré-usinées du **profilé mural du petit panneau vitré fixe (N° 01)**. Maintenant percez les trous dans le mur avec une **mèche 5/16 Ø (8mm)** et insérez les **ancrages muraux (N° 15)**.

Consultez la Fig. 1 pour plus de détails.

REMARQUE: L'installation d'une porte avec ouverture du côté gauche est illustrée à titre d'exemple tout au long de ce manuel. Pour installer la porte avec une ouverture du côté droit, inversez simplement le processus d'installation en commençant par l'étape 1, installez le profilé mural côté-porte, du côté droit de l'ouverture.

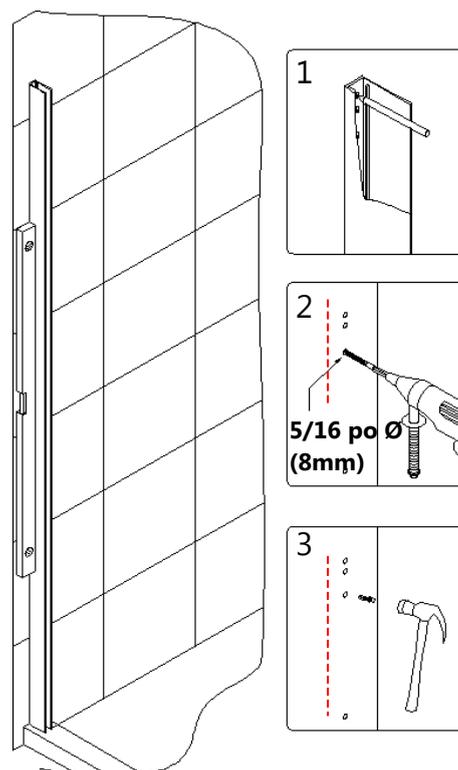


Fig. 1

- 2 Poussez le **support de pivot (N° 08)** dans les deux extrémités des **profilés muraux pour petit panneau vitré fixe (N° 01)**.

Consultez la Fig. 2 pour plus de détails.

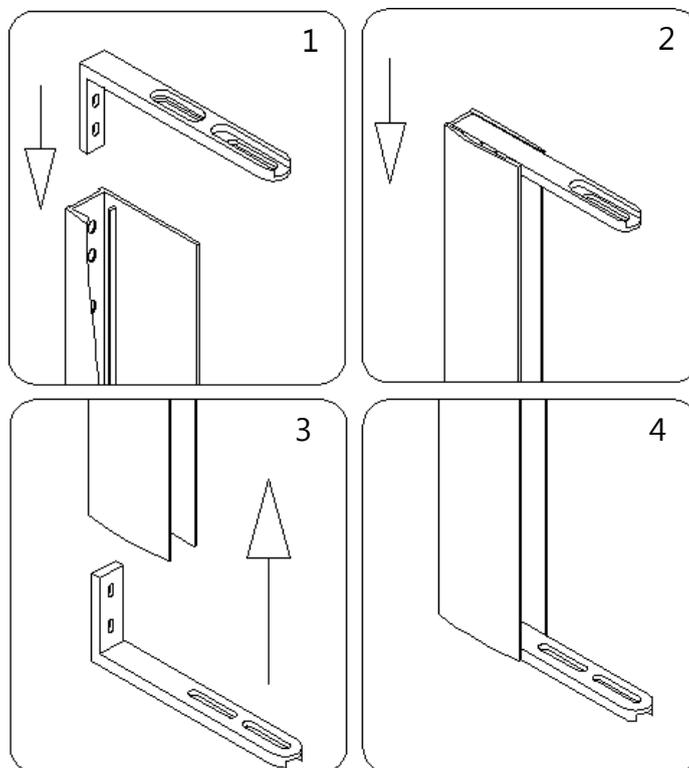


Fig. 2

3. Appliquez du silicone le long du **profilé mural pour petit panneau vitré fixe (N° 01)** et autour des trous.
Vissez au mur le profilé **mural du petit panneau vitré fixe (N° 01)** et le **support de pivot (N° 08)** avec les **vis à tête ronde ST4.2×40 (N° 18)**.

Consultez la Fig. 3 pour plus de détails.

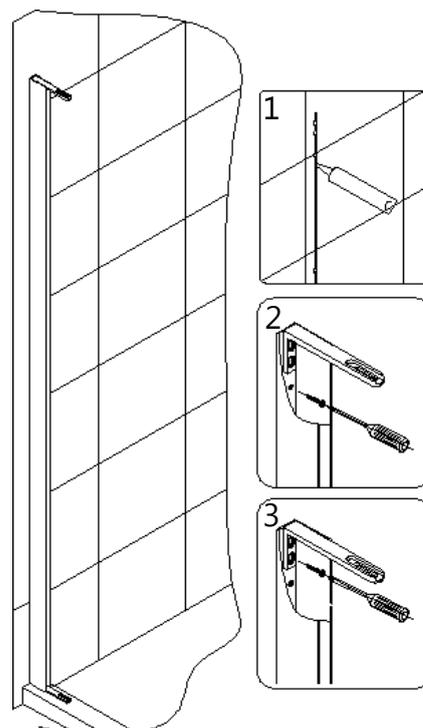


Fig. 3

4. Appliquez du silicone transparent le long de la cannelure du **profilé pour vitre (N° 02)** et poussez le **petit panneau vitré fixe (N° 03)** à l'intérieur de la cannelure.

REMARQUE: Le **petit panneau vitré fixe (N° 03)** est muni d'un orifice pour la fixation du bas dans un des coins. Cet orifice doit être positionné dans le bas et à l'opposé du profilé pour vitre.

REMARQUE: Si vous avez de la difficulté à glisser le profilé pour vitre dans le panneau vitré fixe, tapez légèrement sur le profilé pour vitre à l'aide d'un maillet en caoutchouc et d'un morceau de bois. Veuillez ne pas frapper directement sur le profilé ou sur la bordure du panneau vitré.

Consultez la Fig. 4 pour plus de détails.

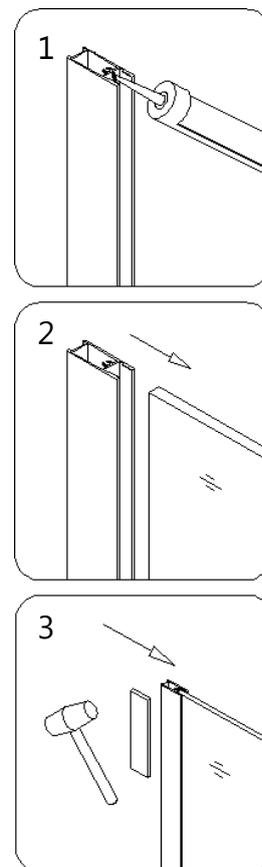


Fig. 4

5. Vissez les **fixations de pivot (N° 09)** dans le haut et dans le bas du **petit panneau vitré fixe assemblé (N° 03)** et du **profilé pour vitre du petit panneau vitré fixe (N° 02)** avec des **vis à tête plate ST4.2×25 (N° 17)**.

Consultez la Fig. 5 pour plus de détails.

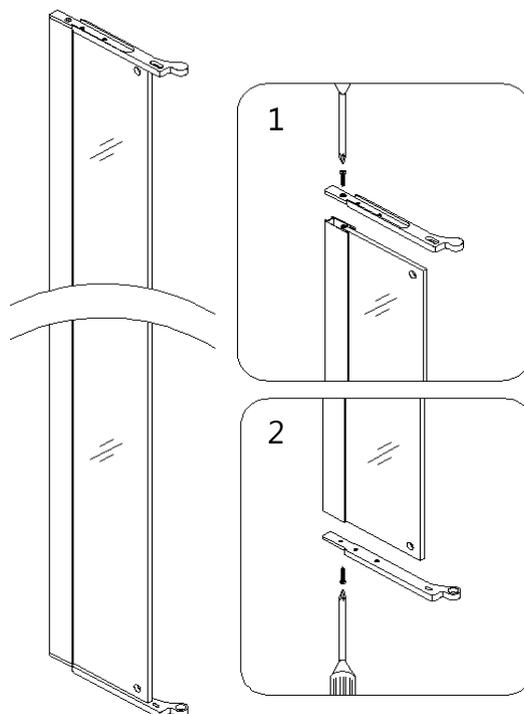


Fig. 5

6. Assemblez le **support de vitre (N° 10)** dans les orifices du haut et du bas du **petit panneau vitré fixe (N° 03)**. Fixez le **support de vitre du haut (N° 10)** à la **fixation de pivot du haut (N° 09)** en utilisant un **écrou de fixation et une vis M4×12 (N° 13)**, puis couvrez l'emplacement de la vis avec un **capuchon décoratif**.

Consultez la Fig. 6 pour plus de détails.

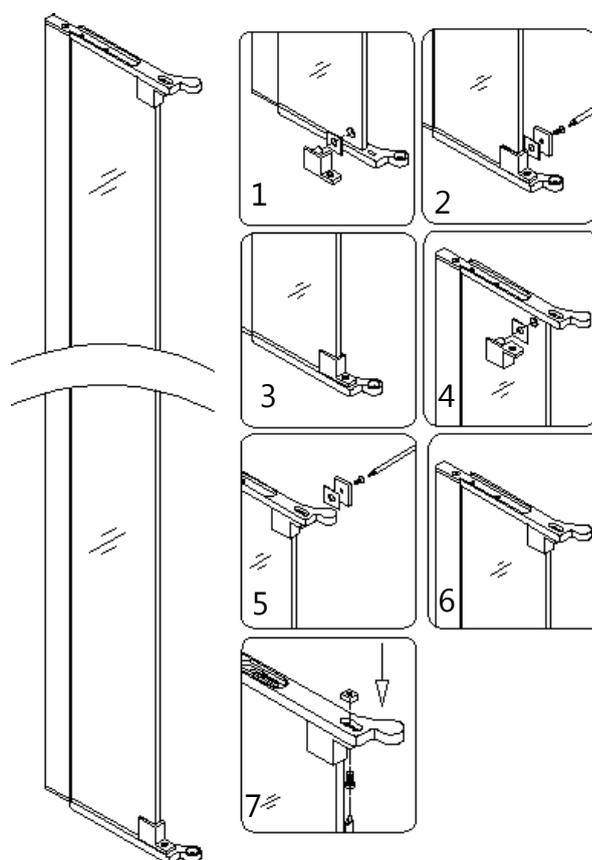


Fig. 6

7. Glissez le montage du **petit panneau vitré fixe (N° 03)** dans la rainure du **profilé mural du petit panneau vitré fixe (N° 01)**.

Consultez la Fig. 7 pour plus de détails.

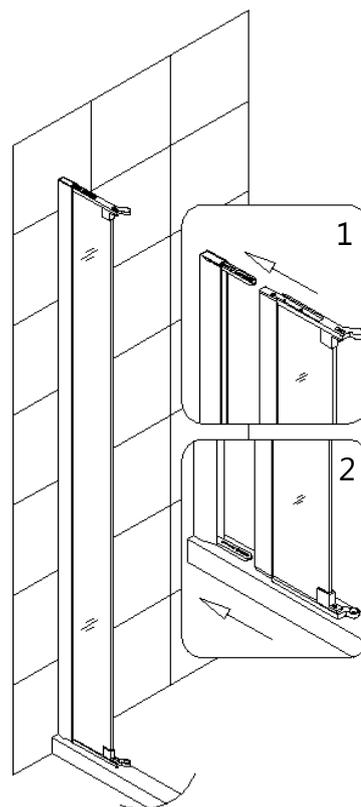


Fig. 7

8. Vissez la plus haute **fixation de pivot (N° 09)** au plus haut **support de pivot (N° 08)** avec une **vis à tête creuse M6×6 (N° 14)**. Utilisez un niveau tout en ajustant verticalement le **petit panneau vitré fixe (N° 03)** puis fixez-le en place en serrant la **vis à tête creuse M6×6 (N° 14)**.

Percez un trou dans la base de douche ou dans le seuil à travers les perforations pré-usinées du **support de vitre (N° 10)** et de la **fixation de pivot (N° 09)** avec une mèche de **1/8 Ø (3mm)** et fixez le tout avec des **vis à tête ronde ST4.2×25 (N° 19)**.

Couvrez les vis avec les **capuchons décoratifs (N° 20)**.

Consultez la Fig. 8 pour plus de détails.

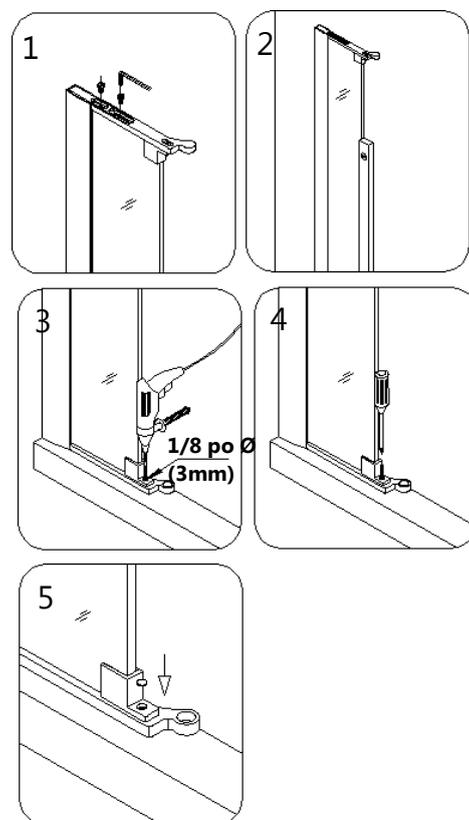


Fig. 8

9. Fixez les **systèmes de pivot du haut et du bas (N° 12)** aux **fixations de pivot (N° 09)** . Assurez-vous que la **rondelle (N° 11)** est entre les **pivots (N° 12)** et les **fixations de pivot (N° 09)** et que les joints en caoutchouc sont entre la vitre et le métal.
Glissez la **porte vitrée (N° 04)** dans la rainure **des pivots** et serrez les boulons de fixation fournis.
Poussez la **bande magnétique (N° 23)** sur la bordure verticale de la **porte vitrée** .

Consultez la Fig. 9 pour plus de détails.

REMARQUE: Lorsque vous ajustez la porte vitrée dans les pivots de porte, laissez un minimum d'au moins 1/2 po (12mm) de vitre qui dépasse du pivot. N'ajustez pas la vitre au ras du pivot.

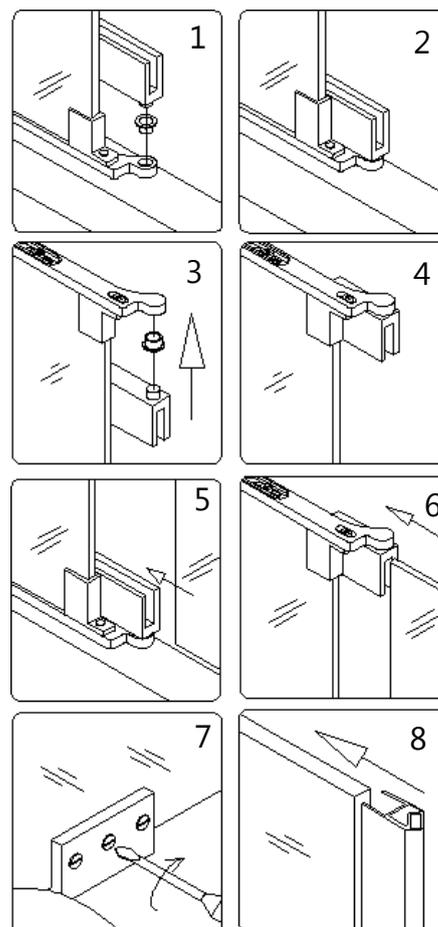


Fig. 9

ATTENTION:

- a)** Si la largeur de l'ouverture est inférieure à **37³/₄ po** et que vous installez uniquement la porte (sans le panneau vitré fixe), reportez-vous au **Schéma A** avec le **bordereau d'expédition A** et suivez les étapes de 10 à 13 pour terminer l'installation.
- b)** Si la largeur de l'ouverture est supérieure à **37¹/₄ po** , et que vous installez la porte et le panneau vitré fixe avec des tablettes de verre, utilisez les **schémas A et B** avec les **bordereaux d'expédition A et B** et suivez les étapes de 14 à 21 pour terminer l'installation.


10. Poussez le **profilé pour vitre (N° 05)** dans la rainure du **profilé mural (N° 06)** et poussez la **bande magnétique du jambage (N° 24)** dans la rainure du **profilé pour vitre (N° 05)**.

Fermez la **porte vitrée (N° 04)**. Ajustez la position de la **porte vitrée (N° 04)** et la position du **profilé mural (N° 06)** sur le mur et assurez-vous que les **bandes magnétiques** se touchent uniformément. Dans ce processus, vous devez utiliser un niveau pour vous assurer que la **porte vitrée** est absolument verticale.

Tracez au mur une ligne le long de la bordure verticale du **profilé mural (N° 06)**. Détachez le **profilé mural (N° 06)** du **profilé pour vitre (N° 05)**. Placez le **profilé mural (N° 06)** sur les repères tracés et marquez les trous à percer à travers les perforations pré-usinées du **profilé mural (N° 06)**.

Maintenant percez les trous dans le mur avec une mèche **5/16 Ø (8mm)** et insérez les **ancrages muraux (N° 15)**.

Appliquez du silicone le long du **profilé mural (N° 06)** et autour des trous. Fixez au **mur le profilé mural (N° 06)** avec des **vis à tête ronde ST4.2×40 (N° 18)**. Poussez ensuite le montage du **profilé pour vitre** dans le **profilé mural**.

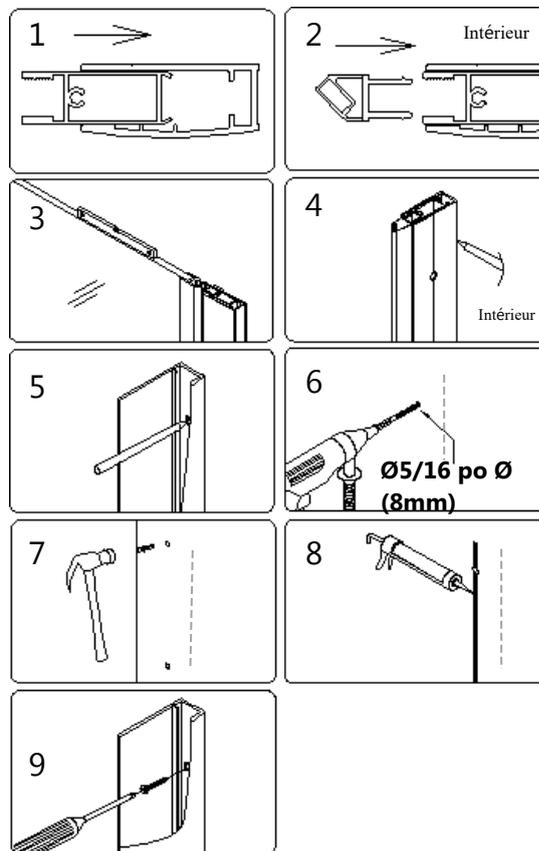

Consultez la Fig. 10 pour plus de détails.

Fig. 10

11. Après avoir effectué les derniers réglages de l'**unité assemblée**, par l'intérieur de la douche, percez trois trous à travers la première couche des **Profils Muraux** et des **profilés pour vitre** avec une **mèche 1/8 po (3mm)**. Fixez le **profilé mural** et le **profilé pour vitre** avec des **Vis à Tête Ronde ST4.2×10 (N° 16)** et des **rondelles**. Couvrez les têtes de vis avec les **Capuchons Décoratifs (N° 20)**.

Consultez la Fig. 11 pour plus de détails.

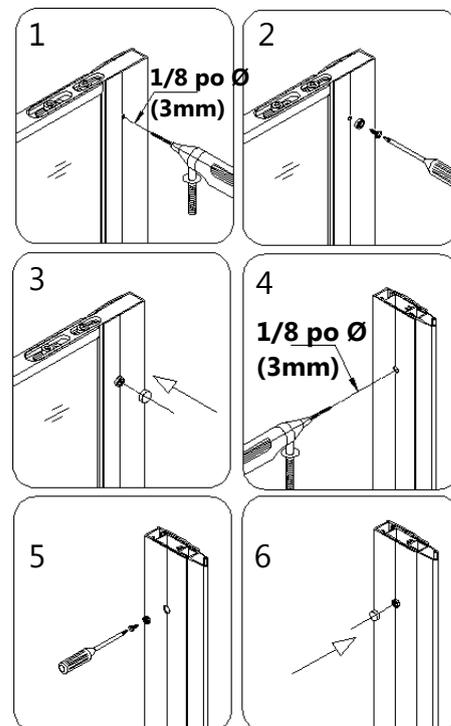


Fig. 11

- 12 Posez la **Poignée (N° 07)** sur la **Porte Vitrée (N° 01)**.
Coupez la **Bande D'étanchéité (N° 21)** à la taille voulue un couteau à lame rétractable et fixez-la au bas de la porte vitrée en orientant la bride vers la douche.

Consultez la Fig. 12 pour plus de détails.

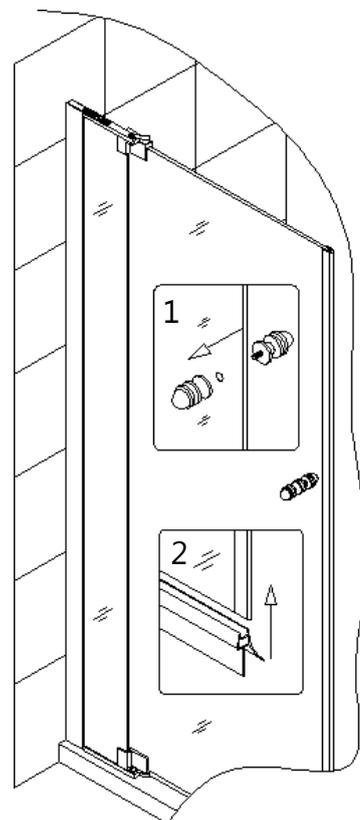


Fig. 12

- 13 Appliquez un scellant de silicone résistant à la moisissure de bonne qualité entre la base ou le seuil et la fixation de pivot. Appliquez également du silicone entre le mur et les profilés muraux.

Consultez la Fig. 13 pour plus de détails.

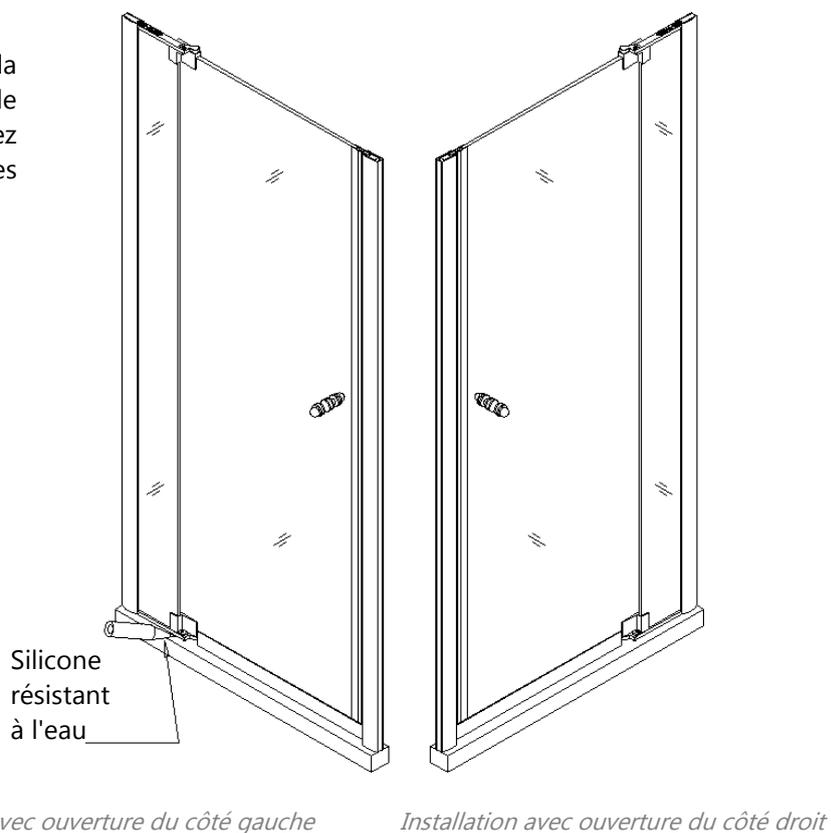


Fig. 13

Installation du panneau vitré fixe

14. Appliquez du silicone transparent le long de la cannelure du **Profilé Pour Vitre (N° 05)** et poussez le **Panneau Vitré Fixe (N° 25)** à l'intérieur de la cannelure. Poussez la **Bande Magnétique (N° 33)** sur la bordure verticale de la **Porte Vitrée (N° 04)**.

REMARQUE: Si vous avez de la difficulté à glisser le **Profilé Pour Vitre** par-dessus le **Panneau Vitré Fixe (N° 25)**, tapez légèrement sur le **Profilé Pour Vitre (N° 05)** à l'aide d'un maillet en caoutchouc et d'un morceau de bois. Veuillez ne pas frapper directement sur le profilé ou sur la bordure du panneau vitré.

Glissez le **Panneau Vitré Fixe (N° 25)** avec le **Profilé Pour Vitre (05)** dans la rainure du **Profilé Mural (N° 06)**. Poussez la **Bande Magnétique (N° 33)** sur la bordure verticale du **Panneau Vitré Fixe (N° 25)**. Fermez la **Porte Vitrée (N° 04)**. Ajustez la largeur d'ouverture de la section de la **Porte Vitrée (N° 04)** en desserrant les vis de réglage des pivots. Mettez au niveau et alignez la **Porte Vitrée (N° 04)** et le **Panneau Vitré Fixe (N° 25)** de sorte que les **Bandes Magnétiques (N° 33)** établissent un contact uniforme et maintiennent fermement la porte en position fermée.

Consultez la Fig. 14 pour plus de détails

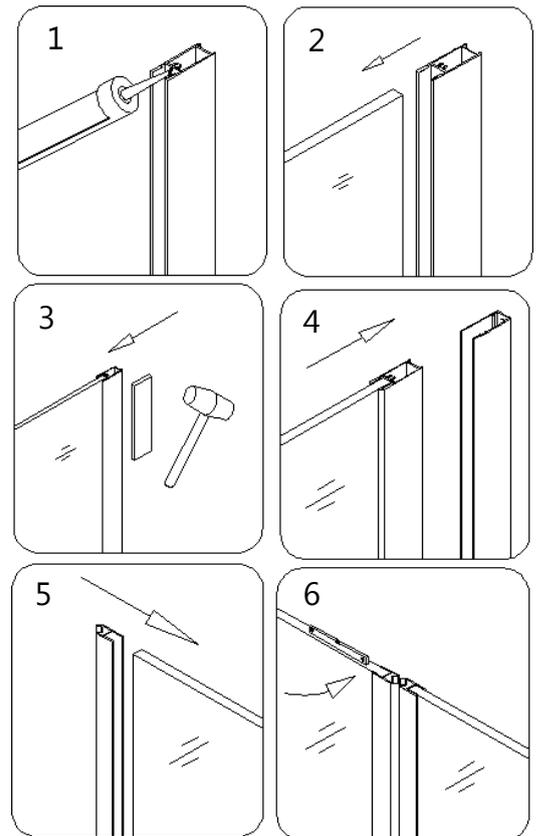


Fig. 14

15. Tracez une ligne le long de la bordure verticale du **Profilé Mural (06)** sur le mur. Détachez le **Profilé Mural (N° 06)** du **Profilé Pour Vitre (N° 05)**. Placez le **Profilé Mural (N° 06)** sur les repères tracés et marquez les trous à percer à travers les perforations pré-usinées du **Profilé Mural (N° 06)**. Maintenant percez les trous dans le mur avec **Une Mèche 5/16 Ø (8mm)** et insérez les **Ancrages Muraux (N° 15)**. Appliquez du silicone le long du **Profilé Mural (N° 06)** et autour des trous. Fixez au **Mur Le Profilé Mural (N° 06)** avec des **Vis à Tête Ronde ST4.2×40 (N° 18)**.

Consultez la Fig. 15 pour plus de détails.

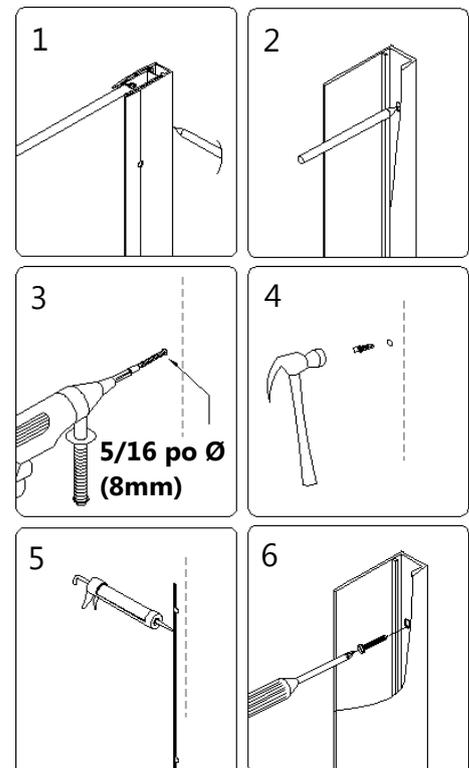


Fig. 15

16. Glissez le **panneau vitré fixe (N° 04)** muni du **profilé pour vitre (N° 05)** dans la rainure du **profilé mural (N° 06)**.

Réajustez la **porte vitrée (N° 04)** et le **panneau vitré fixe (N° 04)** afin que les **bandes magnétiques (N° 33)** soient complètement alignées.

Consultez la Fig. 16 pour plus de détails.

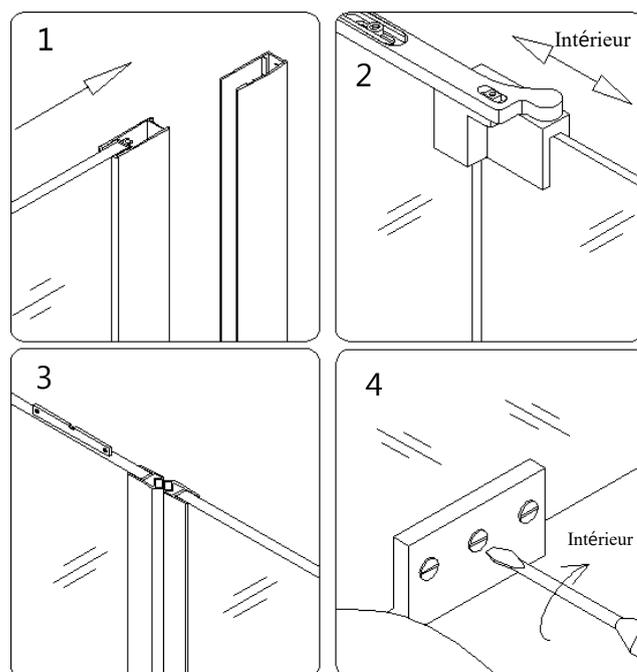


Fig. 16

17. Installez la **fixation du bas (N° 32)** sur le **panneau vitré fixe (N° 04)**. Faites les derniers ajustements du panneau puis percez un trou dans la base de douche avec une **mèche 1/8 po Ø (3mm)**.

Utilisez une **vis à tête ronde ST4.2x25 (N° 30)**

et une **rondelle** pour visser la fixation **du bas (N° 32)** à la base de douche ou au seuil. Masquez l'emplacement de la vis avec un **capuchon décoratif (N° 31)**.

Consultez la Fig. 17 pour plus de détails.

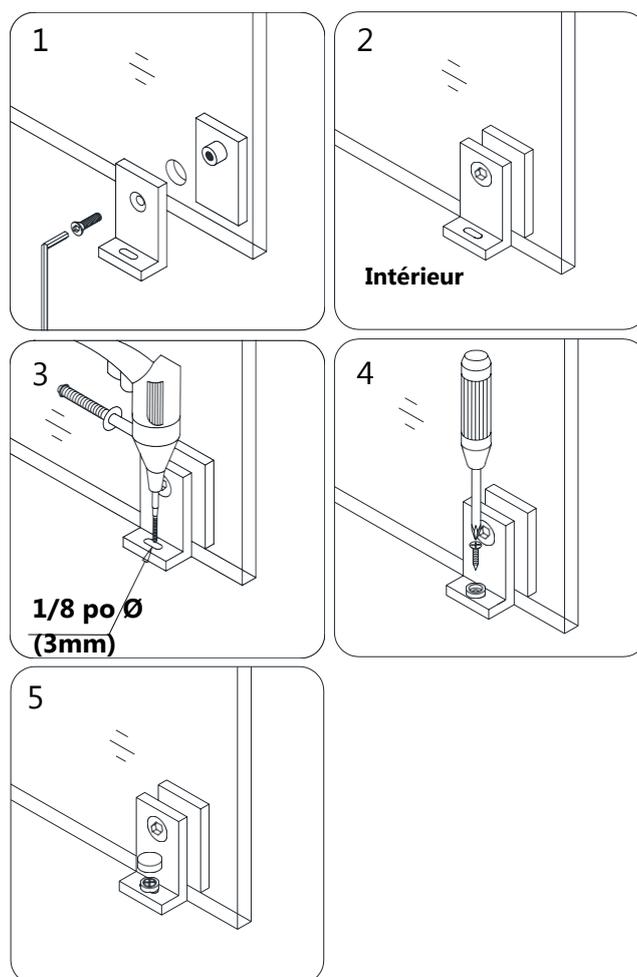


Fig. 17

18. Après avoir effectué les derniers réglages de l'**unité assemblée**, par l'intérieur de la douche, percez trois trous à travers la première couche des **profilés muraux et des profilés pour vitre** avec une **mèche 1/8 po Ø (3mm)**. Fixez le **profilé mural** et le **profilé pour vitre** avec des **vis à tête ronde ST4.2×10 (N° 16)** et des **rondelles**. Couvrez les têtes de vis avec les **capuchons décoratifs (N° 20)**.

Consultez la Fig. 18 pour plus de détails.

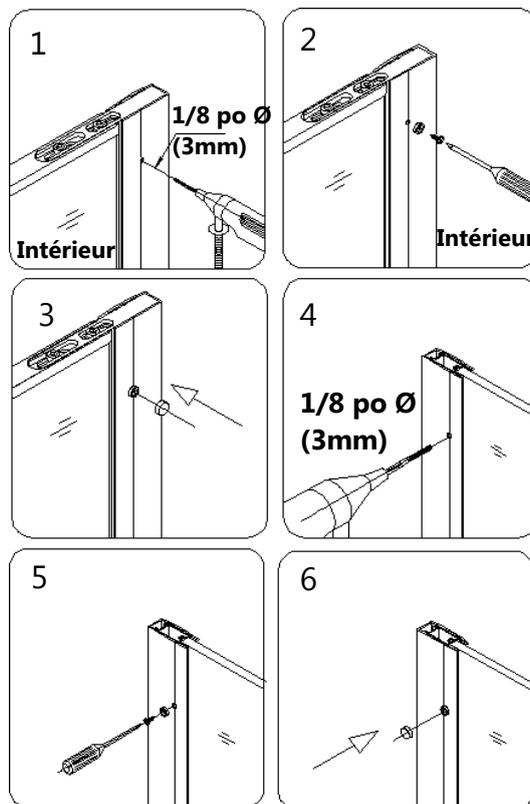


Fig. 18

19. Posez la **poignée (N° 07)** sur la **porte vitrée (N° 01)**. Coupez la **bande d'étanchéité (N° 21)** à la taille voulue un couteau à lame rétractable et fixez-la au bas de la porte vitrée en orientant la bride vers la douche.

Consultez la Fig. 19 pour plus de détails.

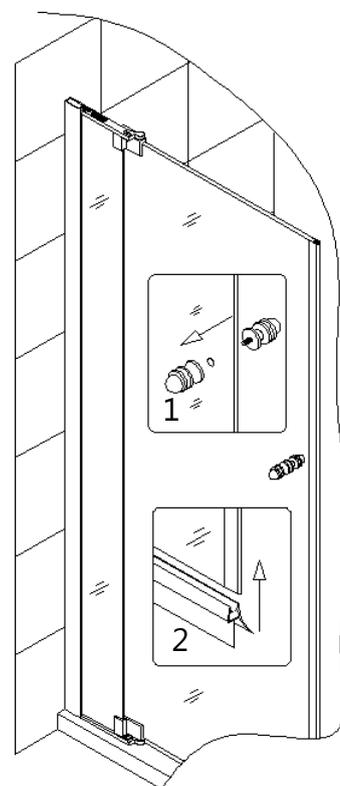


Fig. 19

Consignes d'installation pour tablettes de verre

20. Marque au mur la position de la **tablette de verre (N° 34)**. Selon les mesures de la Fig. 20.1, tracez les repères de perçage pour les **supports de tablette (N° 26)**. Percez au mur les trous avec une mèche **5/16 po Ø (8mm)** et insérez les **ancrages muraux (N° 28)**.

Vissez au mur les **supports de tablettes (N° 26)** avec la **vis à tête plate ST4.2×40 (N° 29)** et posez les **supports d'étagère (N° 27)** au **panneau vitré fixe (N° 25)**.

Insérez la **tablette de verre** dans les **supports de tablettes** et serrez les vis de réglage au bas des supports.

Consultez les Fig. 20 et Fig. 21 pour plus de détails.

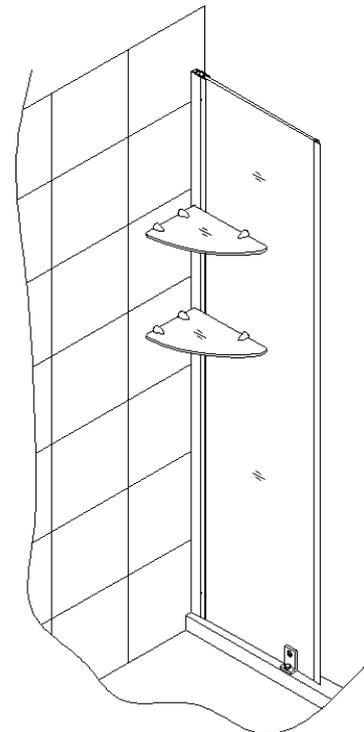
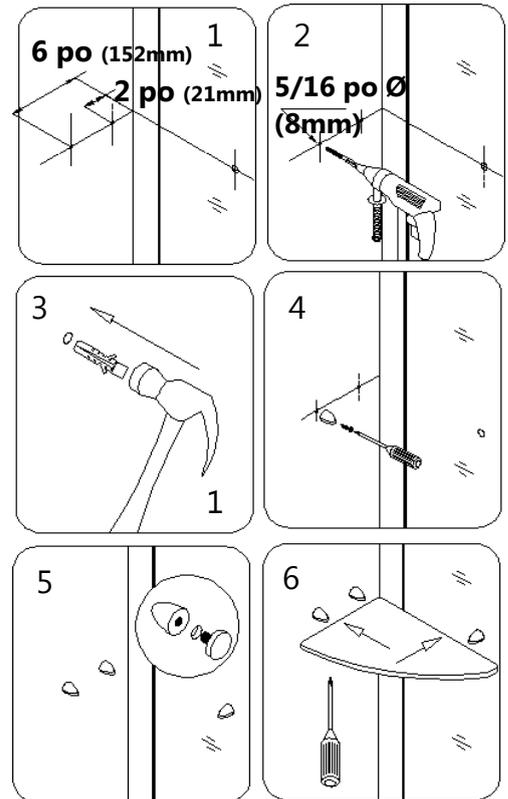


Fig. 21

- 21 Appliquez un scellant de silicone résistant à la moisissure de bonne qualité entre la base ou le seuil et la fixation de pivot. Appliquez également du silicone entre le mur et les profilés muraux.

Consultez la Fig. 22 pour plus de détails.

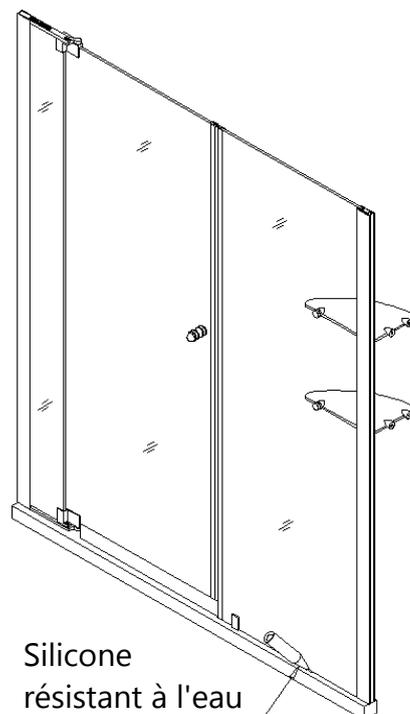


Illustration d'une installation avec ouverture du côté gauche

Fig. 22

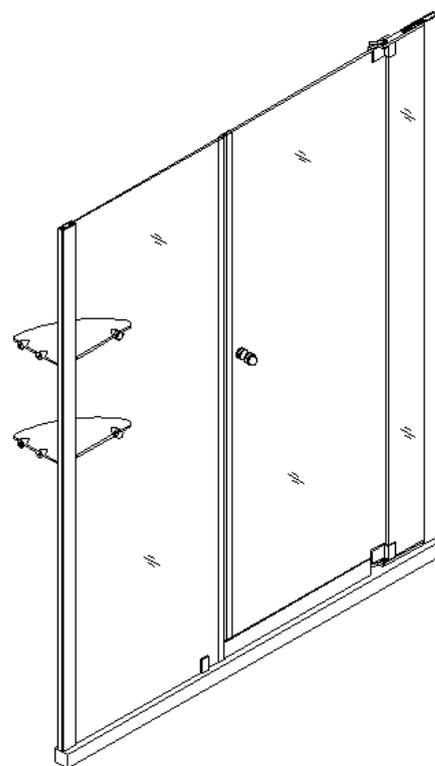


Illustration d'une installation avec ouverture du côté droit

Fig. 23

Entretien de l'unité

FONDS ET PAROIS : Pour assurer la longévité des parois arrière en acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière d'acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

VITRE : Pour assurer la longévité de votre douche vitrée, essuyez les parois avec un chiffon doux après chaque utilisation. Afin d'éviter l'accumulation de savon et de taches d'eau, rincez et essuyez la vitre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette de caoutchouc (L'eau dure peut ternir la surface du verre avec le temps si on la laisse sécher). Pour éviter de rayer la surface : n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant des agents de récurage. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface de la vitre.

QUINCAILLERIE : Pour conserver une finition durable, essuyez toutes les pièces métalliques avec un chiffon doux après chaque utilisation. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux et propre. Nettoyez les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un produit de nettoyage ou de polissage pour acier inoxydable sur une quincaillerie en acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire car ils pourraient rayer de manière permanente les surfaces.



Tél. : [866-731-2244](tel:866-731-2244)

Fax : [866-857-3638](tel:866-857-3638)

DREAMLINE.COM

Pour plus d'informations sur les portes et cabines de douche DreamLine® veuillez visiter DreamLine.com