

PRISM LUX

CONSIGNES D'INSTALLATION POUR CABINE DE DOUCHE

IMPORTANT

DreamLine[®] se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques, manuels ou pour d'autres informations, consultez la page internet du modèle sur DreamLine.com

N° DE MODÈLES

SHEN-2234340-##

SHEN-2236360-##

SHEN-2238380-##

SHEN-2240400-##

##= Finition

-01- Chrome

-04- Nickel Brossé

-06- Bronze Huilé

-09- Noir Satiné

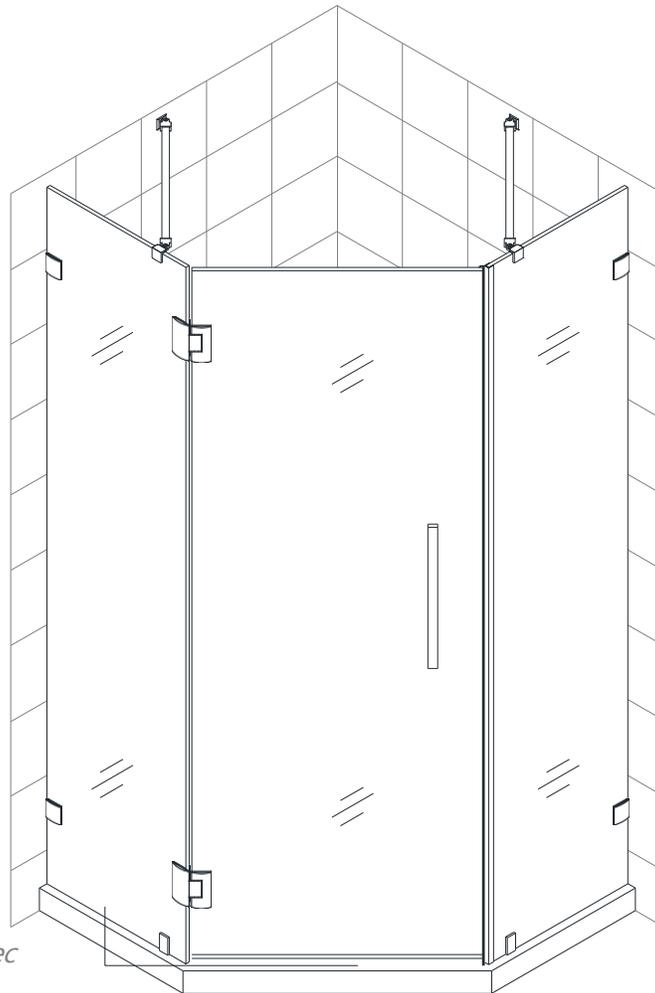


Illustration d'une installation avec ouverture du côté gauche



Des questions?

Veillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**
Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

Support@DreamLine.com




Pour plus d'informations sur les produits DreamLine[®], veuillez visiter DreamLine.com


Préparation

- 1 Avant de débiter l'ouvrage, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Cochez tous les éléments de l'emballage afin de vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur le « Schéma Détaillé des Composants de Porte de Douche ». Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au plus tard au plus tard **3** ouvrables suivant la date de livraison. **Veillez noter que DreamLine® ne remplace pas gratuitement les produits endommagés ou les pièces manquantes après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé.** N'hésitez pas à communiquer avec DreamLine™ si vous avez des questions. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de projet ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.
- 2 Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la douche. **Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.**
- 3 **Veillez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toutes questions concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les régions. DreamLine® n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.**
- 4 Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraînera de graves problèmes durant votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages peuvent être nécessaires durant l'installation.
- 5 Protégez toutes les surfaces principales de l'unité durant l'installation. Ne déposez jamais de vitre directement sur un carrelage. Gardez les protections de coin sur la vitre jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les retirer. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger la bordure du bas et les coins de la vitre avant et durant l'installation.
- 6 Cette unité doit être installée sur un seuil fini et contre des murs finis.
- 7 **Ce modèle NE PEUT PAS s'ajuster aux conditions de mur en chicane. Vérifiez l'aplomb des murs avant de procéder à l'installation.**
- 8 **Pour une installation adéquate, ce modèle requiert un perçage dans le seuil.**
- 9 Ce modèle nécessite un espace d'au moins 1-1/2 po (38.1mm) de seuil plat pour l'installation.
- 10 **REMARQUE:** Ce modèle est réversible, il s'installe avec une ouverture du côté gauche ou du côté droit. Ce manuel illustre une installation de porte du côté gauche. Pour une installation à droite, commencez simplement sur le mur oppose et inversez l'orientation des pièces au besoin.

Outils Requis

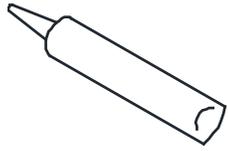

Calfeutrante

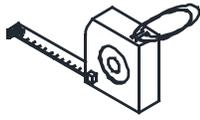

Ruban à
Mesurer



Crayon à
Mine



Tournevis
Cruciforme



Mèche
($\varnothing = 5/16$ po)
(8 mm)



Mèche
($\varnothing = 1/8$ po)
(3 mm)



Niveau




Pistolet à
Calfeutrer



Perceuse
Électrique




Marteau



Couteau à
Lame
Rétractable

Schéma Détaillé des Composants de Cabine de Douche

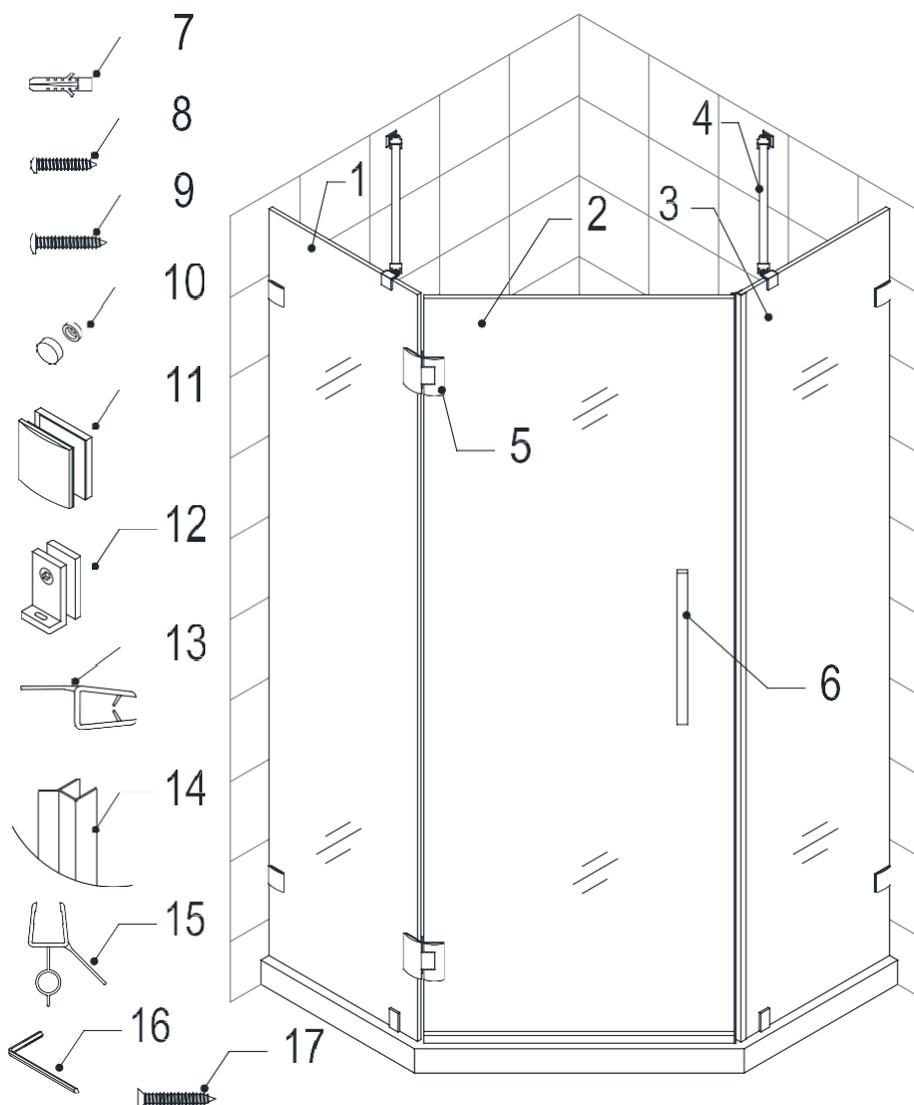

Bordereau d'Expédition

01	Panneau Vitré Fixe côté-Charnière	1pc	10	Capuchon Décoratif	2pcs
02	Porte Vitrée	1pc	11	Fixation Murale	4pcs
03	Panneau Vitré Fixe	1pc	12	Fixation du Bas	2pcs
04	Barre Stabilisatrice	2pcs	13	Bande Latérale (3 sections à couper)	1pc
05	Charnière	2pcs	14	Bande d'Étanchéité	1pc
06	Poignée	1pc	15	Bande d'Étanchéité du Bas	1pc
07	Ancrage Mural	6pcs	16	Clé Allen	1pc
08	Vis à Tête Ronde ST4.2x25	2pcs	17	Vis à Tête Fraisée ST4.2x40	2pcs
09	Vis à Tête Ronde ST4.2x55	4pcs			

REMARQUE: Déballer soigneusement votre unité et inspectez-la. Identifiez toutes les pièces en consultant le schéma détaillé et le bordereau d'expédition inclus dans ce manuel à titre de référence. Avant de jeter la boîte, vérifiez le fond de la boîte afin de récupérer des petits sacs de quincaillerie qui pourraient s'y trouver. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec DreamLine® pour leur remplacement. Les boîtes d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées pour l'assemblage de votre modèle. **REMARQUE:** Conservez ces consignes d'installation afin de vous y référer ultérieurement.

Installation de Cabine de Douche

1. Assemblez les **Fixations Murales (N° 11)** sur le **Panneau Vitré Fixe côté-Charnière (N° 01)** et le **Panneau Vitré Fixe (N° 03)**.

Consultez les Fig. 1 et Fig. 2 pour plus de détails.

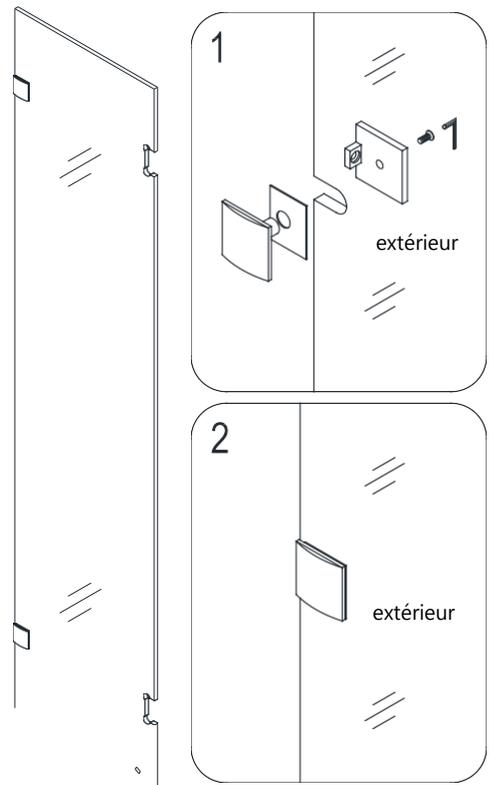


Fig. 1

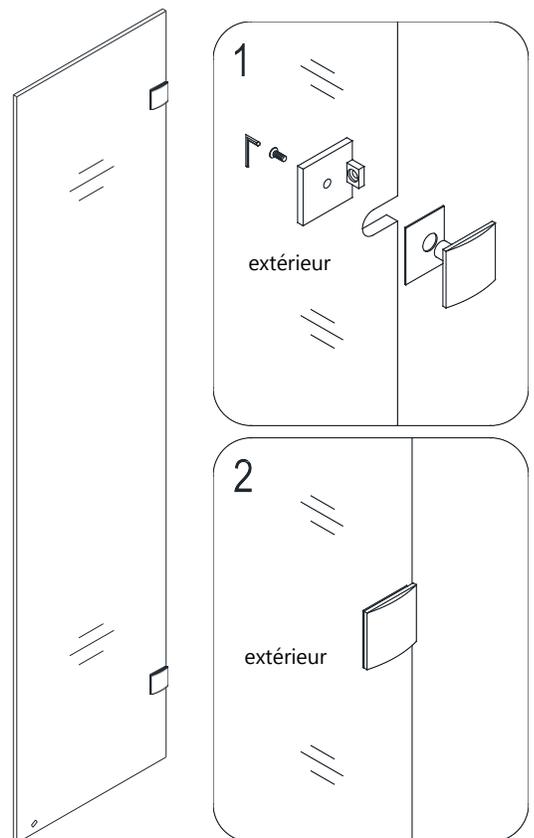


Fig. 2

2. Tracez sur le mur une ligne selon les dimensions du Modèle de Cabine de Douche.

Spécifications du Produit:

<i>Mesuré à partir du coin fini jusqu'à la bordure extérieure de la vitre</i>		
N° de Modèle	LARG.1	LARG.2
SHEN-GL2211-343410	34-3/8 po (873mm)	34-3/8 po (873mm)
SHEN-GL2211-363610	36-3/8 po (914mm)	36-3/8 po (914mm)
SHEN-GL2211-383810	38 po (965mm)	38 po (965mm)
SHEN-GL2211-404010	40-3/8 po (1026mm)	40 3/8 po (1026mm)

Consultez la Fig. 3 pour plus de détails.

En partant du bas, mesurez les dimensions du modèle et tracez une ligne d'aplomb de bas en haut.

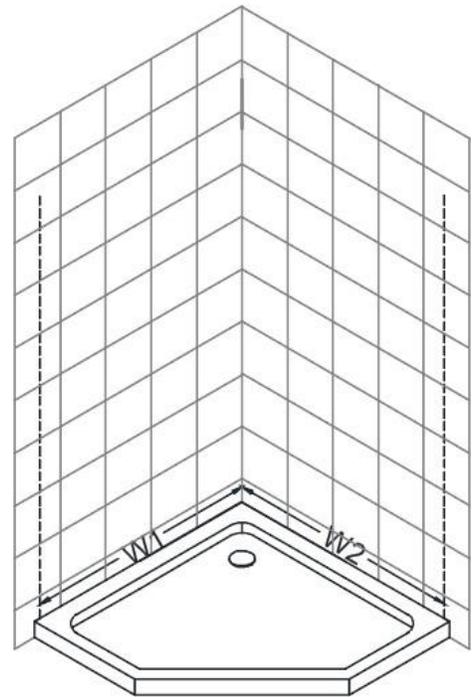


Fig. 3

3. Placez les **Panneaux Vitrés Fixes (N° 01)** et (**N°03**) sur la base de la douche, positionnez-les contre le mur et mettez au niveau verticalement.

Consultez la Fig. 4 pour plus de détails.

Remarque:

- Mesurez à partir du coin fini jusqu'à l'extérieur de la vitre, comme indiqué. Utilisez les dimensions du tableau de l'étape 2.
- Le panneau vitré fixe doit être installé aux dimensions prévues selon la taille de votre modèle.
- Assurez-vous que le **Panneau Vitré Fixe** est d'aplomb et au niveau.

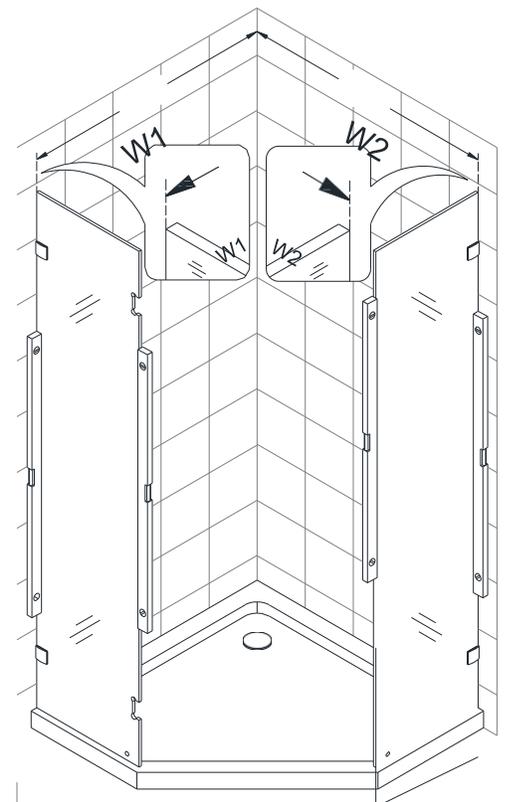



Fig. 4

4. Tracez au mur la position des **Fixations Murales (N° 11)**.

Mettez de côté les deux cadres de **Panneau Vitré Fixe (N° 01)** et **(N° 03)**. Retirez les **Fixations Murales (N° 11)** du **Panneau Vitré Fixe** et remettez-les sur les repères au mur pour marquer les trous à percer.

Percez les trous dans le mur avec une **mèche 5/16 po Ø (8 mm)** et insérez les **Ancrages Muraux (N° 07)** prévus pour les **Fixations Murales**. Vissez au mur les **Fixations Murales (N° 11)** avec une **Vis à Tête Bombée ST4.2×55 (N° 09)**.

Consultez la Fig. 5 pour plus de détails.

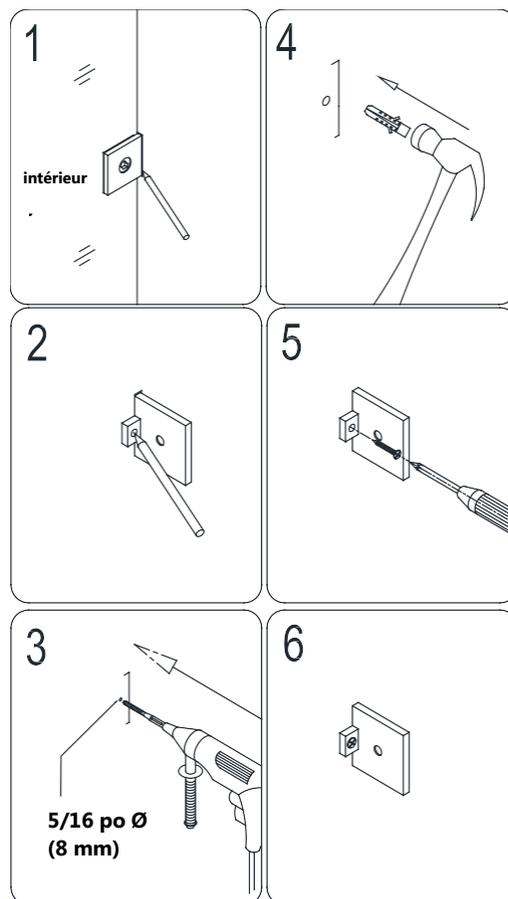

5. Remettez les **Panneaux Vitrés Fixes (N° 01)** et **(N° 03)** en position requise, assemblez les **Fixations Murales (N° 14)** et serrez les boulons. Assurez-vous d'utiliser les joints statiques pour protéger la vitre.

Consultez les Fig. 6 et 7 pour plus de détails.

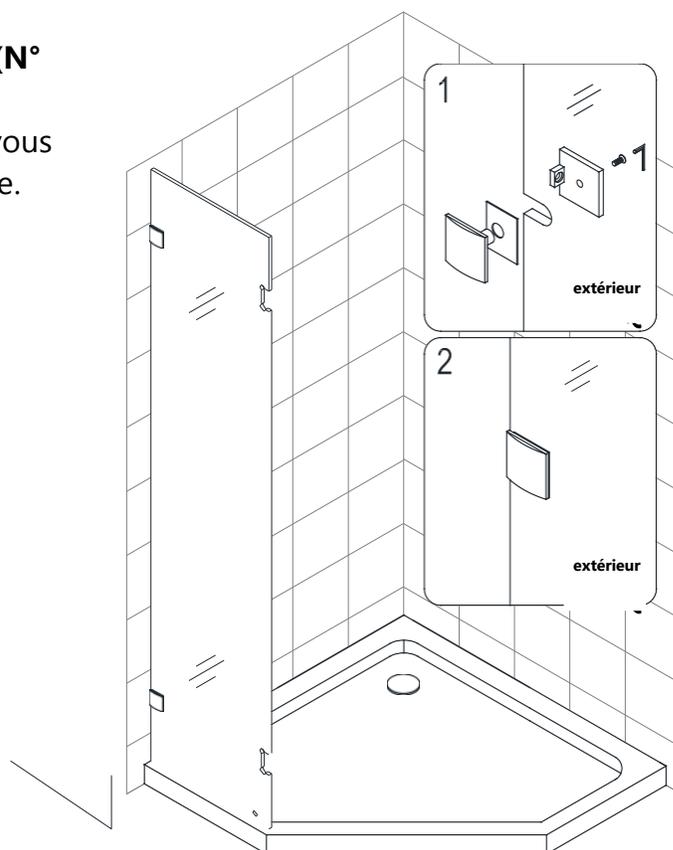


Fig. 6

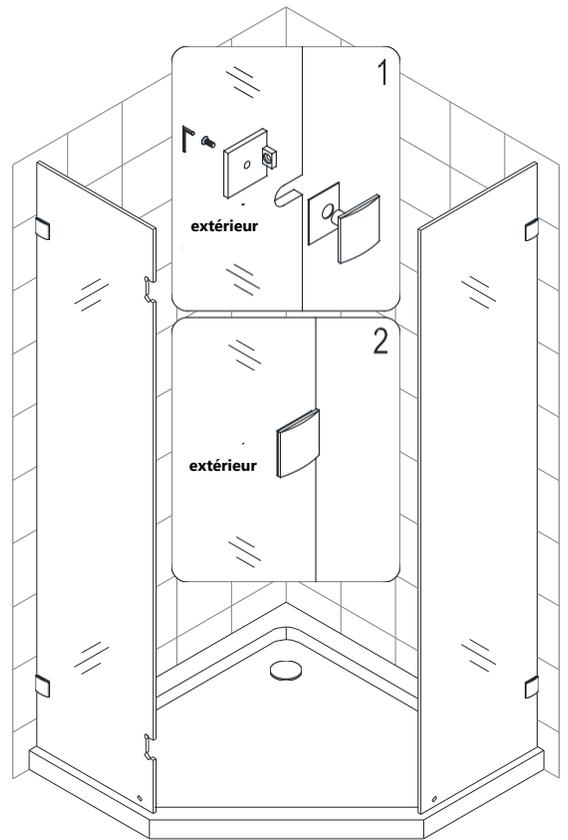


Fig. 7

6. Trouvez la **Barre Stabilisatrice (N° 04)**.

Positionnez la **Barre Stabilisatrice (N° 04)** (idéalement à 45°) entre la vitre et le mur. Nivelez-la horizontalement. Tenez-la fermement et tracez au mur la position de la fixation. Retirez la **Barre Stabilisatrice (N° 04)** et détachez-la de la fixation murale. Placez la fixation murale contre son repère au mur et marquez le trou à percer.

Percez au mur le trou avec une **mèche 5/16 po Ø (8 mm)** insérez les **Ancrages Muraux (N° 07)** puis vissez au mur la fixation avec une **Vis à Tête Fraisée ST4.2×40 (N° 17)**.

Vissez au mur la **Barre Stabilisatrice (N° 04)** comme l'illustre la Fig. 8.5 et serrez les vis de réglage et la vis du support de vitre pour stabiliser la vitre. Assurez-vous que les joints sont en place pour protéger la vitre.

Répétez ces étapes pour la **Barre Stabilisatrice (N° 04)**.

Consultez les Fig. 8 et Fig. 9 pour plus de détails.

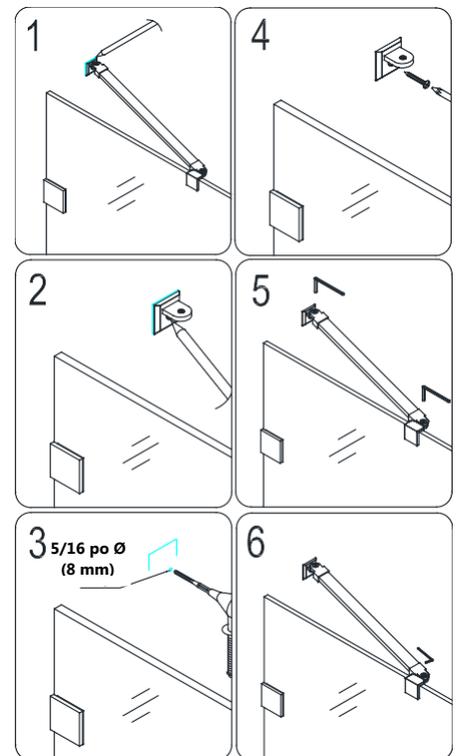


Fig. 8

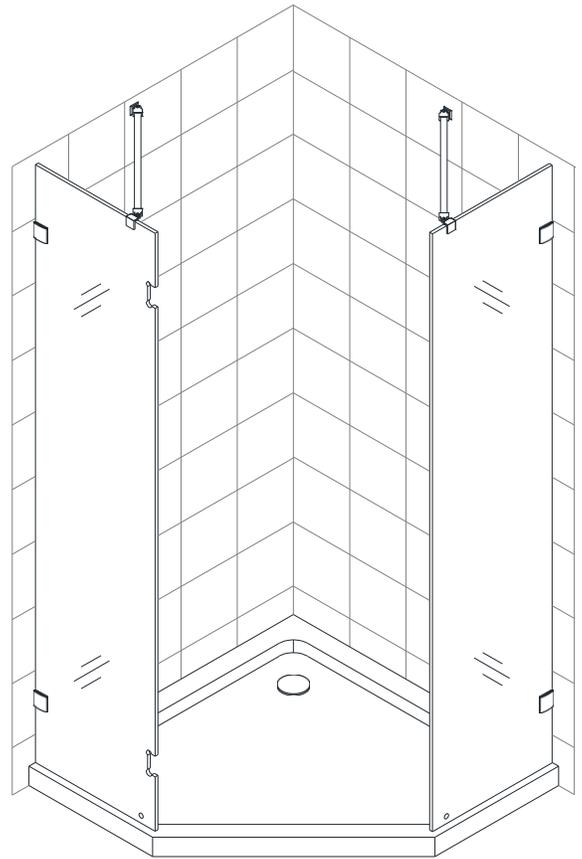


Fig. 9

7. Posez les **Charnières (N° 05)** sur le **Panneau Vitré Fixe (N° 01)** en orientant les boulons décoratifs vers l'intérieur de la douche. Transportez avec précaution la **Porte Vitrée (N° 02)** dans la douche entre les deux panneaux fixes. Mettez au niveau la **Porte Vitrée (N° 02)** avec le **Panneau Vitré Fixe côté-Charnière (N°01)** et fixez les charnières sur la **Porte Vitrée (N° 02)**. Assurez-vous que les bordures supérieures de la **Porte Vitrée (N° 02)** et du **Panneau Vitré Fixe côté-Charnière (N° 01)** sont alignées.

Consultez les Fig. 10 et 11 pour plus de détails.

REMARQUE: Utilisez une cale de 13/16 po (20.6mm) sous la porte vitrée pour faciliter l'alignement de la porte vitrée avec les charnières et pour protéger de tout dommages le seuil et la porte vitrée. Laissez les cales sous la vitre de la porte jusqu'à ce que le silicone du panneau avec charnière ait complètement durci.

REMARQUE: NE POSEZ PAS la poignée sur la porte vitrée avant de le lire dans les consignes. **NE SOULEVEZ PAS** la vitre avec la poignée. Ceci pourrait endommager la vitre et/ou causer de graves blessures. Travaillez toujours avec un assistant ou avec une ventouse pour le verre de qualité professionnelle lorsque vous manipulez du verre lourd.

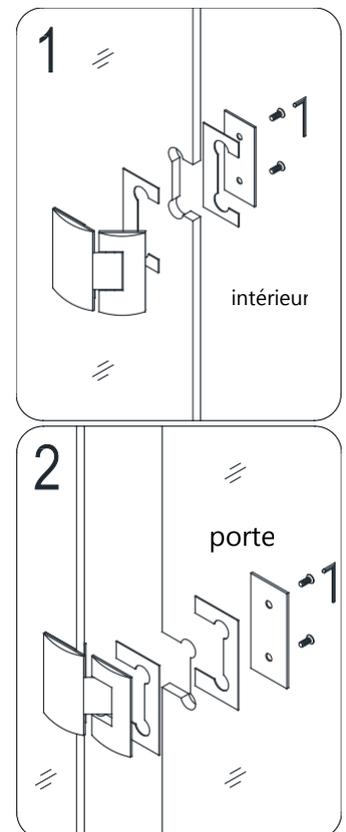


Fig. 10

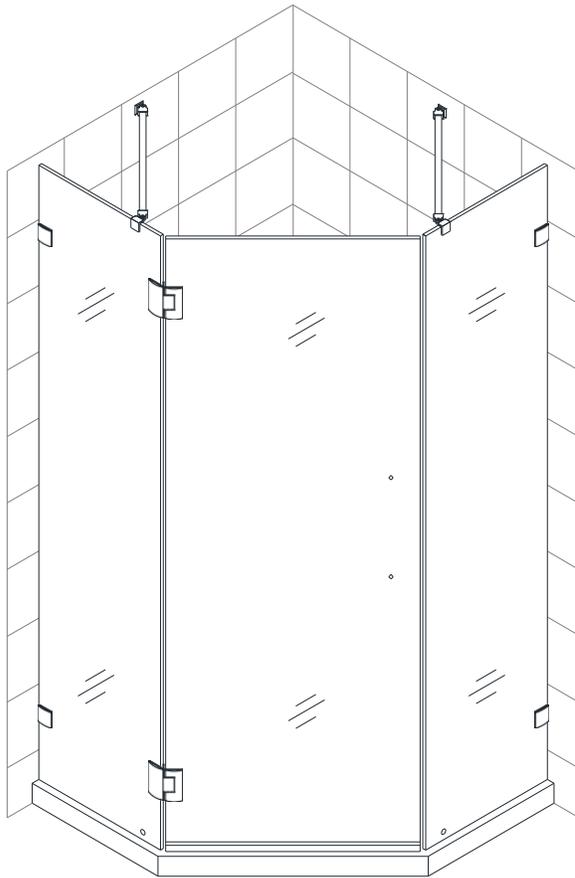


Fig. 11

8. Posez et pressez la **Bande d'Étanchéité (N° 14)** sur la bordure verticale du **Panneau Vitré Fixe (N° 03)**. (Fig. 12.1) Pressez la **Bande d'Étanchéité (N° 15)** sur la bordure inférieure de la **Porte Vitrée (N° 02)**. (Fig 12.2)

Prenez trois mesures:

- En partant du haut de la **Porte Vitrée (N° 02)** jusqu'au haut de la partie centrale intérieure de la **Charnière (N° 05)**; (Consultez la Fig. 12.3)
- Répétez ce processus entre les **Charnières** du haut et du bas
- Mesurez à partir de la surface de la base de douche jusqu'au bas intérieur de la Charnière. Taillez le Joint d'Étanchéité pour **Charnière (N° 13)** selon ces mesures. Encochez les extrémités afin de les ajuster aux charnières et autour du **Bande d'Étanchéité du Bas (N° 15)**. Apposez fermement les bandes coupées sur la bordure verticale de la **Porte Vitrée**.

Consultez la Fig. 12 pour plus de détails.

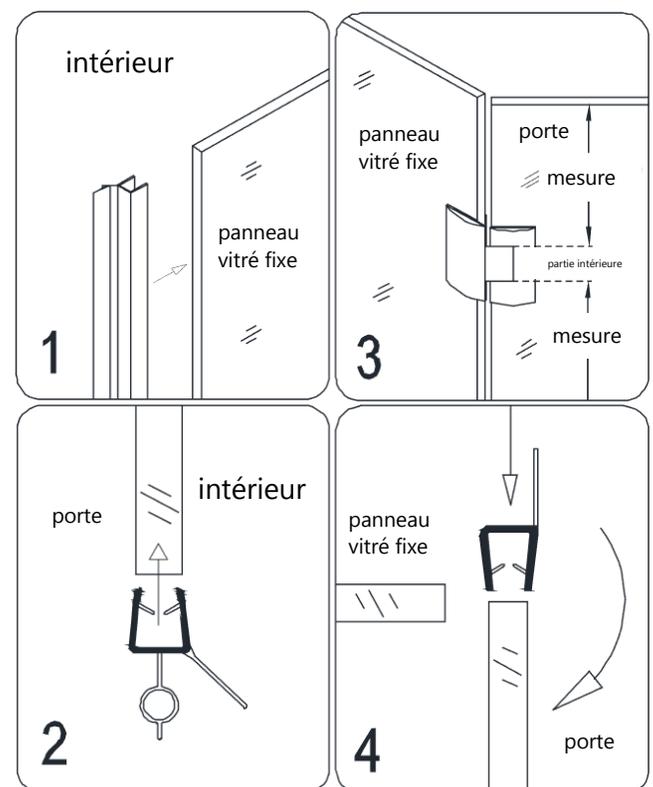


Fig. 12

9. Après les derniers ajustements, fixez les deux **Panneaux Vitrés Fixes** au seuil avec les **Fixations du Bas (N° 12)**. Posez les **Fixations du Bas (N° 12)** à travers les perforations des panneaux fixes. Percez les trous dans la base de la douche à travers les perforations de la bride des **Fixations du Bas** avec une **mèche de 1/8 po Ø (3 mm)**. Vissez les fixations du bas avec une **Vis à Tête Ronde ST4.2×25 (N° 08)** et une rondelle. Couvrez les vis avec les **Capuchons Décoratifs (N° 10)**. Installez la **Poignée (N° 06)** sur la **Porte Vitrée (N° 02)**.

Consultez la Fig. 13 pour plus de détails.

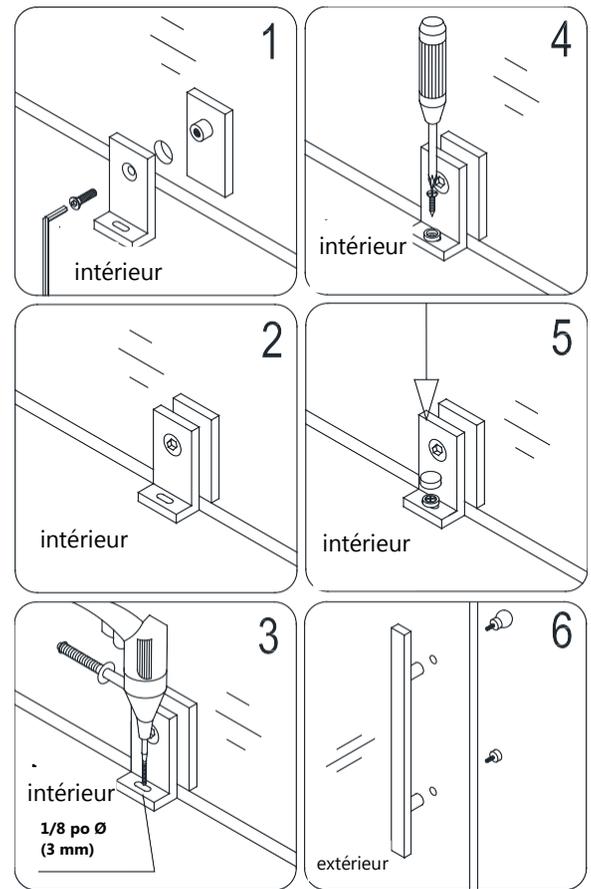


Fig. 13

10. Appliquez un silicone de qualité supérieure, résistant à l'eau et à la moisissure, le long de la jonction du panneau vitré fixe avec les murs, la base de douche ou du seuil. **Avant la première utilisation de la douche, prévoyez 24 heures afin de laisser le scellant durcir.**

Consultez la Fig. 14 pour plus de détails.

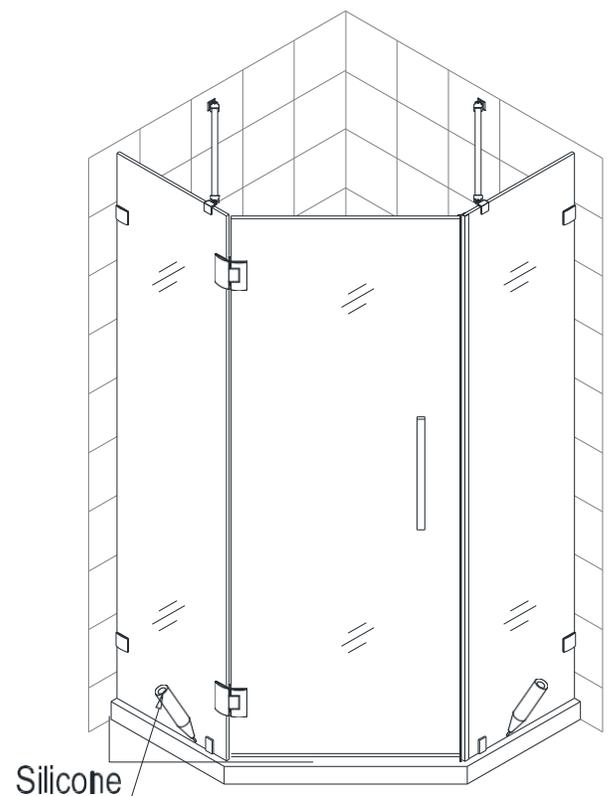
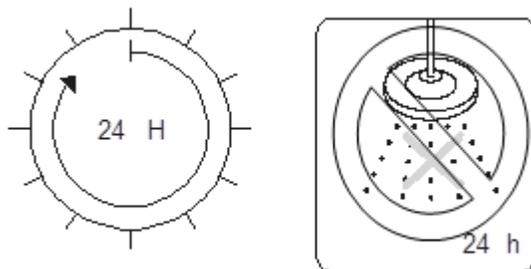


Fig. 14

Entretien de l'Unité

FONDS ET PAROIS: Pour assurer la longévité des parois arrière d'acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière d'acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

VITRE: Pour assurer la longévité de votre douche vitrée, essuyez les parois avec un chiffon doux après chaque utilisation. Rincez et essuyez la vitre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette en caoutchouc pour éviter l'accumulation de savon et de taches d'eau. (L'eau dure peut ternir la paroi vitrée avec le temps si on la laisse sécher). Pour éviter de rayer la surface, n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant des agents de récurage. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface.

QUINCAILLERIE: Pour conserver une finition durable, essuyez toutes les pièces métalliques avec un chiffon doux après chaque utilisation. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux et propre. Nettoyez les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un produit de nettoyage ou de polissage pour acier inoxydable sur une quincaillerie d'acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire car ceux-ci pourraient rayer de manière permanente les surfaces.

REMARQUE: Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et la quincaillerie afin de détecter un désalignement ou un desserrage et/ou une dégradation. Communiquez avec DreamLine® pour toutes questions ou préoccupations.

Les portes de cabines et de douche DreamLine® sont conçues pour empêcher les fuites lorsqu'elles sont installées adéquatement et que le débit d'eau ne pointe pas directement sur les charnières ou les joints d'étanchéité de vinyle.



TÉL: [866-731-2244](tel:866-731-2244)

FAX: [866-857-3638](tel:866-857-3638)

DREAMLINE.COM

Pour plus d'informations sur les portes et Cabines de Douche DreamLine®, veuillez visiter DreamLine.com