



UNIDOOR TOULON ENCLOSURE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA CABINE DE DOUCHE

VEUILLEZ CONSULTER L'INTÉGRALITÉ DE CE MANUEL AVANT L'INSTALLATION

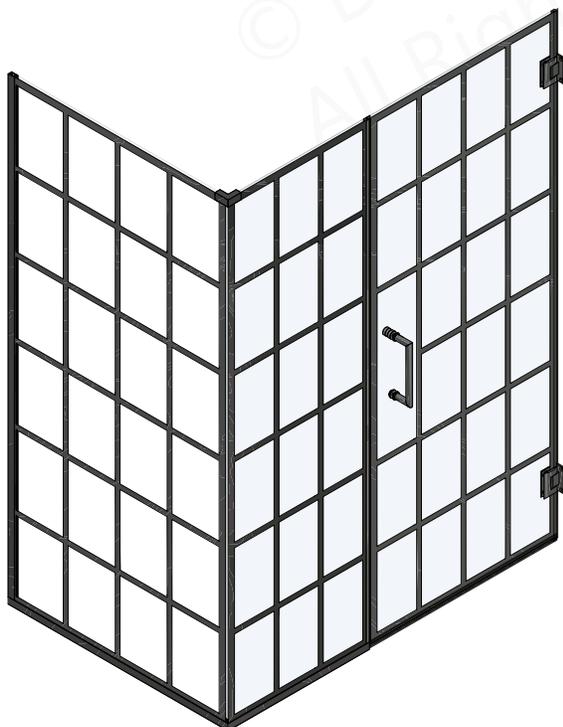

Panneau de retour gauche

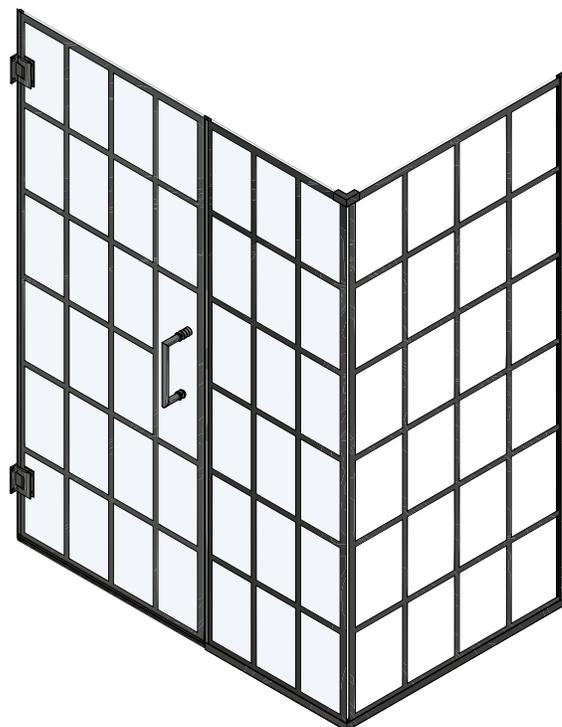

Panneau de retour droit

MODEL #s

SHEN-2434340-89

SHEN-2434400-89

SHEN-2434460-89

SHEN-2434520-89

SHEN-2434580-89

couleur -89=Français Noir

IMPORTANT!

DreamLine® se réserve le droit de modifier, modifier ou reconcevoir les produits à tout moment sans préavis dans le but d'améliorer les produits et l'expérience client. Veuillez vous référer à la page Web du modèle sur DreamLine.com pour les derniers dessins techniques, manuels d'installation, informations sur la garantie ou détails supplémentaires sur le produit.

Ne retournez pas le produit au magasin. Contactez DreamLine® pour toute question



Questions?

Please Call **DreamLine** Customer Support: **1-866-731-2244**
Hours of Operation M-F 8AM - 6PM EST

Support@DreamLine.com





Ce modèle est traité avec la technologie exclusive de verre ClearMax™ de DreamLine. Il s'agit d'un revêtement spécialement formulé qui empêche l'accumulation de taches de savon et d'eau.

Installez la surface avec l'étiquette ClearMax™ vers l'intérieur de la douche. Veuillez noter que selon le modèle, le verre peut être enduit sur une ou les deux surfaces.

Pour de meilleurs résultats, raclez le verre après chaque utilisation et séchez avec un chiffon doux.

Enregistrez les informations d'achat suivantes pour vos dossiers ou au cas où vous auriez besoin de contacter DreamLine® :

Bon de commande
Nombre _____

Magasin/Vendeur
Acheté de _____

Date d'installation _____

Numéro OD
(facultatif) _____
trouvé sur la boîte d'expédition ou
l'étiquette si disponible.

Installé par : _____

Numéro SKU _____

Table des matières

Section titre	Page #
Informations d'assistance requises	2
Informations importantes sur votre nouvelle porte de douche	3
Dimensions d'installation du boîtier	4-8
Étapes de préparation spécifiques au modèle	9
Outils	10
Schéma détaillé des composants de la porte d'enceinte Unidoor Toulon	11
Liste des pièces	12-13
Présentation de l'installation	14
Étapes d'installation	15-35
Réglage des charnières réglables	37
Liste de contrôle de maintenance et de maintenance du produit	38
Dépannage	39
Informations sur les pièces d'usine (par taille de modèle)	40-44

 **TIP** - pour une facilité d'installation


 **CORRECT** - conseillé.

 **REMARQUE** - prenez note de la caractéristique spéciale ; Information additionnelle

 **INCORRECT** - non recommandé.

 **OBLIGATOIRE** - nécessite une attention particulière; signifie un avertissement.

Temps d'installation moyen

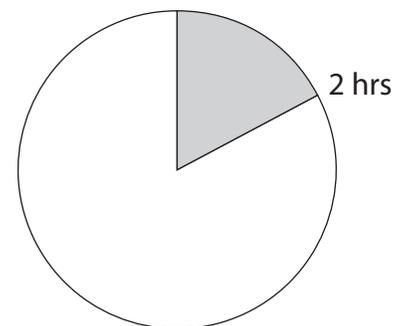

Assistance requise

Un renfort de bois derrière le mur est requis pour l'installation de cette porte. Assurez-vous qu'il y a des montants ou des blocs de bois dans le mur où la porte s'articule sera installé. S'il n'y en a pas, installez des montants doubles OU des blocs de bois de 2 "x 6" entre les montants où les charnières se fixeront au mur. N'utilisez pas d'ancrages muraux ou de boulons à ailettes pour installer les charnières de porte.

Goujons
doubles

or

2" X 6"

55-5/8"
(1413mm)

64-1/8"
(1629mm)
du seuil

72"
(1829mm)
du seuil

2" X 6"

8-1/2"
(216mm)

seuil

5/8" (16mm)
espace sous
la vitre de porte
installée

IMPORTANT

- DreamLine® se réserve le droit de modifier, modifier ou redessiner les produits à tout moment sans préavis pour l'amélioration du produit et l'expérience client. Veuillez vous référer au page Web du modèle sur DreamLine.com pour les derniers dessins techniques, l'installation manuels, informations sur la garantie ou détails supplémentaires sur le produit.
- Ce produit doit être installé par une personne familiarisée avec les exigences de construction pour ce type de projet et le soin nécessaire à l'installation et à l'exploitation sécuritaires de le produit.
- La sécurité de toute installation est de la responsabilité de l'installateur.
- Installation professionnelle recommandée. (Tous les modèles).
- Installation professionnelle requise. (Série Enigma).
- Pour éviter des dommages ou des blessures graves, ne vous appuyez pas contre le panneau/la porte/la vitre installés. Pour éviter des dommages ou des blessures graves : n'essayez pas de soulever ou de déplacer une lourde vitre seule. Utilisez un assistant et/ou une ventouse en verre de qualité professionnelle.
- L'installation de certains modèles peut nécessiter un perçage dans le seuil. Contacter le fabricant de la base, de la baignoire ou du matériau du seuil pour toute question concernant le perçage de trous dans leur produit.
- Tous les dessins de ce manuel d'installation sont à titre indicatif seulement et ne sont pas dessinés mettre à l'échelle

AVERTISSEMENT DE VERRE TREMPÉ

- Le verre de votre porte de douche pourrait se briser sans avertissement s'il est mal installé ou mal manipulé.
- N'installez pas et n'utilisez pas une porte de douche si le verre a des coins ébréchés, des bords ébréchés ou est autrement endommagé et/ou a été échappé ou heurté une surface dure comme du carrelage, du marbre ou du verre.
- **Les principales causes de bris de verre trempé sont :**
Manipulation, stockage ou installation inappropriés
Mauvais usage/abus o Manque d'entretien
Défaut de remplacer le verre endommagé
- **Manipulation inappropriée lors du stockage, du déballage et de l'installation :**
Les coins et les bords sont les zones les plus susceptibles d'être endommagées sur un verre trempé et doivent être protégés et manipulés avec soin pendant le stockage, le déballage, l'installation et le fonctionnement. Un point de pression concentré ou un impact avec une surface plus dure qu'elle-même peut faire éclater le verre trempé. Le verre trempé peut se libérer immédiatement, quelques heures ou même quelques jours plus tard.
- **Installation incorrecte de la quincaillerie de porte, des roulettes, des charnières, des canaux, du bouchon ou du verre :**
- Une mauvaise installation peut inclure : une quincaillerie desserrée et/ou un manque de joints appropriés entre la quincaillerie et le verre. De plus, un alignement incorrect des rails de guidage, des profilés muraux ou d'autres éléments de quincaillerie pendant l'installation ou le fonctionnement peut exercer une contrainte sur les bords du verre et provoquer sa rupture.
- Ce produit doit être installé par un installateur professionnel et expérimenté familiarisé avec la manipulation sécuritaire du verre trempé.
- **Mauvaise utilisation de ce produit :**
 - o L'ouverture ou la fermeture agressive de la porte peut causer un traumatisme à la vitre, ce qui peut entraîner un bris. Cela peut se produire immédiatement ou des heures ou même des jours.
 - o La quincaillerie et le verre de la porte de douche doivent être inspectés périodiquement : indiquez au propriétaire comment effectuer une inspection périodique de la quincaillerie et du verre de la douche - certains ajustements mineurs peuvent être nécessaires en fonction de l'utilisation (ou de la mauvaise utilisation) de la porte de douche. Assurez-vous que la quincaillerie reste serrée et que l'alignement et le fonctionnement de la porte sont corrects. Tout ajustement doit être effectué dès la.
 - o Des considérations supplémentaires doivent être accordées à l'installation de produits en verre trempé sans cadre dans les ménages avec de jeunes enfants ou une personne âgée en raison d'un risque accru de mauvaise manipulation. Dans de tels cas, des alternatives telles que des rideaux de douche ou des barres d'appui doivent être envisagées.

PRÉPARATION GÉNÉRALE

- Après avoir ouvert toutes les boîtes et emballages, lisez attentivement cette introduction. Vérifiez que tous les articles sont inclus dans l'emballage en marquant les composants sur le "Détailé. Page Diagramme des composants du produit. Examiner toutes les boîtes et colis pour l'expédition endommager. Si l'appareil a été endommagé, présente un défaut de finition ou des pièces manquantes ; s'il te plaît contactez notre service client dans les 3 jours ouvrables suivant la date de livraison. Veuillez noter que DreamLine® ne remplacera aucun produit endommagé ou manquant pièces gratuitement après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé. S'il te plaît contactez DreamLine® si vous avez des questions.
- Veuillez noter que vous devez vous référer à vos codes du bâtiment locaux avec des questions sur normes de conformité des installations. Les codes du bâtiment et de plomberie peuvent varier selon emplacement, et DreamLine® n'est pas responsable des normes de conformité du code pour votre projet et n'acceptera aucun retour.
- Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie requise et drainage avant d'installer la douche. Utilisez une personne compétente et agréée (si nécessaire par code local) plombier pour toutes les installations de plomberie.
- Assurez-vous qu'avant de commencer l'installation, les surfaces sont nivelées et solides et pourra supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à droite angles. Niveau de surface d'installation irrégulier, coins arrondis ou angle incorrect des parois latérales entraînera de sérieux problèmes pour votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et le forage sera nécessaire pendant le processus d'installation.
- Protégez toutes les surfaces primaires du produit pendant l'installation. Ne posez jamais votre verre directement sur un sol carrelé. Laissez les protecteurs d'angle en place jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les retirer eux. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger le bord inférieur et les coins du verre avant et pendant l'installation.
- Cet appareil doit être installé sur un seuil fini et contre des murs finis.
- Les portes de douche DreamLine® ne sont pas conçues pour être installées dans un contour en fibre de verre en raison aux coins arrondis et l'absence d'une surface solide pour monter le matériel

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LE RISQUE DE DOMMAGE OU DE BLESSURE :

- **Suivez toutes les recommandations et exigences comme indiqué dans l'installation instructions.**
- Effectuez une inspection approfondie du verre et de toutes les pièces pour tout dommage avant de installation. Tout dommage au verre trempé peut provoquer un bris. **N'installez pas de verre endommagé !**
- N'installez pas et n'utilisez pas une porte de douche ou de baignoire si le verre a des coins ébréchés, bords ou est autrement endommagé. N'installez pas et n'utilisez pas une porte de douche ou de baignoire qui a été tombé ou heurté une surface dure comme du carrelage, du marbre ou du verre.
- **ATTENTION : le contact avec une surface dure peut endommager le verre trempé et le faire briser.**
- Ce produit utilise du verre trempé. Le verre ne peut pas être coupé après avoir été trempé. N'essayez pas de couper du verre trempé.
- Les portes de douche en verre DreamLine®, les portes de baignoire, les panneaux en ligne et les panneaux de retour peuvent se briser en raison d'une mauvaise manipulation ou d'un manque d'entretien. Effectuer des inspections périodiques du verre et toutes les pièces pour d'éventuels dommages, pièces manquantes ou desserrées.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié tel que : des lunettes de sécurité, des gants de travail et chaussures appropriées pendant le processus d'installation.
- **ATTENTION. Risque de fuite et/ou de dommage.** Suivez toutes les instructions concernant l'application de mastic silicone ou de cafeutrage. Attendre 24 heures pour que le scellant durcisse avant le première utilisation du produit pour la douche ou la baignoire. Suivez les instructions du fabricant de silicone recommandations concernant l'utilisation de leur produit.
- **Lisez attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.**



Ce produit doit être installé par une personne familiarisée avec le exigences de construction pour ce type de projet et le soin nécessaires à l'installation et au fonctionnement en toute sécurité du produit.






**Installation professionnelle
conseillé**

Dimensions d'installation du boîtier

UNIDOOR TOULON ENCEINTE 34 x 34 x 72

SHEN-2434340-89


Installation du panneau de retour du côté droit illustrée à titre d'exemple

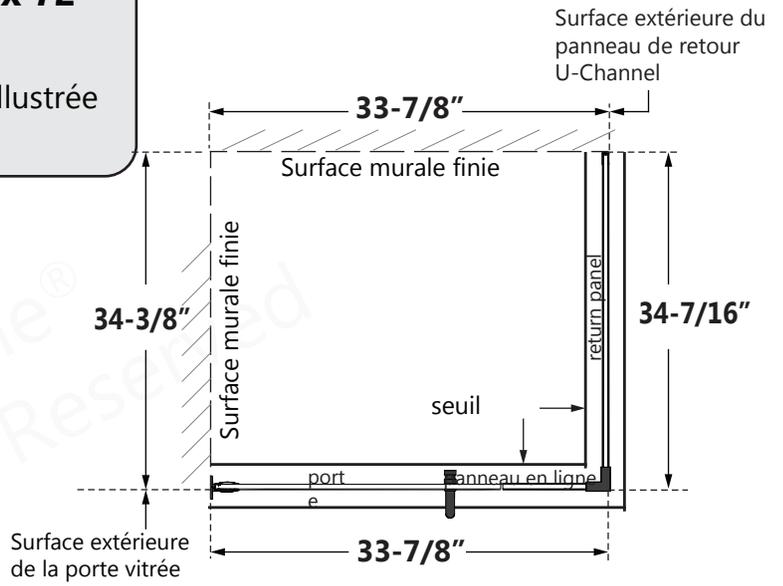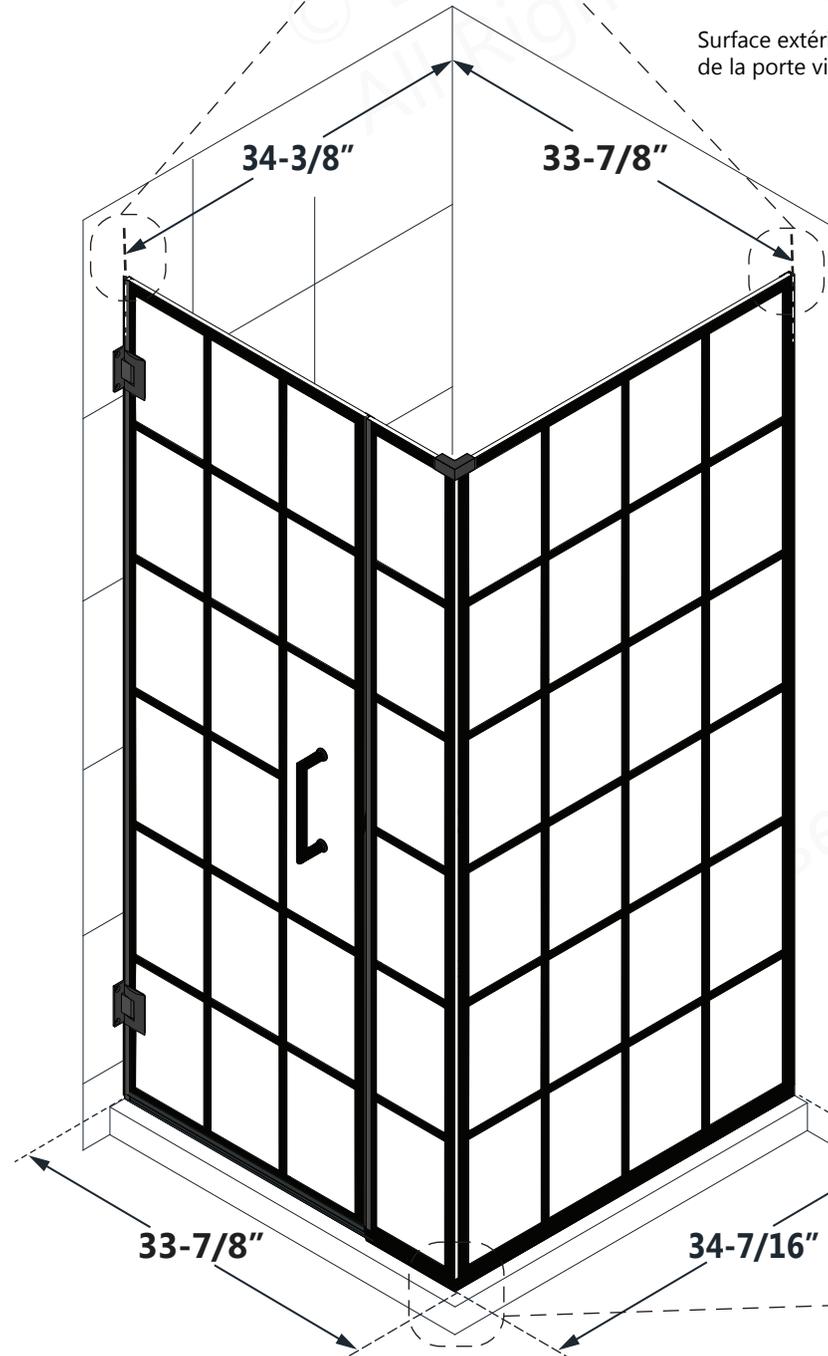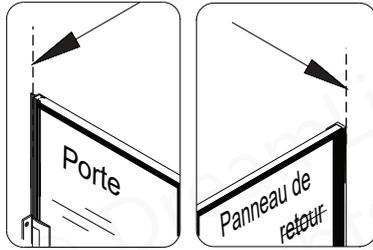


Tailles de coupe en U inférieur

Profilé en U inférieur du panneau de retour =
Largeur du verre + 5/8"
 = 34-7/16" bout à bout avec un onglet à 45 degrés

Coupes d'onglet illustrées pour l'installation du panneau de retour à droite

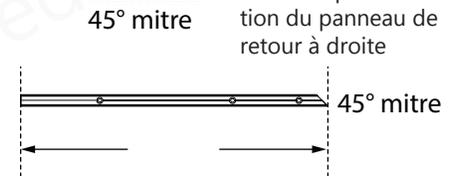




Panneau en ligne U-Channel =
Largeur du verre + 1/16" = 9"

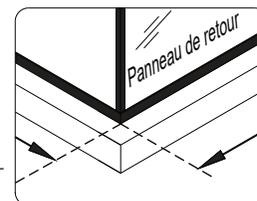



Dimensions d'installation du boîtier

UNIDOOR TOULON ENCLOSURE 40 x 34 x 72 SHEN-2434400-89

Installation du panneau de retour du côté droit illustrée à titre d'exemple

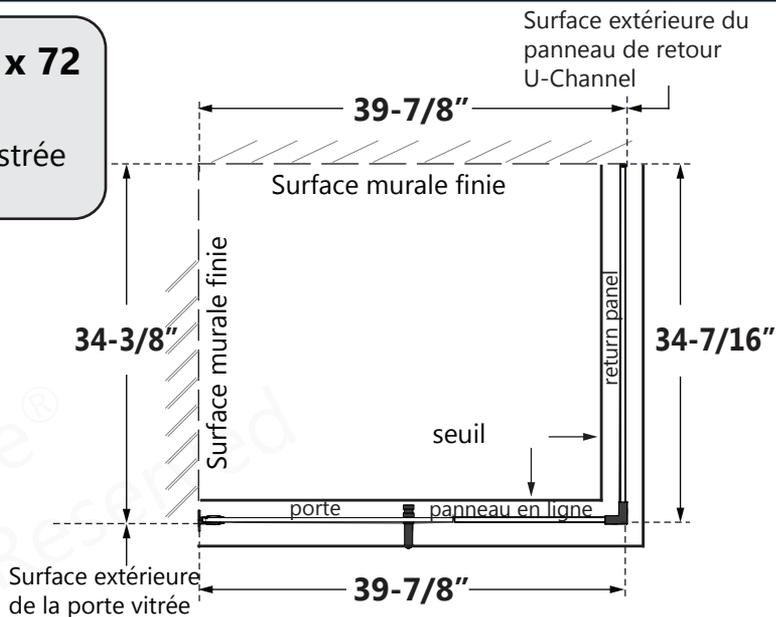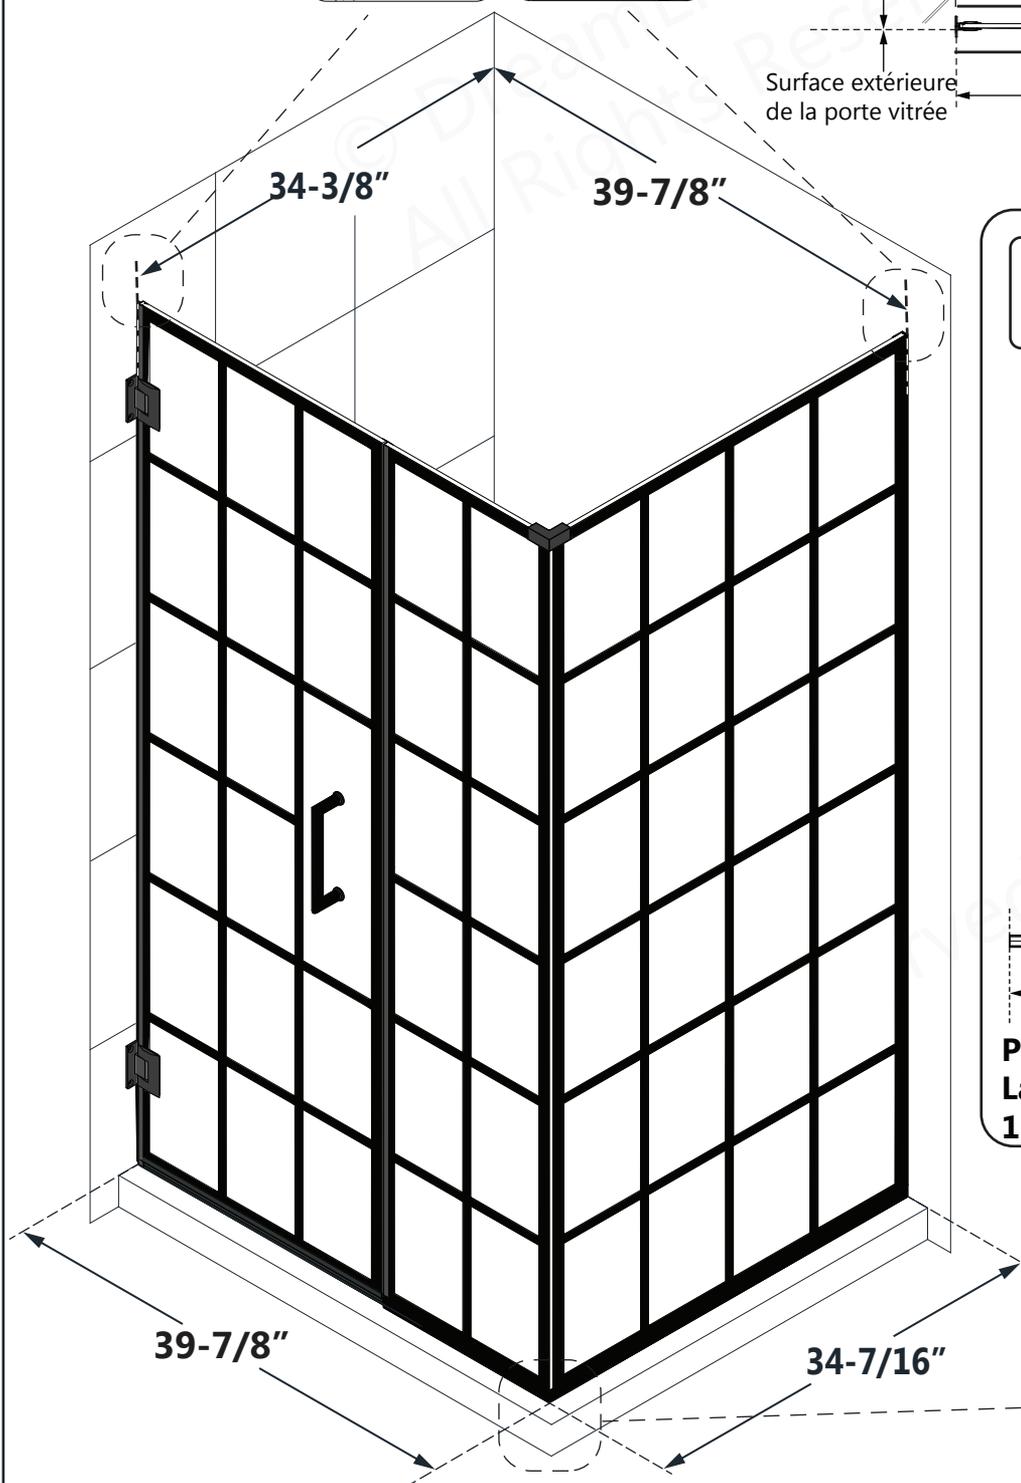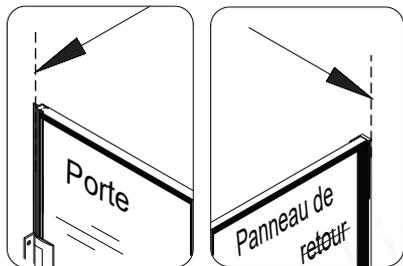


Tailles de coupe en U inférieur

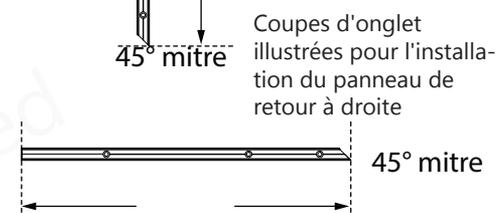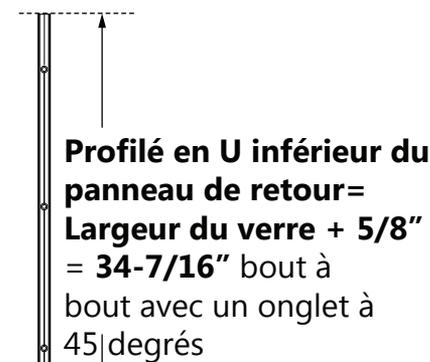

Coupes d'onglet illustrées pour l'installation du panneau de retour à droite

Panneau en ligne U-Channel = Largeur du verre + 1/16" = 15-15/16"

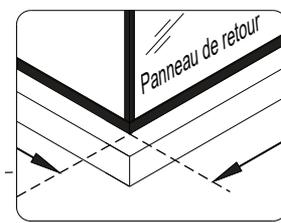




©2019 DreamLine® Tous les droits sont réservés

Dimensions d'installation du boîtier



UNIDOOR TOULON ENCEINTE 46 x 34 x 72

SHEN-2434460-89


Installation du panneau de retour du côté droit illustrée à titre d'exemple

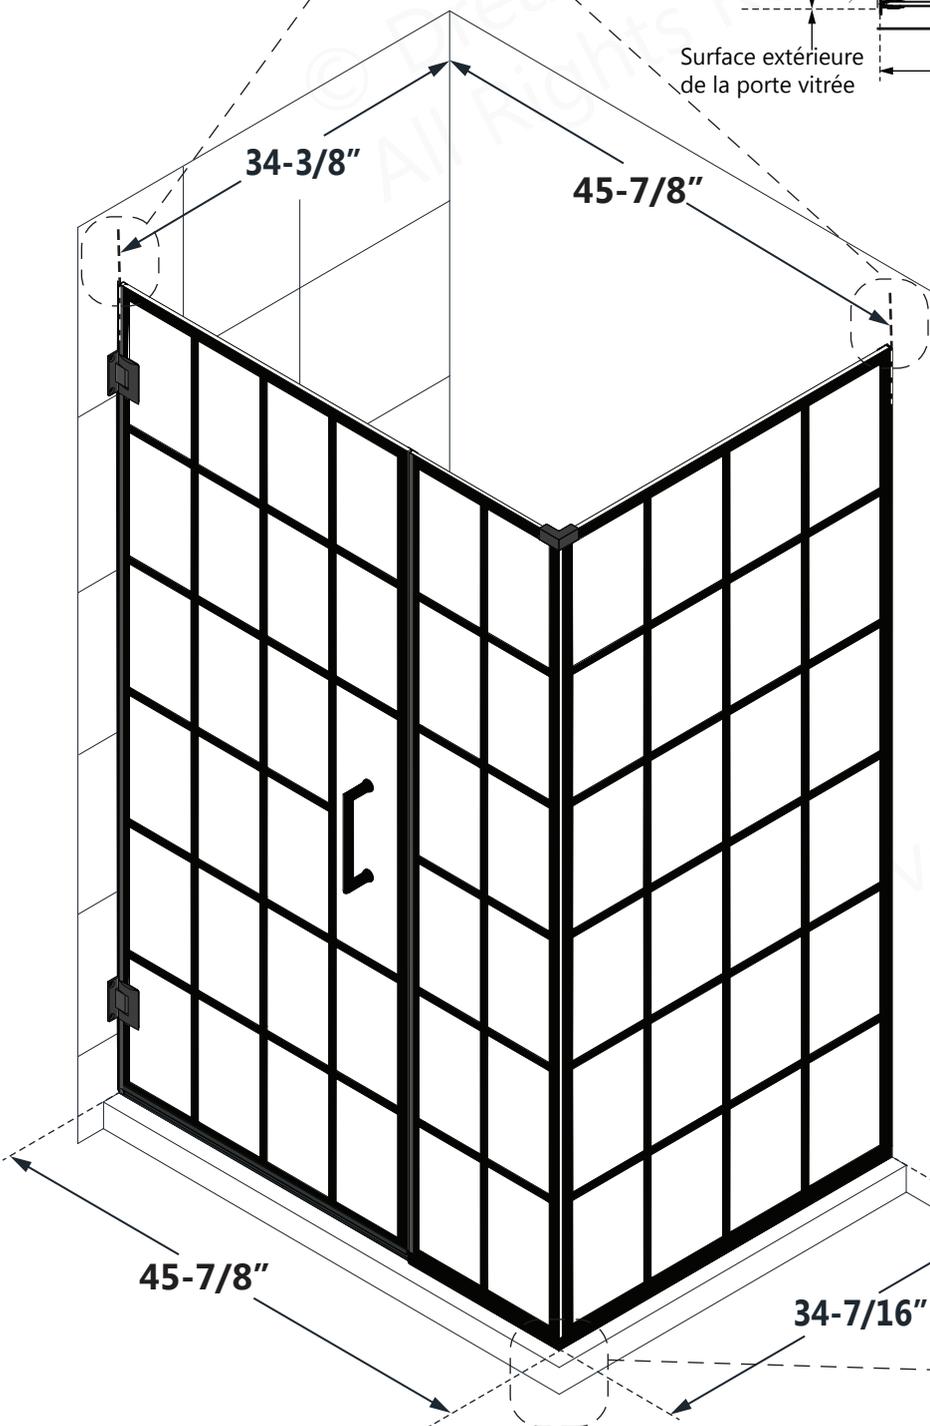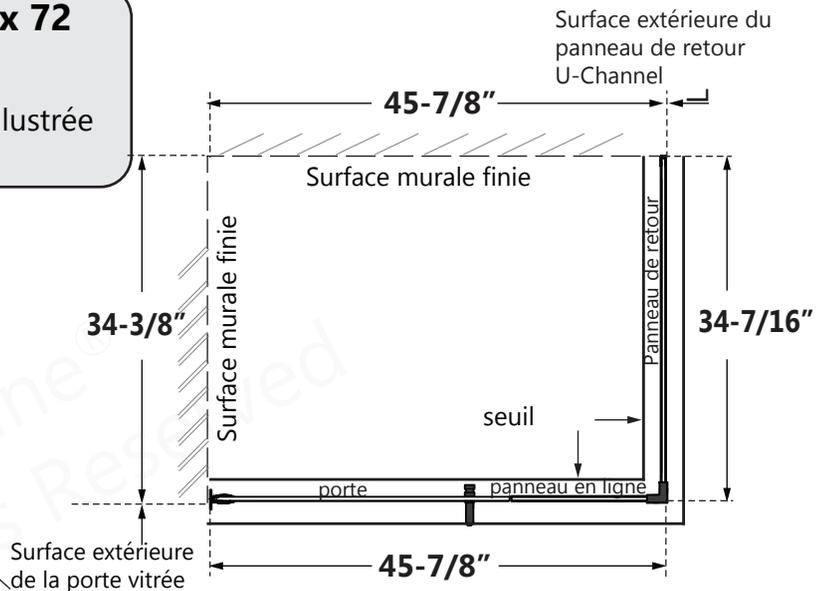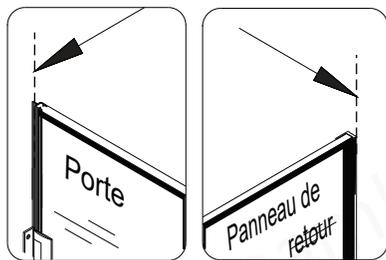

Tailles de coupe en U inférieur

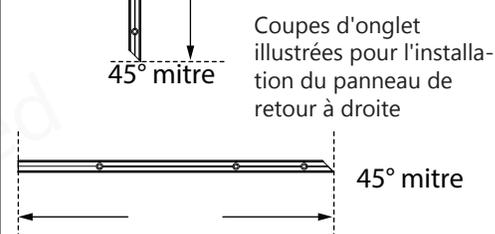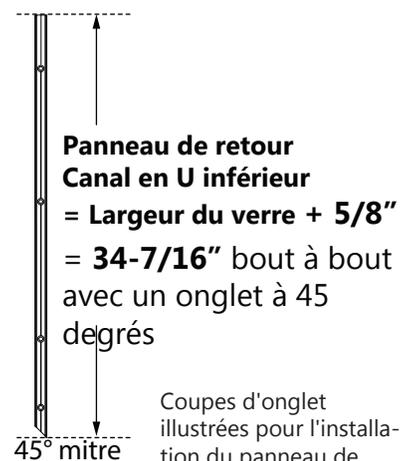

Panneau en ligne U-Channel = Largeur du verre + 1/16" = 15-1/2"

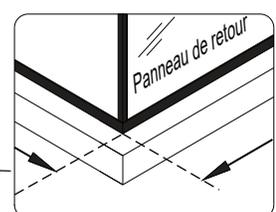

©2019 DreamLine® Tous les droits sont réservés




Dimensions d'installation du boîtier

UNIDOOR TOULON ENCLOSURE


52 x 34 x 72

SHEN-2434520-89

Installation du panneau de retour du côté droit illustrée à titre d'exemple

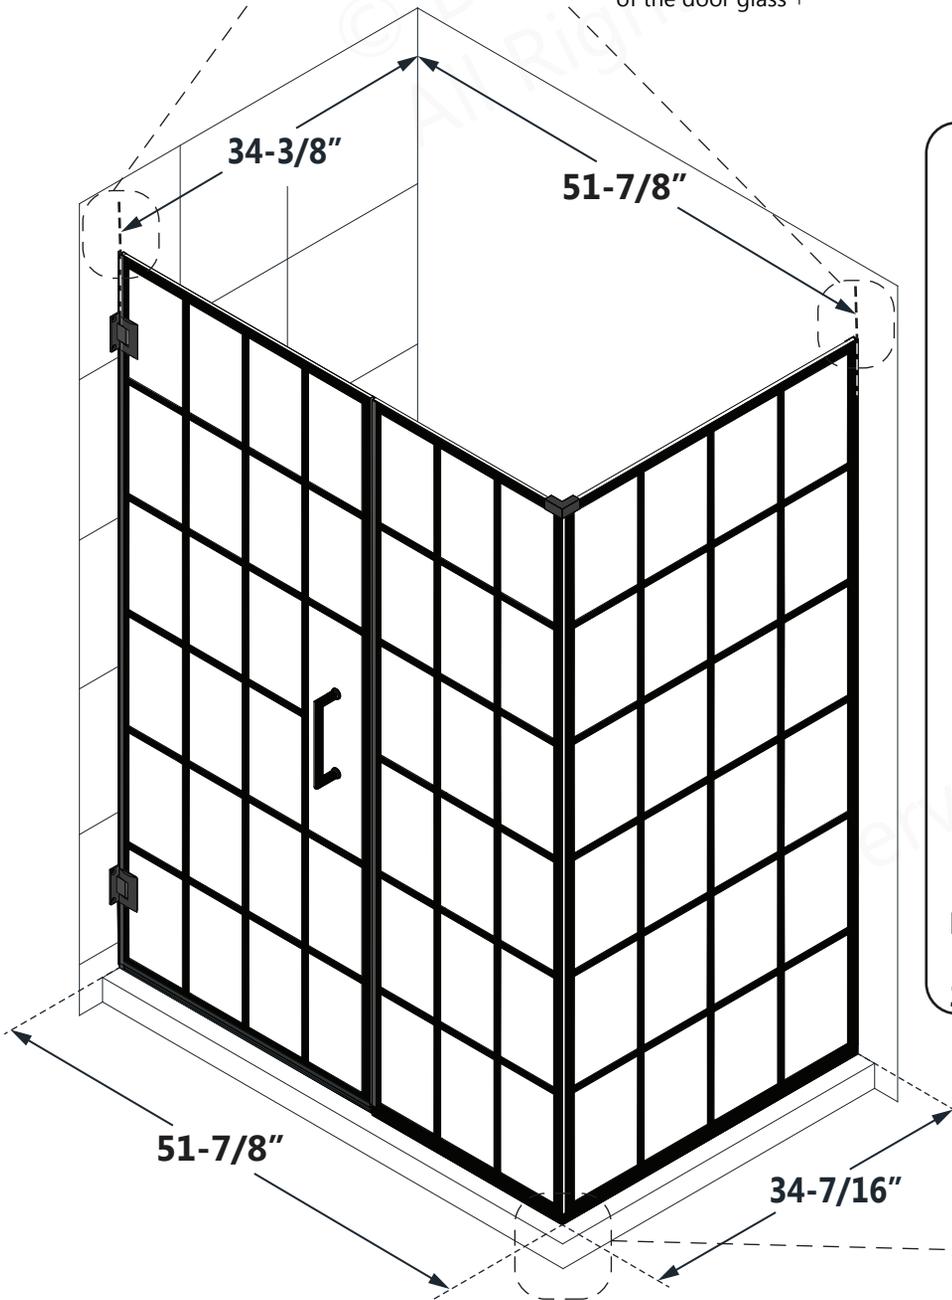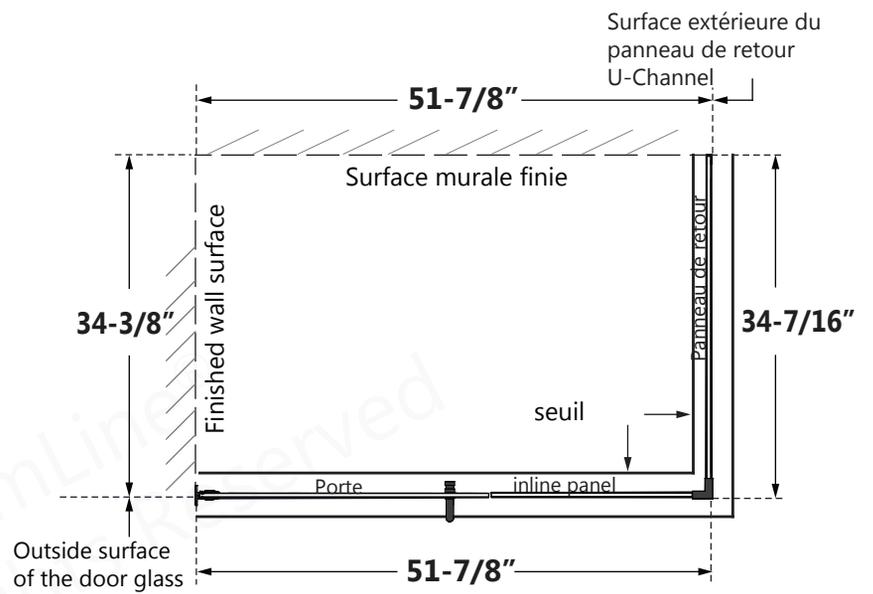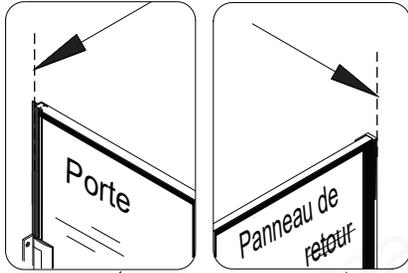


Tailles de coupe en U inférieur

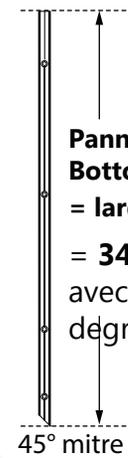


Panneau de retour Bottom U-Channel
 = largeur du verre + 5/8"
 = 34-7/16" bout à bout avec un onglet à 45 degrés

Coupes d'onglet illustrées pour l'installation du panneau de retour à droite






Panneau en ligne U-Channel
 = Largeur de verre + 1/16" = 22-1/8"

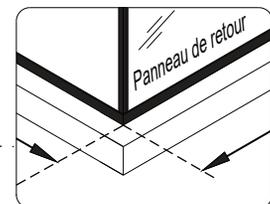



Dimensions d'installation du boîtier

ENCEINTE UNIDOOR TOULON 58 x 34 x 72 SHEN-2434580-89

Installation du panneau de retour du côté droit illustrée à titre d'exemple

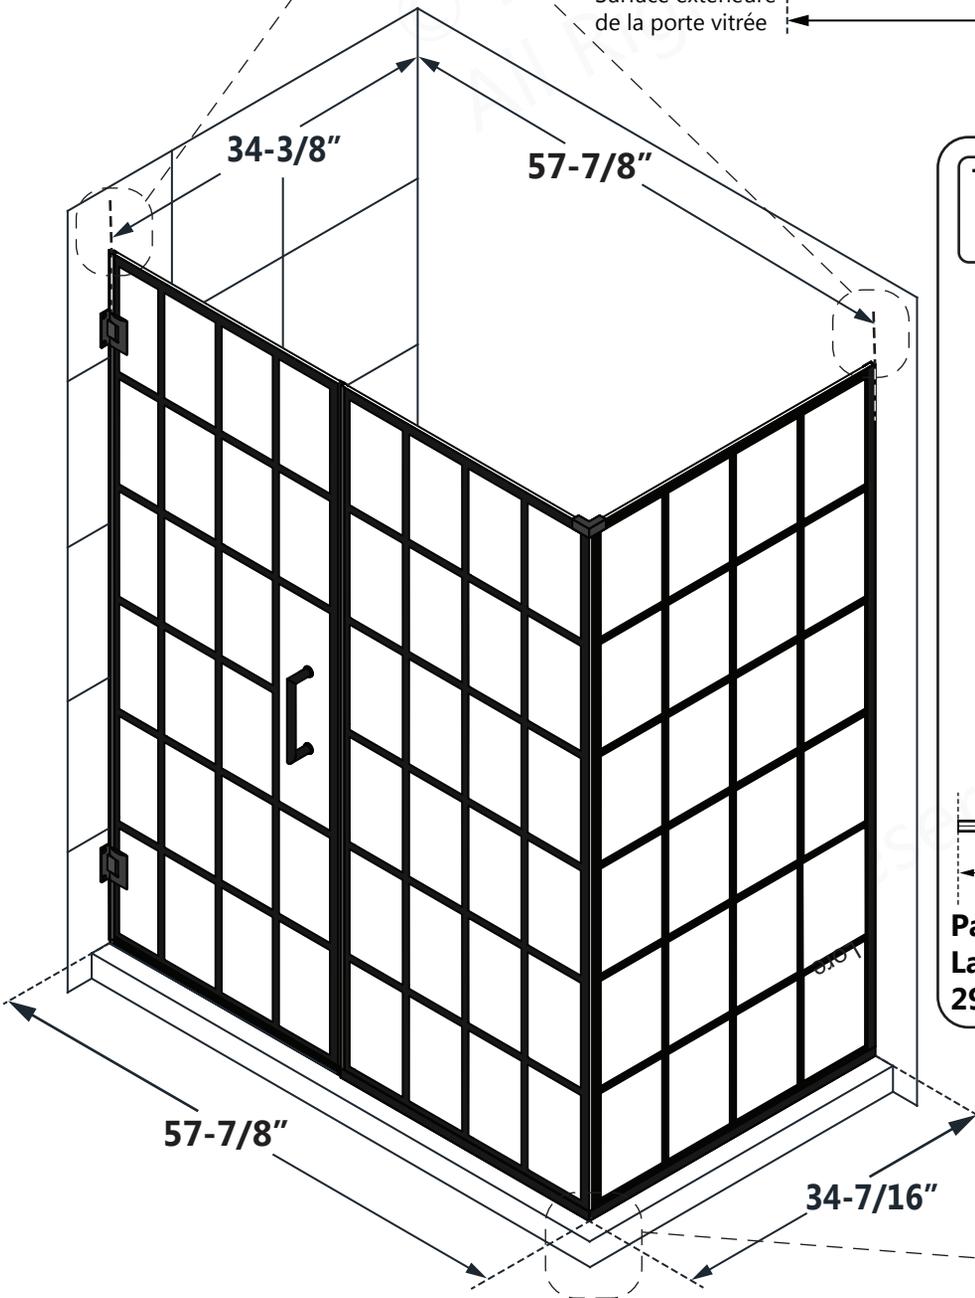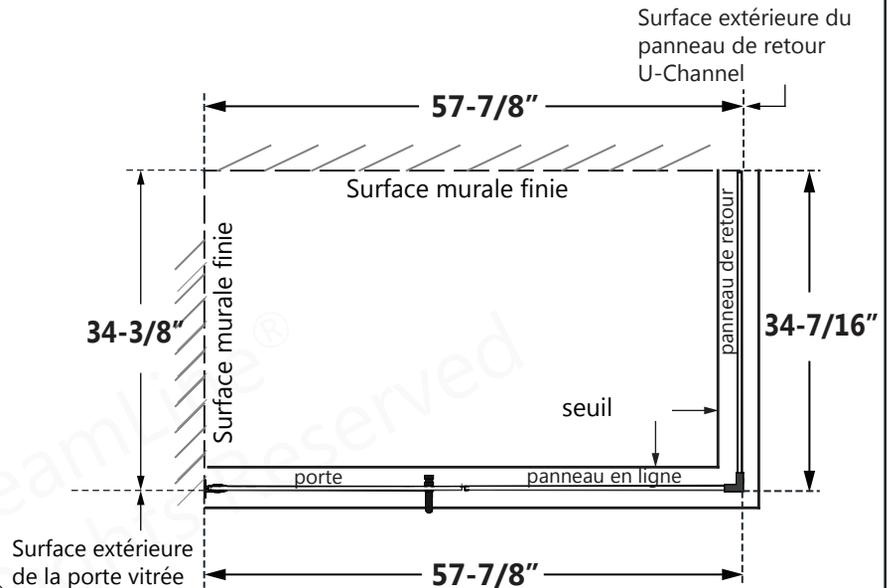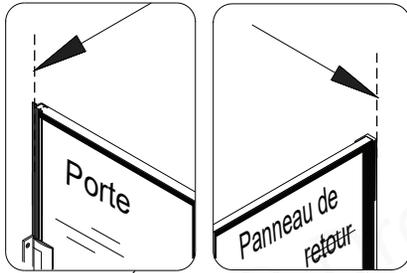


Tailles de coupe en U inférieur

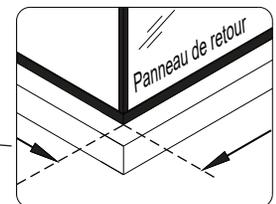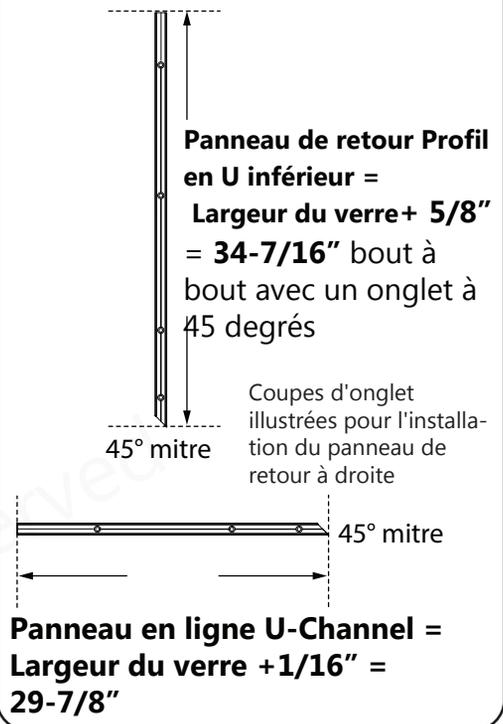




Préparation spécifique au modèle

Vérifiez les murs et le seuil avec un niveau


1/4" Ajustement maximum hors d'aplomb sur le mur côté porte

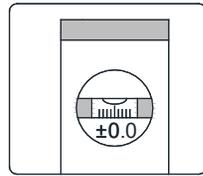

Les seuils doivent être de niveau

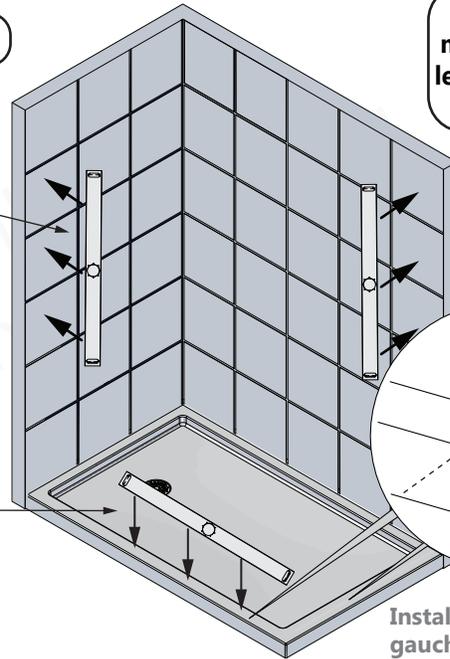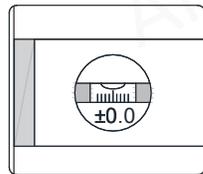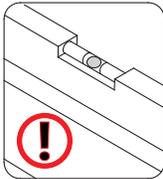

1/2" Ajustement maximum hors d'aplomb dans le canal en U sur le mur du panneau de retour

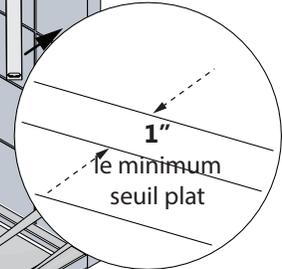

Installation de la porte à gauche avec panneau de retour à droite illustrée à titre d'exemple




NE PAS attacher la poignée et/ou le porte-serviettes à la vitre de la porte avant d'y avoir été invité.

N'essayez PAS d'utiliser la poignée/le porte-serviettes pour soulever la vitre pendant l'installation. Cela pourrait endommager le verre et/ou causer des blessures graves. Utilisez toujours une ventouse en verre de qualité professionnelle et un assistant.



Installation professionnelle recommandée.

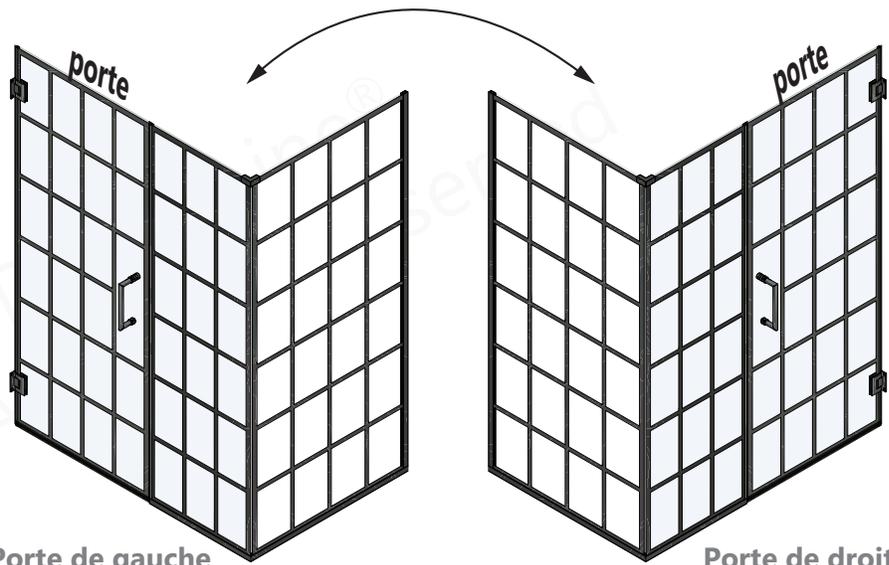

Porte de gauche

Porte de droite




Ce modèle est réversible pour une installation sur porte à droite ou à gauche. L'installation de la porte de gauche est illustrée à titre d'exemple tout au long de ce manuel. Pour l'installation de la porte à droite, inversez l'orientation des marches comme indiqué pour installer la porte à droite.

Outils



Level



Mètre à ruban



Crayon



Foret
Ø1/8"
(3mm)




Foret
Ø3/16"
(5mm)




Foret
Ø1/4"
(6mm)



Foret
Ø5/16"
(8mm)



Tournevis
cruciforme




Silicone




Perceuse
électrique



Marteau à
tête souple



Scie à métaux

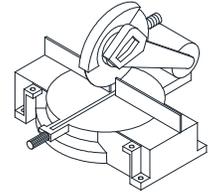


Scie à onglet



Lime à métaux




Couteau de
rasoir

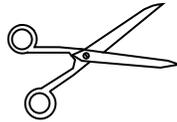

Ciseaux




Minéral
Esprits



Chiffons propres



Ruban de peintre

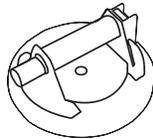

Ventouse en verre
de qualité profes-
sionnelle



Pour être sûr que la bonne taille de modèle a été commandée, mesurez l'ouverture finie avant de procéder à l'installation.



Couvrez le drain de douche/baignoire avec du ruban adhésif avant l'installation pour éviter la perte de vis ou de petites pièces.



Pour éviter de dénuder les têtes de vis, réglez la perceuse électrique à un réglage bas lors de l'installation des vis.




Déballez soigneusement votre appareil et inspectez-le. Disposez-le et identifiez toutes les pièces en utilisant le schéma détaillé à la page 11 et la liste de colisage incluse dans ce manuel comme référence. Avant en jetant le carton, vérifiez s'il n'y a pas de petits sacs de quincaillerie qui pourraient être tombés au fond de la boîte. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter DreamLine® pour un remplacement. Les cartons d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées dans la configuration de votre modèle.

















Conservez ces instructions d'installation pour référence future.

Schéma détaillé des composants de la porte d'enceinte Unidoor Toulon

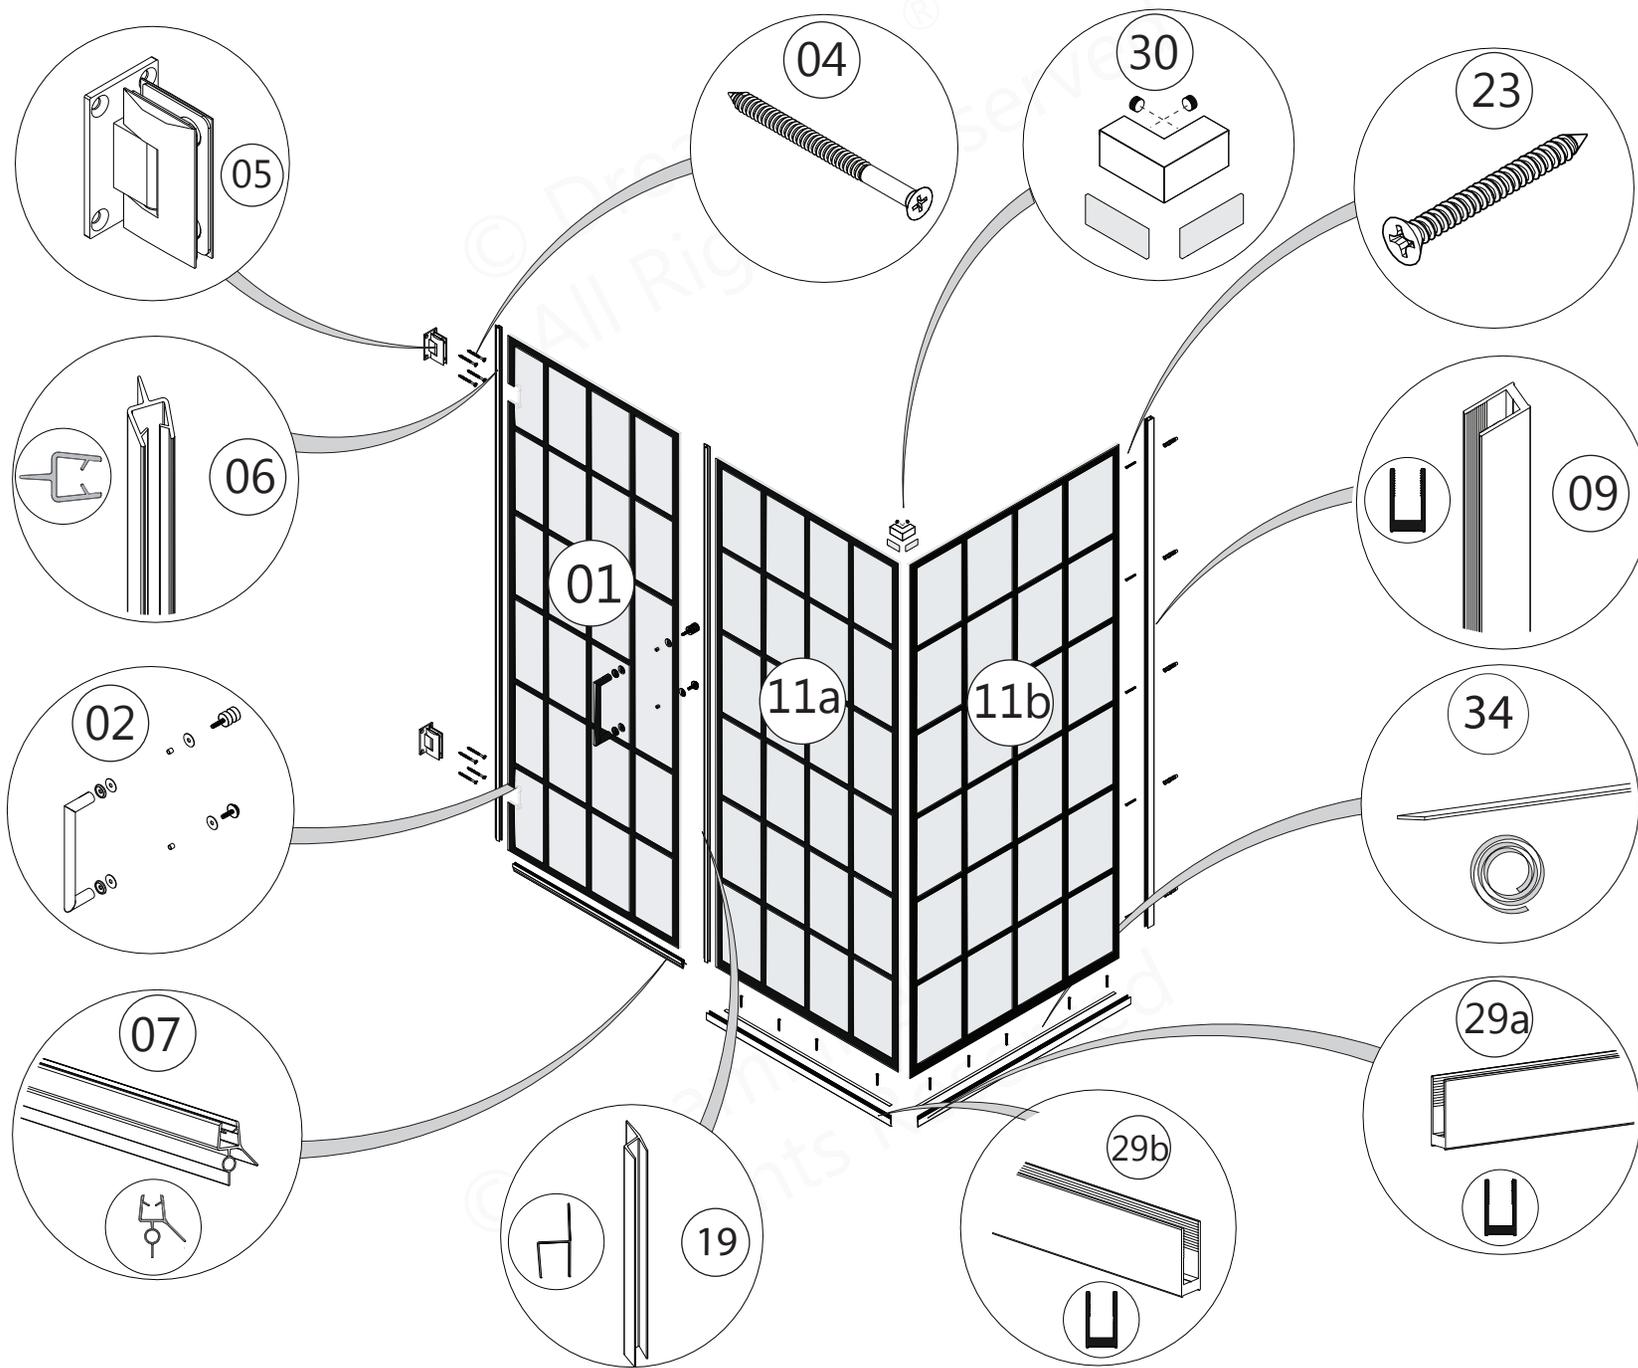

Liste des pièces

le box #1: SHDR-24##720-89 (##=34/40/46/52/58)

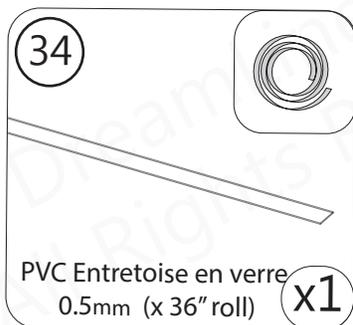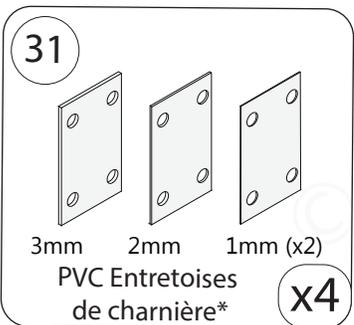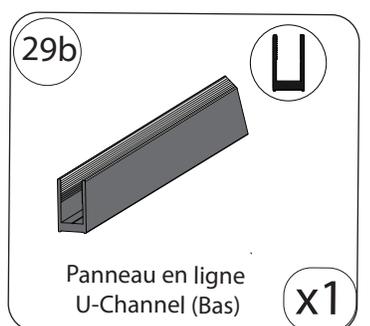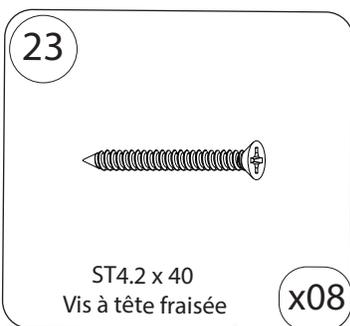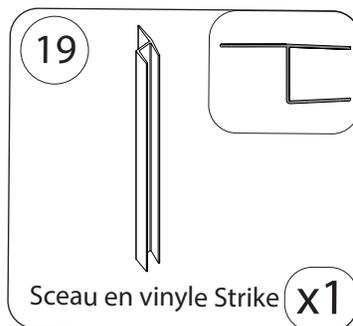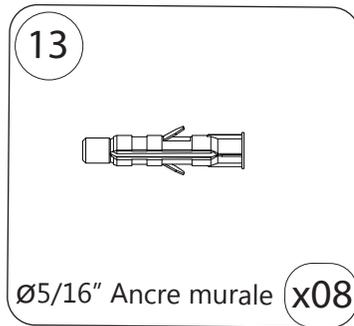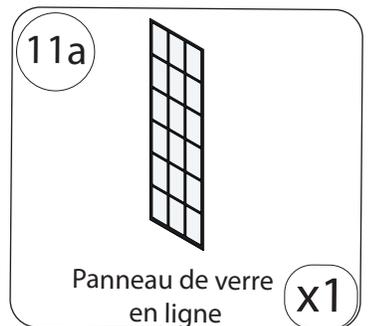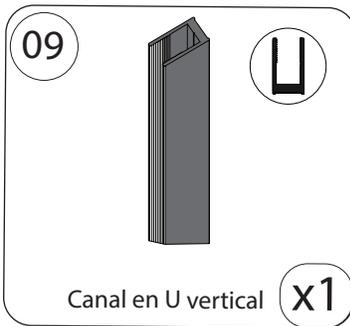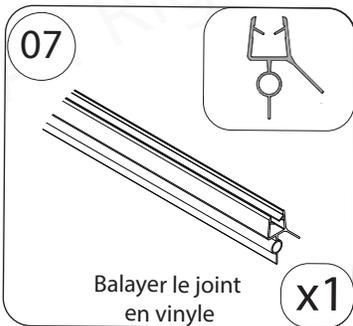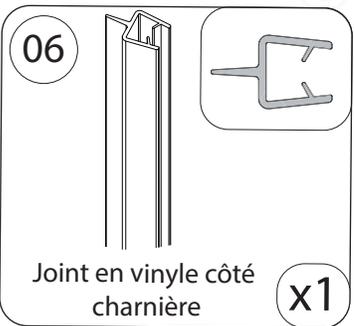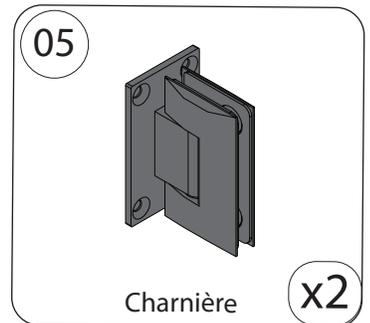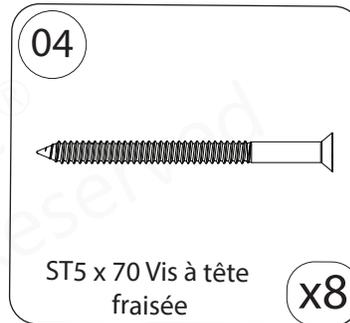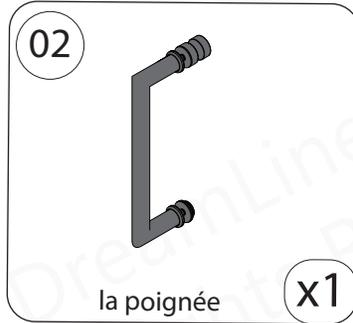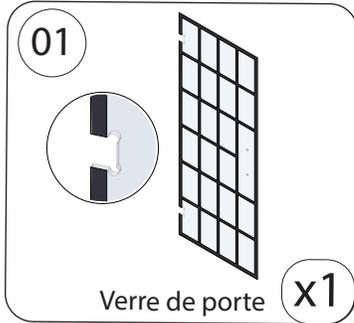


*facultatif - utilisé pour la paroi
de charnière hors d'aplomb
uniquement

Liste des pièces


le box #2: SHDR-3234721-89

11b




Panneau de retour
en verre **x1**

09

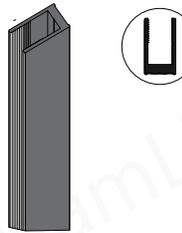

Canal en U vertical **x1**

13




Ø5/16" Ancre murale **x08**

23




ST4.2 x 40
Vis à tête fraisée **x08**

29a

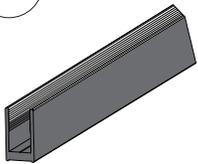

Panneau de retour
U-Channel (Bas) **x1**

34

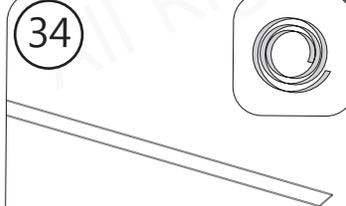


PVC Entretoise de verre
0.5mm (x 36" roll) **x1**

le box #3:


SHDR-AC2403-09

09

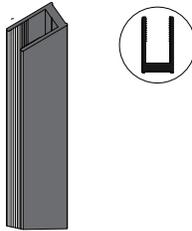


Canal en U vertical
(n'en utiliser qu'un) **x1**

29a

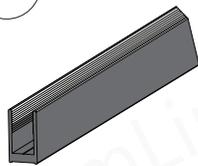

Panneau de retour
U-Channel (Bas) **x2**

13




Ø5/16" Ancre murale **x08**

23




ST4.2 x 40
Vis à tête fraisée **x08**

30

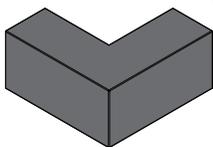

Support d'angle **x1**

34

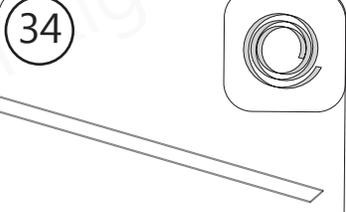

PVC Entretoise de verre
0.5mm (x 36" roll) **x1**

! NOTER:


Les canaux en U dans la boîte d'accessoires AC2403 sont les seuls canaux en U nécessaires pour l'installation de ce modèle. Jetez ou recyclez tout U-Channel ou matériel inutilisé.

Présentation de l'installation

Placez les **profilés en U (n° 09 et n° 29)** sur le mur et le seuil aux dimensions du modèle en fonction de la taille de votre modèle. comme indiqué dans les « Dimensions d'installation de l'enceinte » (pages 4-8). **Notez que l'espace pour la zone de la porte ne doit pas être inférieur à la « taille nominale de la porte » (tableau A)**

Table A

Taille du modèleSKU	Taille nominale de la porte
SHEN-2434340-89	24-7/8"
SHEN-2434400-89	23-7/8"
SHEN-2434460-89	30-3/8"
SHEN-2434520-89	29-3/4"
SHEN-2434580-89	28"

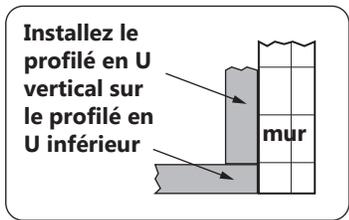

Tolérance d'aplomb du mur de charnière:

+1/4" max (hors d'aplomb)

- 0" max (l'ouverture pour la zone de la porte ne peut pas être inférieure à la taille nominale de la porte : voir le tableau A)

(Installation de la porte du côté gauche illustrée)



REMARQUE : reportez-vous au tableau A. Cet espace DOIT être au moins égal à la valeur nominale. taille de la porte mesurée du mur au profilé en U

- A** Couper le profilé en U vertical = 71"
- B** Couper le profilé en U inférieur du panneau de retour : = 34-7/16" w/45° mitre
- C** Couper le profilé en U inférieur du panneau en ligne : = Glass Width (+) 1/16" w/45° miter

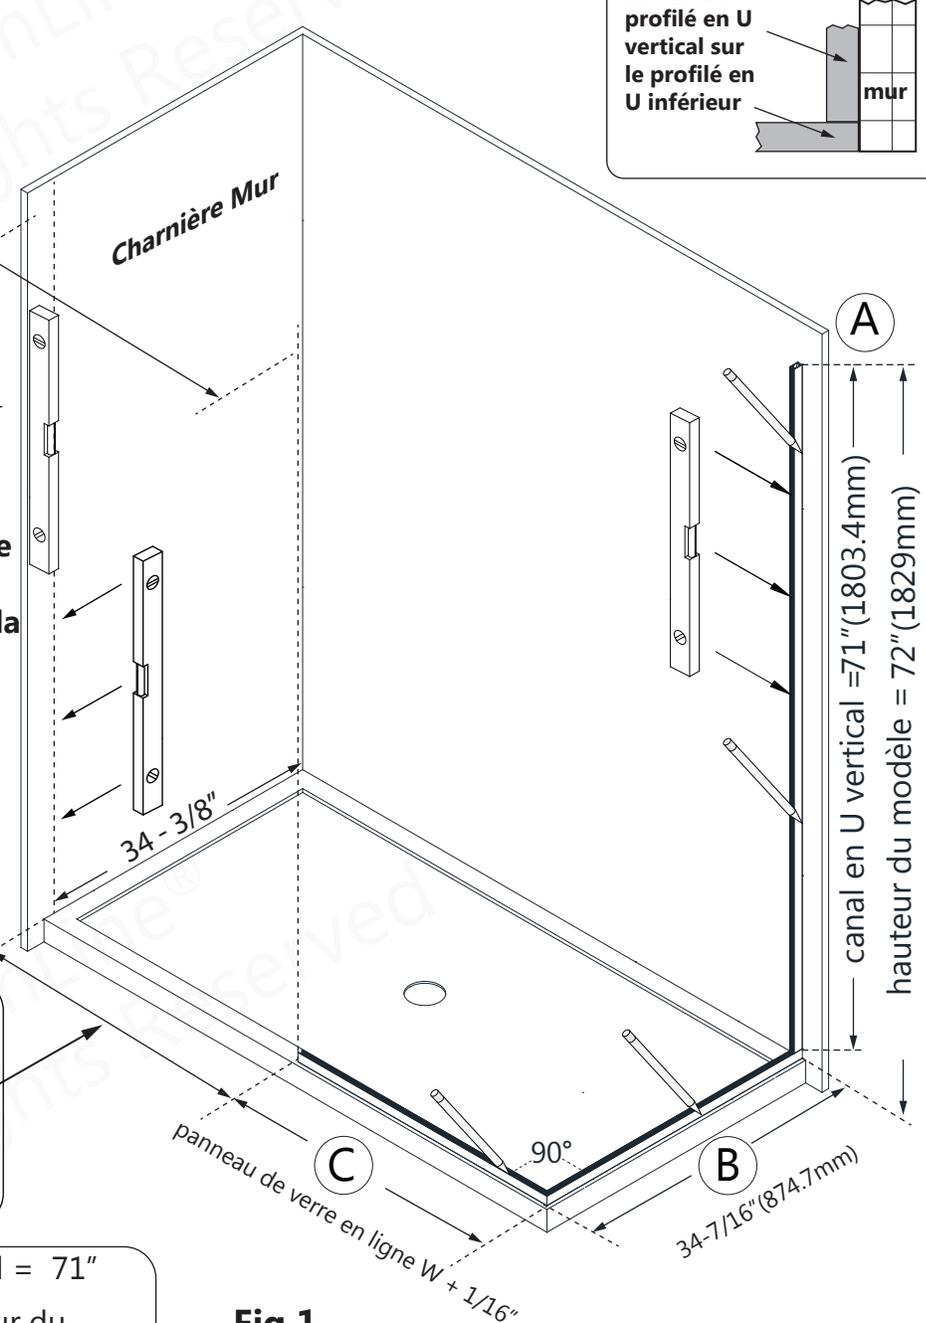


Fig 1

Dimensions mesurées du mur fini à l'extérieur du profilé en U

See Steps 6 & 7 on Pages 21-22 Installation du panneau de retour du côté droit illustrée

Étapes d'installation

1



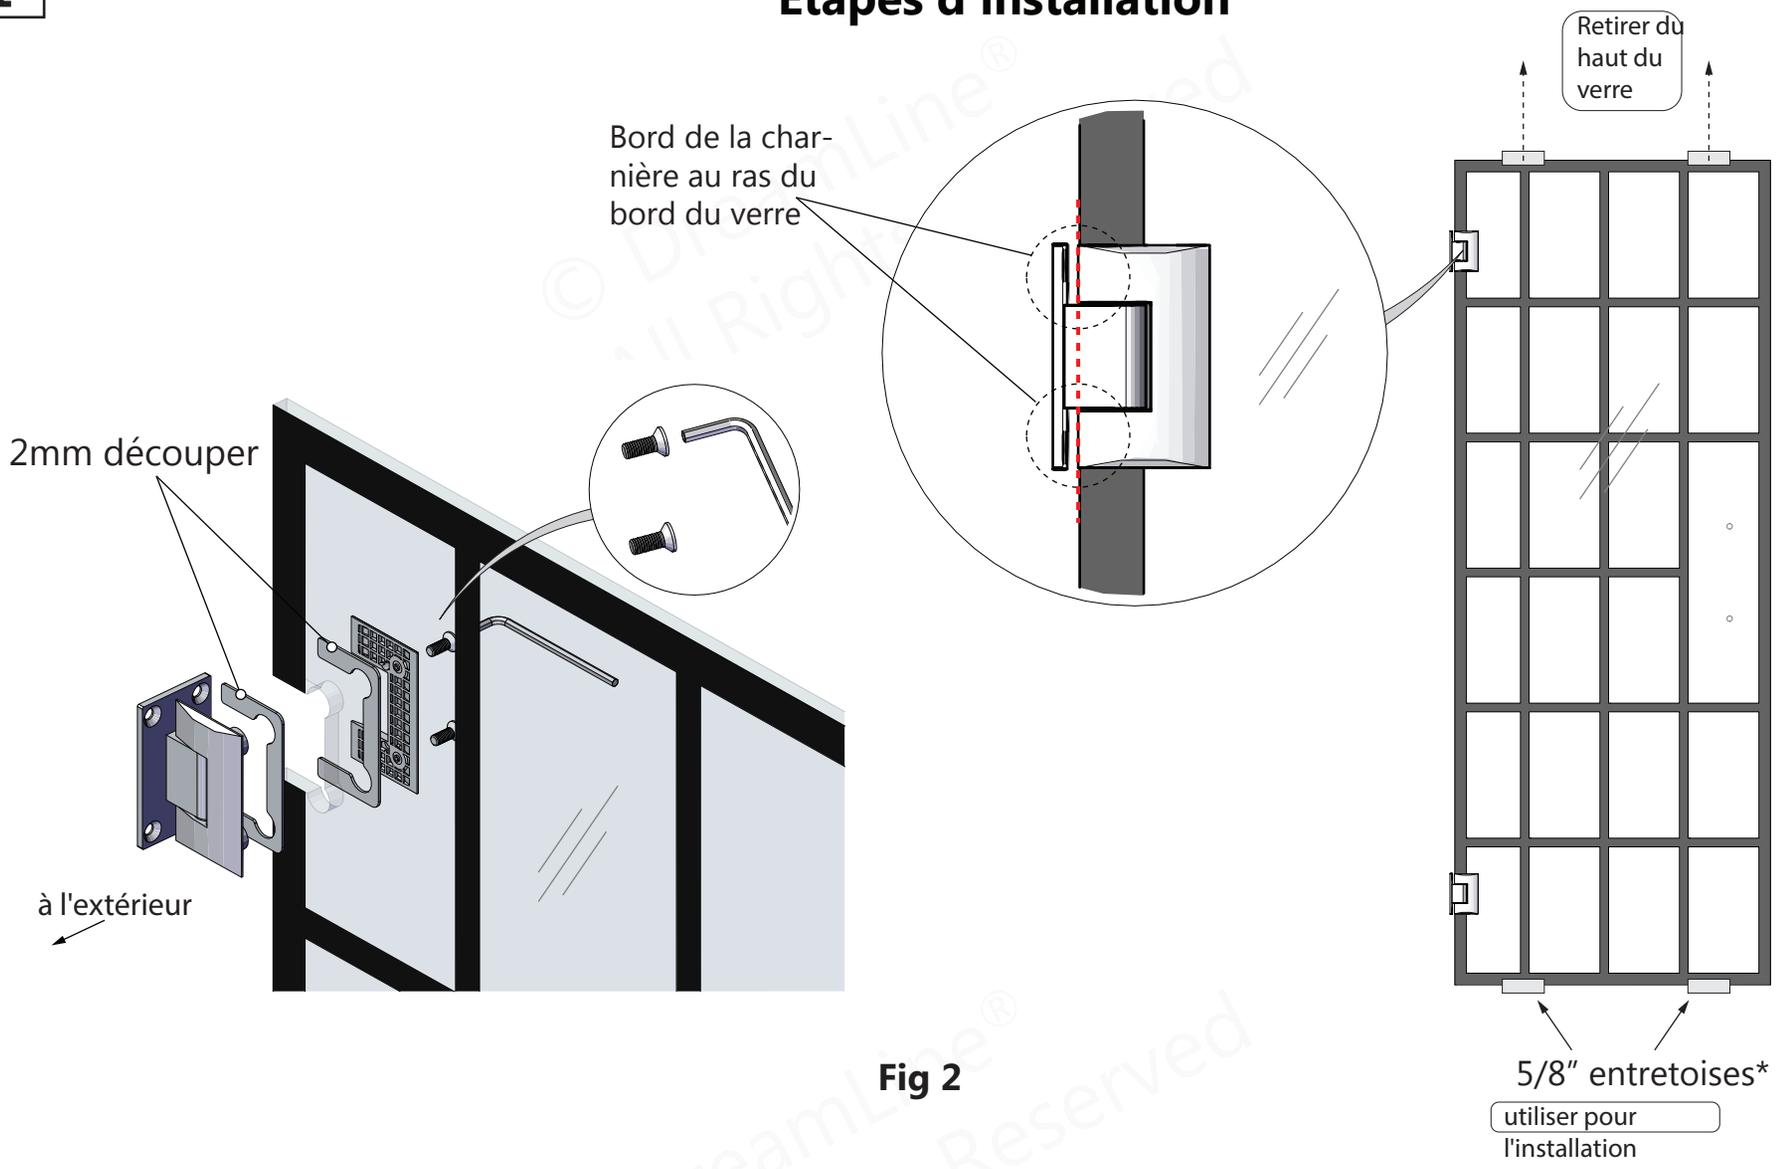


Fig 2



Pièces nécessaires

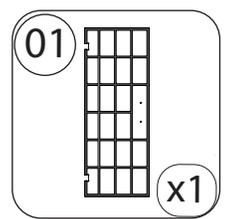

Outils nécessaires

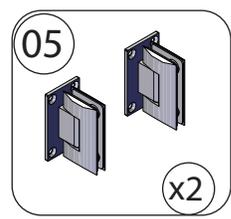

2

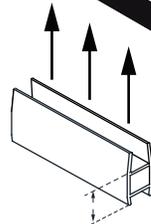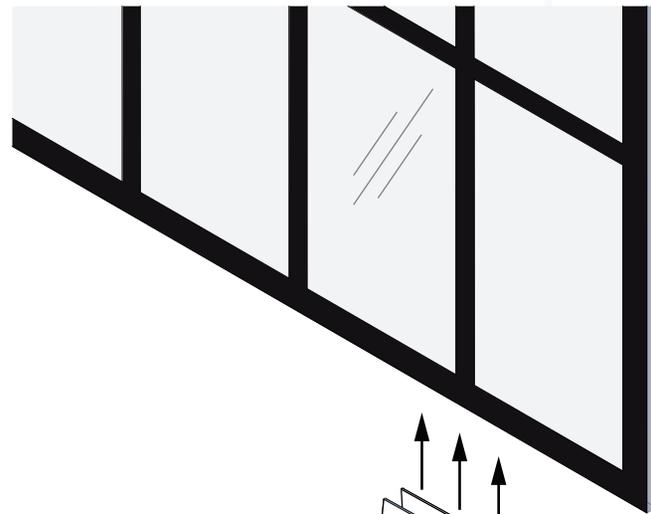

5/8" entretoises




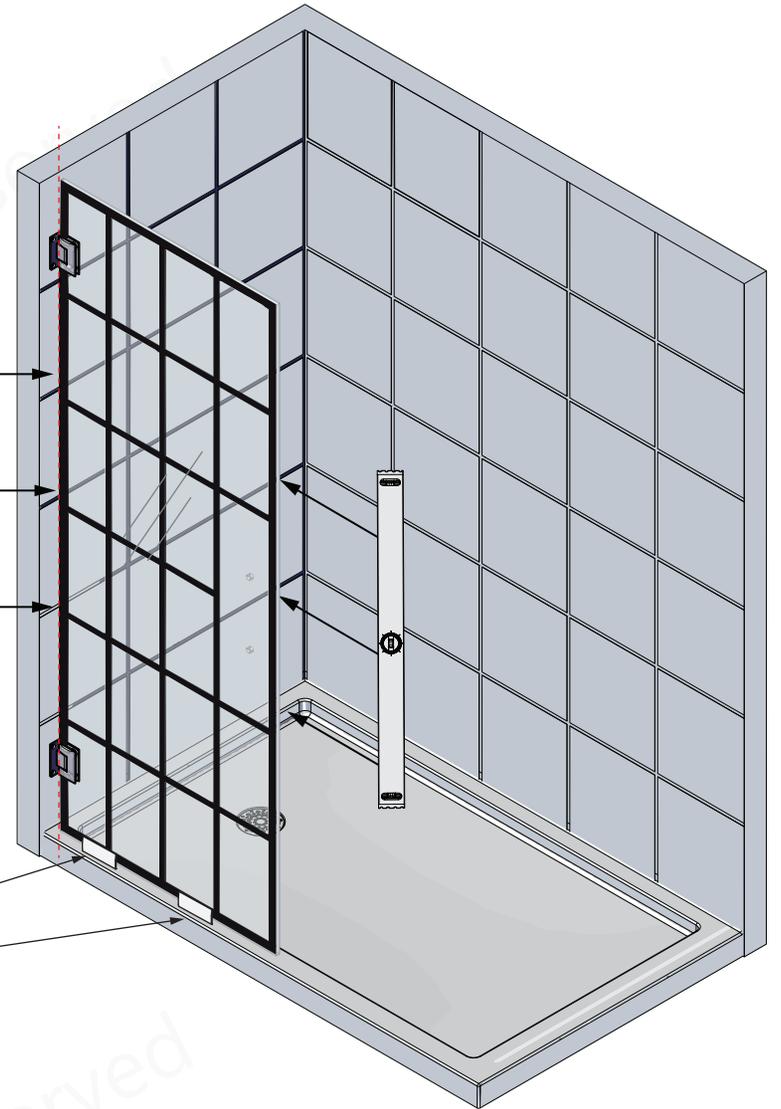



Fig 2a

Pièces nécessaires Outils nécessaires

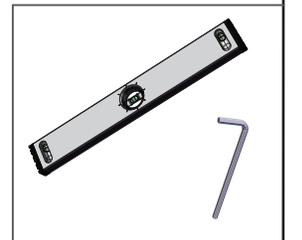

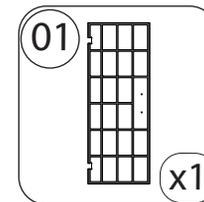

Option pour paroi charnière hors d'aplomb: Utilisez les espaceurs de charnière en PVC (#31) **UNIQUEMENT** si nécessaire pour corriger une condition de mur hors d'aplomb sur le mur côté **charnière (1/4" max!)**. Utilisez les entretoises de charnière en PVC (#31) derrière une plaque de charnière pour mettre la porte d'aplomb. Ne pas dépasser 1/4" de réglage. (figure 2b)

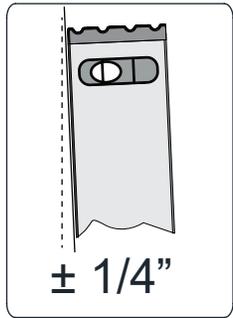

1/4" Ajustement maximum pour Out-Of-Plumb sur la paroi charnière










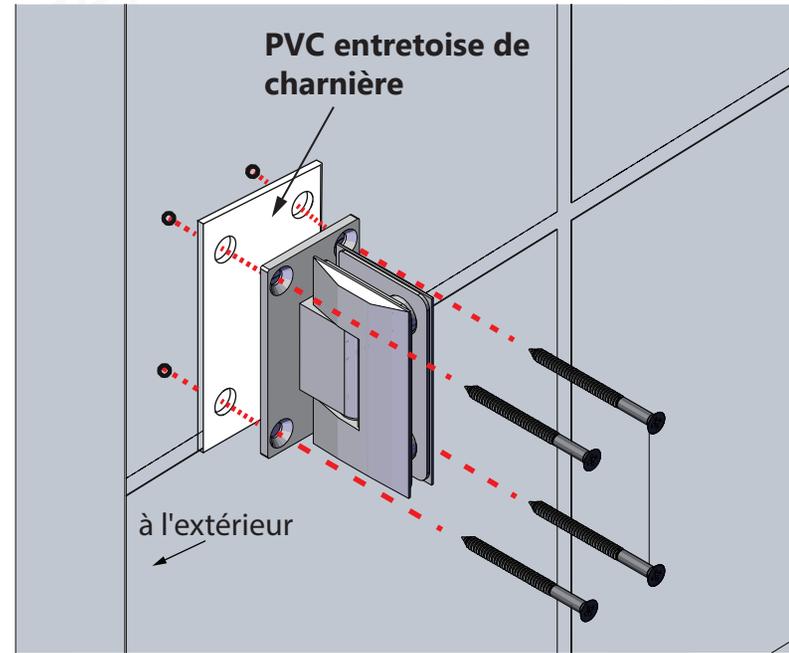


Fig 2b

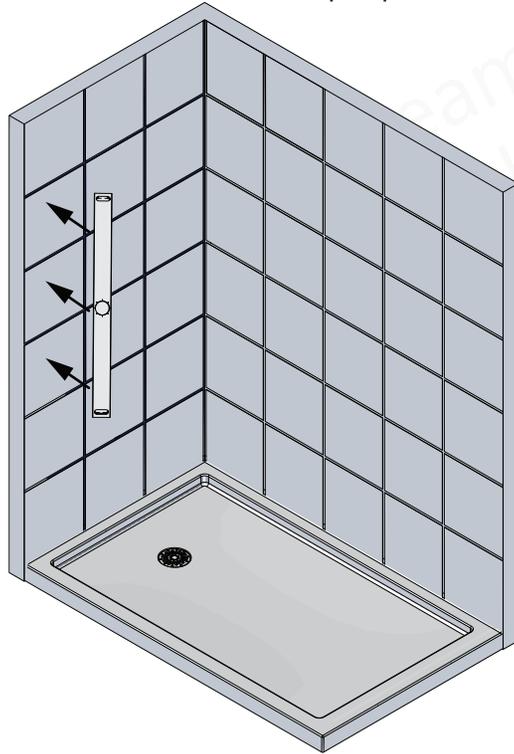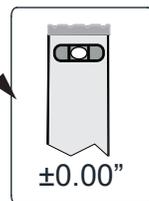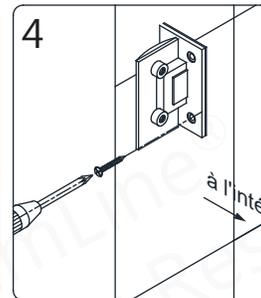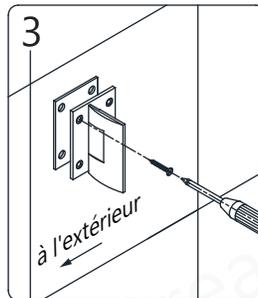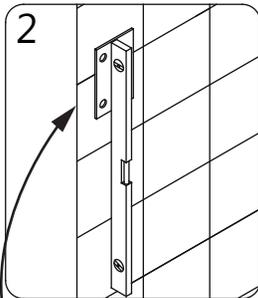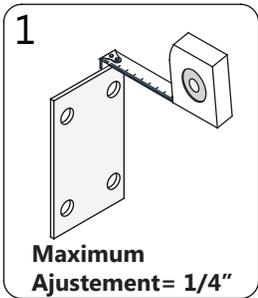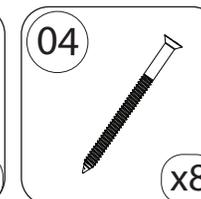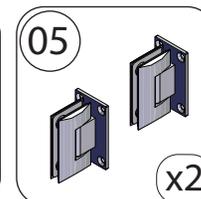


Utilisez les entretoises de charnière en PVC pour mettre votre niveau à l'aplomb


Pièces nécessaires

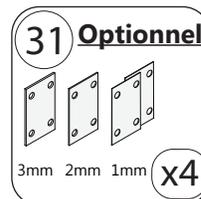

Outils nécessaires


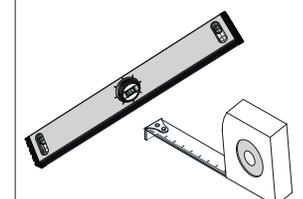


3

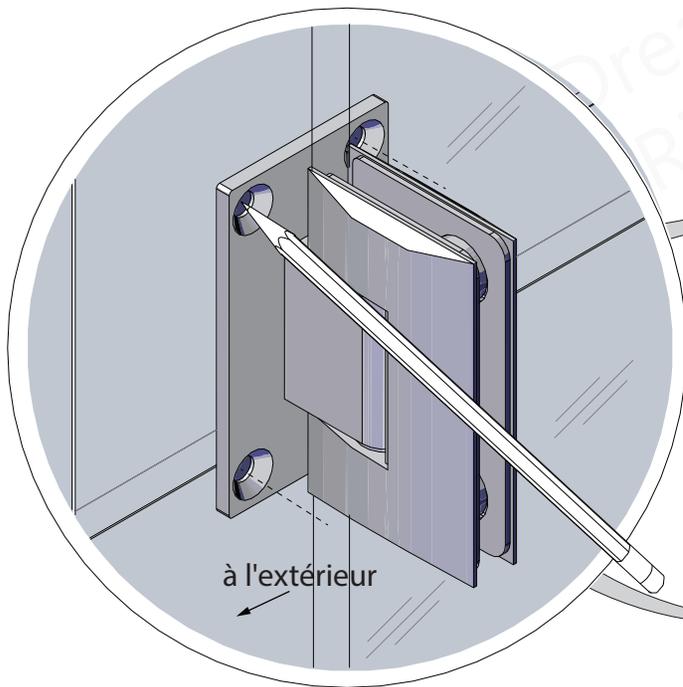

Voir note ci-dessous

Fig 3

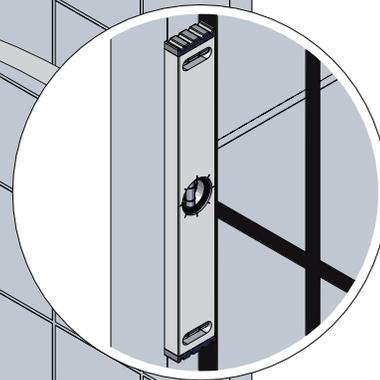
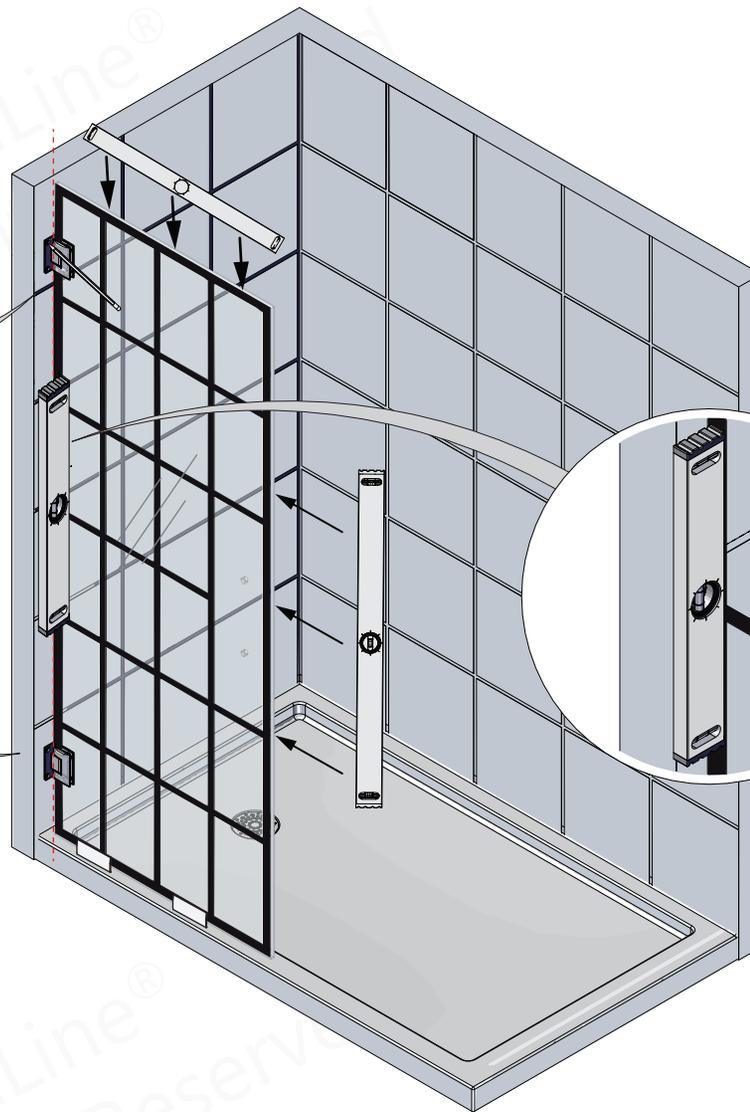


Assurez-vous que la porte vitrée est d'aplomb



Les charnières doivent être fixées au support en bois derrière le mur. N'utilisez pas d'ancrages ou de boulons à ailettes pour fixer les charnières.

Pièces nécessaires Outils nécessaires

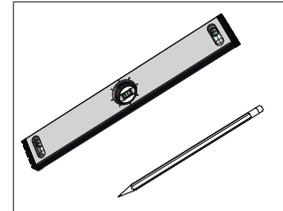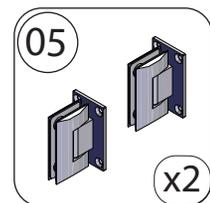

4

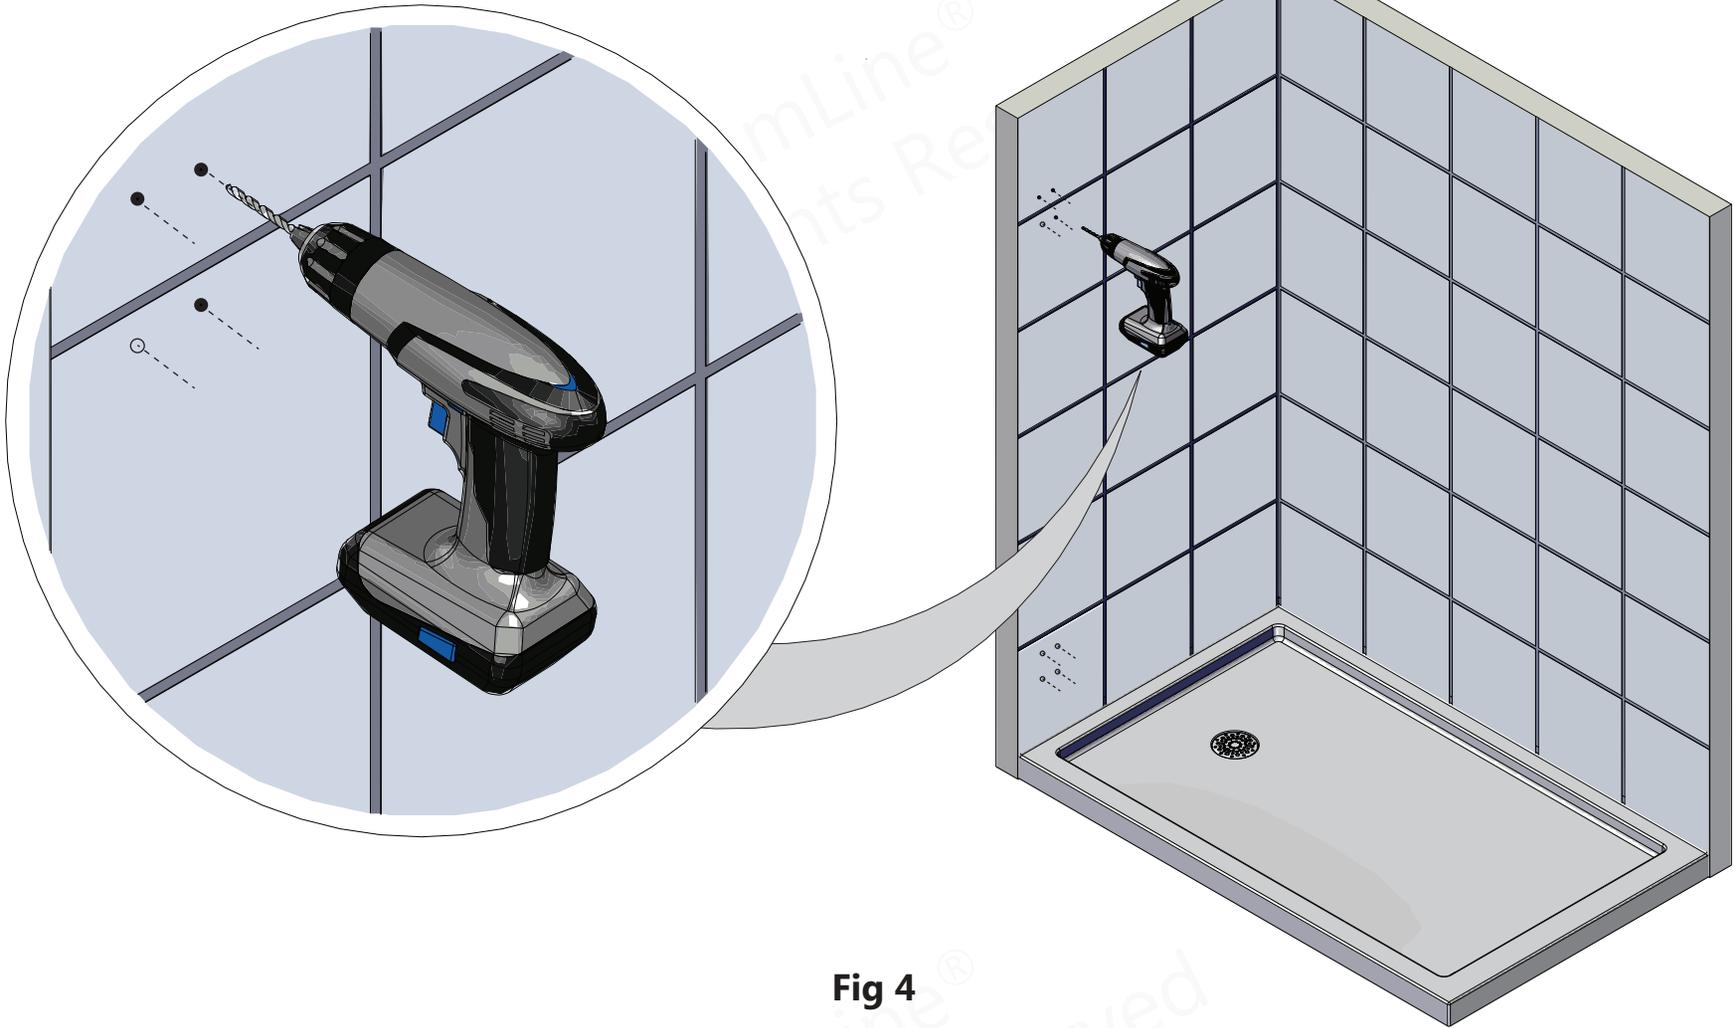


Fig 4

NOTER

Utilisez a \varnothing 1/4" foret pour percer les trous jusqu'au montant.

Utilisez le bon type de foret pour le matériau de surface

Outils nécessaires



5




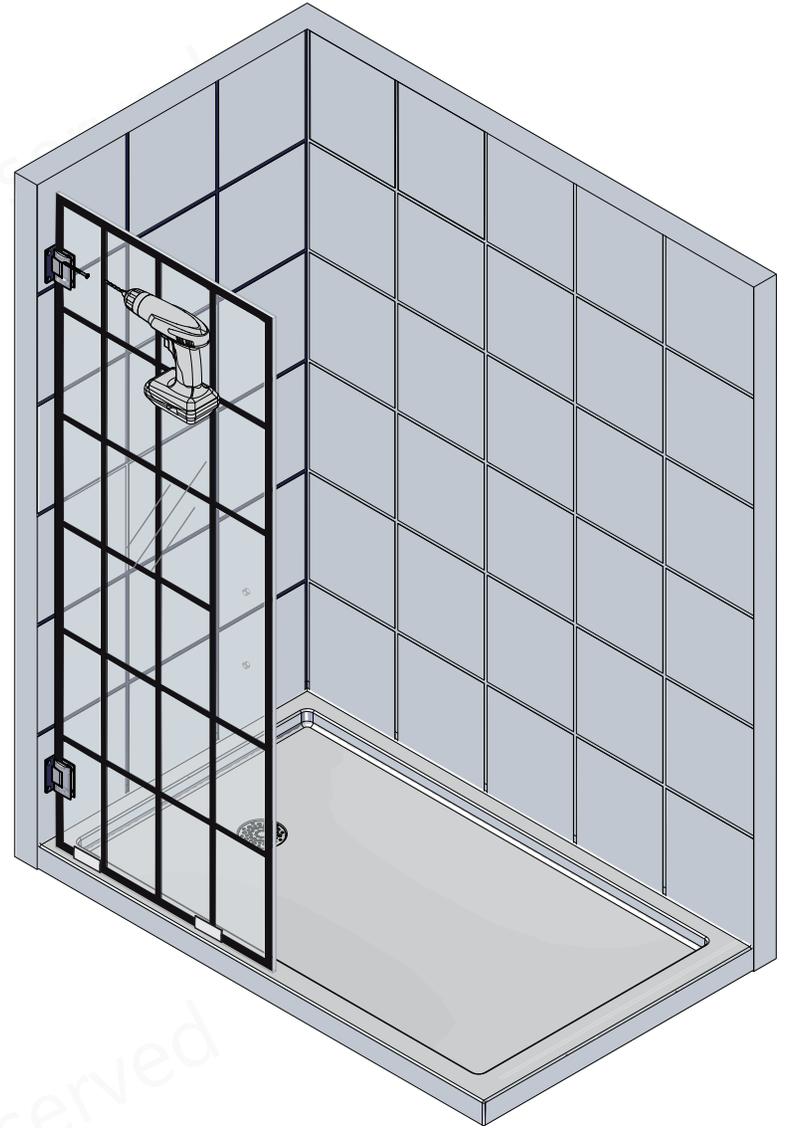


Fig 5

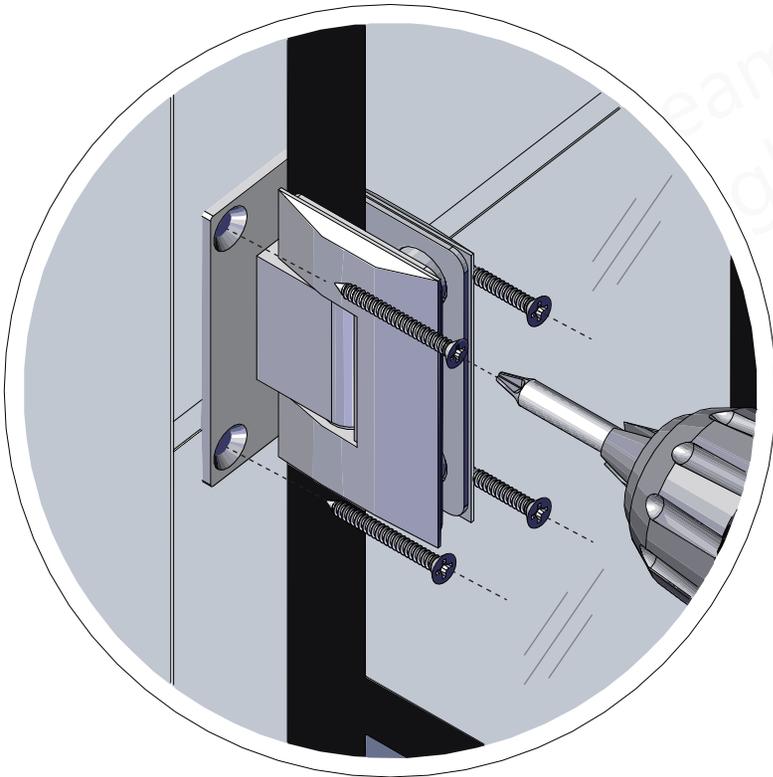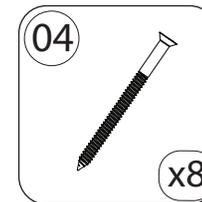


Utilisez un foret de rallonge et protégez les surfaces finies de la charnière avec du ruban adhésif pendant l'installation


Pièces nécessaires

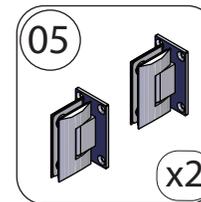


Outils nécessaires

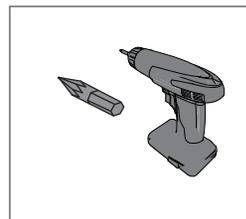


6

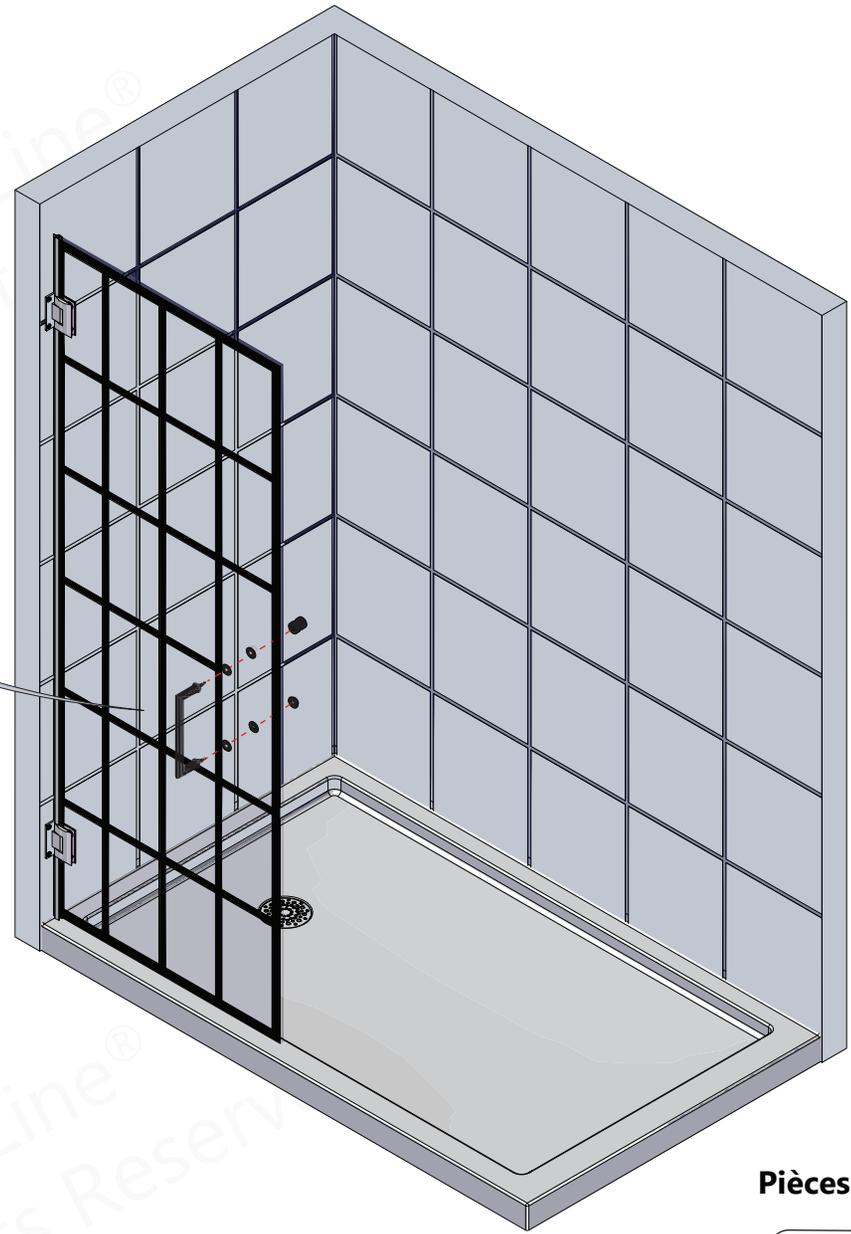


Pièces nécessaires

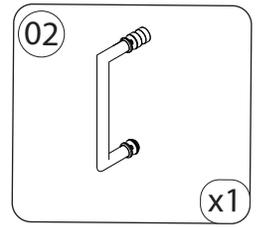



7

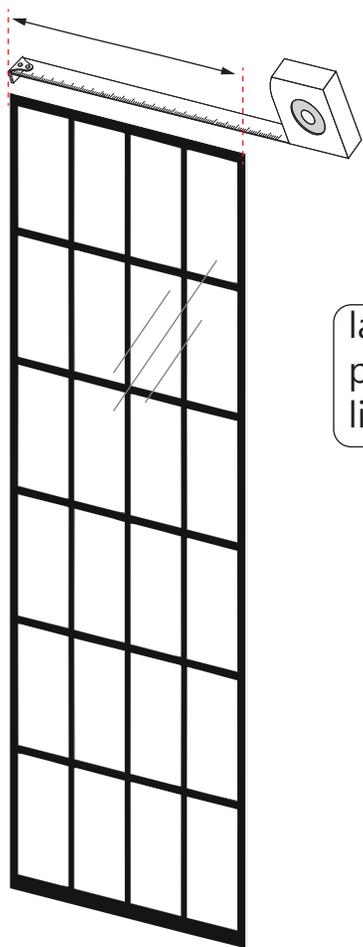

Partie#29b (pour panneau en ligne) **Partie #29a (pour panneau de retour)**

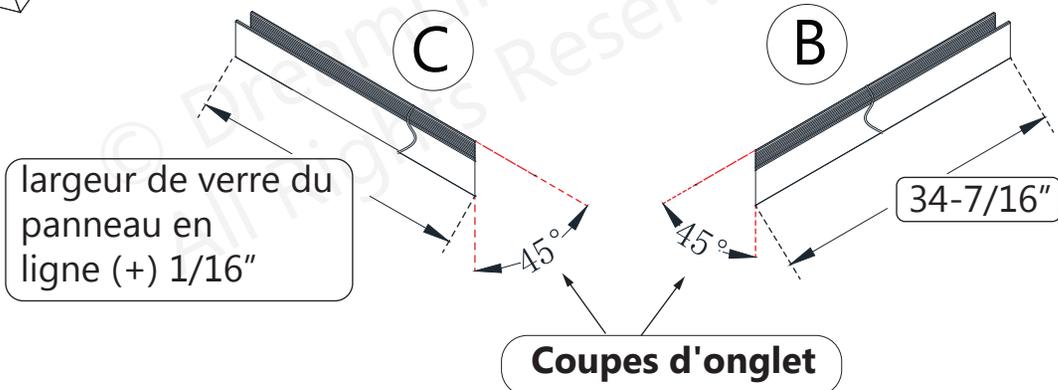

Partie #09

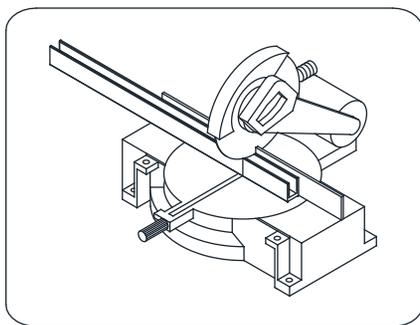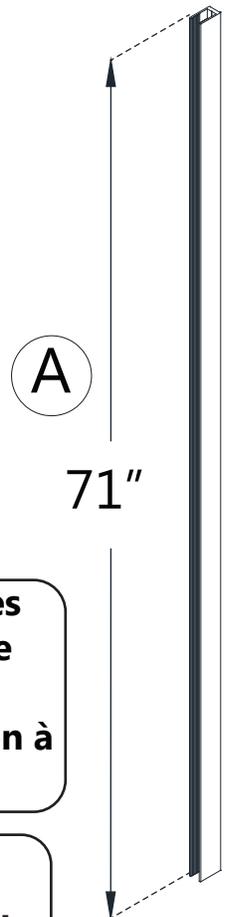


! Les coupes d'onglet illustrées sont pour une installation de panneau de retour à droite. Inverser pour une installation à gauche.


! Les tailles de coupe sont basées sur les dimensions du modèle fini fournies sur les pages 4 - 8.

Fig 6



Pièces nécessaires

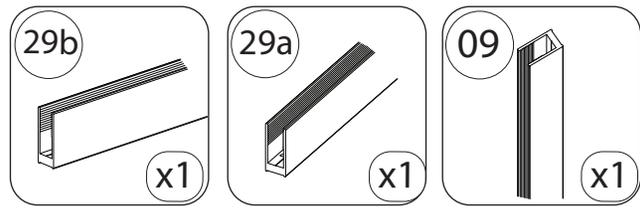

Outils nécessaires

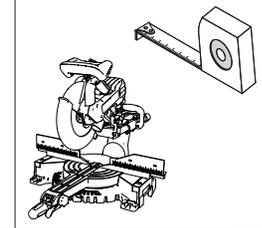


8

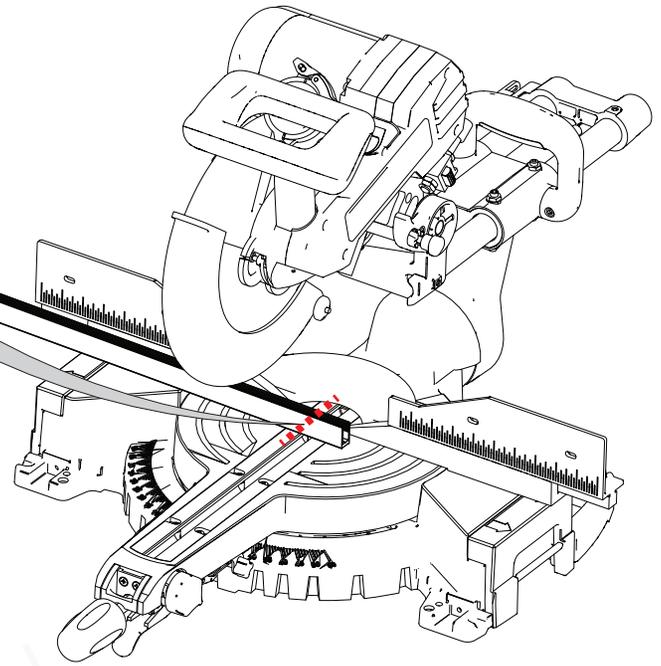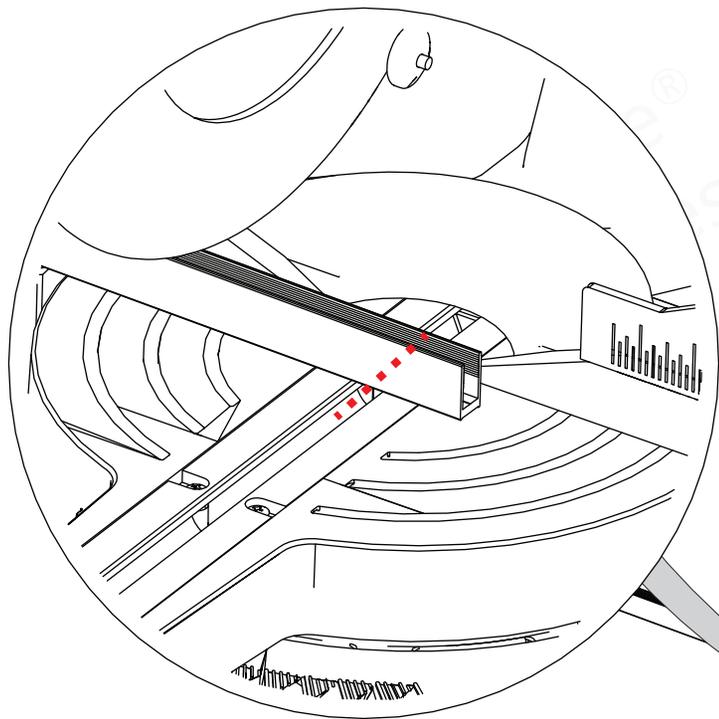

OR

Fig 7



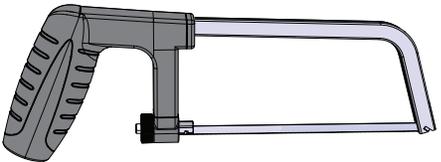


Lime à métaux




Utilisez une lime en métal pour éliminer les bavures des extrémités coupées des profilés en U avant de les placer sur le verre.


Pièces nécessaires

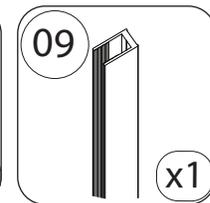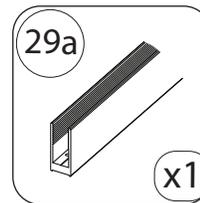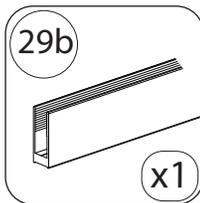


Outils nécessaires

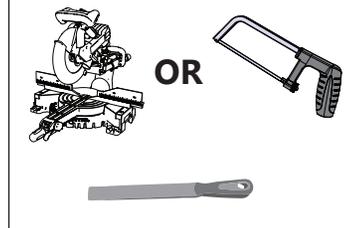

9

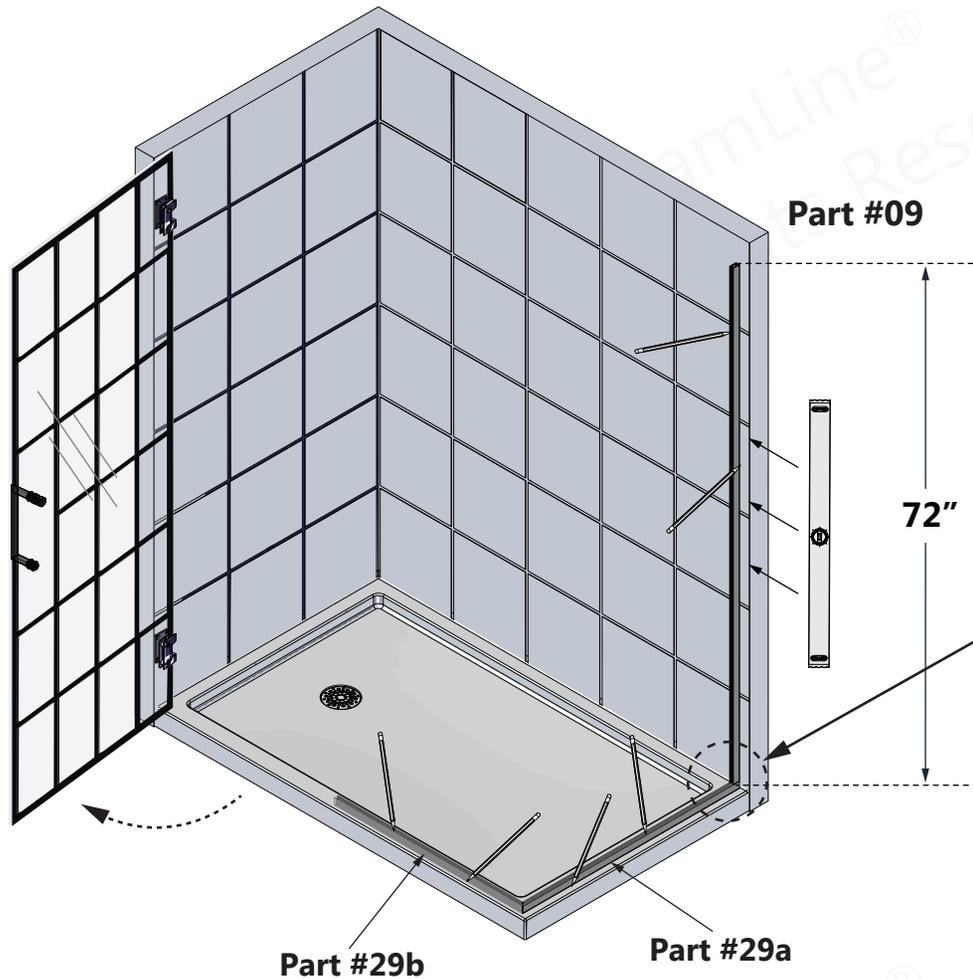

Installez le profilé en U vertical sur le profilé en U inférieur

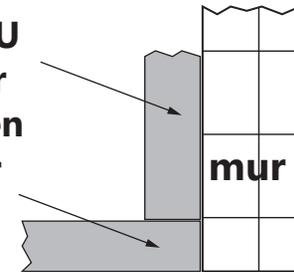


TIP
Utilisez du ruban de masquage ou du ruban de peintre pour décrire et marquer les positions de tous les profilés en U avant de les installer. Assurez-vous que toutes les lignes sont d'équerre et/ou d'aplomb. Revérifiez toutes les mesures, en vous assurant que les canaux s'alignent correctement et qu'un espace correct est laissé pour la vitre de la porte. (voir Tableau A à la page 14)




Retirer les cales sous la porte

Fig 8


Pièces nécessaires

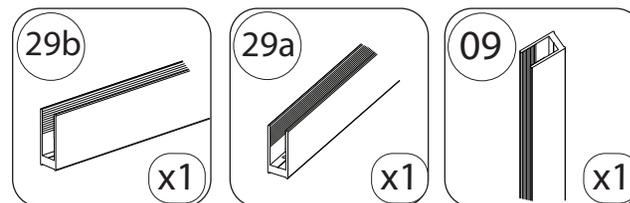

Outils nécessaires

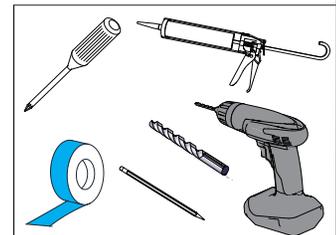

10

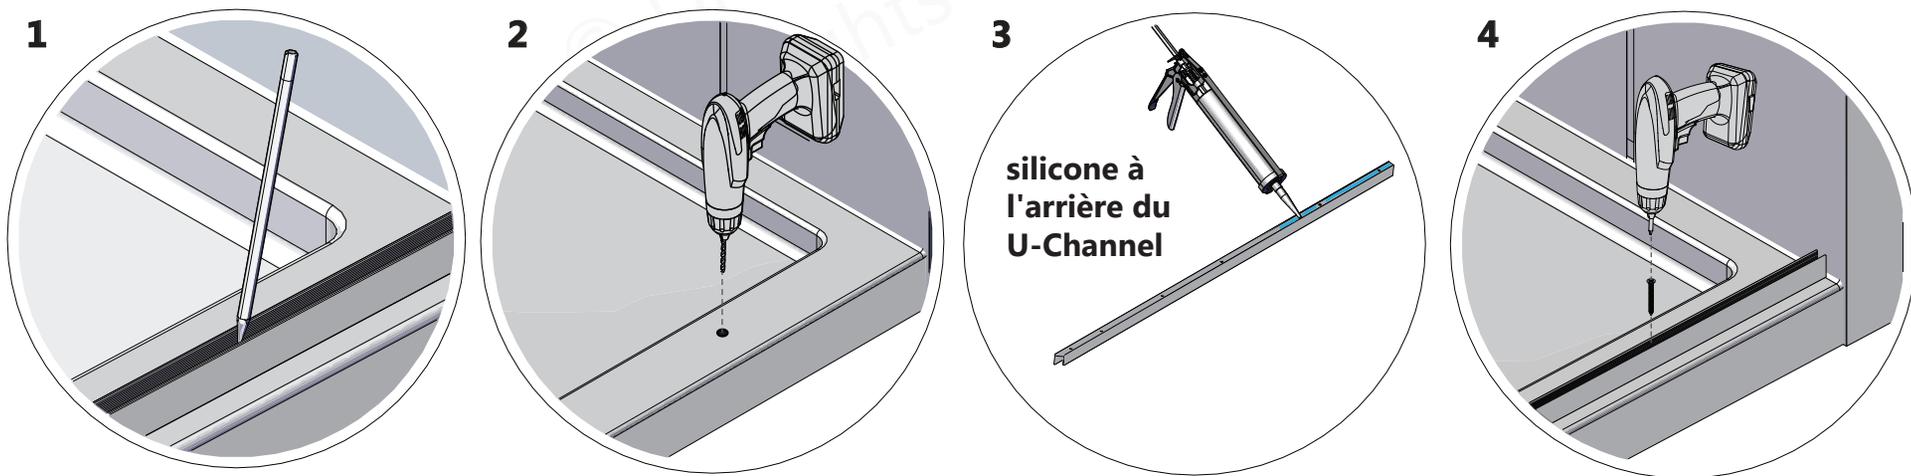


***Voir note ci-dessous**

Fig 9


NOTER

- * Pour un seuil de tuile : Percez un trou de 3/16"**
- * Pour un seuil en acrylique : Percez un trou Ø1/8"**


Pièces nécessaires

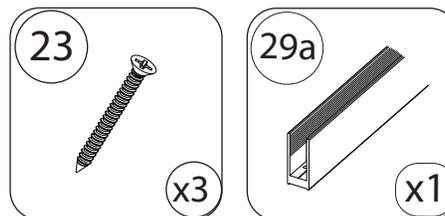

Outils nécessaires

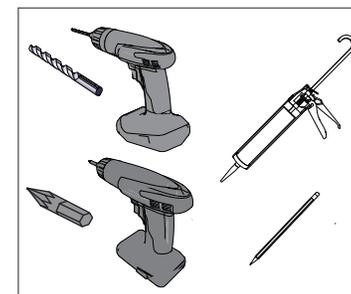

11

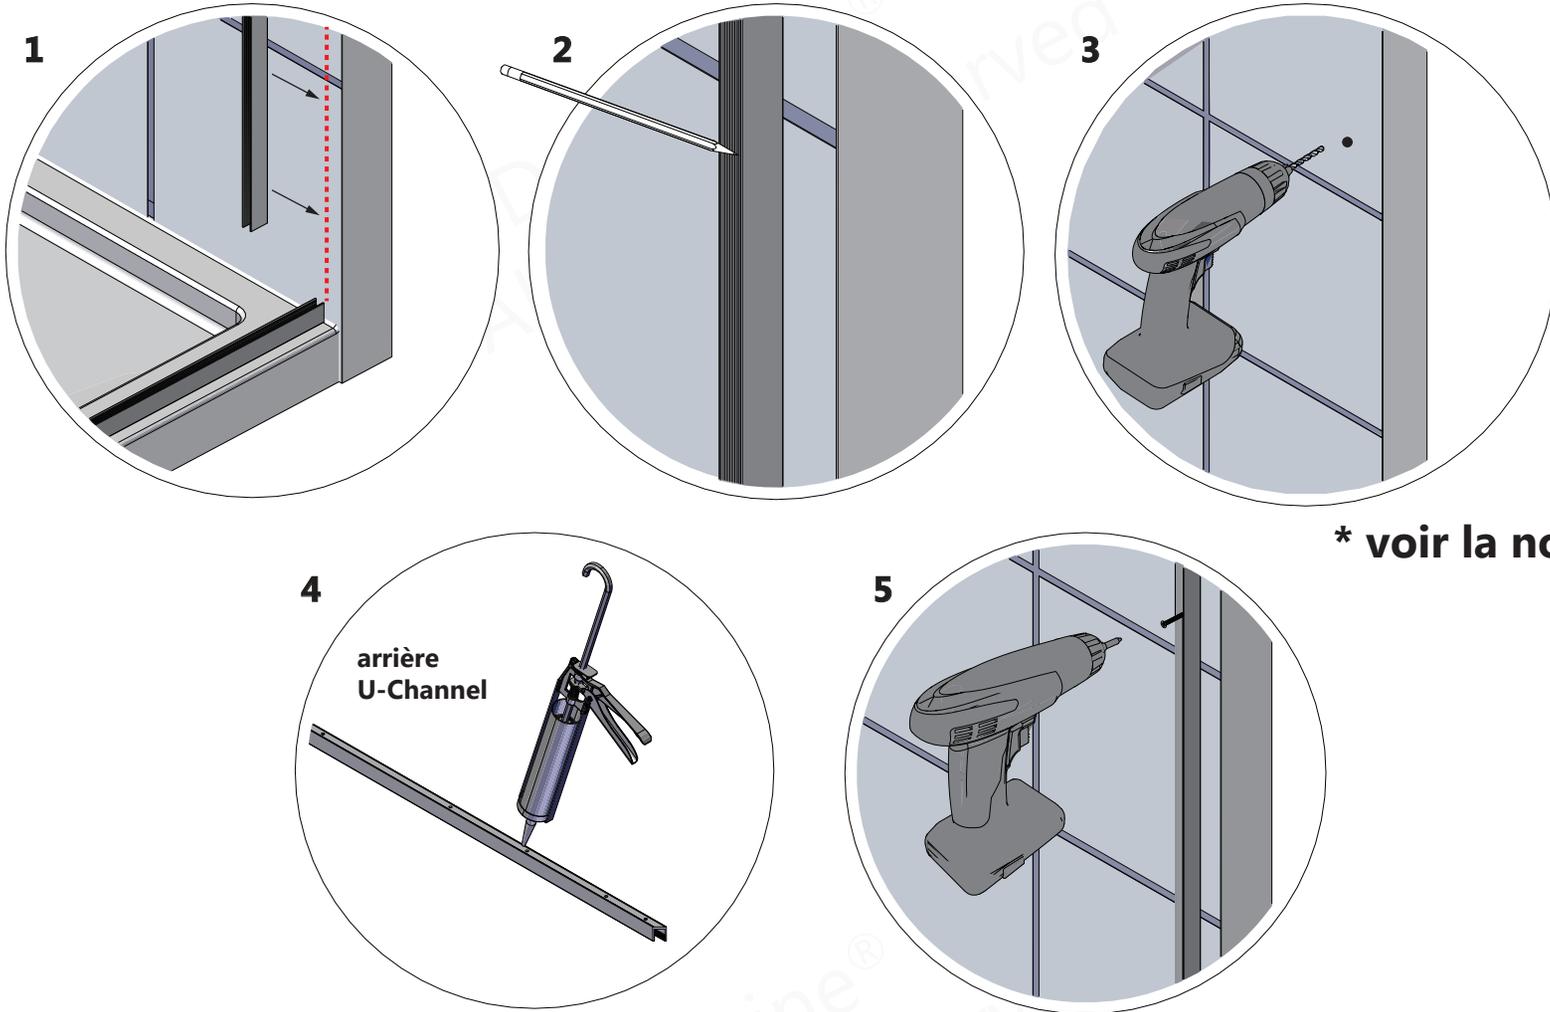




*** voir la note**



Fig 10

NOTER

- **Si un montant est présent derrière le mur:** percez un trou de Ø3/16" (4mm) jusqu'au montant et utilisez les vis à tête fraisée ST4.2 x 40mm (#23)
- OR
- **Si aucun montant n'est présent derrière le mur :** percez un trou de Ø5/16" (7 mm) et insérez les chevilles murales (n° 13) et utilisez les vis à tête fraisée ST4.2 x 40 mm (n° 23).

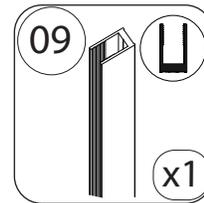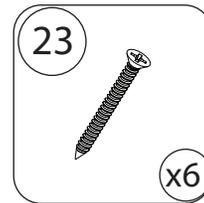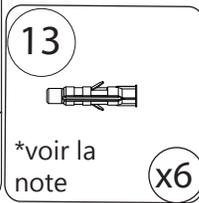

Pièces nécessaires

Outils nécessaires




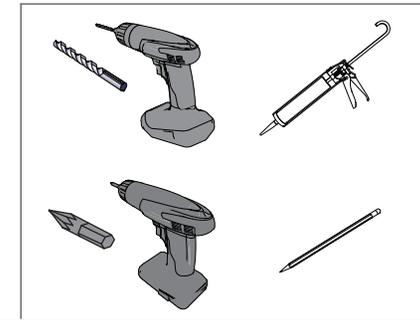





Fig 11

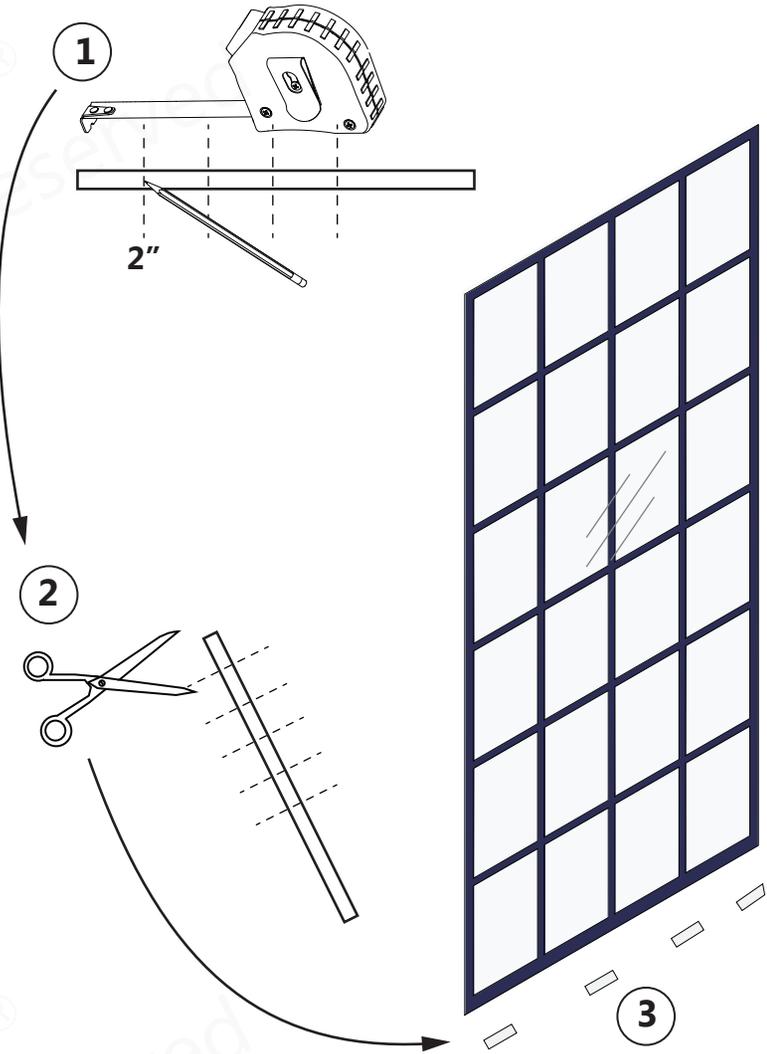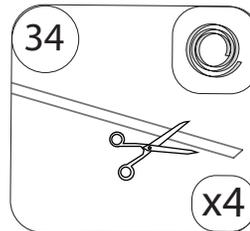


Pièces nécessaires

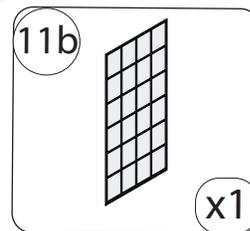

Outils nécessaires

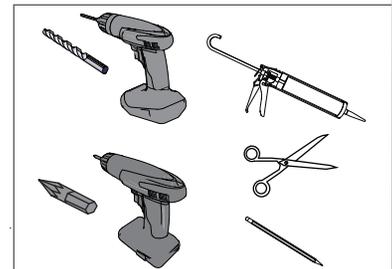

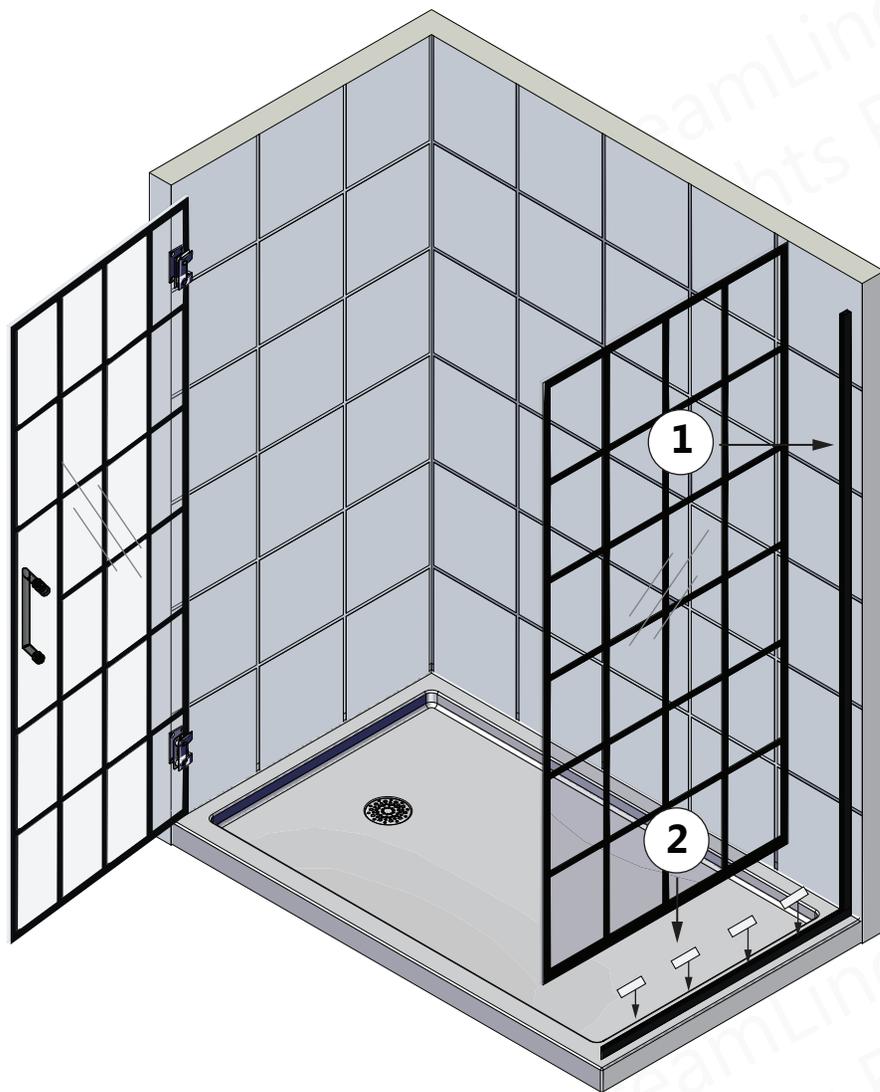

Insérez d'abord le panneau de verre dans le profilé en U vertical ...





...puis faites glisser le panneau de verre vers le bas dans le profilé en U inférieur




Un niveau professionnel
La ventouse en verre est recommandée pour la manipulation de verre lourd

Fig 12

Pièces nécessaires

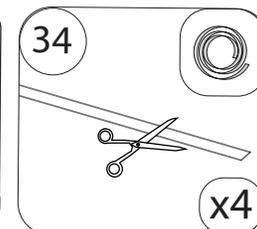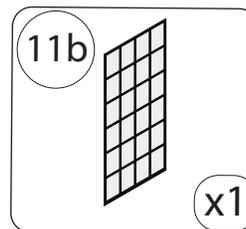

Outils nécessaires

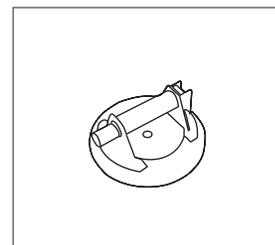

14

U-Channel coupé sur mesure avec onglet extérieur à 45°




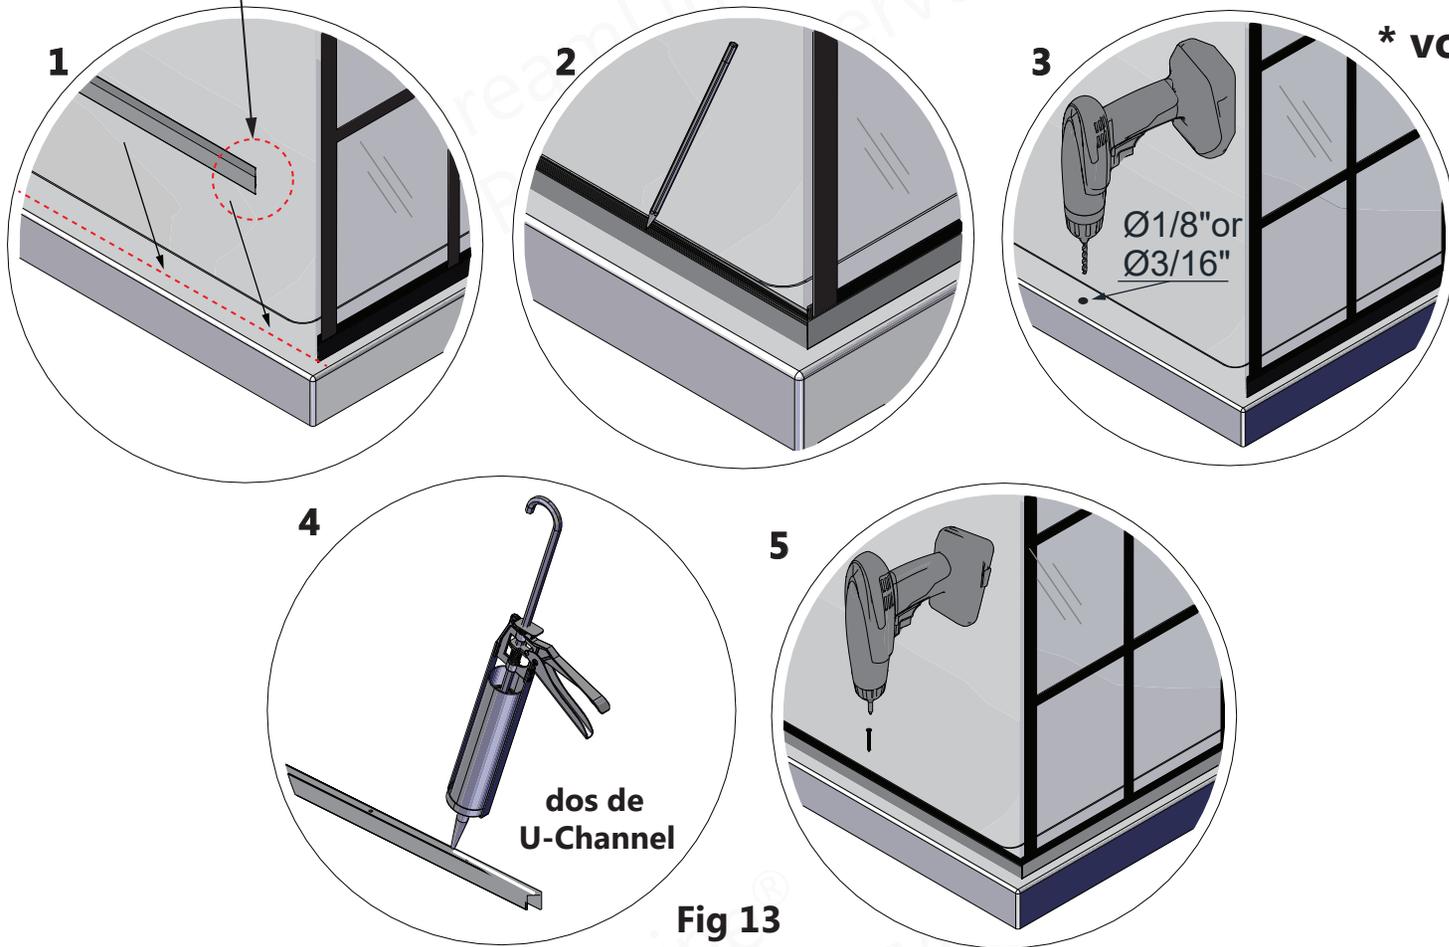


Fig 13

Pièces nécessaires

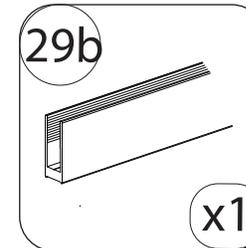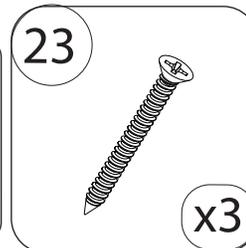

Outils nécessaires

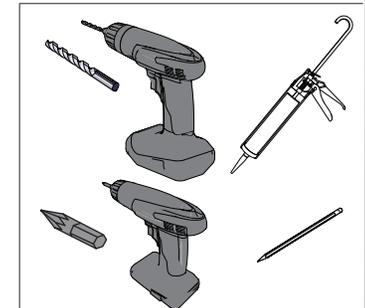

NOTER

*** Pour un seuil de tuile : Percez un trou de 3/16"**

*** Pour un seuil en acrylique : Percez un trou Ø1/8"**

15






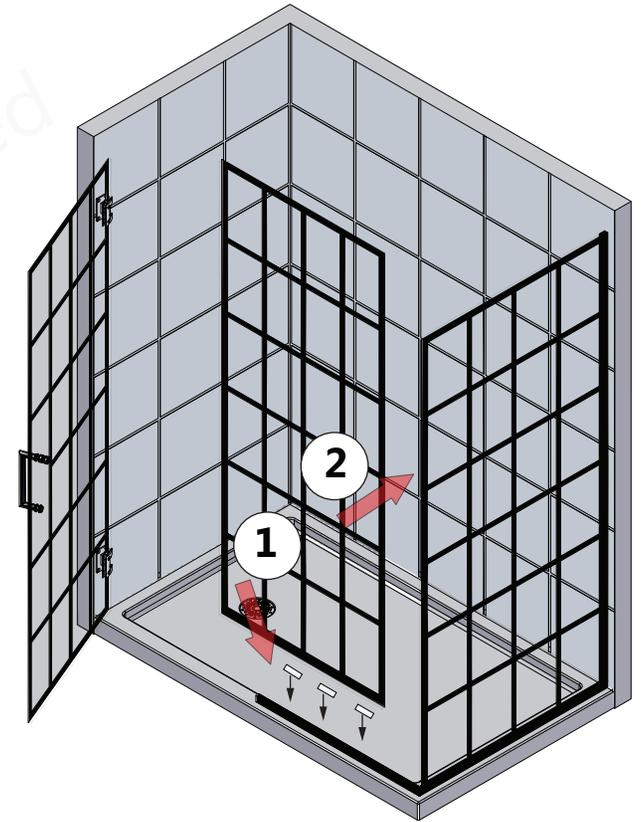




Fig 14

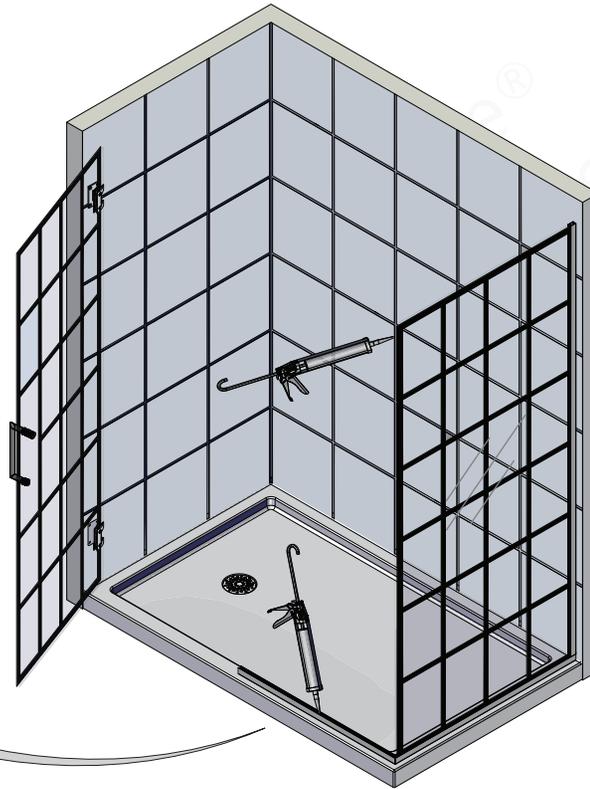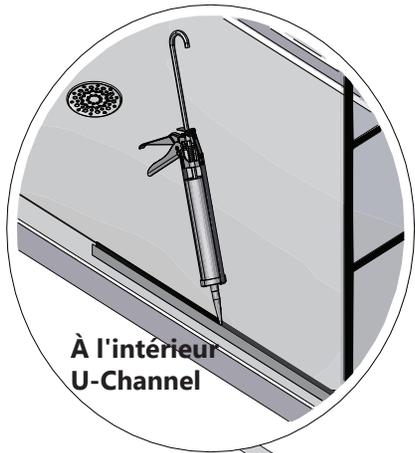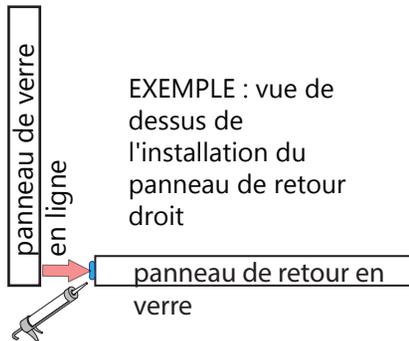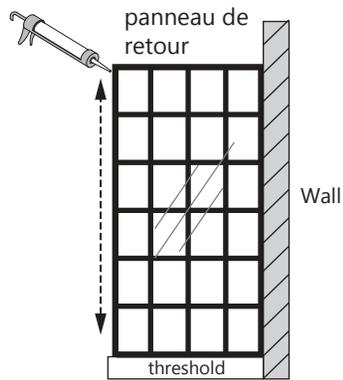


EXEMPLE : vue de dessus de l'installation du panneau de retour droit




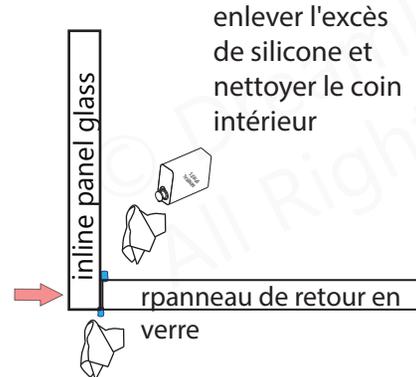


Pièces nécessaires

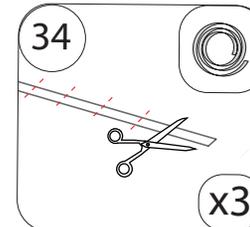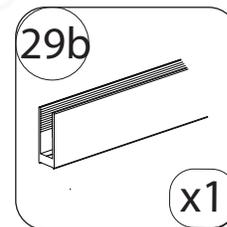

Outils nécessaires

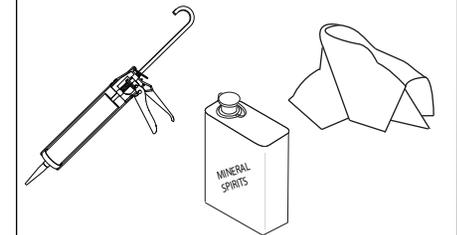

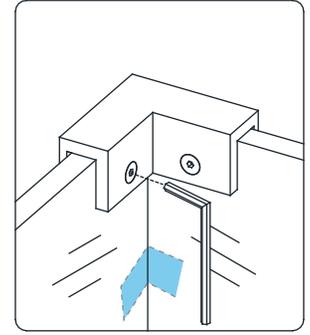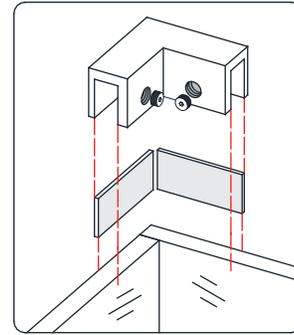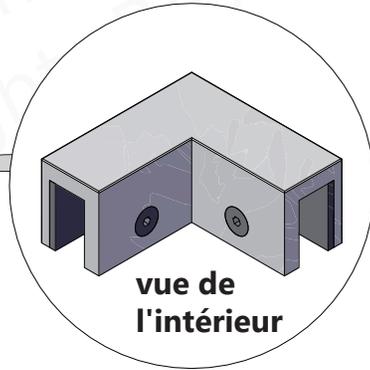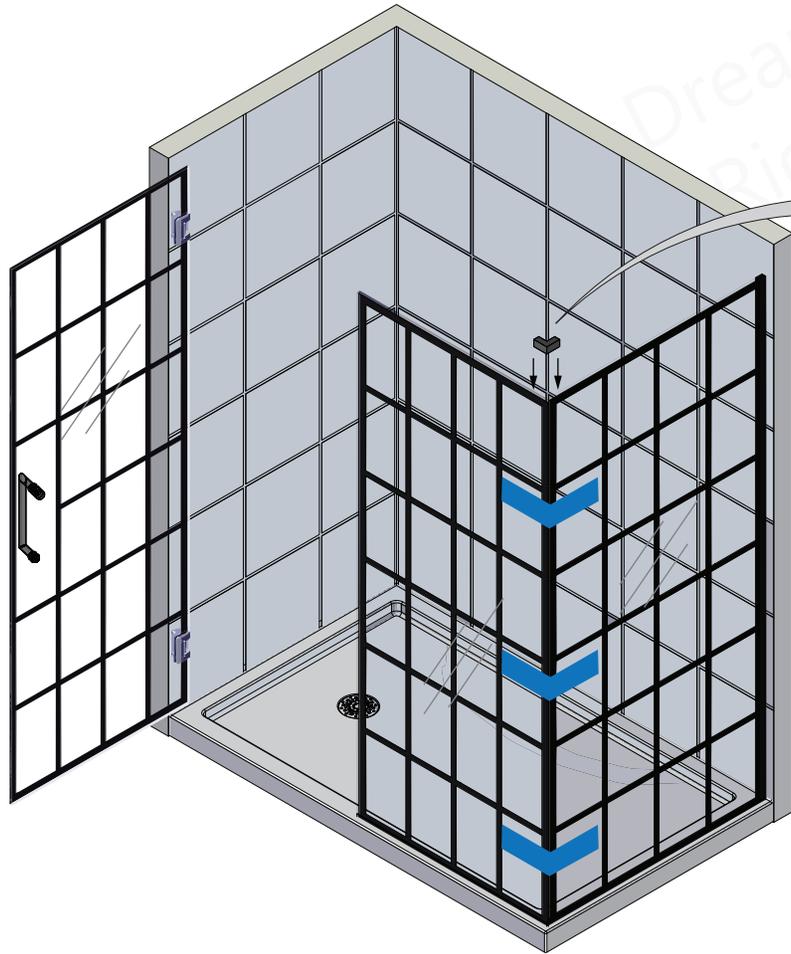


(vue de l'intérieur)


Fig 15

Installation du panneau de retour du côté droit illustrée à titre d'exemple

Pièces nécessaires

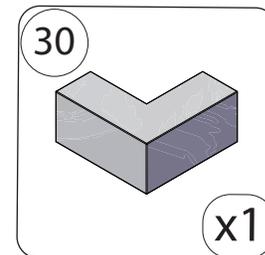

Outils nécessaires

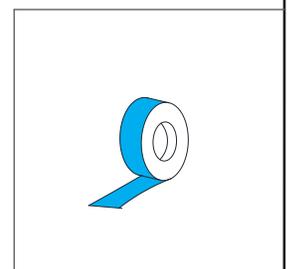

17

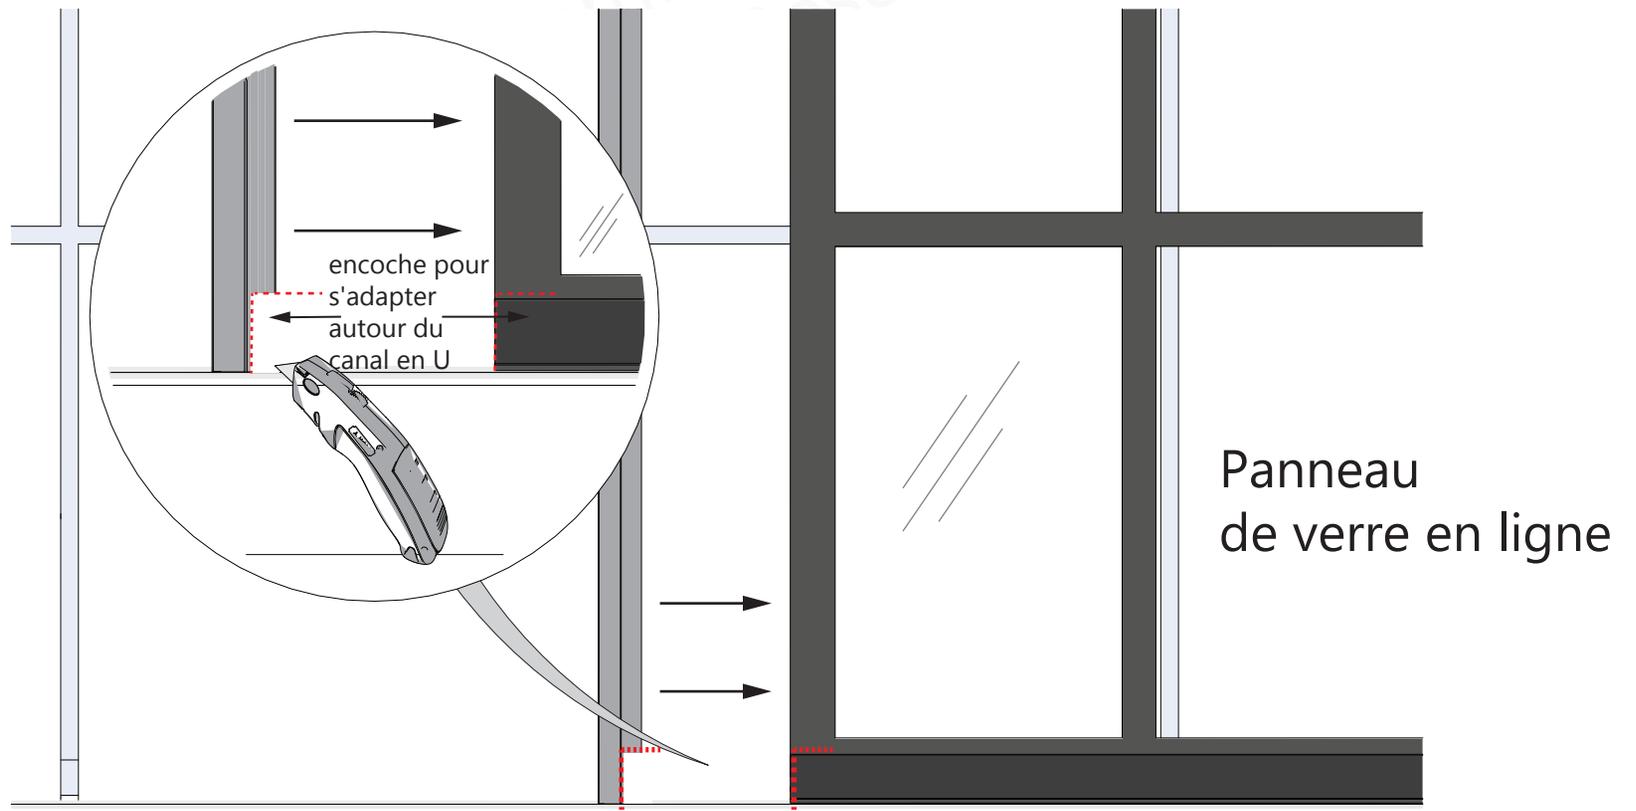
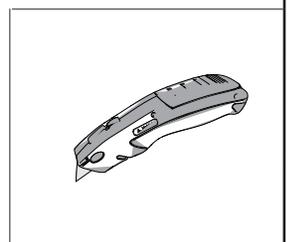
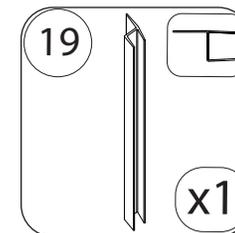


Fig 16

Pièces nécessaires Outils nécessaires





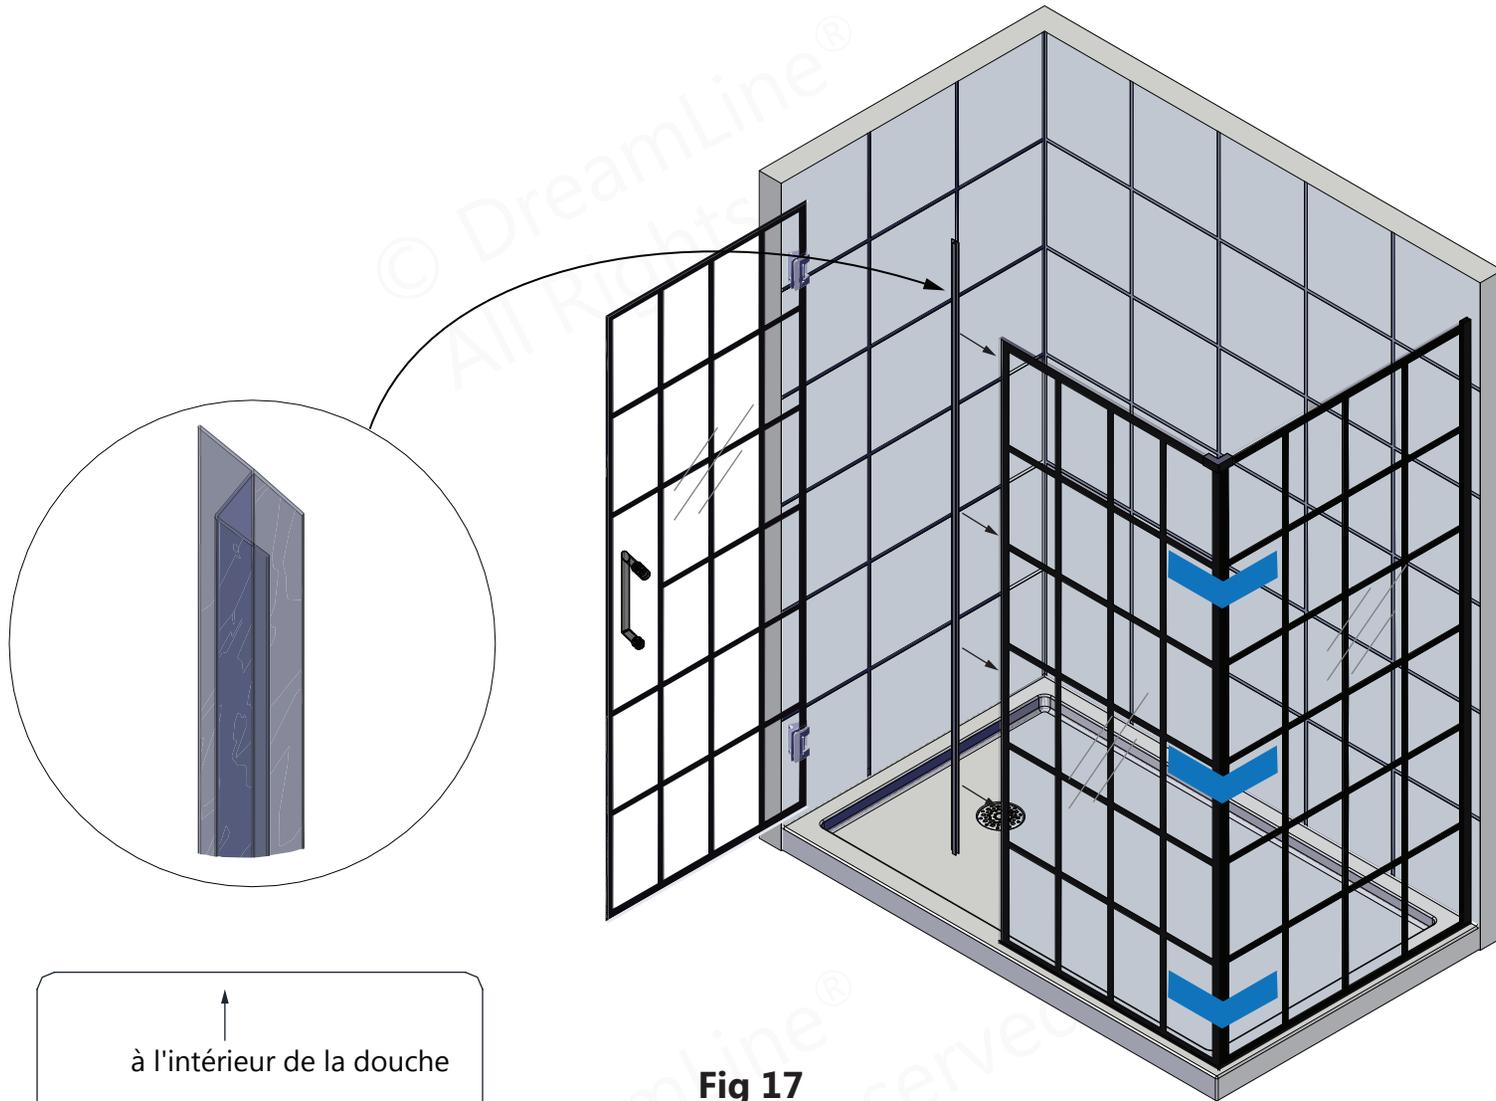


Fig 17

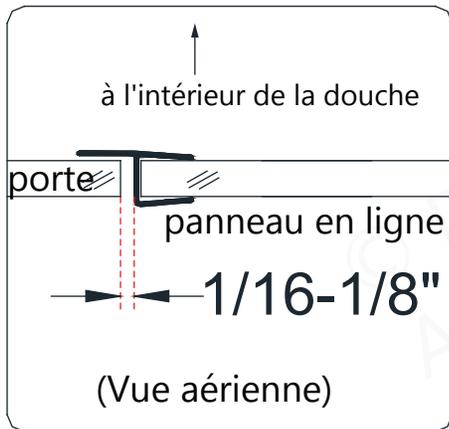

Pièces nécessaires

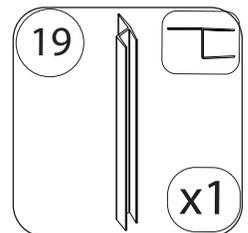

19




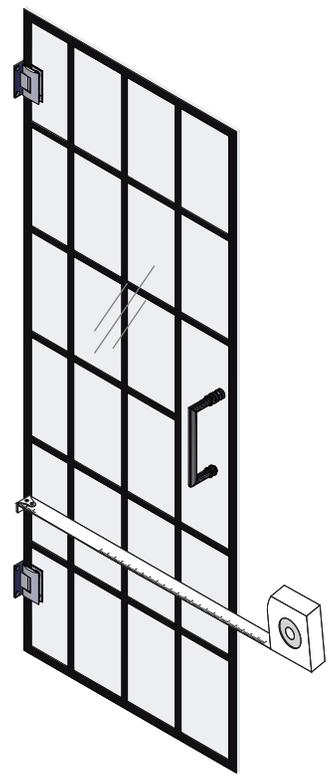


Fig 18

Pièces nécessaires

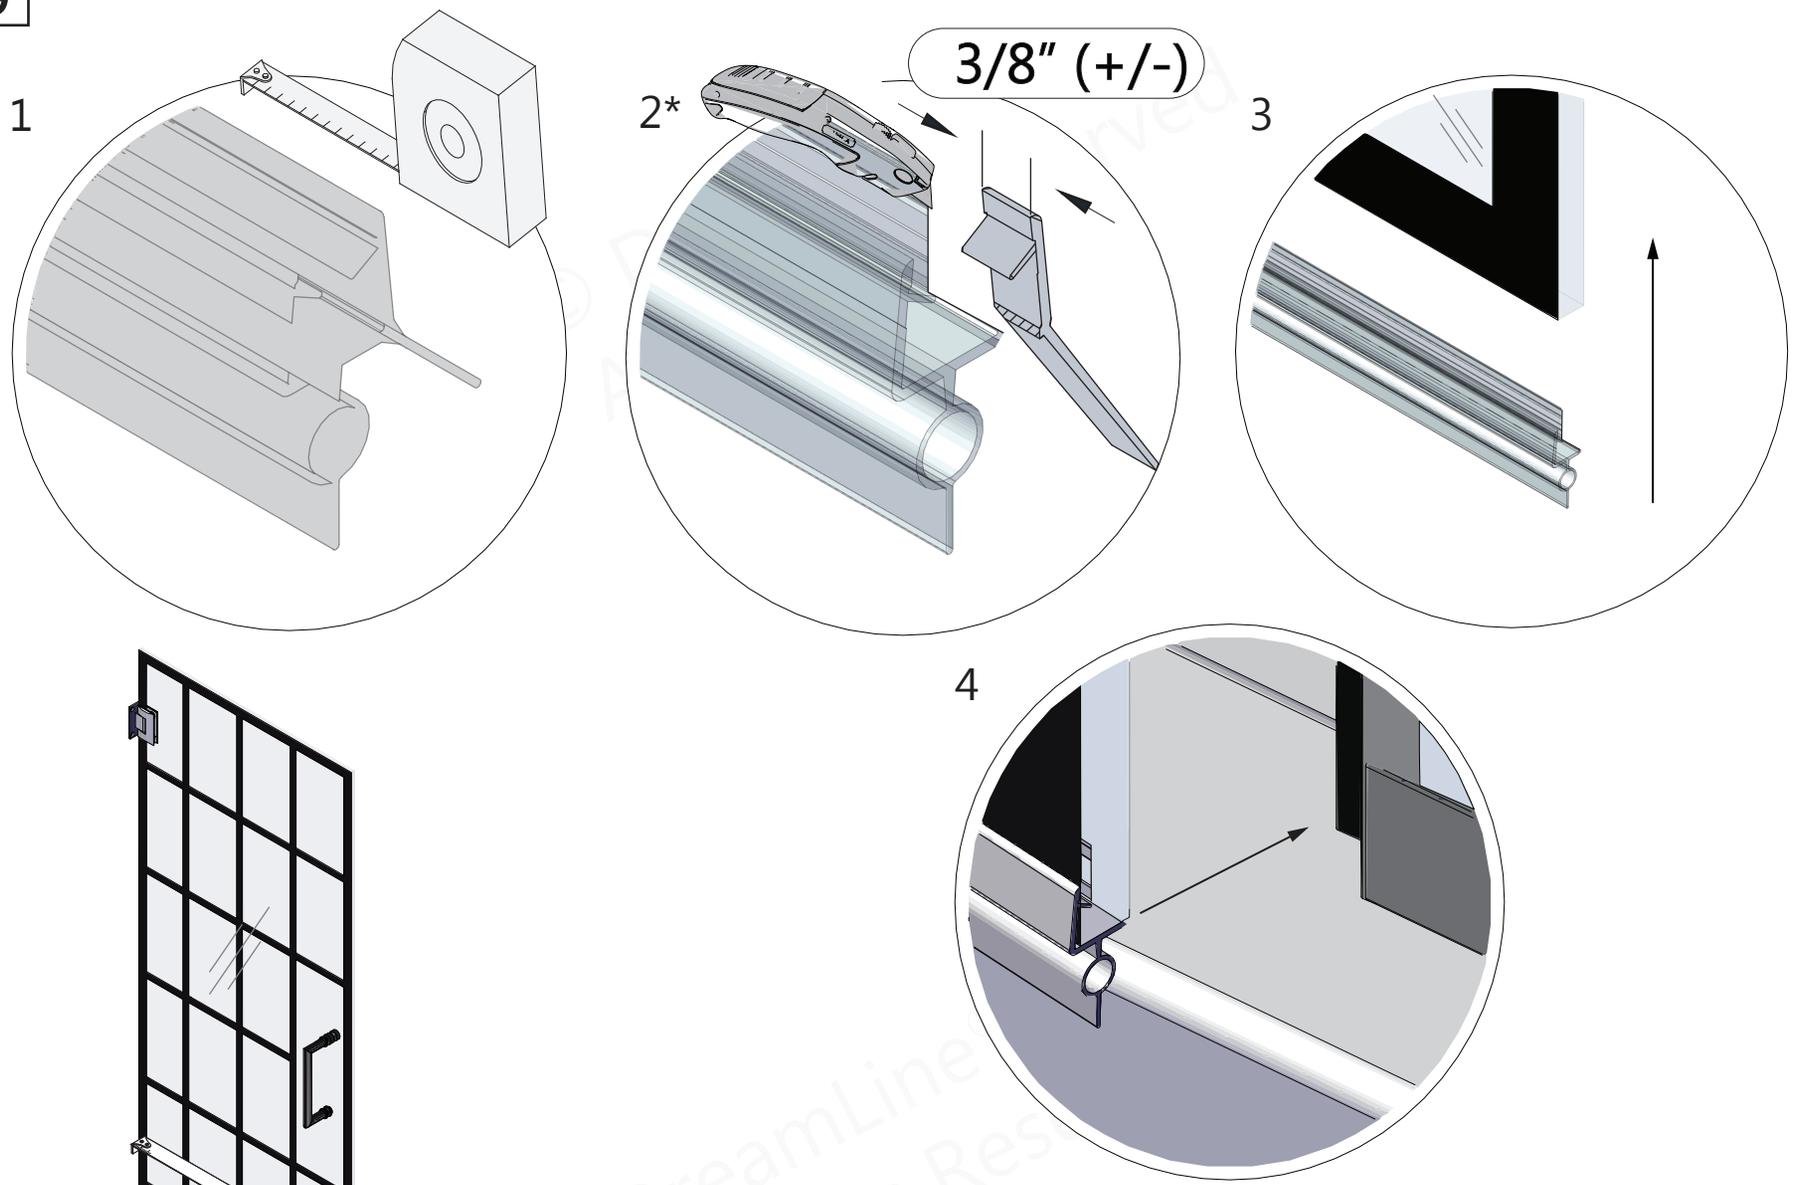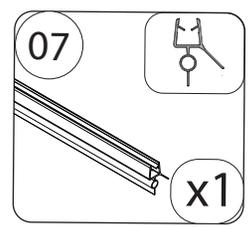

Outils nécessaires

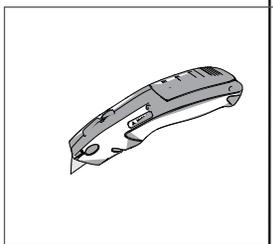

20

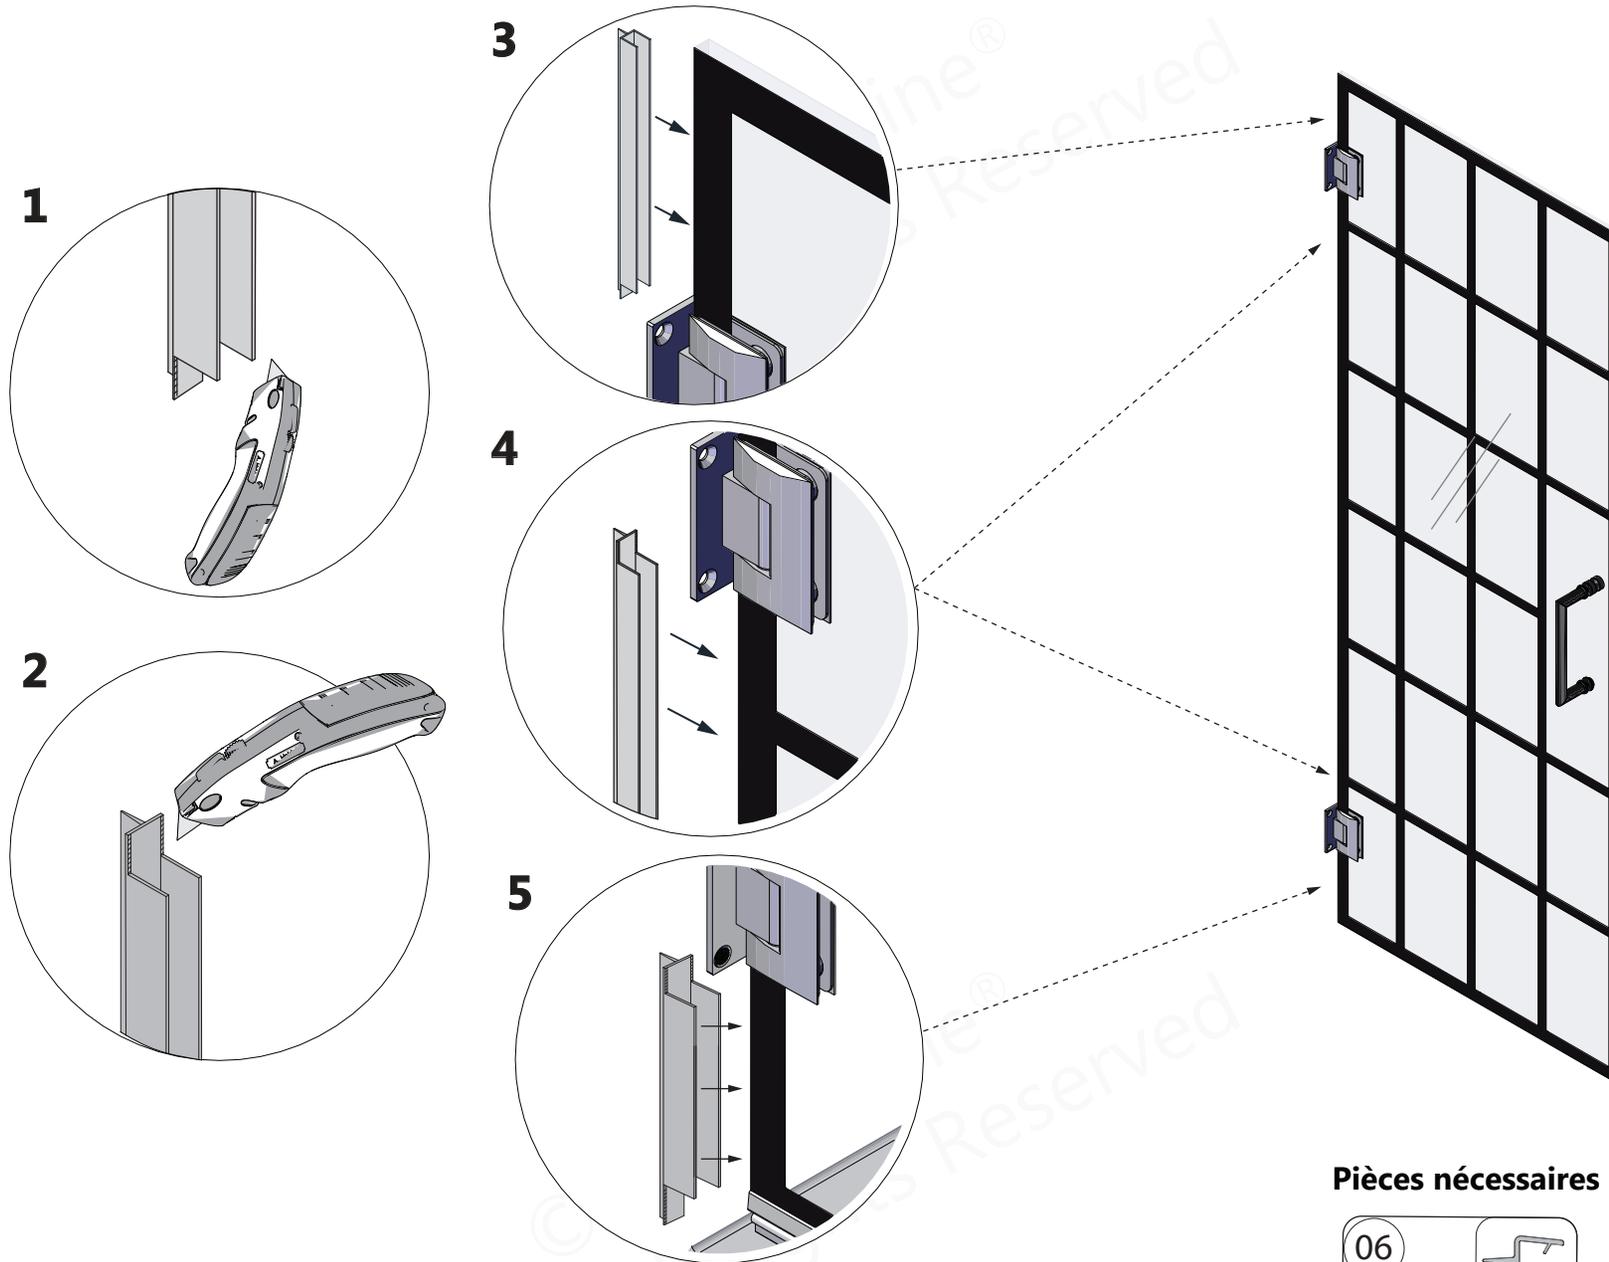
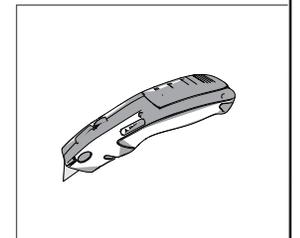
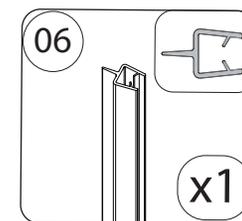


Fig 19

Pièces nécessaires Outils nécessaires



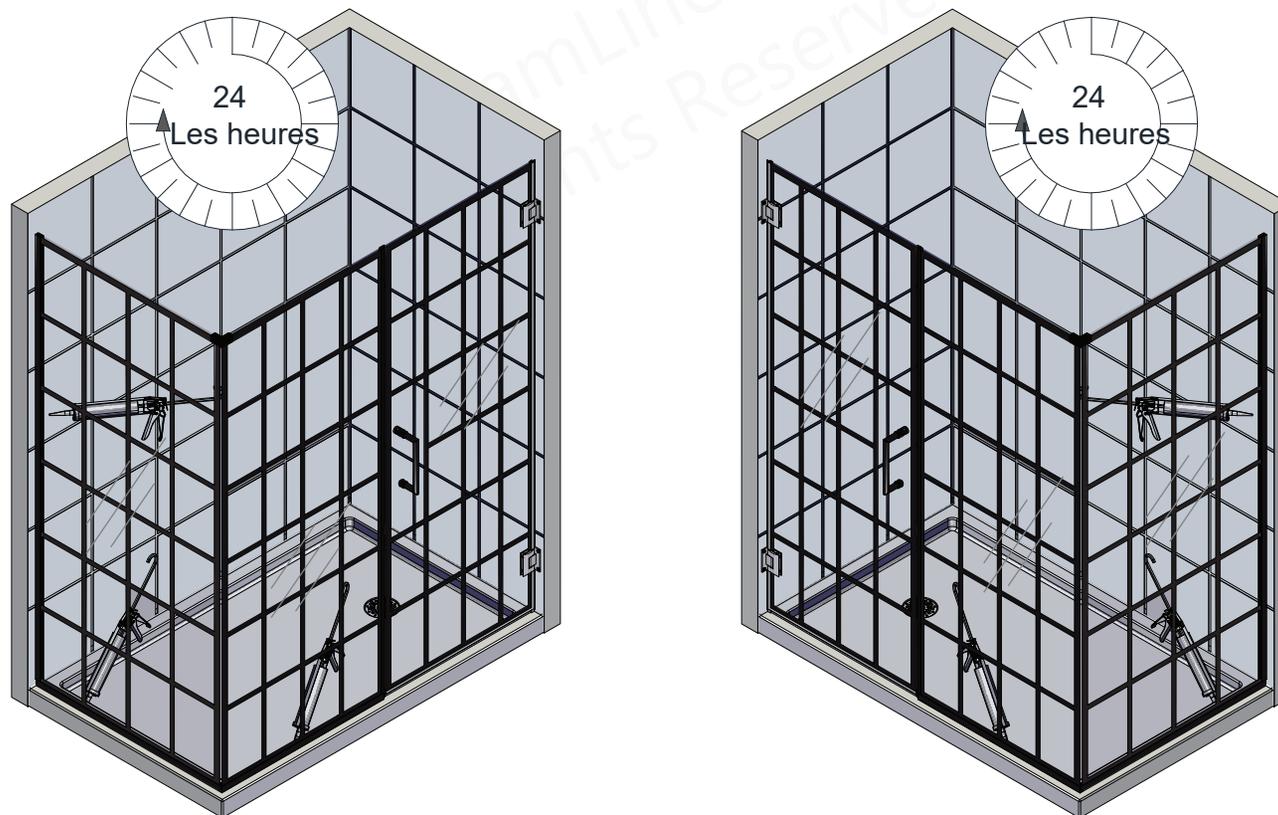


Fig 20



**Les surfaces doivent être propres et exemptes de débris avant d'appliquer le silicone.
Attendez 24 heures pour que le silicone durcisse avant d'utiliser la douche.**

Outils nécessaires



Réglage des charnières réglables

1) Les charnières réglables sont pré-réglées pour fermer à 85° et sont réglables jusqu'à 90° après l'installation de la porte. (Le vinyle Strike doit être utilisé lorsque les charnières sont réglées pour se fermer). Réglez les charnières pour fermer pour créer un joint étanche avec le vinyle de grève.

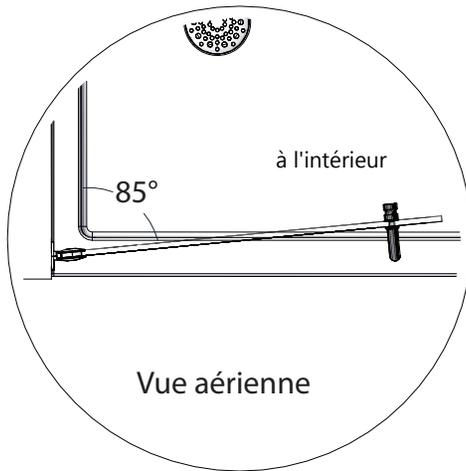


Fig 1a

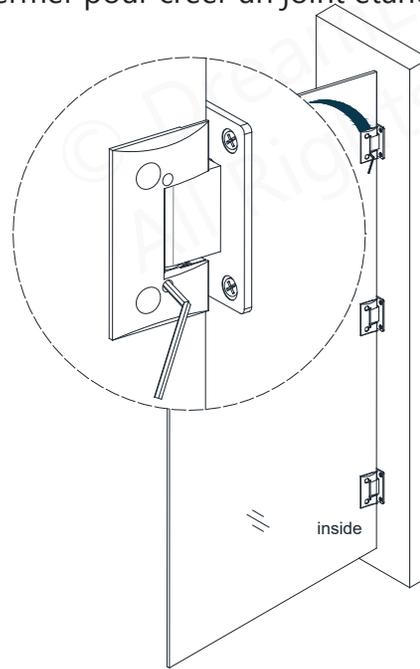


Fig 1b

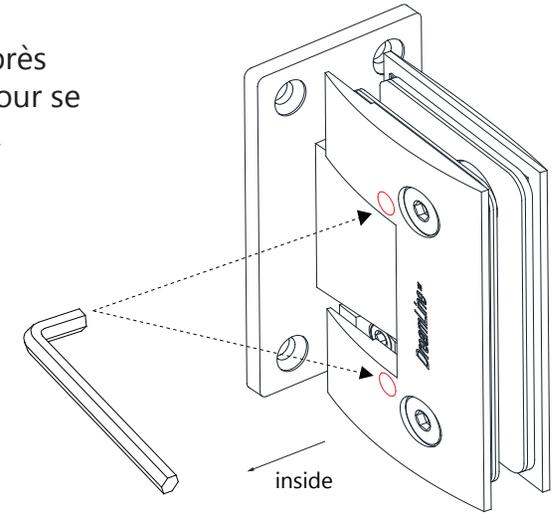


Fig 1c

2) Les charnières sont réglées en usine pour se fermer à 85° (Fig 1a). L'angle de fermeture peut être modifié à l'aide des vis de réglage sur la façade de la charnière.

3) Utilisez la clé Allen fournie pour desserrer les vis de réglage des façades intérieures (Fig 1b), ajustez la porte à l'angle de fermeture souhaité (90° par exemple), puis resserrez les vis de réglage (Fig 1b). Assurez-vous de créer un joint étanche avec la gâche en vinyle lorsque la porte est en position fermée.



Le vinyle de la gâche doit être retiré pour bien ajuster les charnières. Réinstaller le vinyle de la gâche après avoir ajusté les charnières

Outils nécessaires



Entretien du produit

BASES et MURS DE FOND: Pour assurer une longue durée de vie à vos murs arrière en acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière en acrylique, utilisez des sprays non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez l'utilisation de nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

UN VERRE: Pour assurer une longue durée de vie à vos produits de douche en verre, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Rincez et essuyez le verre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette pour éviter l'accumulation de savon et les taches d'eau (l'eau dure peut graver la surface du verre au fil du temps si elle est laissée à sécher). Pour éviter de rayer la surface : n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface.

MATÉRIEL: Pour assurer une finition durable, essuyez les parties métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincer la surface dès que possible pour éviter d'endommager la finition (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finitions polies, rincez abondamment et essuyez avec un chiffon doux. Nettoyer les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un nettoyeur ou un polish pour acier inoxydable sur de la quincaillerie en acier inoxydable, travaillez avec (pas en travers) le grain. N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse métallique car ils pourraient rayer définitivement les surfaces.

REMARQUE : Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement le verre et toute la quincaillerie pour déceler un désalignement, une fixation appropriée et/ou des dommages. Contactez DreamLine® pour toute question ou préoccupation.

Les portes et parois de douche DreamLine® sont conçues pour ne pas fuir lorsqu'elles sont installées correctement et le débit d'eau n'est pas dirigé directement vers les charnières murales ou les joints en vinyle.

Liste de contrôle d'entretien

Cabine de douche Unidoor Toulon

- **Inspectez l'alignement : vérifiez qu'il n'y a pas de pièces desserrées et resserrez si nécessaire**
- **Remplacez les joints en vinyle manquants ou endommagés**
- **Inspectez régulièrement le verre. Le verre endommagé doit être remplacé immédiatement**
- **Inspectez et remplacez le silicone si nécessaire**


Dépannage

La porte ne ferme pas complètement	Vérifiez que tous les joints en vinyle sont installés correctement. Vérifiez que les charnières sont correctement réglées. (Voir page 37 concernant les procédures de réglage des charnières)
La porte ne se ferme pas au ras du panneau de verre en ligne	Vérifiez que les charnières sont bien ajustées. (Voir page 37 concernant les procédures de réglage des charnières) Vérifiez que la porte et le panneau vitré sont correctement alignés et qu'il y a un jeu égal entre la porte et le panneau en ligne. Vérifiez que tous les joints en vinyle sont installés correctement.
Le jeu entre la porte et le panneau est inégal	Vérifiez que les deux charnières tiennent fermement le verre. Voir pages 15-20 pour réinstaller la vitre de la porte pour un dégagement approprié si nécessaire. Vérifiez que les charnières sont bien serrées contre le mur. Cette porte nécessite que les charnières soient installées dans le renfort en bois derrière le mur fini.
Balayer les reliures de vinyle sur le seuil	Assurez-vous que la vitre de la porte est installée à la bonne hauteur. Une installation correcte nécessite un dégagement de 5/8" sous la porte vitrée. vérifiez que le vinyle de balayage est correctement installé. Vérifiez le seuil de niveau. Cette porte nécessite un seuil de niveau pour une installation correcte.
Fuite d'eau	Vérifiez que tous les joints en vinyle sont correctement installés. Remplacez les joints en vinyle endommagés ou manquants. Débit direct de la douche loin de la zone. Confirmez que le seuil n'est pas lancé. Inspectez et remplacez le silicone si nécessaire.



Avant de contacter le service client DreamLine®, veuillez disposer des informations suivantes:

- Informations sur le bon de commande
- Nom, numéro de bon de commande, nom du revendeur/fournisseur, etc.
- SKU/Numéro de modèle (voir pages 4-8)
- Informations sur les pièces d'usine (voir pages 40-44)

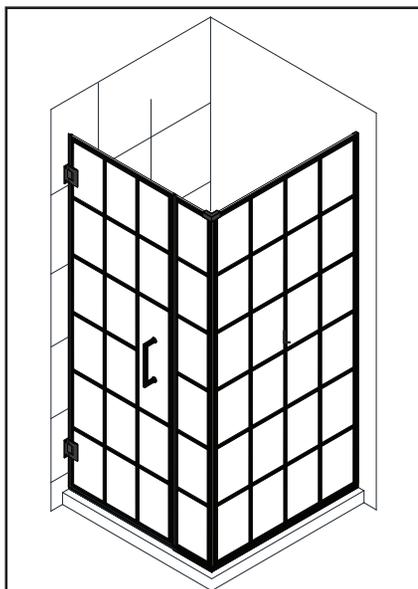

**UNIDOOR TOULON
ENCEINTE
34 x 34 x 72
SHEN-2434340-89**


Panneau de retour côté droit
installation montrée à titre
d'exemple

Informations sur les pièces d'usine

UNIDOOR TOULON ENCEINTE 34x34x72 SHEN-2434340-89		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
OBJET#	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	ARTICLE DESCRIPTION	QTY
01	010137142	Verre de porte	1 pc
02	07229041	Poignée tubulaire simple face de 8 po avec bouton pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
04	092112	ST5 x 70mm Vis à tête fraisée	8 pcs
05	07419027	Assemblage de charnière ajustable verre-mur à 90 degrés Paris pour verre de 10 mm (3/8 po)	2 pcs
06	063011102-1829	Joint en vinyle côté charnière pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
07	063015102-0747	Vinyle de balayage inférieur pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
09	04154091-1854	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in) Verre	1 pc
11a	010137143	Panneau de verre en ligne	1 pc
11b	010137147	Panneau de verre en ligne/retour avec motif Toulon	1 pc
13	07550045	Ancrage mural 8 mm 8 mm (5/16 po)	12 pcs
19	063010102-1829	Vinyle de frappe en ligne à 180 degrés pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
23	092108	ST4.2 x 40mm Vis à tête fraisée	12 pcs
29a/29b	04154091-0914	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in) Verre	2 pcs
30	07019101	Support d'angle supérieur à 90 degrés pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
31	07550079	PVC Entretoise de charnière 1mm	2 pcs
31	07550080	PVC Entretoise de charnière 2mm	1 pc
31	07550081	PVC Entretoise de charnière 3mm	1 pc
34	07550083	PVC Entretoise de verre 0.5mm	1 pc
---	098003	Clé Allen 3mm	1pc
---	098004	Clé Allen4mm	1pc
---	07559097	Capuchon décoratif pour boulon hexagonal M6	4 pcs

Contactez Support@DreamLine.com pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires.
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur DreamLine.com.

Informations sur les pièces d'usine

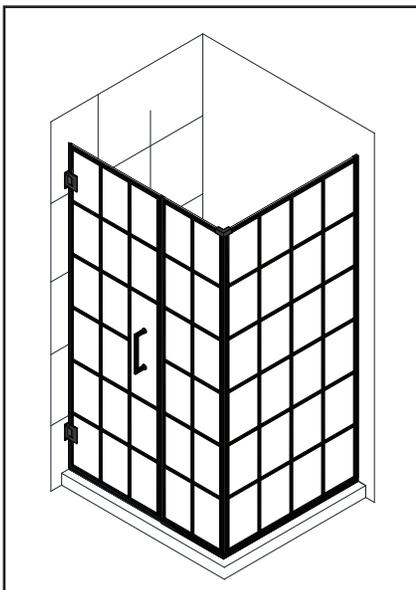


UNIDOOR TOULON ENCEINTE 40 x 34 x 72 SHEN-2434400-89

Installation du panneau de retour du côté droit illustrée à titre d'exemple

UNIDOOR TOULON ENCEINTE 40x34x72 SHEN-2434400-89		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
OBJET#	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	DESCRIPTION D'ARTICLE	QTY
01	010137144	Verre de porte	1 pc
02	07229041	Poignée tubulaire simple face de 8 po avec bouton pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
04	092112	ST5 x 70mm Vis à tête fraisée	8 pcs
05	07419027	Assemblage de charnière ajustable verre-mur à 90 degrés Paris pour verre de 10 mm (3/8 po)	2 pcs
06	063011102-1829	Joint en vinyle côté charnière pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
07	063015102-0747	Vinyle de balayage inférieur pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
09	04154091-1854	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in) Verre	1 pc
11a	010137145	Panneau de verre en ligne	1 pc
11b	010137147	Panneau de verre en ligne/retour avec motif Toulon	1 pc
13	07550045	Ancrage mural 8 mm 8 mm (5/16 po)	12 pcs
19	063010102-1829	Vinyle de frappe en ligne à 180 degrés pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
23	092108	Vis à tête fraisée ST4.2 x 40 mm	12 pcs
29a/29b	04154091-0914	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in) Verre	2 pcs
30	07019101	Support d'angle supérieur à 90 degrés pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
31	07550079	PVC Entretoise de charnière 1mm	2 pcs
31	07550080	PVC Entretoise de charnière 2mm	1 pc
31	07550081	PVC Entretoise de charnière 3mm	1 pc
34	07550083	PVC Entretoise de verre 0.5mm	1 pc
---	098003	Clé Allen 3mm	1pc
---	098004	Clé Allen 4mm	1pc
---	07559097	Capuchon décoratif pour boulon hexagonal M6	4 pcs

Contactez Support@DreamLine.com pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires. Complete **Warranty** information is available on DreamLine.com.

Informations sur les pièces d'usine

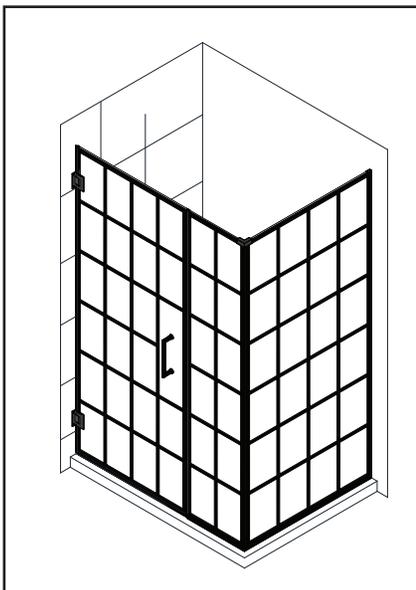


**UNIDOOR TOULON
ENCEINTE
46 x 34 x 72
SHEN-2434460-89**

Panneau de retour côté droit installation illustrée par exemple

UNIDOOR TOULON ENCEINTE 46x34x72 SHEN-2434460-89		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
OBJET #	FACTORY PART NUMBER	ITEM DESCRIPTION	QTY
01	010137140	Verre de porte	1 pc
02	07229041	Poignée tubulaire simple face de 8 po avec bouton pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
04	092112	ST5 x 70mm Vis à tête fraisée	8 pcs
05	07419027	Assemblage de charnière ajustable verre-mur à 90 degrés Paris pour verre de 10 mm (3/8 po)	2 pcs
06	063011102-1829	Joint en vinyle côté charnière pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
07	063015102-0747	Vinyle de balayage inférieur pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
09	04154091-1854	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in) Verre	1 pc
11a	010137141	Panneau de verre en ligne	1 pc
11b	010137147	Panneau de verre en ligne/retour avec motif Toulon	1 pc
13	07550045	Ancrage mural 8 mm 8 mm (5/16 po)	12 pcs
19	063010102-1829	Vinyle de frappe en ligne à 180 degrés pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
23	092108	Vis à tête fraisée ST4.2 x 40 mm	12 pcs
29a/29b	04154091-0914	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in) Verre	2 pcs
30	07019101	Support d'angle supérieur à 90 degrés pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
31	07550079	PVC Entretoise de charnière 1mm	2 pcs
31	07550080	PVC Entretoise de charnière 2mm	1 pc
31	07550081	PVC Entretoise de charnière 3mm	1 pc
34	07550083	PVC Entretoise de verre 0.5mm	1 pc
---	098003	Clé Allen 3mm	1pc
---	098004	Clé Allen 4mm	1pc
---	07559097	Capuchon décoratif pour boulon hexagonal M6	4 pcs

Contactez **Support@DreamLine.com** pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires. Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur **DreamLine.com**.

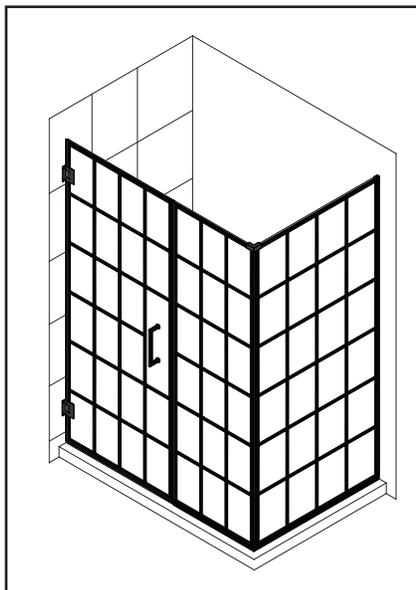

**UNIDOOR TOULON
ENCEINTE
52 x 34 x 72
SHEN-2434520-89**


Installation du panneau de retour du côté droit illustrée à titre d'exemple

Informations sur les pièces d'usine

UNIDOOR TOULON ENCEINTE 52x34x72 SHEN-2434520-89		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINEN	
OBJET #	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	ARTICLE DESCRIPTION	QTY
01	010137139	Verre de porte	1 pc
02	07229041	Poignée tubulaire simple face de 8 po avec bouton pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
04	092112	ST5 x 70mm Vis à tête fraisée	8 pcs
05	07419027	Assemblage de charnière ajustable verre-mur à 90 degrés Paris pour verre de 10 mm (3/8 po)	2 pcs
06	063011102-1829	Joint en vinyle côté charnière pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
07	063015102-0747	Vinyle de balayage inférieur pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
09	04154091-1854	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in) Verre	1 pc
11a	010137138	Panneau de verre en ligne	1 pc
11b	010137147	Panneau de verre en ligne/retour avec motif Toulon	1 pc
13	07550045	Ancrage mural 8 mm 8 mm (5/16 po)	12 pcs
19	063010102-1829	Vinyle de frappe en ligne à 180 degrés pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
23	092108	Vis à tête fraisée ST4.2 x 40 mm	12 pcs
29a/29b	04154091-0914	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in) Verre	2 pcs
30	07019101	Support d'angle supérieur à 90 degrés pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
31	07550079	PVC Entretoise de charnière 1mm	2 pcs
31	07550080	PVC Entretoise de charnière 2mm	1 pc
31	07550081	PVC Entretoise de charnière 3mm	1 pc
34	07550083	PVC Entretoise de verre 0.5mm	1 pc
---	098003	Clé Allen 3mm	1pc
---	098004	Clé Allen 4mm	1pc
---	07559097	Capuchon décoratif pour boulon hexagonal M6	4 pcs

Contactez Support@DreamLine.com pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires.
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur DreamLine.com.

Informations sur les pièces d'usine

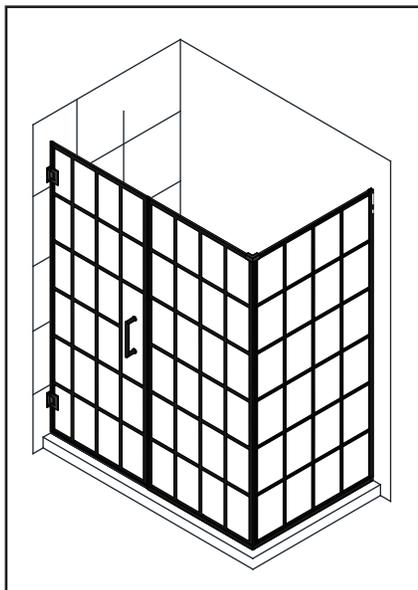

UNIDOOR TOULON ENCEINTE 58 x 34 x 72 SHEN-2434580-89

Installation du panneau de retour
du côté droit illustrée à titre
d'exemple

UNIDOOR TOULON ENCEINTE 58x34x72 SHEN-2434580-89		INFORMATIONS SUR LES PIÈCES D'USINE	
OBJET#	NUMÉRO DE PIÈCE D'USINE	ARTICLE DESCRIPTION	QTY
01	010137126	Verre de porte	1 pc
02	07229041	Poignée tubulaire simple face de 8 po avec bouton pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
04	092112	ST5 x 70mm Vis à tête fraisée	8 pcs
05	07419027	Assemblage de charnière ajustable verre-mur à 90 degrés Paris pour verre de 10 mm (3/8 po)	2 pcs
06	063011102-1829	Hinge Side Vinyl Seal for 10mm (3/8in) Glass	1 pc
07	063015102-0747	Vinyle de balayage inférieur pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
09	04154091-1854	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in) Verre	1 pc
11a	010137125	Panneau de verre en ligne	1 pc
11b	010137147	Panneau de verre en ligne/retour avec motif Toulon	1 pc
13	07550045	Ancrage mural 8 mm 8 mm (5/16 po)	12 pcs
19	063010102-1829	Vinyle de frappe en ligne à 180 degrés pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
23	092108	Vis à tête fraisée ST4.2 x 40 mm	12 pcs
29a/29b	04154091-0914	U-Channel 1" Aluminium pour 10mm (3/8in) Verre	2 pcs
30	07019101	Support d'angle supérieur à 90 degrés pour verre de 10 mm (3/8 po)	1 pc
31	07550079	PVC Entretoise de charnière 1mm	2 pcs
31	07550080	PVC Entretoise de charnière 2mm	1 pc
31	07550081	PVC Entretoise de charnière 3mm	1 pc
34	07550083	PVC Entretoise de verre 0.5mm	1 pc
---	098003	Clé Allen 3mm	1pc
---	098004	Clé Allen 4mm	1pc
---	07559097	Capuchon décoratif pour boulon hexagonal M6	4 pcs

Contactez Support@DreamLine.com pour le remplacement de pièces, l'assistance à l'installation ou des informations supplémentaires.
Des informations complètes sur la garantie sont disponibles sur DreamLine.com.



TEL: 866-731-2244
FAX: 866-857-3638
DREAMLINE.COM



Pour plus d'informations sur les portes et parois de douche DreamLine®, veuillez visiter **DreamLine.com**