


avanat Instructions Installation


Solar shade

Toile solaire

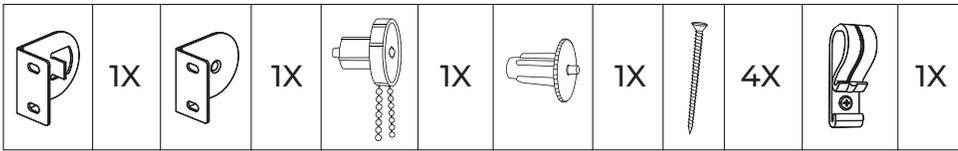


Les composantes réelles peuvent différer légèrement des illustrations / Actual components may vary slightly from the illustrations


1a À l'intérieur du cadre.
Inside mount / Inside window frame.

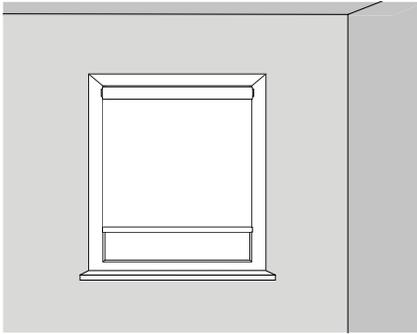


1b Au plafond.
Ceiling mount.

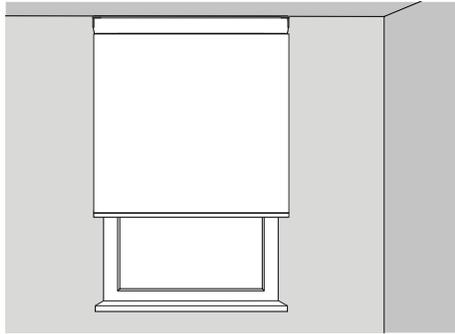


1c À l'extérieur du cadre.
Outside mount / Outside window frame.

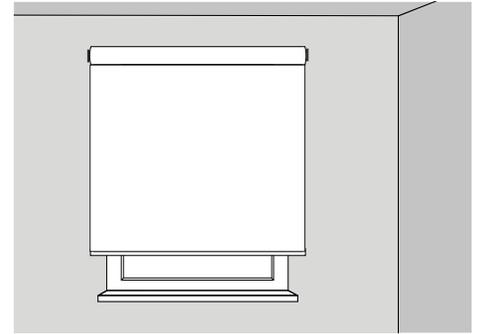


2a Visser sur le cadre.
Screw on the window frame.

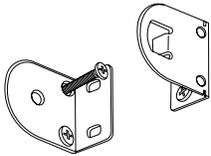


2b Visser au plafond.
Screw on the ceiling.

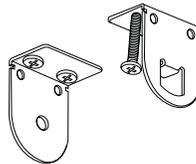



2c Visser au mur.
Screw on the wall.

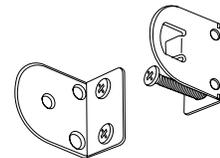




3 Insérer les extrémités.
Insert clutches.

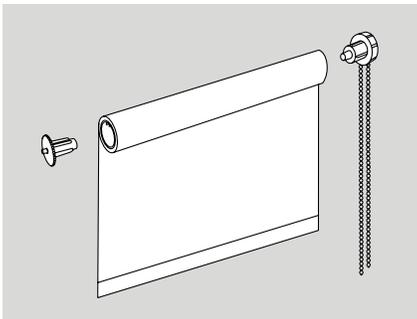


4 Insérer chaque extrémité de la toile dans son support.
Insert each end of the blind in its bracket.

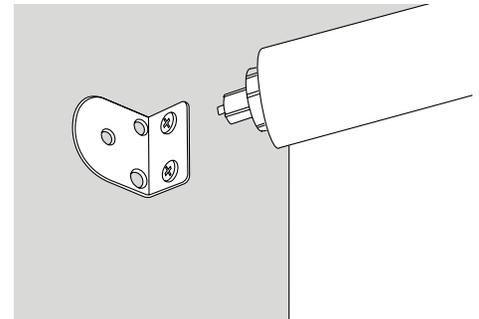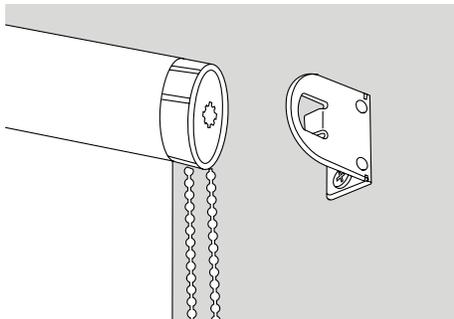


5 Fixer le dispositif de tension pour la chaîne.
Fix cord tensioning device to the wall or window frame.

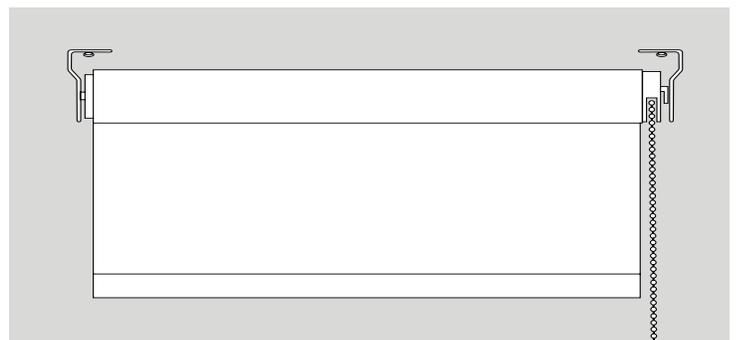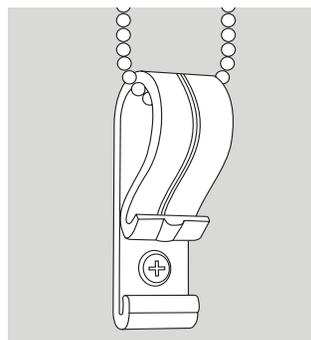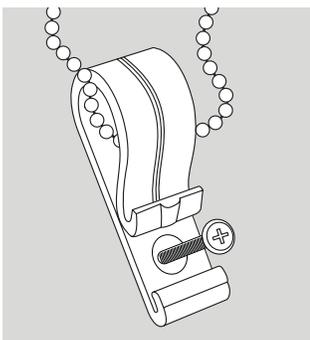


- 1** Définir la dimension désirée.
Define the desired width.

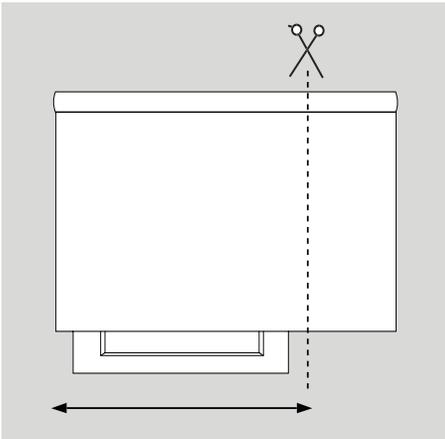


- 2** Dérouler la toile sur une surface plane et enlever la baguette. Marquer les dimensions.
Unroll the canvas on a flat surface and remove the bottom bar. Mark the dimensions.

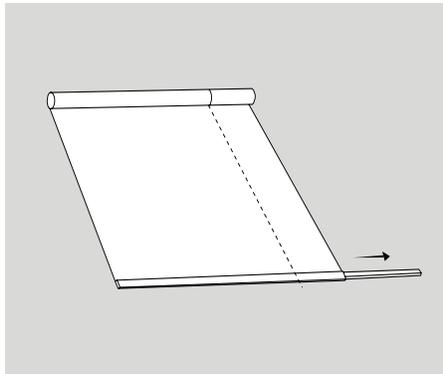


- 4** Couper au ciseau jusqu'au tube.
Cut fabric using scissors until reaching the tube.

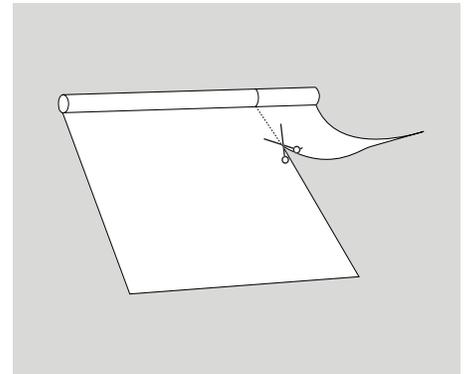


- 6** Sortir légèrement le tissu à l'extérieur du tube pour finaliser la coupe de la toile.
Slightly pull the tube out to finalize the cut of the fabric.

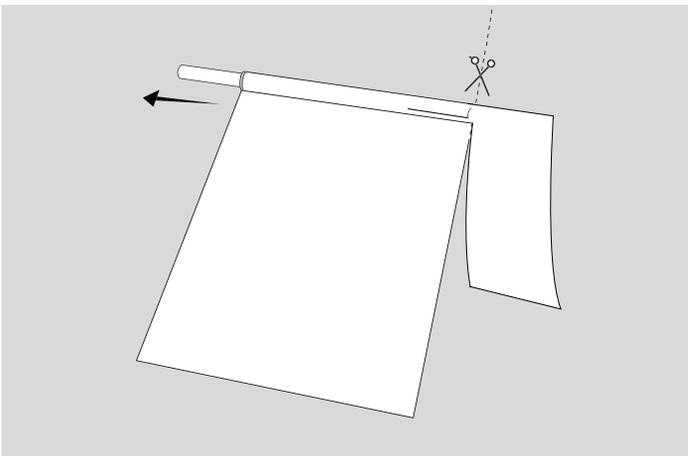

- 7** Repositionner ensuite le tissu de manière à libérer l'excédent de tube.
Then reposition the fabric to release the excess tube.

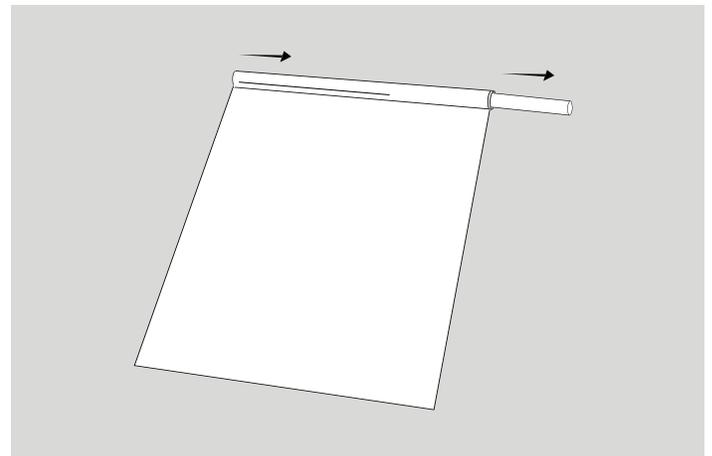

- 8** Scier la partie du tube d'aluminium qui dépasse, ainsi que la baguette.
Using the saw, cut the excess part of the tube and the bottom bar.

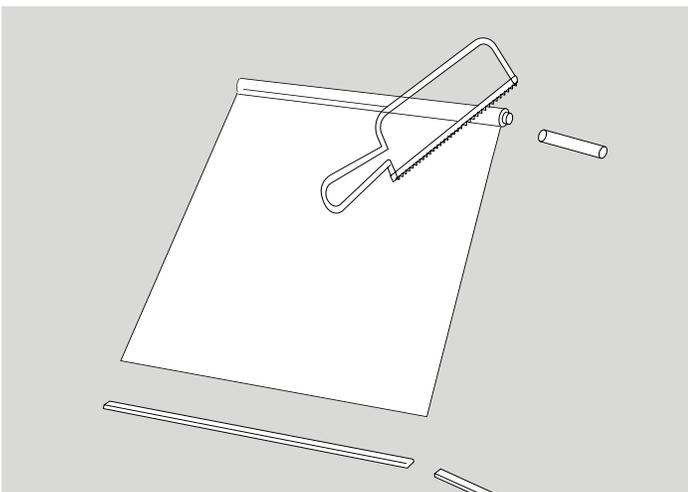

- 11** Remettre les extrémités et la baguette.
Vous êtes prêt à l'installer!
Insert bottom bar and clutches back. You are ready to install!

