





INOXIA

BSDD-S Genesis

Dosseret en acier inoxydable

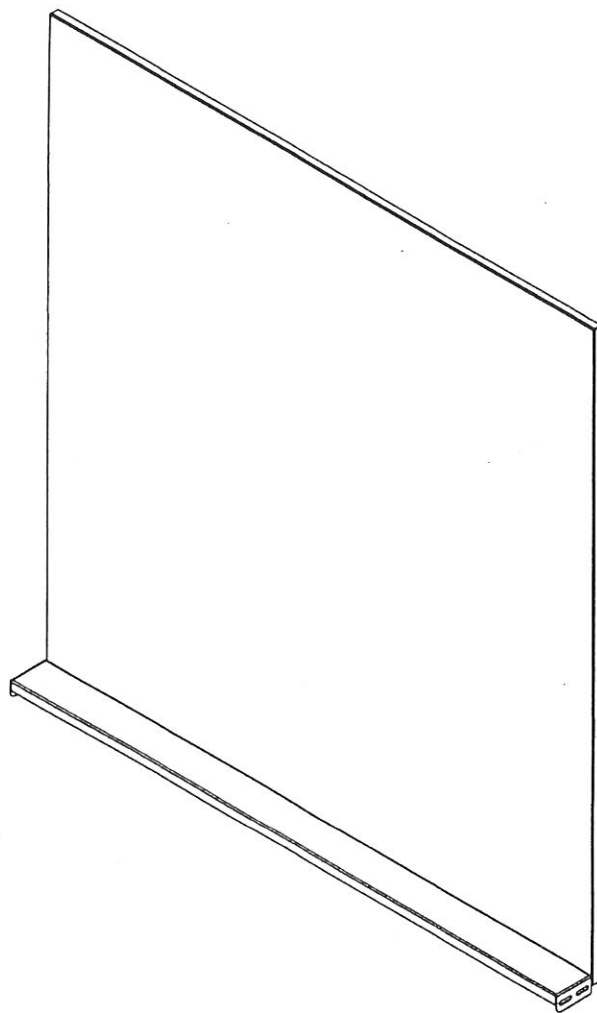

Convient à toutes les cuisinières de 30"

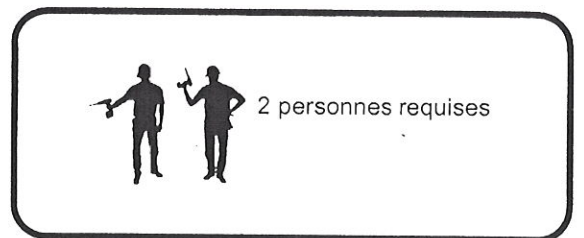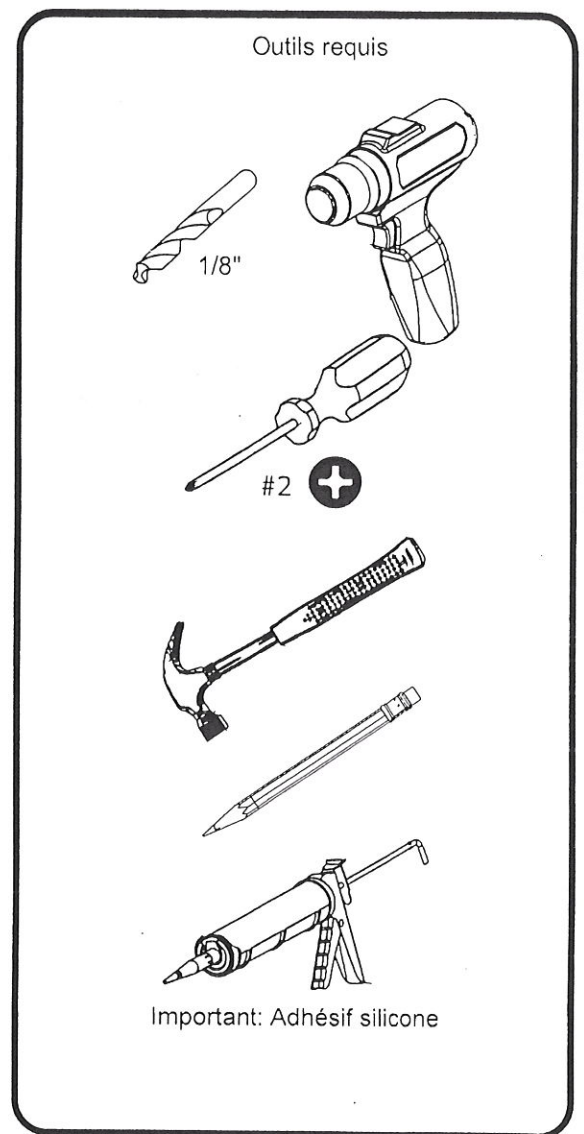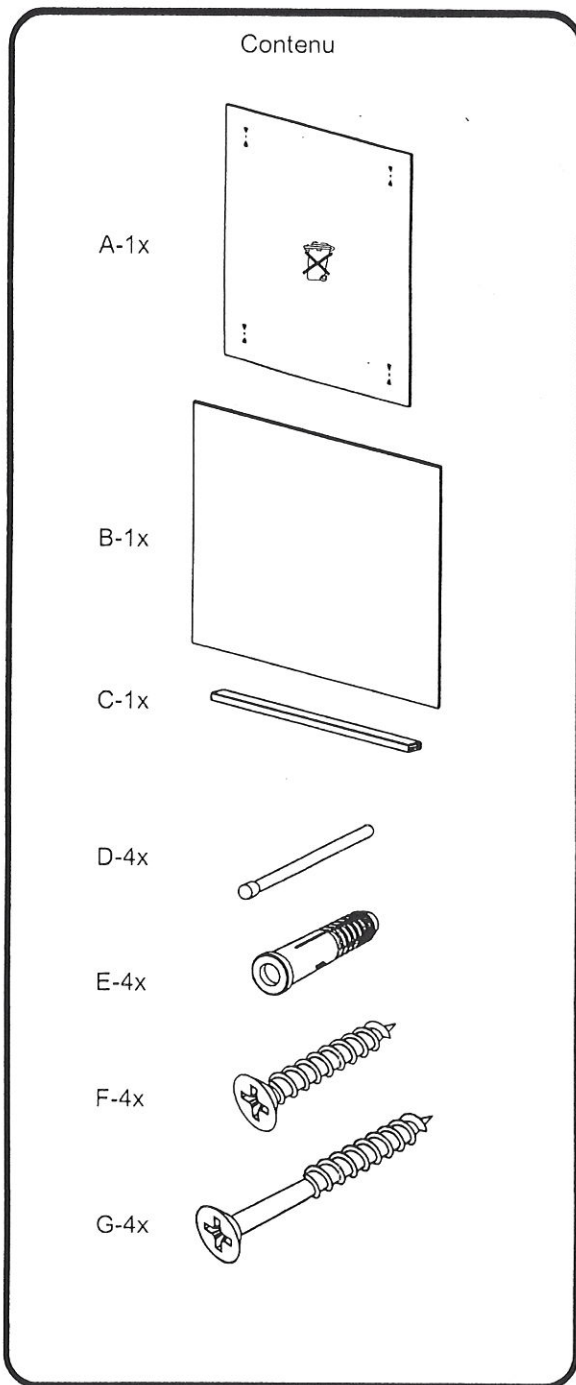


1.




Attention:


- Nettoyer la surface
- Enlever la pellicule de protection des pièces
- Manipuler les pièces avec soin, les bords peuvent être tranchants

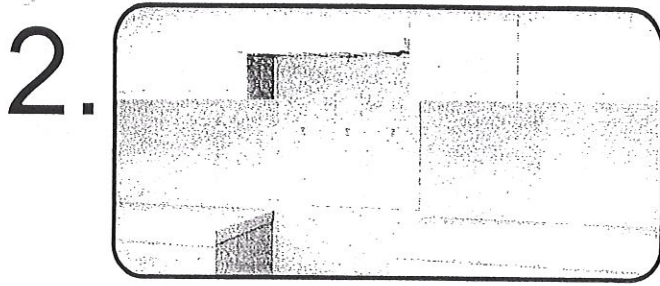


Tenir la pièce A centrée sous la hotte en laissant 1/16" de dégagement sous la hotte

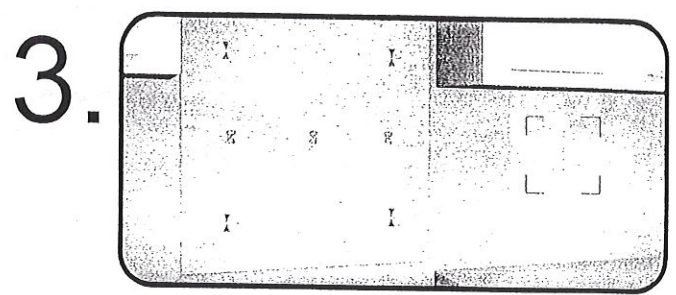


Marquer l'emplacement des vis à l'aide des clous (D) fournis et d'un marteau

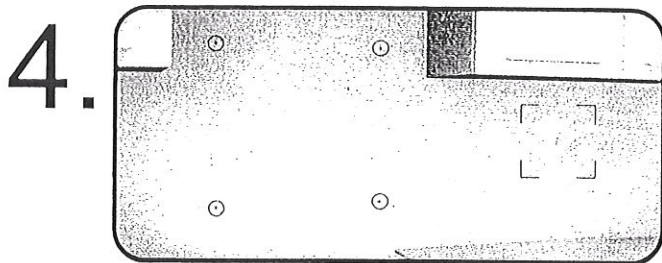


Percer 4 trous (1/8") aux repères marqués

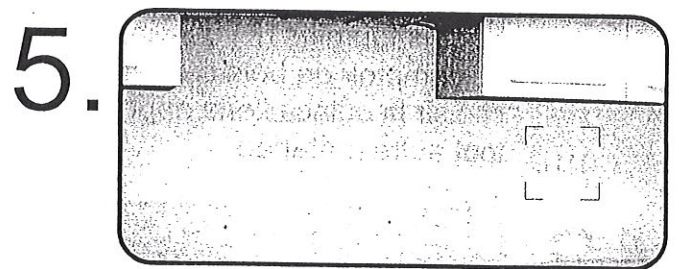


Insérer les 4 ancrages de plastiques (E)

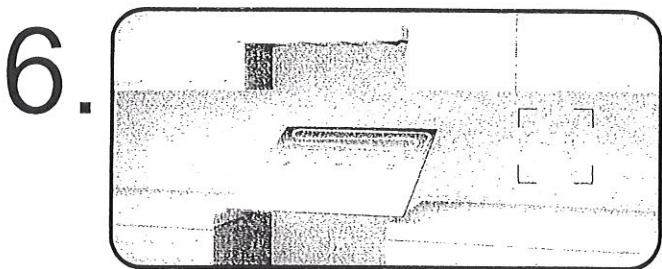


Enduire le dos du styromousse (A) d'adhésif silicone et coller en place

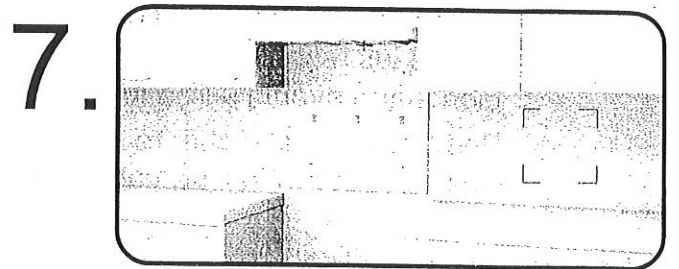

Visser les 4 vis (G) avec le tournevis

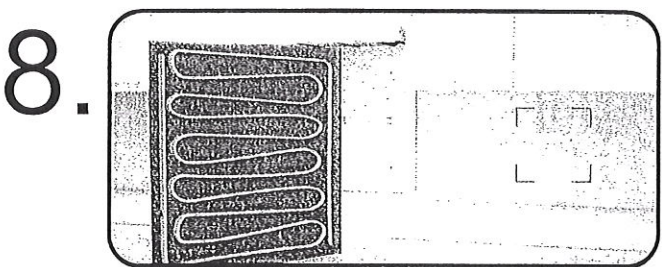


Enduire l'endos de la pièce (B) d'adhésif silicone

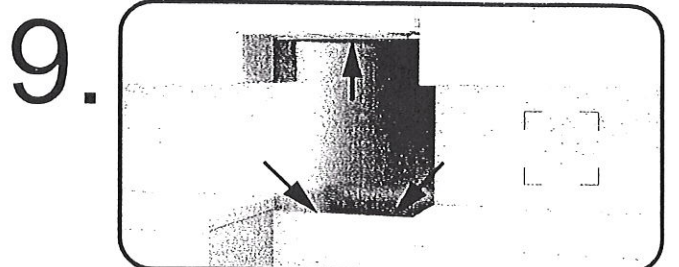

Coller la pièce (B) sur le styromousse (A) en poussant vers le haut pour bien appuyer (B) sous la hotte. Sécuriser en place avec 2 clous en bas de (B)


10.

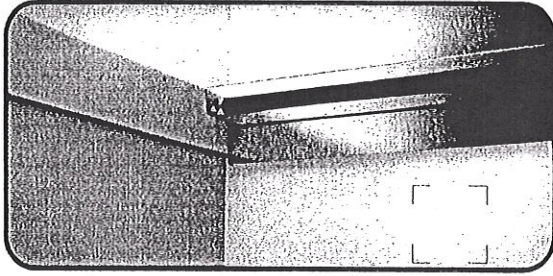

Aligner le dessus de la pièce (C) avec le dessus du comptoir, marquer l'emplacement des trous de fixation et prépercer au centre des trous avec une mèche 1/8"


*les vis fournies (F) conviennent pour un comptoir de bois conventionnel, choisir la quincaillerie appropriée pour tout autre matériau

11.

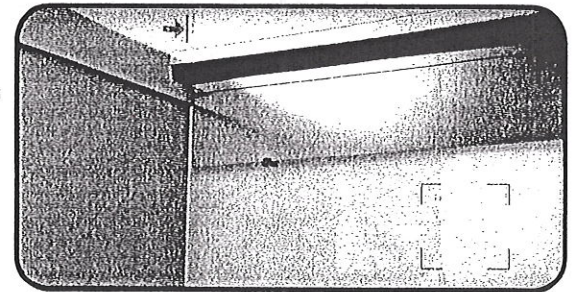

Visser (C) en place en poussant contre le mur lors du serrage pour bien l'appuyer au dossier

12.

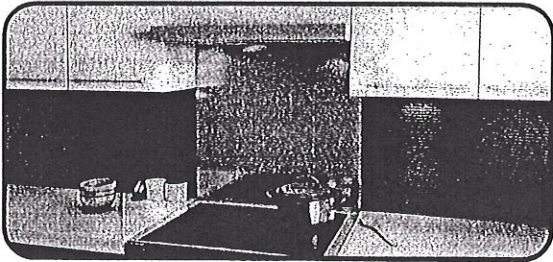

Laisser complètement sécher la colle (suivre les recommandations du fabricant) avant l'utilisation

Une fois la colle sèche, remplacez la cuisinière et profitez de votre nouveau dossier!

Consultez la vidéo d'installation en ligne:
<https://www.youtube.com/watch?v=EIKdeKgWxlS>



Si vous expérimentez des difficultés, NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

S.V.P. Appelez-nous

Questions et commentaires:

Boite vocale 1-877-746-6942

Info@inoxia.ca