



## INSTALLATION DES SPEEDTILES EN PIERRE


### GAMME D'OUTILS À UTILISER

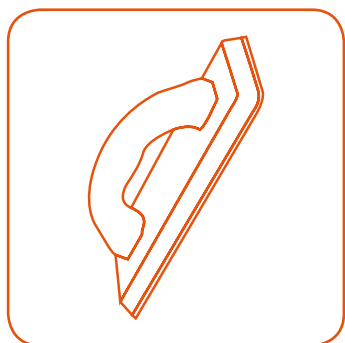


Taloche à coulis

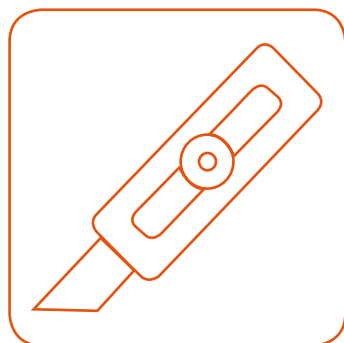

Couteau utilitaire

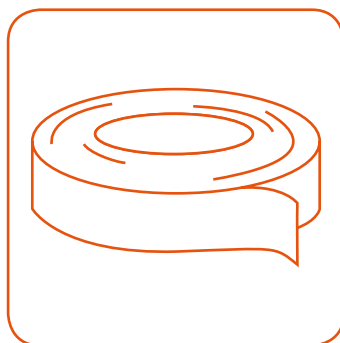


Ruban à masquer

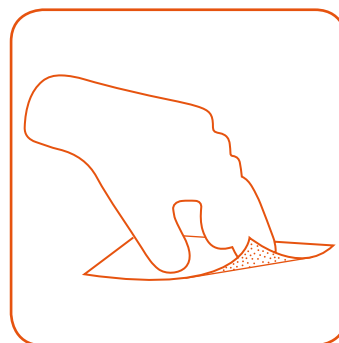


Papier à sablé 120




Bouteille à vaporiser

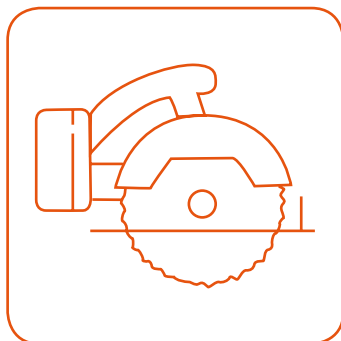


Scie à onglet  
avec lame à diamant

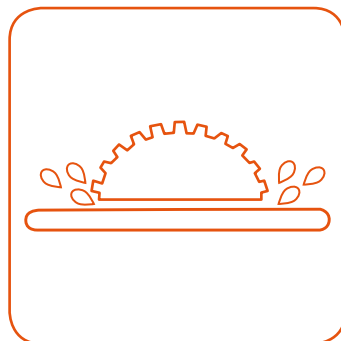

Scie à eau  
avec lame à diamant

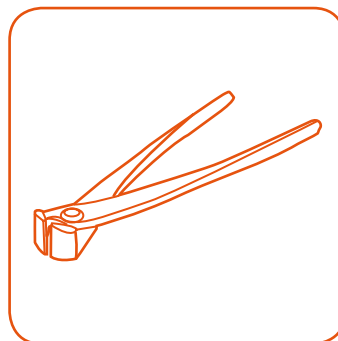

Pince russe

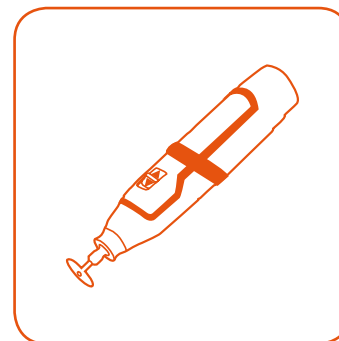

Outil rotatif

# INSTALLATION DES SPEEDTILES EN PIERRE

- 1 Assurez-vous que le mur d'installation pour les tuiles SpeedTiles soit LISSE et PROPRE.
- 2 **ASTUCE D'INSTALLATION : Prenez une bouteille entre 500 ml et 750 ml, remplissez-la d'eau, ajoutez-y 1 à 2 cuillère(s) à thé de savon à vaisselle doux et agitez.**
- 3 **(a)** Trouvez ensuite l'endroit où le comptoir est le plus haut, puis tracez une ligne de niveau à partir de ce point. Cette ligne servira de guide pour la première rangée de tuile. **(b)** Calculez et marquez le milieu de votre ligne de niveau préalablement tracée.
- 4 Déposez la tuile, côté matériel (pré-coupée si nécessaire) face au comptoir, et retirez le papier protecteur Inoxia. Vaporisez une PETITE quantité du mélange d'eau savonneuse sur l'adhésif et le répandez-là avec votre main sur toute la surface. Ajoutez l'eau savonneuse vous permettra d'ajuster parfaitement la tuile au mur en retardant l'adhésion.
- 5 Collez la première tuile sur la ligne de niveau préalablement tracée à l'étape **3(a)** et maintenez-la en place quelques secondes afin de maximiser l'adhésion. Assurez-vous de bien centrer la tuile avec votre marque faite à l'étape **3(b)**.
- 6 Une fois les tuiles bien en place, utilisez une taloche à coulis pour mettre de la pression sur ces dernières afin d'uniformiser l'adhésion.
- 7 Pour un fini professionnel aux extrémités, utilisez un silicone de finition de la couleur de votre choix.

## ASTUCES DE COUPE

Tracez une ligne non permanente sur le dessus de la tuile.

Collez un ruban à masquer le long de la ligne de coupe. Ce dernier servira de guide visuel et stabilisera la tuile pendant la coupe. Le ruban à masquer doit demeurer sur la partie de tuile qui sera installée.

Effectuez la coupe sur le long de la ligne tracée.

Sablez la bordure coupée pour adoucir le tranchant de la coupe.

### PRÉALABLE À L'INSTALLATION!

Afin de confirmer l'emboîtement des tuiles ainsi que leur uniformité, simuler l'installation en plaçant ces dernières à plat

### ATTENTION!

Si vous utilisez les tuiles SpeedTiles en pierre naturelle à un endroit où elles sont susceptibles de recevoir de la saleté, il est suggéré de protéger la surface avec un scellant approprié.