


AQUA ULTRA


CONSIGNES D'INSTALLATION POUR PORTE DE DOUCHE ET DE BAIGNOIRE

IMPORTANT

DreamLine™ se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour les derniers dessins techniques, manuels ou pour d'autres détails, veuillez vous référer à la page internet du modèle sur BathAuthority.com

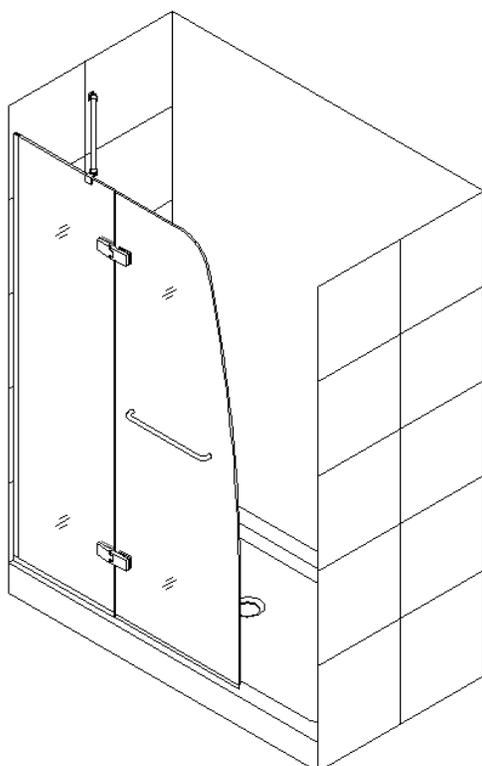

N° de Modèle: SHDR-3445720-01, 04
finition
01= Chrome 04= Nickel Brossé

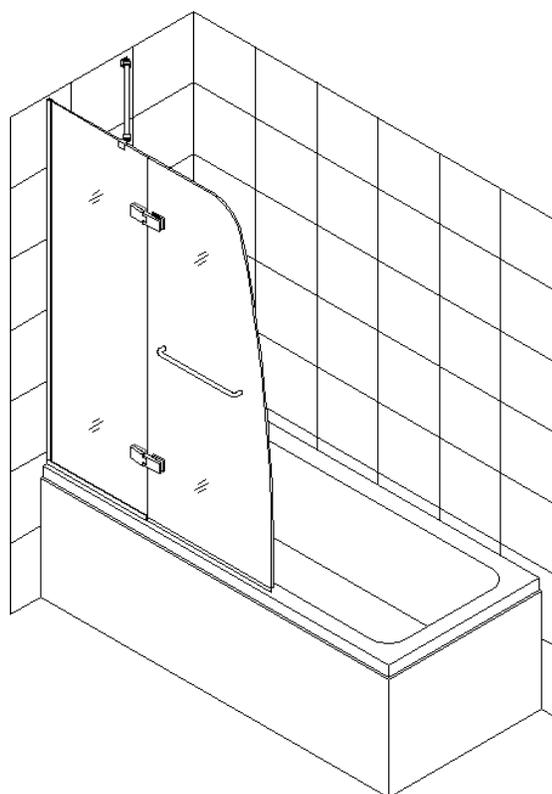

N° de Modèle: SHDR-3448580-01, 04
finition
01= Chrome 04= Nickel Brossé

Illustration d'une porte installée du côté droit

Veillez lire attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Si vous avez des questions concernant l'installation, veuillez contacter nos spécialistes du support technique du lundi au vendredi 8 h à 19 h HNE, par téléphone au 1-866-731-2244, par télécopieur au 1-866-857-3638 ou envoyez un courriel à notre groupe de soutien technique à Support@BathAuthority.com

Pour plus d'informations sur les produits DreamLine™ visitez www.BathAuthority.com

Préparation

1. Avant de débiter l'ouvrage, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Cochez tous les éléments de l'emballage afin de vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur le «Schéma Détaillé des Composants de Porte de Douche». Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au plus tard **3 jours ouvrables après la date de livraison. Veuillez noter que DreamLine® ne remplace pas gratuitement les produits endommagés ou les pièces manquantes après 3 jours ouvrables ou si le produit est installé.** N'hésitez pas à communiquer avec DreamLine™ si vous avez des questions. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de projet ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.
2. **Veuillez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toutes questions concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les régions. DreamLine n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.**
3. Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la douche. **Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.**
4. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraîneront de graves problèmes durant l'installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages peuvent être requis au cours de l'ouvrage.
5. Cette unité doit être installée sur un plancher fini et contre des murs finis.


Les consignes d'installation sont utiles pour une porte de douche. Veuillez suivre les mêmes consignes pour installer la porte de la baignoire.

REMARQUE: Ce modèle est réversible, il s'installe du côté droit ou du côté gauche. Ce manuel illustre une installation de porte du côté droit. Pour une installation avec une ouverture du côté gauche, commencez simplement sur le mur opposé et inversez l'orientation des pièces si nécessaire.

Outils Requis




Calfeutrant



Ruban à
Mesurer



Crayon à
Mine

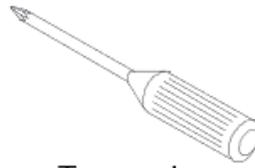

Tournevis
Cruciforme



Mèche
($\varnothing = 5/16$ po)
(8 mm)



Mèche
($\varnothing = 1/8$ po)
(3 mm)



Niveau



Pistolet à
Calfeutrer



Perceuse
Électrique



Marteau




Maillet



Bois

Schéma Détaillé des Composants de Porte de Douche et de Baignoire

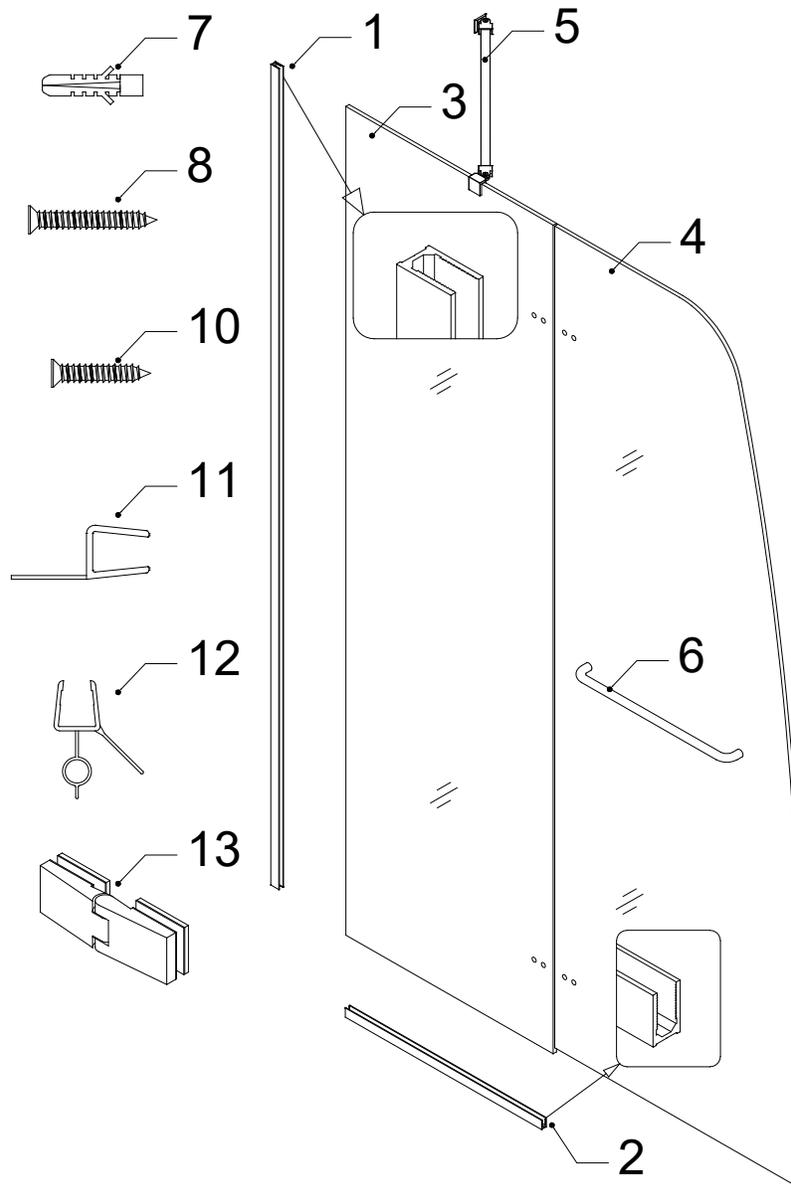

Liste de Pièces

01	Profilé Mural en U 1	1pc	07	Ancrage Mural	5pcs
02	Profilé en U du Bas 2	1pc	08	Vis à Tête Fraisée ST4.2×40	5pc
03	Panneau Vitré Fixe	1pc	10	Vis à Tête Fraisée ST4.2×25	2pcs
04	Porte Vitrée	1pc	11	Bande d'Étanchéité	1pc
05	Barre Stabilisatrice	1pc	12	Bande d'Étanchéité du Bas	1pc
06	Poignée	1pc	13	Charnière	2pcs

REMARQUE: Déballez soigneusement votre unité et inspectez-la. Étalez et identifiez toutes les pièces en consultant le schéma détaillé des composants de la porte de douche et la liste des pièces sur cette page comme référence. Avant de jeter la boîte, vérifiez le fond de la boîte afin de récupérer des petits sacs de quincaillerie qui pourraient s'y trouver. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec DreamLine™ pour leur remplacement.

REMARQUE: Conservez ces consignes d'installation afin de vous y référer ultérieurement.

Installation de Porte de Douche ou de Baignoire

1. Placez le **Profilé en U 2 (N° 02)** sur la base de douche ou le pourtour de la baignoire. Ajustez la position du **Profilé en U 2** au milieu du rebord.

Marquez les trous à percer sur le mur à travers les perforations pré-usinées du **Profilé en U 2** et percez les trous à l'aide d'une mèche **1/8 po Ø(3mm)**.

REMARQUE: Si vous installez une porte de baignoire et ne percez pas les trous pour le **Profilé en U 2**, utilisez de l'alcool à friction pour nettoyer le rebord de la baignoire avant d'appliquer du silicone.

Appliquez du silicone résistant à l'eau en-dessous du **Profilé en U 2** et fixez-le au rebord avec des **Vis à Tête Fraisée ST4.2 x 25 (N° 10)**.

Consultez les Fig. 1 et 2 pour plus de détails.

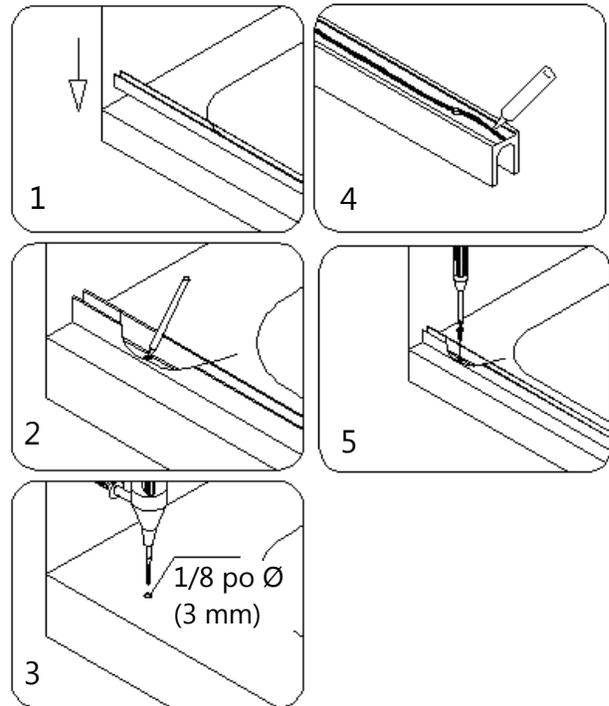


Fig. 1

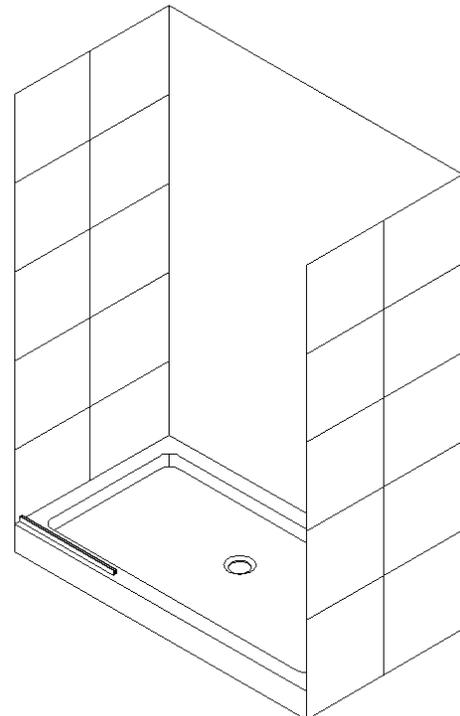


Fig. 2

2. Placez verticalement le **Profilé en U 1 (N° 01)** sur le **Profilé en U du Bas 2 (N° 02)** et contre le mur fini.

Ajustez verticalement le niveau du **Profilé en U 1** en utilisant un niveau.

Marquez les trous à percer sur le mur à travers les perforations pré-usinées du **Profilé en U 1**. Percez les trous dans le mur avec une **mèche 5/16 po Ø (8 mm)** et insérez les **Ancrages Muraux (N° 07)**.

Consultez les Fig. 3 et Fig. 4 pour plus de détails.

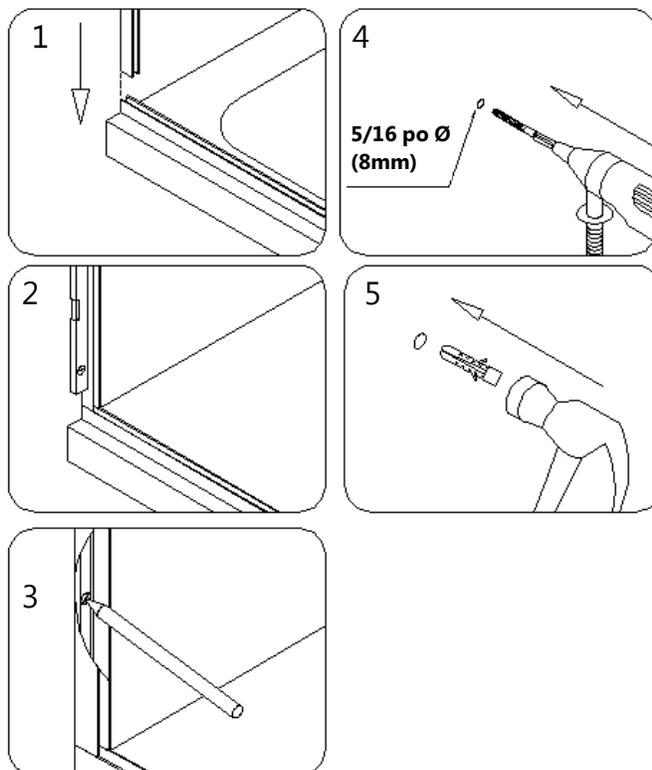


Fig. 3

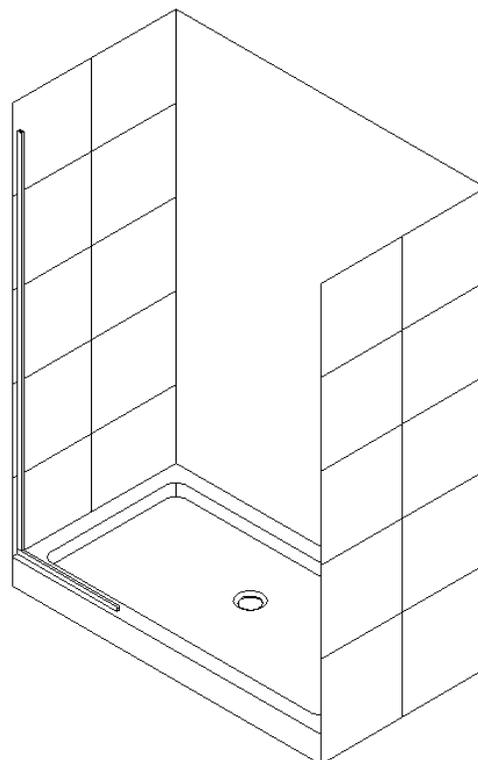


Fig. 4

3. Appliquez du silicone résistant à l'eau au-dessous et autour des trous du **Profilé en U 1 (N° 01)**. Fixez le **Profilé en U 1** au mur avec une **Vis à Tête Fraisée ST4.2×40 (N° 08)**. Appliquez du silicone résistant à l'eau dans la rainure des deux **Profilés en U**.

Consultez la Fig. 5 pour plus de détails.

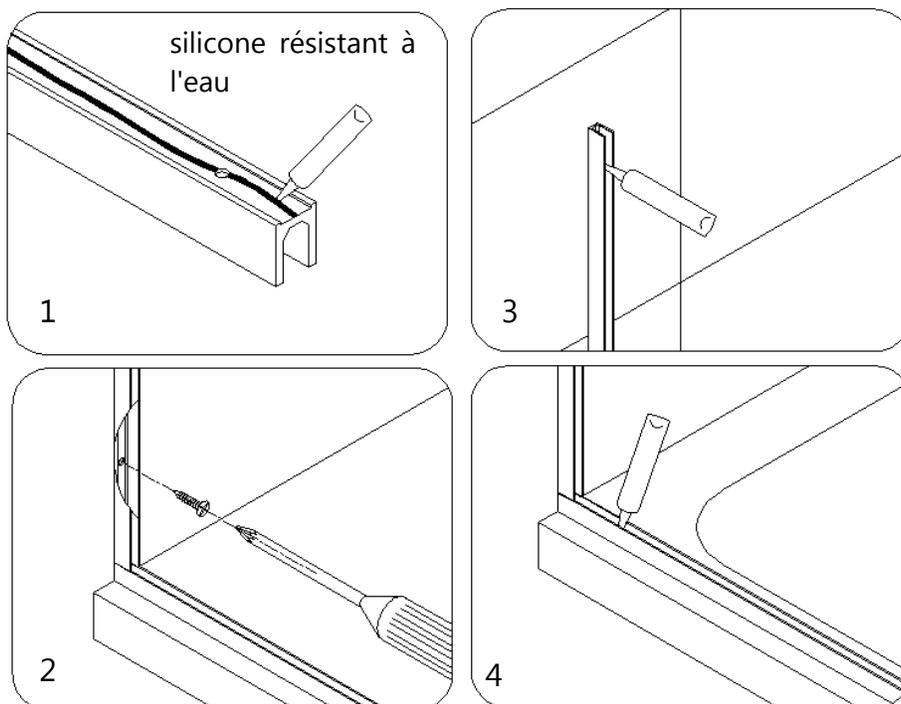


Fig. 5

4. Glissez le **Panneau Vitré Fixe (N° 03)** dans la rainure des deux **Profilés en U**.

REMARQUE:

Si vous avez de la difficulté à glisser le **Panneau Vitré Fixe** dans les **Profilés en U**, vous pouvez légèrement tapoter sur le panneau vitré fixe avec un maillet en caoutchouc et un morceau de bois.

Appliquez un cordon de silicone sur les deux extrémités des **Profilés en U**, et leur jonction.

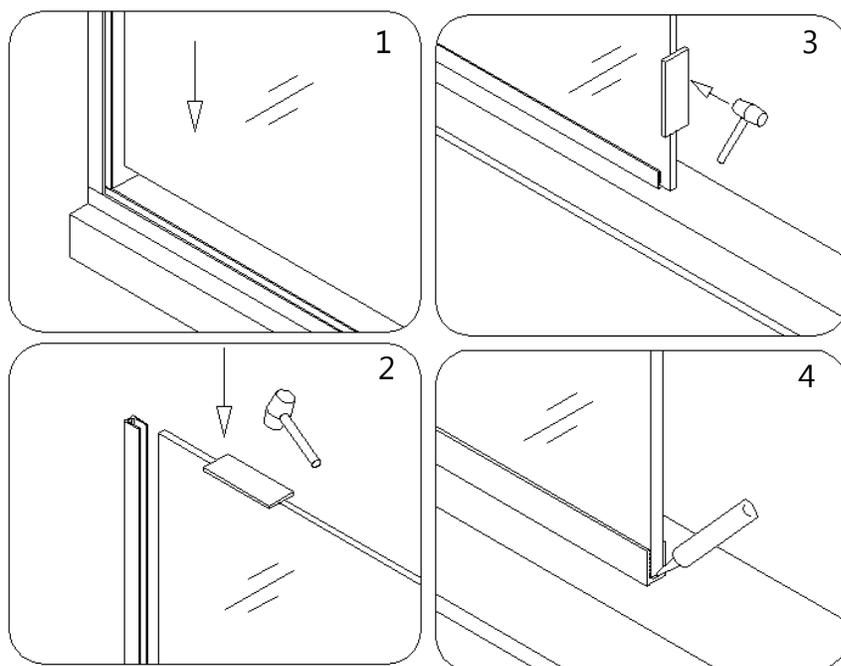


Fig. 6

Consultez la Fig. 6 pour plus de détails.

5. Prenez la **Barre Stabilisatrice (N° 05)**.

Ajustez la **Barre Stabilisatrice** en position adéquate sur le **Panneau Vitré Fixe (N° 03)** et le mur. Mettez au niveau horizontalement. Tenez-la fermement et tracez au mur la position de la fixation. Retirez la **Barre Stabilisatrice (N° 04)** et détachez-la de la fixation murale. Placez la fixation contre son repère au mur et marquez le trou à percer.

Percez le trou dans le mur avec une **mèche 5/16 po Ø (8mm)** et insérez les **Ancrages Muraux (N° 07)** au mur avec une **Vis à Tête Fraisée ST4.2×40 (N° 08)**. Posez la **Barre Stabilisatrice** au mur et au **Panneau Vitré Fixe** et serrez les vis de réglage et la vis du support de vitre pour stabiliser la vitre.

Consultez les Fig. 7 et 8 pour plus de détails.

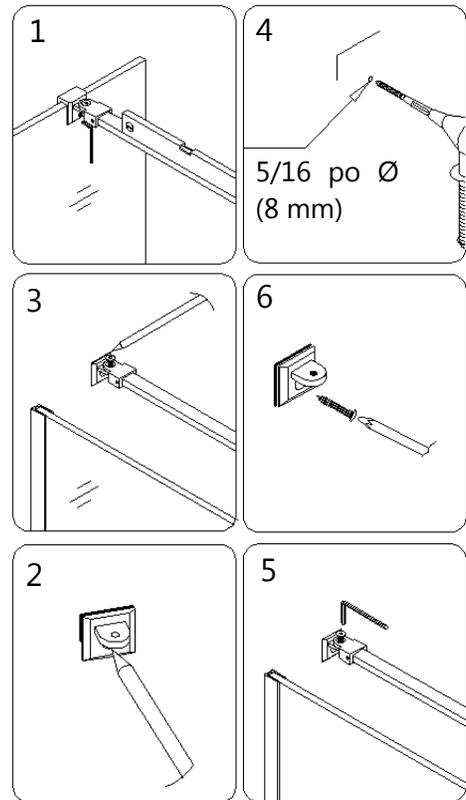


Fig. 7

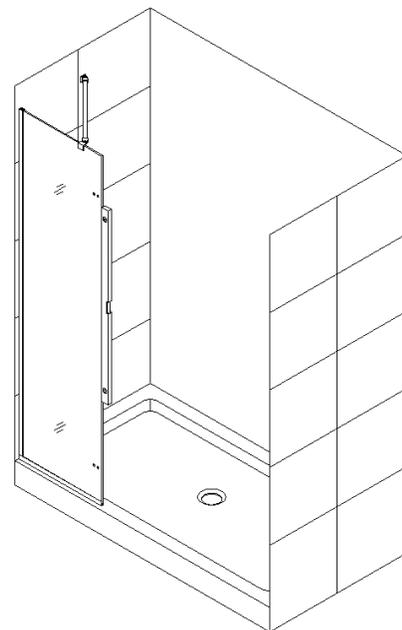


Fig. 8

6. Posez les **Charnières (N° 13)** sur le **Panneau Vitré Fixe (N° 03)** en orientant les boulons vers l'intérieur de la douche.

Consultez les Fig. 9 et 10 pour plus de détails.

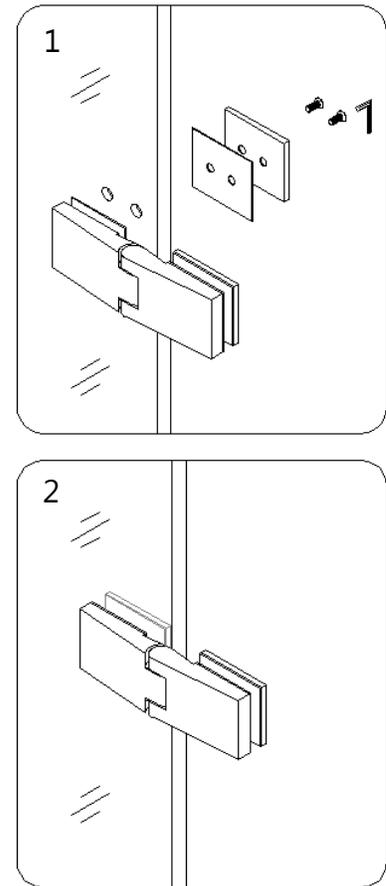


Fig. 9

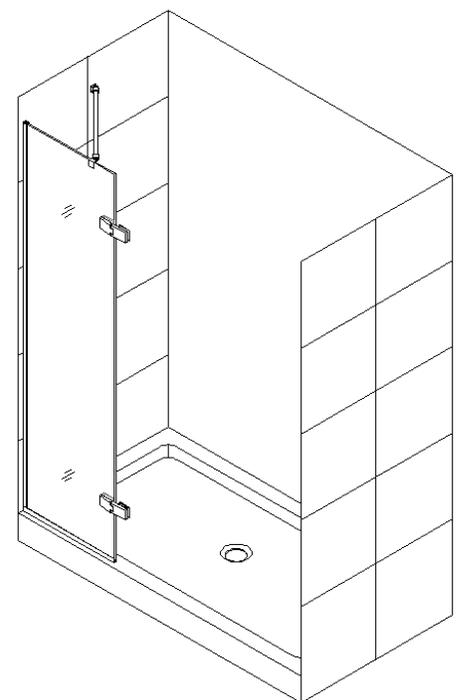


Fig. 10

7. Transportez la **Porte Vitrée (N° 04)** sur la base de douche.
Mettez au niveau la **Porte Vitrée (N° 03)** et fixez les **Charnières (N° 13)** sur la **Porte Vitrée**. Assurez-vous que les bordures supérieures de la porte vitrée et du panneau vitré fixe sont alignées.

Consultez la Fig. 11 pour plus de détails.

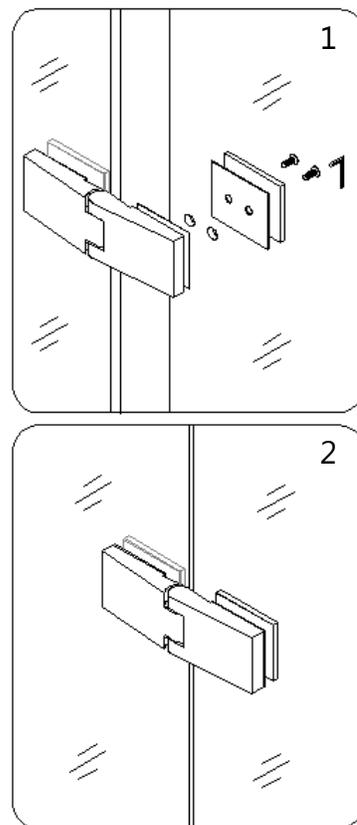


Fig. 11

8. Pressez la **Bande d'Étanchéité (N° 12)** sur la bordure inférieure de la **Porte Vitrée (N° 04)**.
Appuyez la **Bande d'Étanchéité Latérale (N° 11)** sur la bordure verticale de la **Porte Vitrée**.
Installez la **Poignée (N° 06)** sur la **Porte Vitrée (N° 04)**.

Consultez la Fig. 12 pour plus de détails.

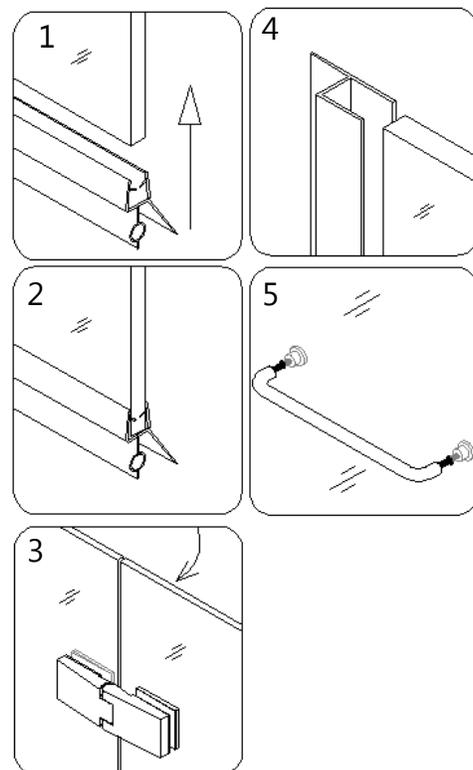


Fig. 12

9. Laissez le silicone durcir adéquatement durant environ 24 heures.

REMARQUE: Si vous installez le modèle de porte de baignoire et choisissez de ne pas percer les trous pour le Profilé en U 2 sur le pourtour de la baignoire, surveillez attentivement le silicone et appliquez-en de nouveaux si nécessaire pour garder la porte et le panneau sécuritaire et stable.

Consultez la Fig. 13 pour plus de détails.

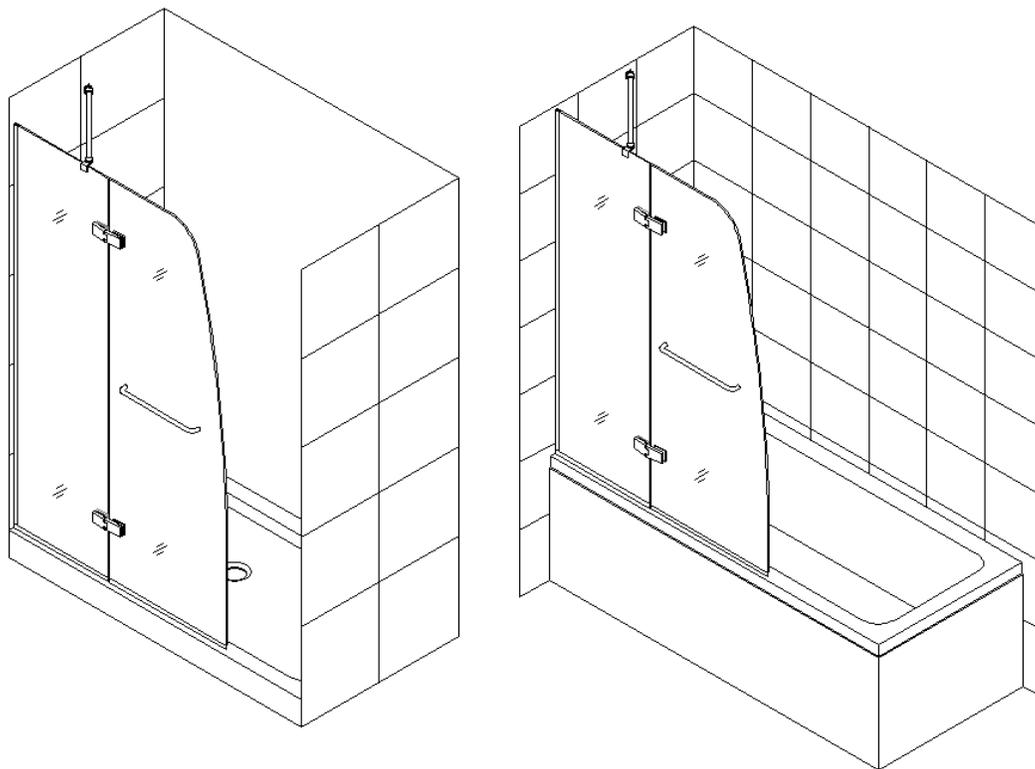


Fig. 13

Entretien de l'Unité

FONDS ET PAROIS: Pour assurer la longévité des parois arrière d'acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière d'acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface de la vitre.

GLASS: Pour assurer la longévité de votre douche vitrée, essuyez les parois avec un chiffon doux après chaque utilisation. Rincez et essuyez le verre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette pour éviter l'accumulation de savon et taches d'eau. Pour éviter de rayer la surface, n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage contenant des agents à récurer. N'utilisez jamais de brosses à poils, ni d'éponges abrasives.

QUINCAILLERIE: Pour conserver une finition durable, essuyez toutes les pièces métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux et propre. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter l'écaillage ou la corrosion du fini. Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux et propre. Nettoyez les surfaces d'acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un nettoyeur ou un poli pour acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire.



TÉL: [866-731-2244](tel:866-731-2244)

FAX: [866-857-3638](tel:866-857-3638)

[WWW.BATHAUTHORITY.COM](http://www.BATHAUTHORITY.COM)

Pour plus d'informations sur les portes de [Douche et de Baignoire DreamLine™](http://www.BathAuthority.com), veuillez visiter
www.BathAuthority.com