


PROPOSED TOOLS FOR INSTALLATION :

- A** Mitre saw
- B** Table saw
- C** Large utility knife between, and/or on the mosaics
- D** Gout float

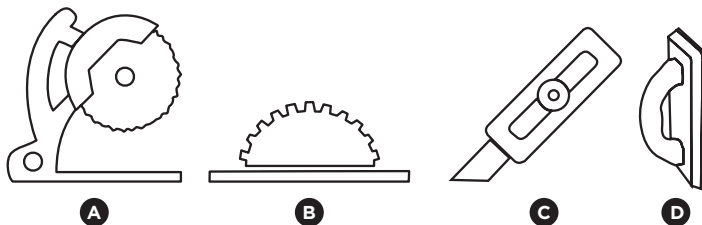

HOW TO INSTALL 3X SPEEDTILES METAL MOSAICS :


- 1** Please ensure that the wall where you are installing the SpeedTiles is CLEAN, SMOOTH, LEVELED and NON-POROUS.
- 2** **STICKING TIP: Use a 500 ml to 750 ml bottle filled with water and add 1 to 2 tea spoon(s) of mild dishwashing liquid.**
- 3** Then find the highest countertop point and draw a level line from that point. This line will serve as a guide to install the first row of tiles.
- 4** Place the tile (pre-cut if needed) with the metal side facing the countertop and remove the Innoxia protection paper. Spray a SMALL amount of soapy water mix on the adhesive and spread it with your hand over the whole surface. Adding soapy water will allow you to perfectly adjust the tile on the wall by delaying the bonding time.
- 5** Once the tiles are in place, use a grout float to press on the tiles to maximize the adhesion.
- 6** To obtain a professional finish, use a finishing silicone of the color of your choice.

BEFORE INSTALLING!

It is highly recommended to simulate the installation by placing the tiles flat and by ensuring the interlocking of the tiles.

GAMME D'OUTILS À UTILISER :

- A** Scie à onglet
- B** Banc de scie
- C** Gros couteau utilitaire entre et/ou sur les tuiles
- D** Taloche à coulis

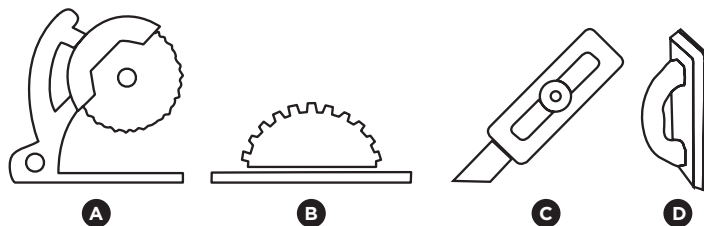

MARCHE À SUIVRE POUR INSTALLER LES SPEEDTILES 3X EN MÉTAL :

- 1** Assurez-vous que le mur où vous installez les tuiles SpeedTiles soit **PROPRE, LISSE** et **NON-POREUX**.
- 2** **ASTUCE DE COLLAGE: Prendre une bouteille entre 500 ml et 750 ml, la remplir d'eau et y ajouter 1 à 2 cuillère(s) à thé de savon à vaisselle doux.**
- 3** Trouver ensuite l'endroit où le comptoir est le plus haut, puis tracer une ligne de niveau à partir de ce point. Cette ligne servira de guide pour installer la première rangée de tuile.
- 4** Déposer la tuile du côté métal (pré-coupée si nécessaire), face au comptoir et retirer le papier protecteur Innoxia. Vaporiser une PETITE quantité du mélange d'eau savonneuse sur l'adhésif et le répandre avec votre main sur toute la surface. Ajouter l'eau savonneuse vous permettra d'ajuster parfaitement la tuile au mur en retardant l'adhésion.
- 5** Une fois les mosaïques en place, utiliser une taloche à coulis pour mettre de la pression sur les mosaïques afin de maximiser l'adhésion.
- 6** Pour un fini professionnel, utiliser un silicone de finition de la couleur de votre choix.

PRÉALABLE À L'INSTALLATION!

Il est fortement recommandé de simuler l'installation en plaçant les tuiles à plat et en confirmant l'emboîtement de ces dernières.