

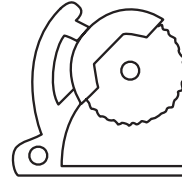


PROPOSED TOOLS FOR INSTALLATION :

- Grout float

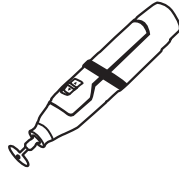

- Large utility knife or
Rotary tool or
Mitre saw or
Table saw

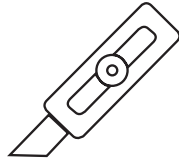

HOW TO INSTALL 2X SPEEDTILES METAL MOSAICS:

- 1 Please ensure that the wall where you are installing the SpeedTiles is CLEAN, SMOOTH, LEVELED and NON-POROUS.
- 2 **STICKING TIP: Use a 500 ml to 750 ml bottle filled with water and add 1 to 2 tea spoon(s) of mild dishwashing liquid.**
- 3 Then find the highest countertop point and draw a level line from that point. This line will serve as a guide to install the first row of tiles.
- 4 Place the tile (pre-cut if needed) with the stone side facing the countertop and remove the Innoxia protection paper. Spray a SMALL amount of soapy water mix on the adhesive and spread it with your hand over the whole surface. Adding soapy water will allow you to perfectly adjust the tile on the wall by delaying the bonding time.
- 5 Once the tiles are in place, apply the UNSANDED grout of your choice following the manufacturer's instructions.

BEFORE INSTALLING!

It is highly recommended to inspect the tiles one by one.

IMPORTANT!

If you are using SpeedTiles in a shower it is required to waterproof the wall first.
It is required to use UNSANDED grout with SpeedTiles.

GAMME D'OUTILS À UTILISER :

- Taloché à coulis






- Gros couteau utilitaire ou

Outils rotatif ou

Scie à onglet ou

Banc de scie

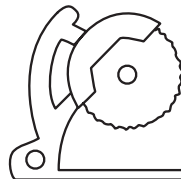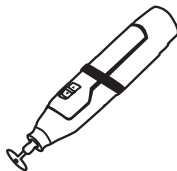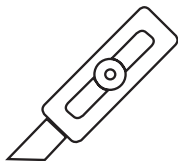

MARCHE À SUIVRE POUR INSTALLER LES SPEEDTILES 2X EN MÉTAL:

- 1 Assurez-vous que le mur où vous installez les tuiles SpeedTiles soit PROPRE, LISSE et NON-POREUX.
- 2 **ASTUCE DE COLLAGE : Prendre une bouteille entre 500 ml et 750 ml, la remplir d'eau et y ajouter 1 à 2 cuillère(s) à thé de savon à vaisselle doux.**
- 3 Trouver ensuite l'endroit où le comptoir est le plus haut, puis tracer une ligne de niveau à partir de ce point. Cette ligne servira de guide pour installer la première rangée de tuile.
- 4 Déposer la tuile du côté pierre (pré-coupée si nécessaire), face au comptoir et retirer le papier protecteur Innoxia. Vaporiser une PETITE quantité du mélange d'eau savonneuse sur l'adhésif et le répandre avec votre main sur toute la surface. Ajouter l'eau savonneuse vous permettra d'ajuster parfaitement la tuile au mur en retardant l'adhésion.
- 5 Une fois les mosaïques en place, appliquer le coulis SANS SABLE de votre choix tout en suivant les instructions du fabricant.

PRÉALABLE À L'INSTALLATION!

Il est fortement recommandé d'inspecter chaque tuile individuellement.

IMPORTANT!

Si vous utilisez les SpeedTilles dans la douche il est requis de préalablement imperméabiliser le mur.

Il est requis d'utiliser du coulis SANS SABLE avec les SpeedTiles.