

WamBam

Nom drôle. Clôture véritable.

TRADITIONNELLE

CLÔTURE À
PIQUETS EN
VINYLE
CLASSIQUE

(4'H X 7'L)
(1,2 X 2,1 m)

60 MIN

Temps approximatif d'assemblage


*Voulez-vous voir un vidéo pour
comment assembler ce produit?*

Balayez le code QR



INSTRUCTIONS
D'ASSEMBLAGE

VF13003

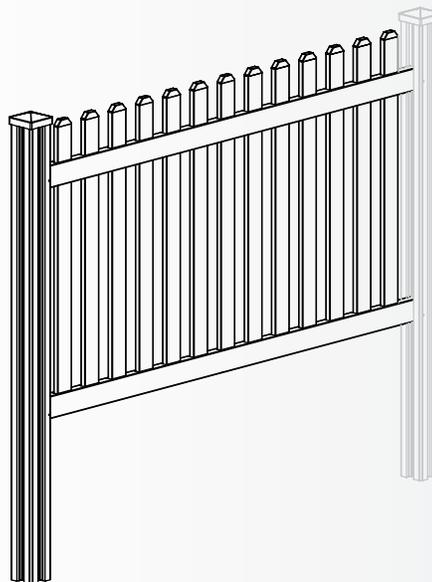

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IMPORTANT

- + Vérifiez l'intérieur des plus grosses pièces dans votre boîte pour d'autres matériaux.
- + Durant l'assemblage des pièces, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition pour éviter les rayures).
- + Nous recommandons une espace d'environ 5'x 8' (1,5 x 2,4 m pour l'assemblage sans obstruction).
- + Vous ne devez pas avoir besoin de force excessive en assemblant ces pièces

PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES?

VISITEZ NOTRE SITE WEB EN PREMIER, POUR NOUS PERMETTRE DE VOUS AIDER IMMÉDIATEMENT!

Même si beaucoup d'attention fût pris durant l'emballage et la manutention de ce produit, des problèmes peuvent parfois se produire. Si vous trouvez des pièces manquantes, endommagées ou défectueuses, s.v.p. visitez notre site web pour commander des pièces de remplacement. Si vous découvrez n'importe quel autre problème avec votre produit, s.v.p. contactez notre département des services à la clientèle.

 parts.nychbrands.com

 hmmm@wambamfence.com

 **704-892-5222 / 877-778-5733**

Les agents des services à la clientèle sont disponibles pour prendre des appels durant les jours ouvrables de 08:00 h à 17:00 h, heure de l'Est. Si vous appelez hors des heures de service, s.v.p. laissez un message dans notre boîte vocale.

Pour vous aider plus rapidement et exactement, s.v.p. avez le numéro de pièce de référence **VF13003** et le nom spécifique de la pièce qui peut être trouvé sur la prochaine page. Il serait utile si vous pouvez aussi fournir le numéro de lot, ce qui est le numéro estampé sur le bout de la boîte.

BESOIN D'AIDE POUR L'ASSEMBLAGE?

Si vous avez des problèmes avec l'assemblage ou l'installation de ce produit, nous sommes heureux de vous aider avec le procédé, **donc s.v.p. donnez-nous un appel au 704-892-5222 / 877-234-6196.**

BESOIN DE FAIRE UN RETOUR?

Si pour aucune raison vous avez besoin de retourner ce produit, s.v.p. permettez-nous premièrement d'essayer de résoudre vos problèmes. Si vous voulez encore retourner le produit, **vous aurez besoin d'initier le retour avec l'établissement d'où vous avez initialement acheté le produit.**

ÉVITEZ CES PIÈGES!

AVEZ-VOUS CONTACTÉ LES SERVICES PUBLICS LOCAUX?



1

Il faut contacter vos services publics locaux avant de commencer l'installation de votre clôture afin d'éviter le percage de n'importe quelle ligne de service souterraine, surtout pour les lignes électriques ou pour le gaz. Heureusement, ceci est rendu facile pour vous.

- + Appelez tout simplement 811 aux É-U ou visitez www.call811.com.
- + Au Canada, visitez www.transcanada.com/contactus.html pour une liste de coordonnées téléphoniques pour chaque province.

AVEZ-VOUS VÉRIFIÉ LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE LOCAUX?

2

Les règlements de zonage locaux et les associations de propriétaires peuvent déterminer la hauteur, le style et le placement de votre clôture. Quelques locaux peuvent même exiger un permis.

ÊTES-VOUS TOTALEMENT CERTAINS DU PLACEMENT DE LA LIMITE DE VOTRE LOT?

3

Assurez-vous que l'installation de votre clôture est à l'intérieur de votre ligne de lot.

AVEZ-VOUS PARLÉ AVEC VOS VOISINS?

4

Votre clôture fera partie de leur cour aussi, et il sera plus facile à installer si vous avez accès des deux côtés. En plus, vous pourrez possiblement avoir la chance qu'ils décident de partager le coût avec vous.

OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Lunettes de sécurité
- Niveau torpille de 1 pi (30 cm)
- Niveau de 4 pi (1,2 m)
(Niveau de ligne de ficelle optionnel)
- Bloc "espaceur" en bois de 2 po x 2 po x 6 po (5,2 x 5,2 x 15,2 cm)
(2 pour chaque panneau)
- Perceuse sans fil *(préférentiellement avec ajustement pour haut couple)*
- Tarière *(optionnel)*
- Pelle *(optionnel)*
- N'importe quelle scie à main ou électrique avec une lame à dents fines
- Pieux pour ligne de ficelle
- Pelote de ficelle
- Ruban de mesure

LA LOI DE MURPHY POUR CLÔTURES EN VINYLE

FAISONS SEMBLANT (JUSTE POUR UN MOMENT) QUE VOUS VIVIEZ DANS UN MONDE PARFAIT.

Pour commencer, nous allons vous guider à travers votre installation de la clôture illustrée ci-bas.


Voici le scénario idéal, sans mauvais tours. Le sol est nivelé, les sections de clôture s'arrangent également, les oiseaux chantent, et le ciel est bleu.

Maintenant, retournons à la réalité. Votre situation est pratiquement garantie de ne pas être comme ça. C'est pourquoi nous avons créé "Les lois de Murphy pour clôtures en vinyle". Ceci est un guide qui décrit certains obstacles différents que vous pouvez rencontrer durant l'installation de votre clôture et comment les surmonter. Vous pouvez trouver ces informations au: <https://wambamfence.com/knowledgebase/tag/murphys-fence-laws>




DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT EN DÉTAIL

Cette clôture peut être raccourcie soit en hauteur ou en longueur pour accommoder des applications personnalisées.

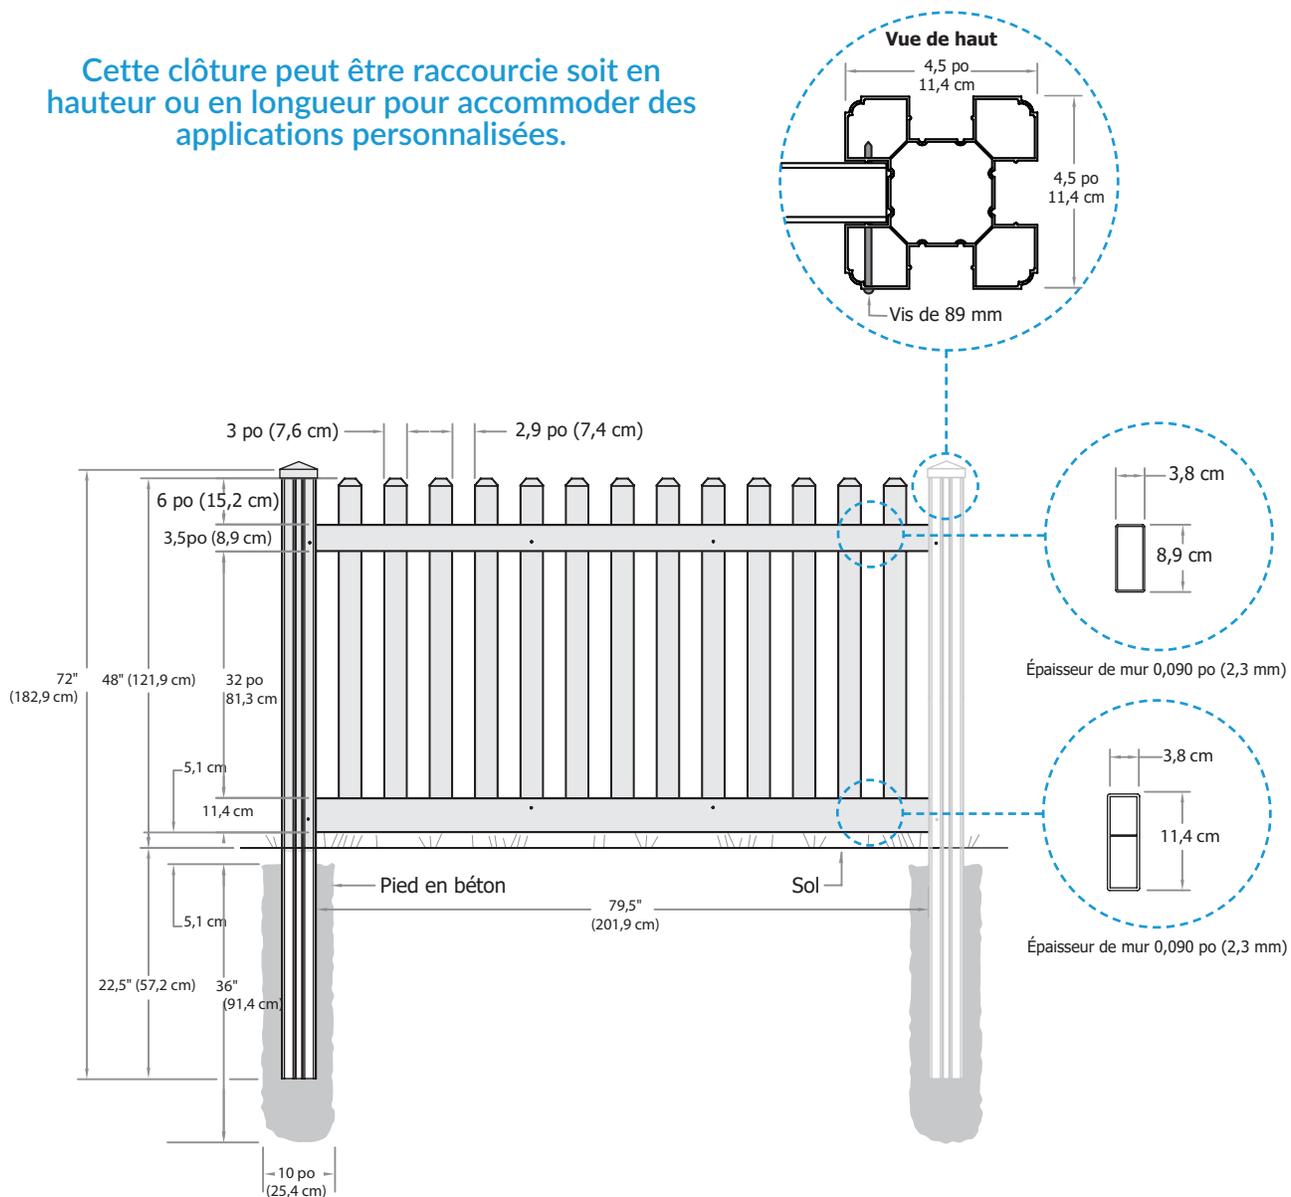


ÉTAPE 1 : POSITIONNEZ LES PIÈCES

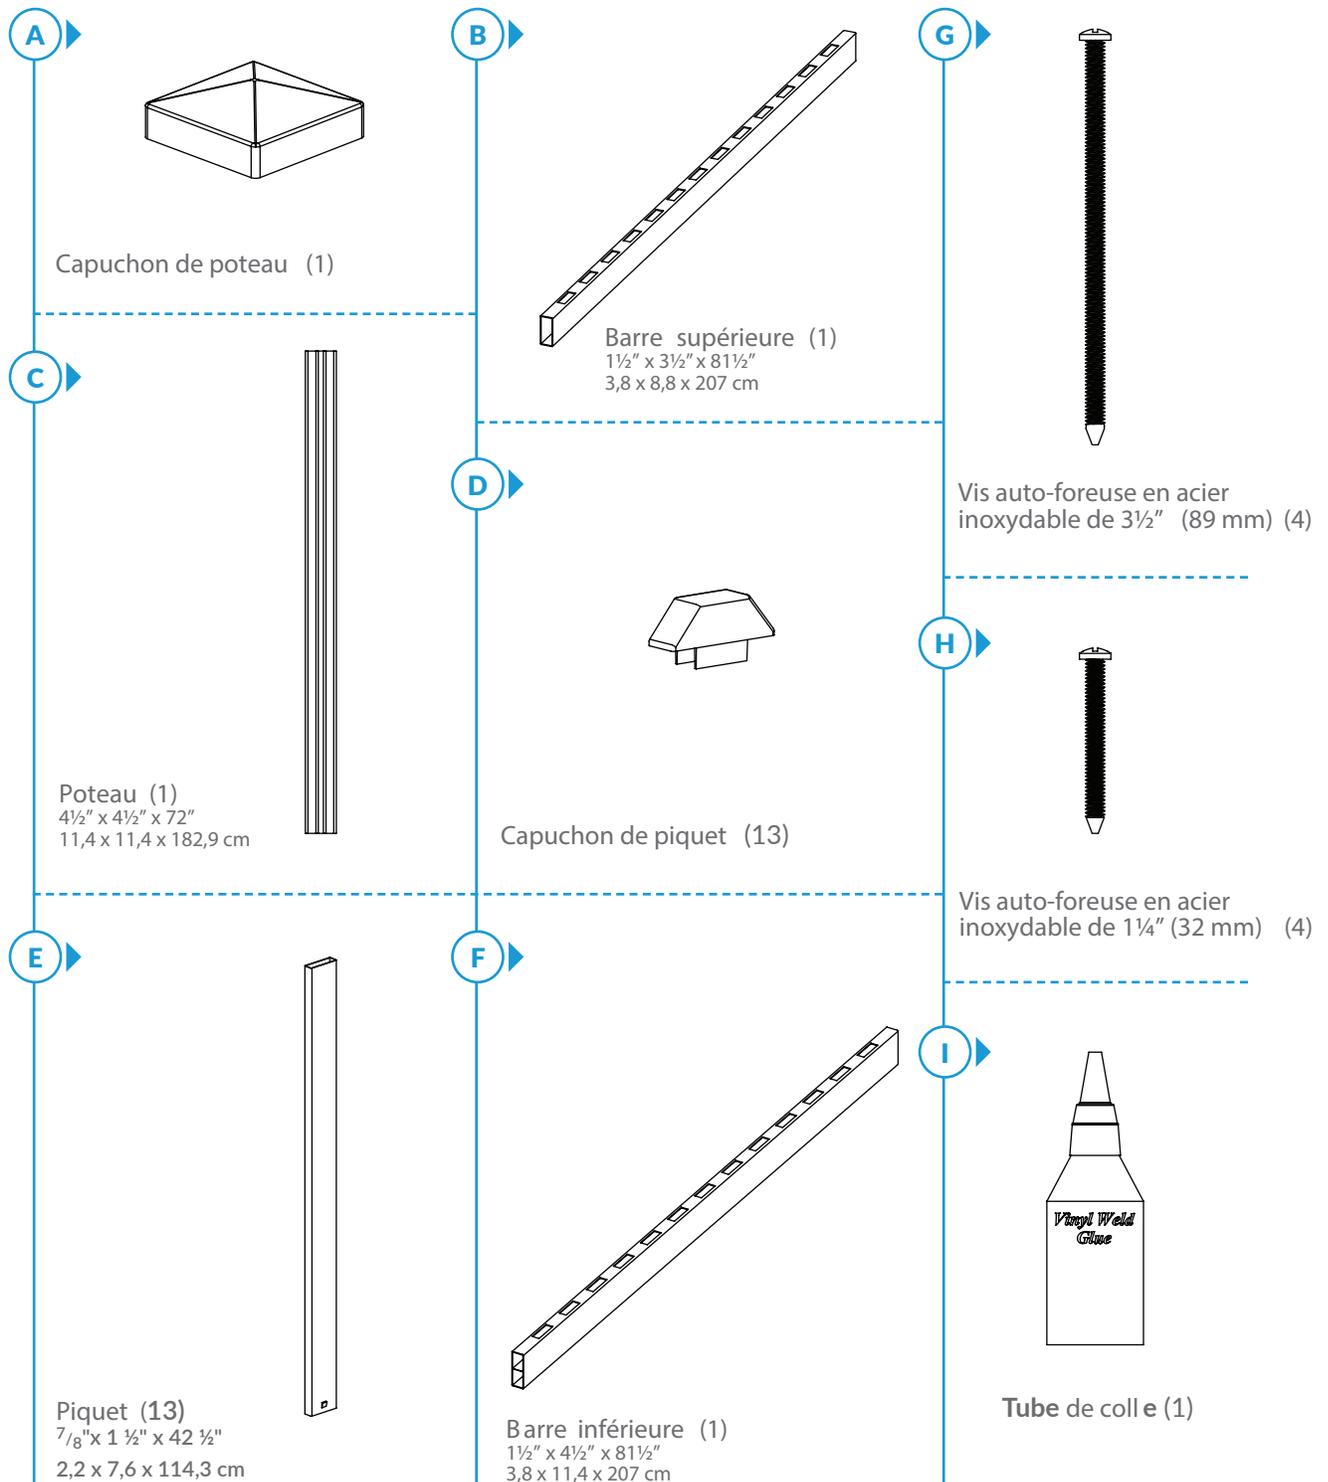

ÉTAPE 2: INSTALLEZ POTEAUX


ÉTAPE 2,1

► Après avoir étendu votre ligne de ficelle, creusez votre premier trou de poteau à 10" (25 cm) de diamètre x 36" (91 cm) de creux. Creusez votre deuxième trou à 84" (213,4 cm) du centre au centre de chaque trou. Creusez seulement trois ou quatre trous à la fois pour vous assurer d'une propre espace entre eux.

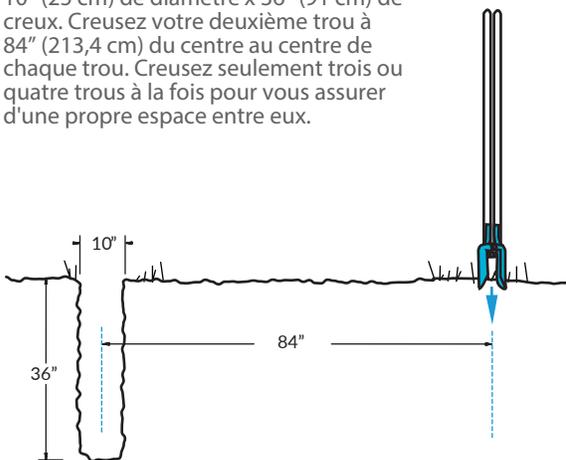

ÉTAPE 2,2


► Ajoutez environ 18" (46 cm) de béton au fond des trous. Ensuite, installez les poteaux (C) droits et nivelés. Ajoutez plus de béton pour approcher 2" de la surface du sol.

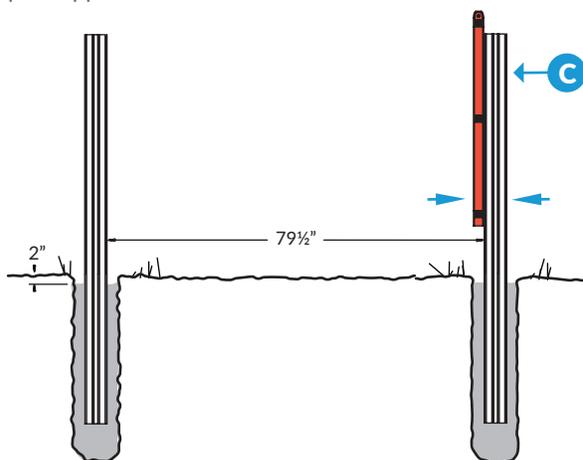

ÉTAPE 3: INSTALLEZ BARRES ET PIQUETS


ÉTAPE 3,1

► Glissez la barre inférieure (F) à travers la rainure dans le poteau jusqu'au point où la barre est environ 2" (5 cm) au-dessus du sol. Utilisez des blocs en bois pour des supports temporaires.

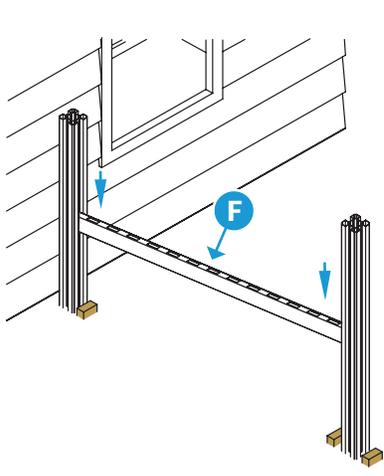

ÉTAPE 3,2


► Glissez la barre supérieure (B) à travers la rainure dans le poteau en position comme illustré.

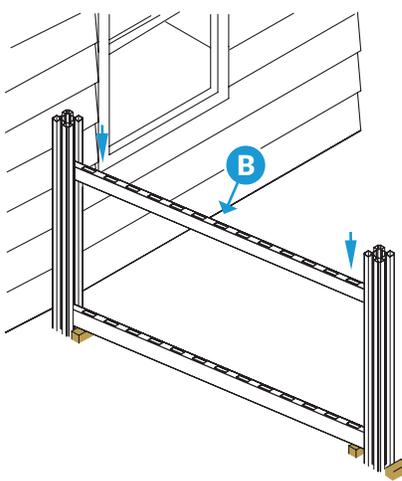

ÉTAPE 3,3


► Glissez les piquets (E) à travers les trous de les barres comme illustré.

Note: Les piquets ne peuvent pas être enlevés après avoir été installés dans la barre inférieure.

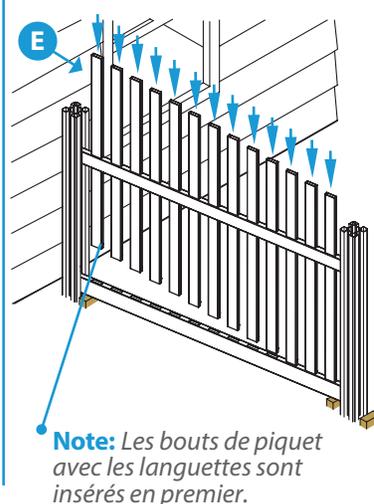

ÉTAPE 3,4

▶ Vissez (4) vis auto-foreuses en acier inoxydable de 1¼" (32 mm) (H) à travers les barres/piquets au centre et dans la cavité supérieure de la barre inférieure comme illustré.

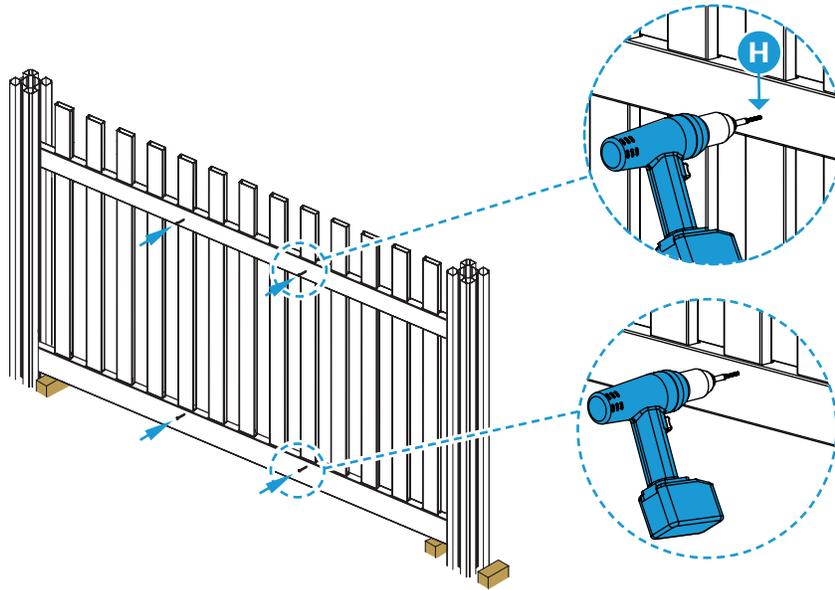


ÉTAPE 3,5


▶ Vissez une vis auto-foreuse en acier inoxydable de 3½" (89 mm) (G) à travers les poteaux et dans les barres.

Note: Ne serrez pas davantage les vis auto-foreuses en acier inoxydable de 3½" (89 mm) car ceci causera des dépressions à la surface du vinyle.

Note: Positionnez et fixez les vis au long de la bordure du coin arrondi comme démontré. Ceci assurera que la barre est proprement fixée au poteau.

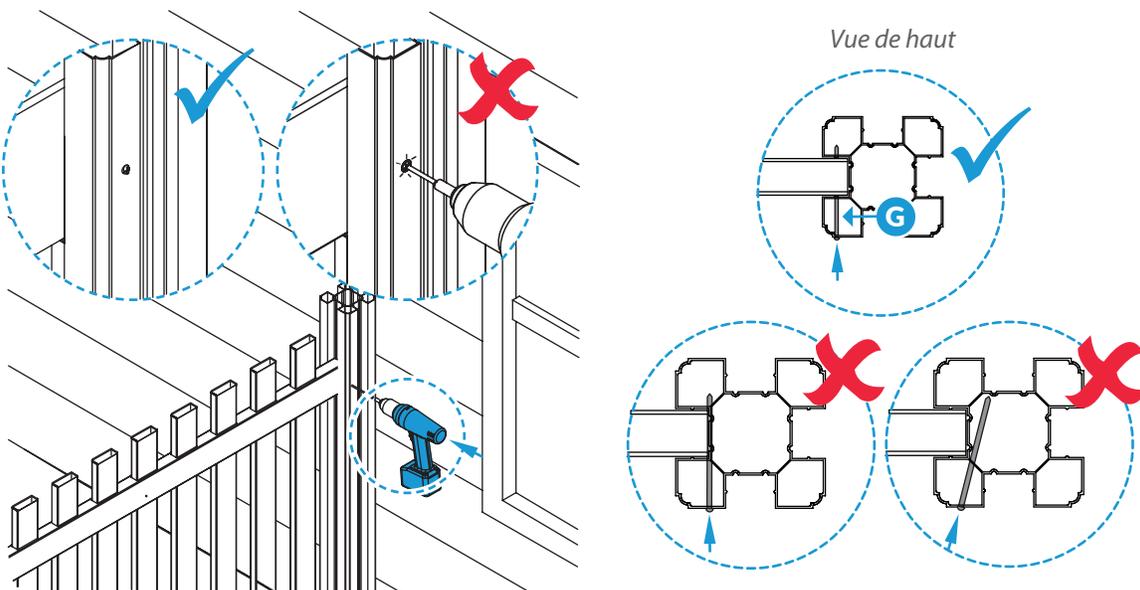

ÉTAPE 3,6 ▶

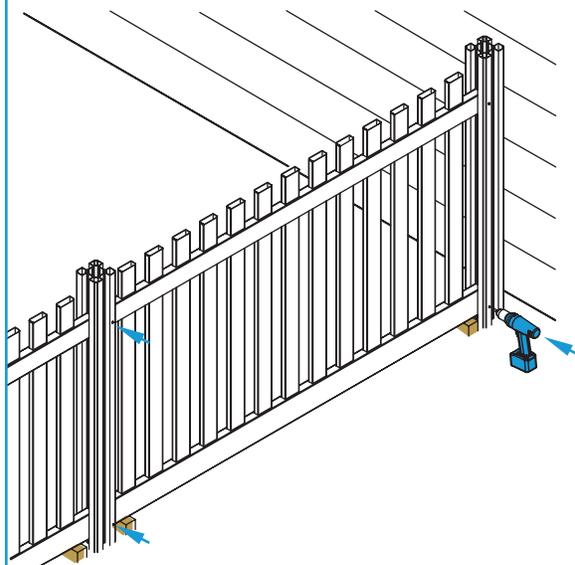


▶ Répétez pour chaque coin de barre restant en utilisant (3) vis auto-foreuses en acier inoxydable de 3½" (89 mm) en total.

Note: Cette étape assurera que vos barres de clôture ne sortiront jamais des poteaux comme il peut des fois arriver avec d'autres types de clôture en vinyle.

ÉTAPE 4: INSTALLEZ CAPUCHONS DE PIQUET ET POTEAU


ÉTAPE 4,1 ▶

▶ Utilisez le tube de colle inclu (I) pour fixer les capuchons de piquet (D) au-dessus des bouts des piquets.

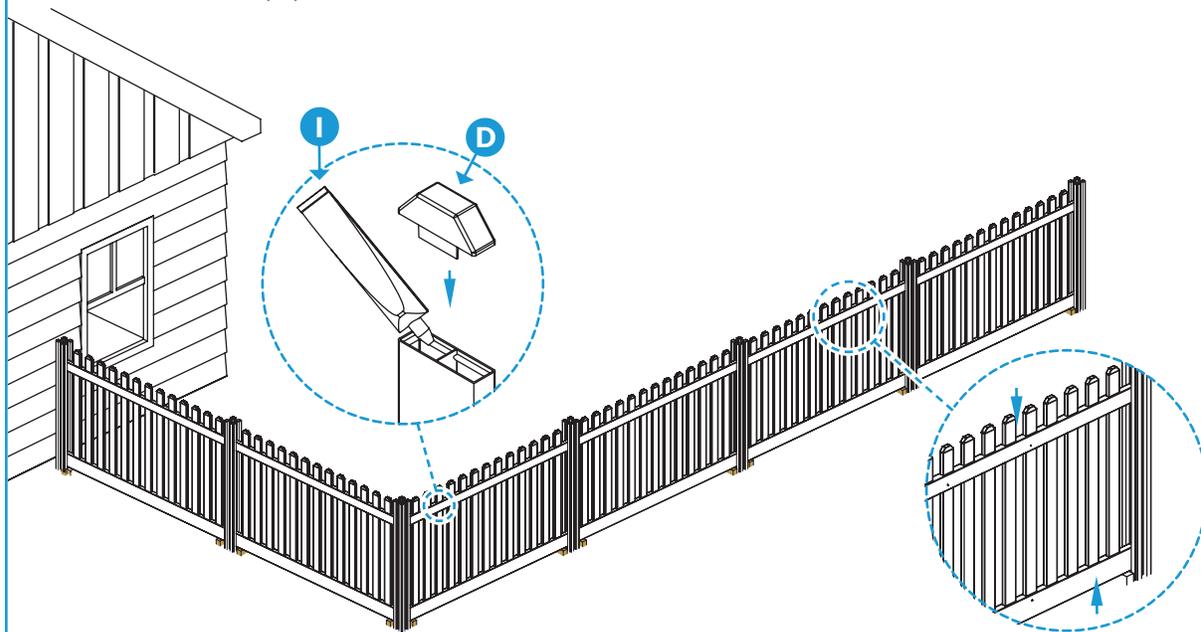


ÉTAPE 4,2 ▶

1. Appliquez un petit cordon de colle soudante au vinyle au long de l'intérieur du capuchon de poteau (A).
2. Placez le capuchon avec la colle au bout de poteau et permettez la colle de saisir pour 5-10 minutes.

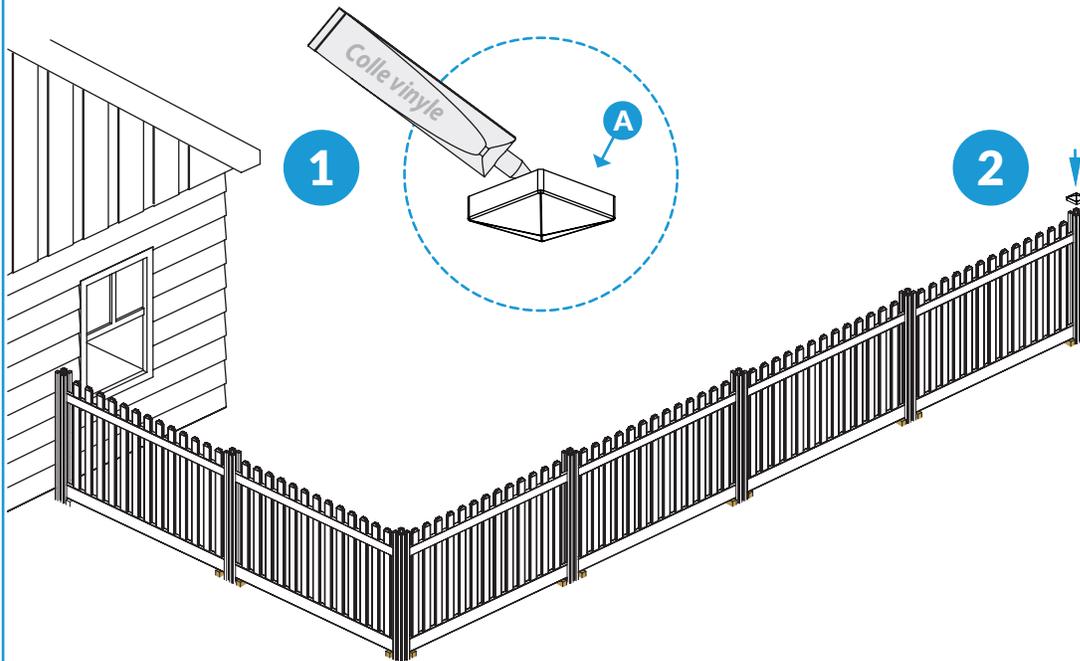


PERSONNALISEZ LE STYLE DE VOTRE CLÔTURE

Utilisez les guides de coupage ci-bas pour raccourcir les piquets et créer une configuration personnalisée pour votre clôture.

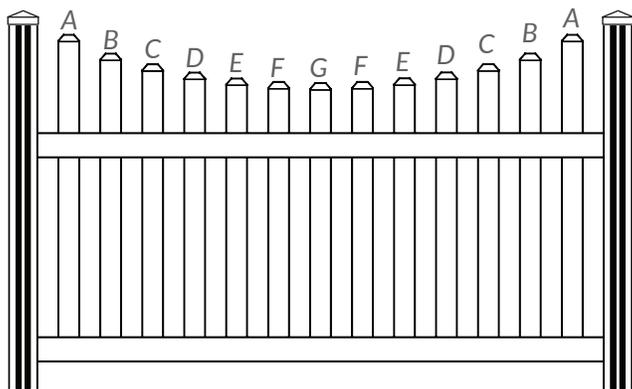


A	44 $\frac{1}{4}$ " / 112,9 cm
B	42 $\frac{3}{8}$ " / 107,6 cm
C	40 $\frac{7}{8}$ " / 103,8 cm
D	39 $\frac{3}{4}$ " / 100,9 cm
E	38 $\frac{7}{8}$ " / 98,7 cm
F	38 $\frac{3}{8}$ " / 97,5 cm
G	38 $\frac{1}{4}$ " / 97,2 cm

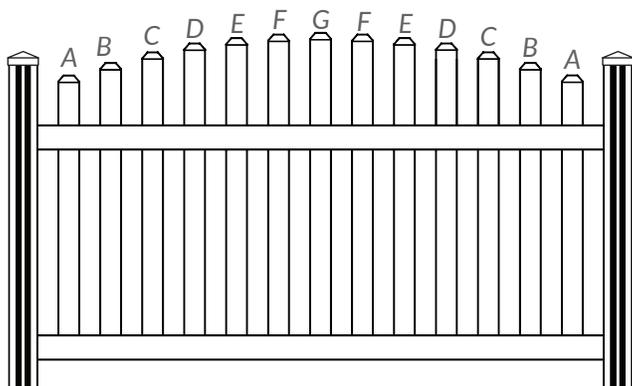

A	38 $\frac{1}{4}$ " / 97,2 cm
B	41 $\frac{1}{2}$ " / 105,4 cm
C	42" / 106,7 cm
D	42 $\frac{3}{4}$ " / 108,6 cm
E	43 $\frac{1}{2}$ " / 110,5 cm
F	44" / 111,8 cm
G	44 $\frac{1}{4}$ " / 112,4 cm

► La plupart des cours sont relativement nivelées et permettront une installation relativement simple. Si votre cour a une pente fortement inclinée, ou elle est irrégulière, Vous aurez peut-être besoin d'installer vos panneaux en marches d'escalier comme illustré ci-bas. La hauteur des poteaux peut être raccourcie comme nécessaire.

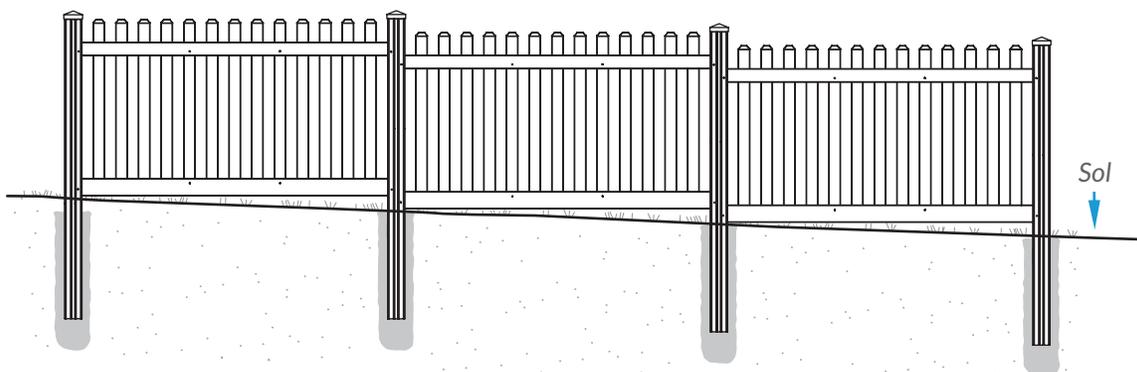

WamBam

Nom drôle. Clôture véritable.

TRADITIONNELLE



6935 Reames Rd. Ste. K.
Charlotte, NC 28216



hmmm@wambamfence.com

704-892-5222
877-778-5733



WWW.WAMBAMFENCE.COM