



ZIPPITY

C'est Facile!

ENSEMBLE DE BARRIÈRE EN VINYLE AVEC AILERONS MADISON

(62" L X 30"H)
(157,5 X 76,2 cm)

60 MIN


Temps approximatif d'assemblage

*Voulez-vous voir un vidéo pour
comment assembler ce produit?*

Balayer le code QR



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ZP19028

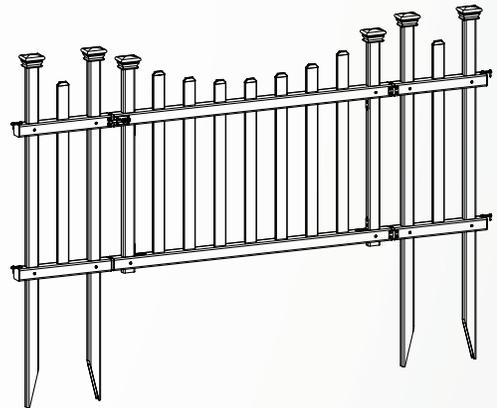

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IMPORTANT

- + Vérifiez l'intérieur des plus grosses pièces dans votre boîte pour d'autres matériaux.
- + Durant l'assemblage des pièces, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition) pour éviter les rayures.
- + Nous recommandons une espace d'environ 5'x 8' (1,5 x 2,4 m) pour l'assemblage sans obstruction.
- + Vous ne devez pas avoir besoin de force excessive en assemblant ces pièces.

PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES?

VISITEZ NOTRE SITE WEB EN PREMIER, POUR NOUS PERMETTRE DE VOUS AIDER IMMÉDIATEMENT!

Même si beaucoup d'attention fût pris durant l'emballage et la manutention de ce produit, des problèmes peuvent parfois se produire. Si vous trouvez des pièces manquantes, endommagées ou défectueuses, s.v.p. visitez notre site web pour commander des pièces de remplacement. Si vous découvrez n'importe quel autre problème avec votre produit, s.v.p. contactez notre département des services à la clientèle.

 parts.nychbrands.com

 support@zippity-outdoor.com

 **704-892-5222 / 877-234-6196**

Les agents des services à la clientèle sont disponibles pour prendre des appels durant les jours ouvrables de 08:00 h à 17:00 h, heure de l'Est. Si vous appelez hors des heures de service, s.v.p. laissez un message dans notre boîte vocale.

BESOIN D'AIDE POUR L'ASSEMBLAGE?

Pour vous aider plus rapidement et exactement, s.v.p. avez le numéro de pièce de référence **ZP19028** et le nom spécifique de la pièce qui peut être trouvé sur la prochaine page. Il serait utile si vous pouvez aussi fournir le numéro de lot, ce qui est le numéro estampé sur le bout de la boîte.

Si vous avez des problèmes avec l'assemblage ou l'installation de ce produit, nous sommes heureux de vous aider avec le procédé, donc **s.v.p. donnez-nous un appel au 704-892-5222 / 877-234-6196.**

BESOIN DE FAIRE UN RETOUR?

Si pour aucune raison vous avez besoin de retourner ce produit, s.v.p. permettez-nous premièrement d'essayer de résoudre vos problèmes. Si vous voulez encore retourner le produit, **vous aurez besoin d'initier le retour avec l'établissement d'où vous avez initialement acheté le produit.**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Lisez les instructions pour la clôture en premier.

Votre barrière et clôture fonctionneront le meilleur ensemble si vous prenez le temps premièrement de lire et comprendre votre clôture.

2. Pré-assemblez la charpente de barrière.

S.v.p. ne vissez pas la charpente de barrière ensemble avant de l'avoir pré-assemblé en avance. En autres mots, faites un premier essai d'assemblage. Ceci vous assura que:

1. Vous avez tout nécessaire pour compléter la barrière.
2. Vous avez assemblé la charpente de barrière dans le bon ordre.
3. Toutes les pièces se correspondent et fonctionnent bien ensemble.
4. La hauteur et largeur de barrière sont comparables aux dimensions sur la première page.


C'est plus facile de corriger des fautes quand les pièces ne sont pas fixées ensemble. Après avoir assemblé votre barrière proprement, s.v.p. démontez-la comme besoin, et utilisez les vis auto-foreuses en acier inoxydable fournies pour assembler la barrière en permanence.

3. Installez vos poteaux de barrière avant des poteaux de clôture.


Vos panneaux de clôture seront plus convenables pour un ajustement personnalisé que votre barrière. Positionnez et installez vos poteaux de barrière avant de faire aucune autre chose.

4. Ne pendez pas votre système de barrière sur un poteau seul et non-supporté.


Votre barrière fonctionnera meilleur et durera plus longtemps si votre poteau de charnière est fixé à un autre poteau. Comme ça, la pesanteur du système sera transférée à deux poteaux plutôt que seulement un. L'installation de panneaux de clôture sur les deux bords de votre barrière est idéale dans toutes les situations. Si ce n'est pas possible, contactez-nous pour des solutions alternatives.

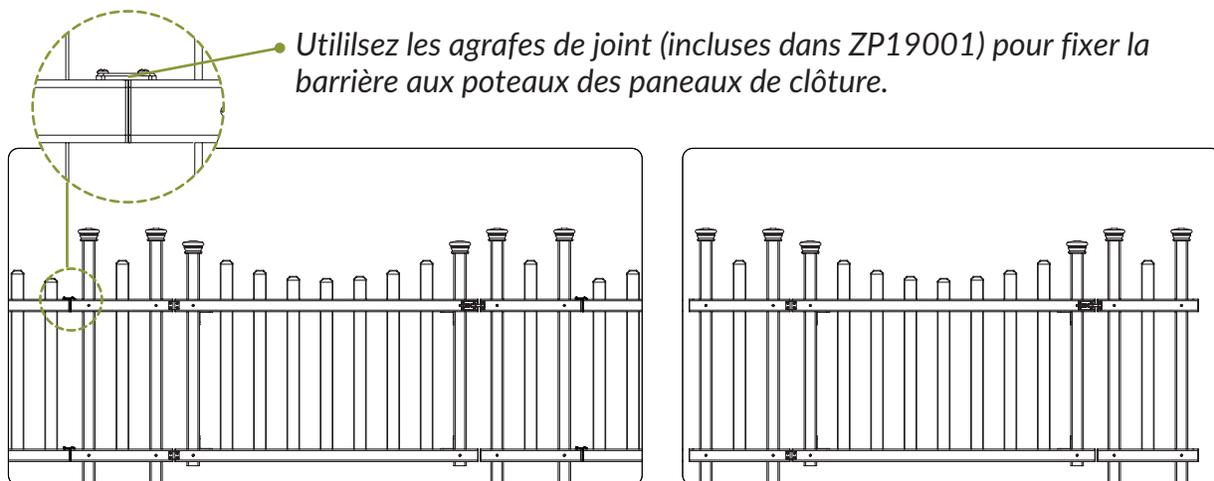

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT EN DÉTAIL

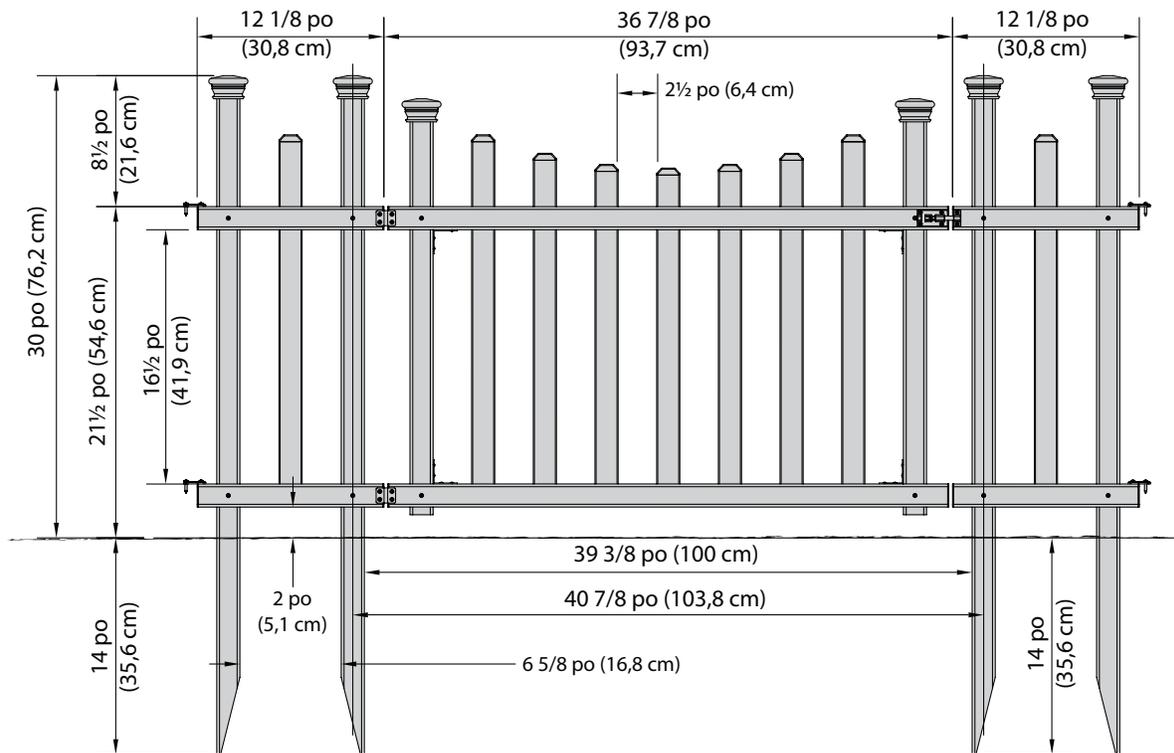Ensemble de barrière en vinyle Madison
avec ailerons


ÉTAPE 1: POSITIONNEZ LES PIÈCES

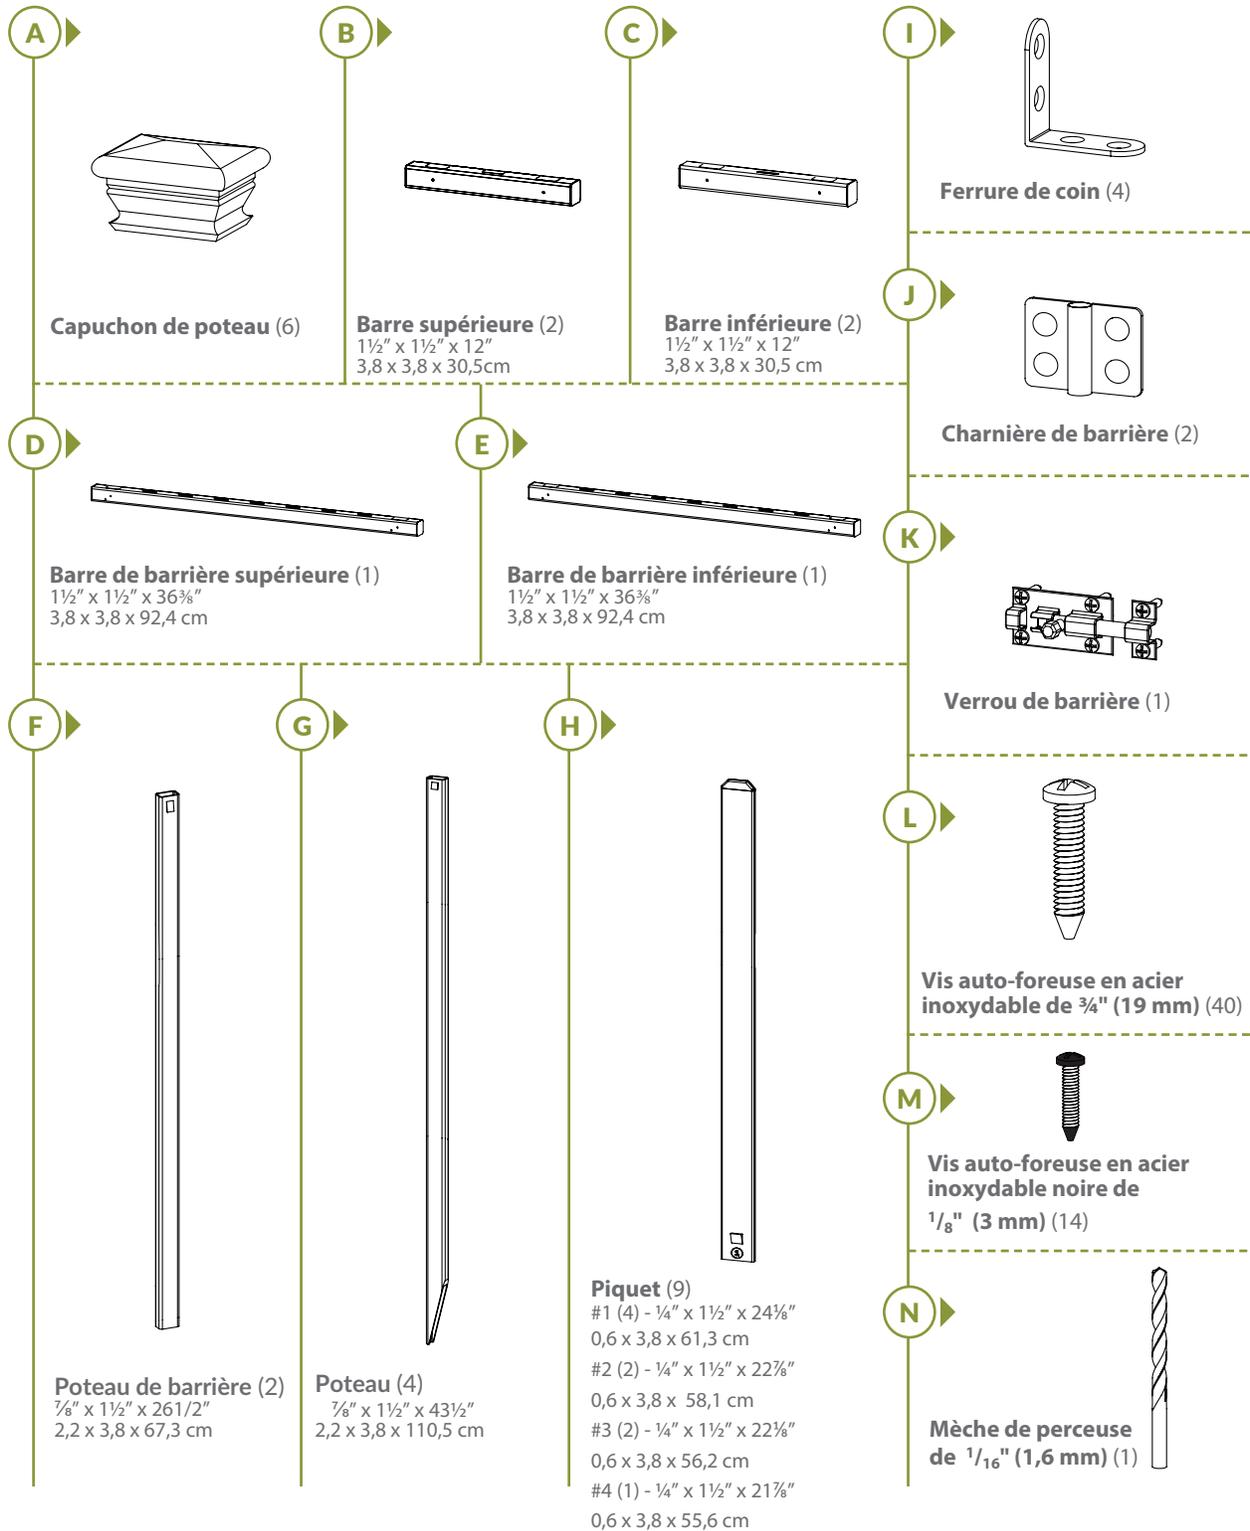

ÉTAPE 2: ASSEMBLEZ CHARPENTE DE BARRIÈRE


ÉTAPE 2,1

► Orientez les poteaux de barrière (F) pour que les languettes font face au haut comme illustré. Insérez les poteaux de barrière vers le bas à travers la barre de barrière supérieure (D) et la barre de barrière inférieure (E) comme illustré.

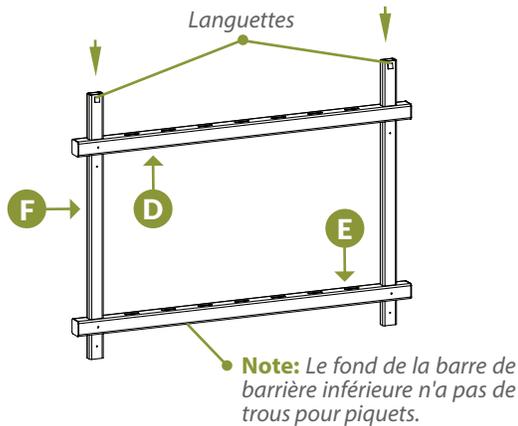


ÉTAPE 2,2

► Alignez les trous pré-perçés dans les barres de barrière avec celles dans les poteaux de barrière. Fixez ensemble avec (8) vis auto-foreuses en acier inoxydable de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) (L).

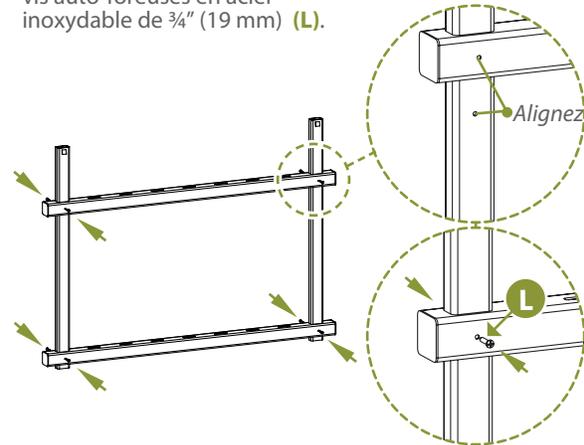

ÉTAPE 2,3


► En commençant avec un coin intérieur, placez une ferrure de coin (I) contre la barre de barrière inférieure et le poteau de barrière comme illustré. Fixez la ferrure de coin avec (2) vis auto-foreuses en acier inoxydable de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) dans la barre de barrière inférieure. Fixez la ferrure ensuite avec (2) vis auto-foreuses en acier inoxydable de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) dans le poteau de barrière. Répétez pour tous les quatre coins.

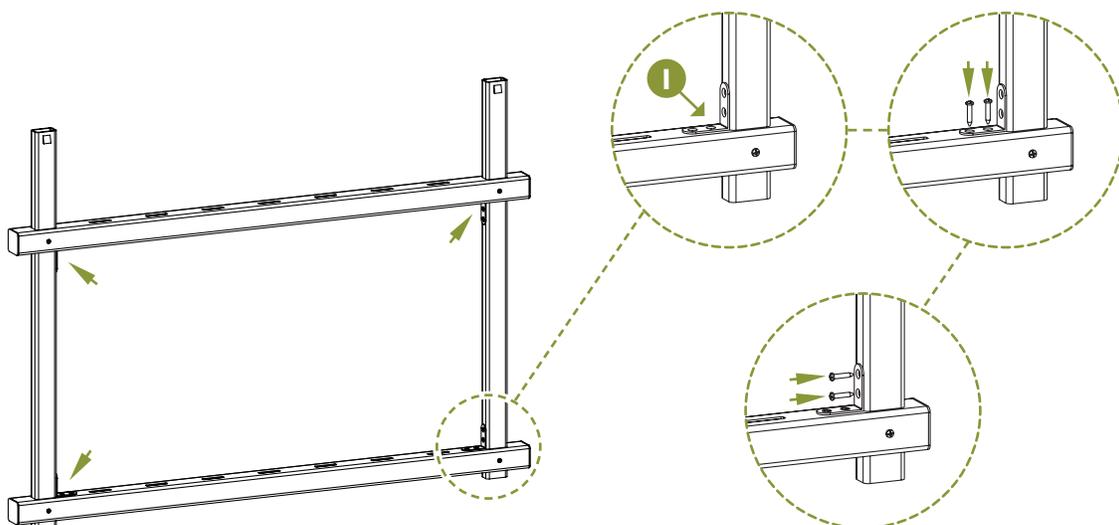

ÉTAPE 3: INSTALLEZ PIQUETS ET CAPUCHONS DE POTEAU


ÉTAPE 3,1

► En suivant la configuration illustrée, insérez les piquets (H) vers le bas à travers la barre de barrière supérieure et la barre de barrière inférieure.

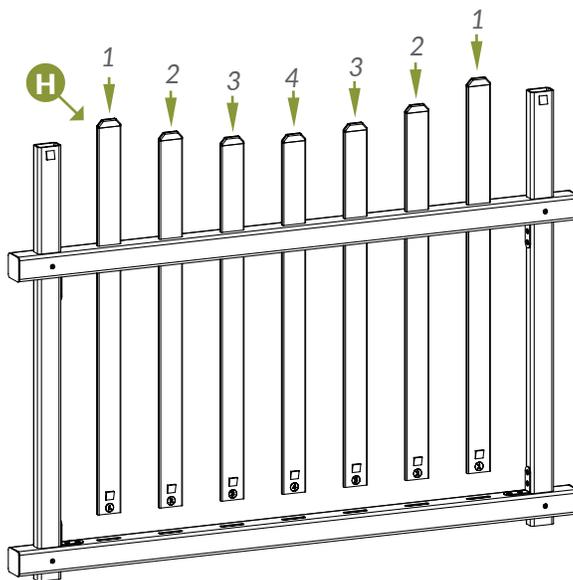

ÉTAPE 3,2


► Appliquez sous pression (2) capuchons de poteau de barrière (A) au-dessus des poteaux de barrière. Les capuchons de poteau se fixeront en place.

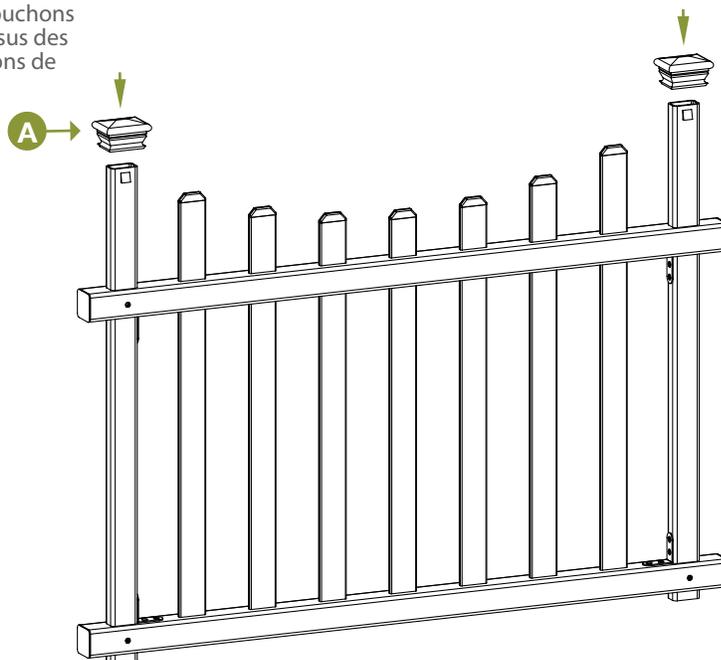

ÉTAPE 4: INSTALLEZ CHARNIÈRES ET PÊNE DE VERROU


ÉTAPE 4,1

▶ Alignez les charnières de barrière (**J**) sur les barres de barrière supérieure et inférieure comme illustré. Pré-percez deux trous sur la face des barres de barrière de barrière avec la mèche de perceuse de 1/16" (1,6 mm) (**N**). Les trous devraient être 1/4" (6 mm) du bord de la barre de barrière. Fixez chaque charnière de barrière avec (2) vis auto-foreuses en acier inoxydable noires de 1/8" (3 mm) (**M**).

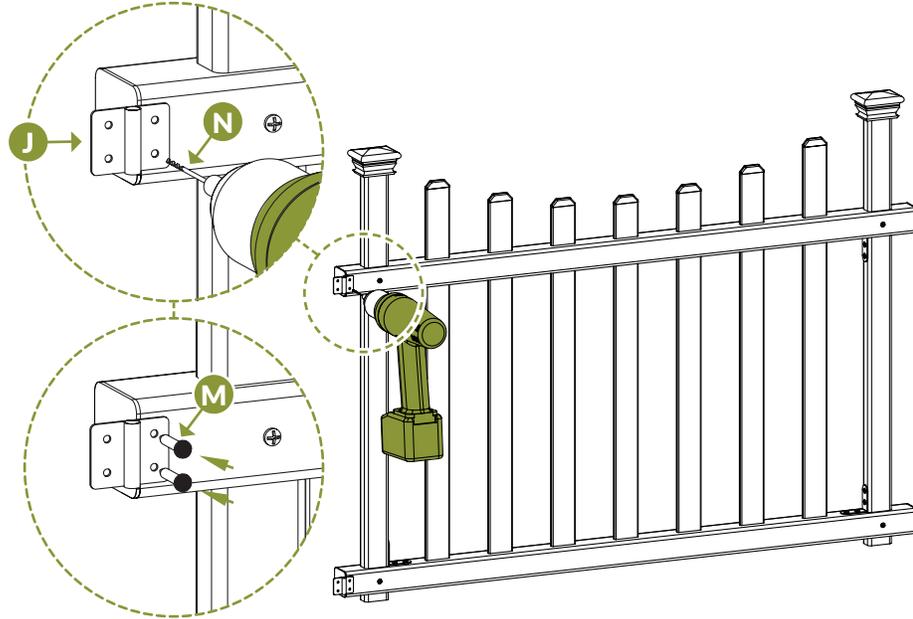

ÉTAPE 4,2


▶ Alignez la pêne de verrou de barrière (**K**) avec la barre de barrière supérieure. Pré-percez quatre trous dans la barre de barrière supérieure comme illustré. Fixez-la avec (4) vis auto-foreuses en acier inoxydable noires de 1/8" (3 mm).

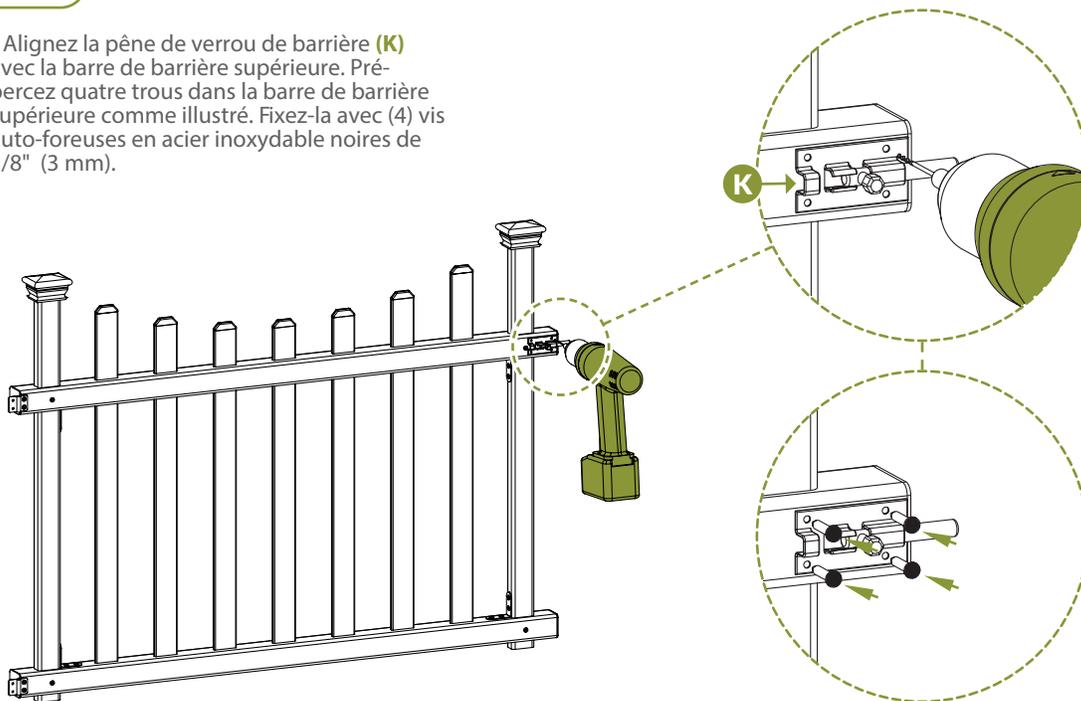

ÉTAPE 5: ASSEMBLEZ LES AILERONS


ÉTAPE 5,1

► Insérez le poteau (G) vers le bas et à travers les barres supérieure (B) et inférieure (C) comme illustré. Alignez les trous pré-perçés dans les barres avec les trous pré-perçés dans les poteaux et fixez ensemble avec (8) vis auto-foreuses en acier inoxydable de $\frac{3}{4}$ " (19 mm).

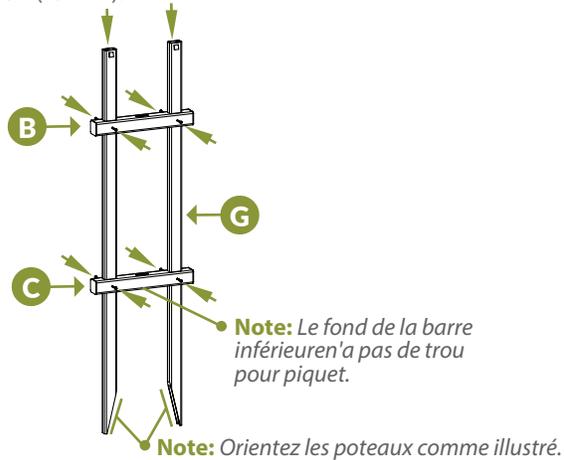

ÉTAPE 5,2



► Insérez un piquet (numéroté 1) vers le bas et à travers la barre supérieure et dans la barre inférieure. Répétez pour le deuxième aileron de clôture.

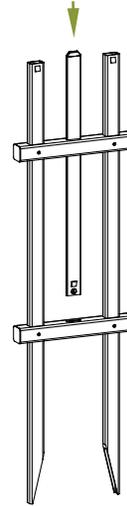

ÉTAPE 6: INSTALLEZ LES AILERONS DANS LE SOL


ÉTAPE 6,1

► Placez les ailerons de clôture dans leur positions désirées et identifiez les positions des poteaux. La distance entre les poteaux devrait être $39\frac{3}{8}$ " (100 cm) ou $40\frac{7}{8}$ " (103,8 cm) du centre au centre des poteaux intérieurs.

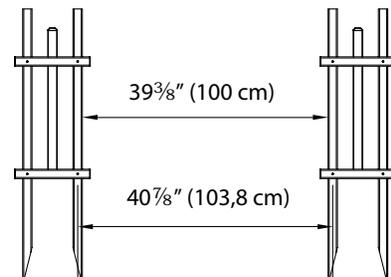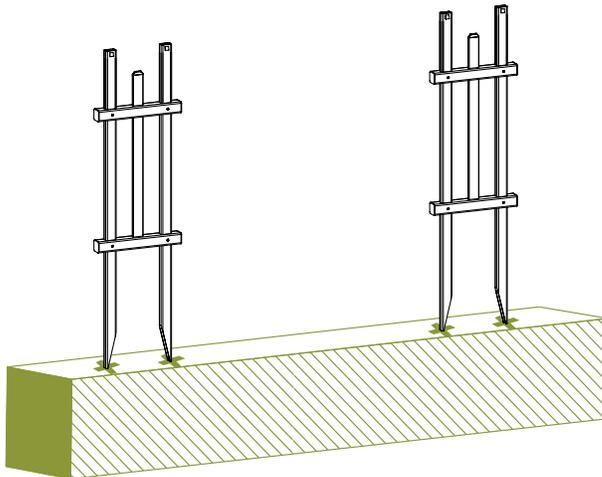


ÉTAPE 6,2 ▶

▶ Ramollissez les premiers 6" à 8" (15 à 20 cm) du sol avec les griffes de marteau fendu comme illustré. Ajoutez de l'eau pour ramollir la terre si nécessaire.

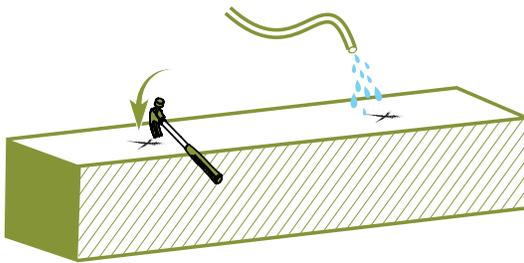


ÉTAPE 6,3 ▶

▶ Utilisez un bloc en bois pour protéger la tête de poteau et martelez chaque poteau gentiment dans le sol également jusqu'au point où les barres inférieures sont environ 2" (5 cm) au-dessus du niveau du sol.

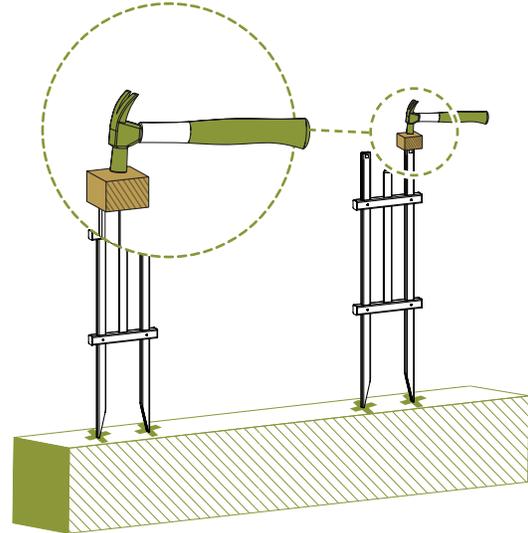


ÉTAPE 6,4 ▶

▶ Nivelez les unités assemblées, remplissez les trous et compactez la terre autour de chaque poteau pour renforcer les unités.

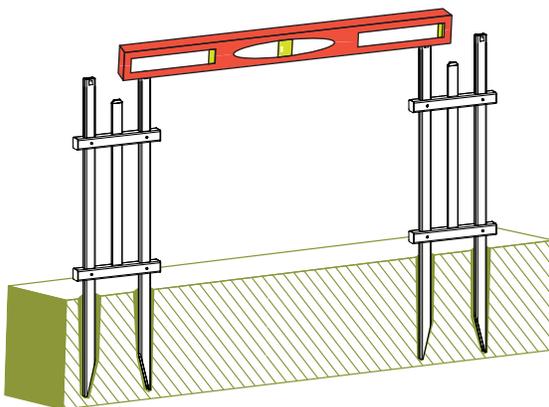

ÉTAPE 6,5 ▶

▶ Complétez l'assemblage en appliquant les capuchons de poteau sous pression au-dessus des têtes des poteaux comme illustré. Les capuchons se fixeront en place.

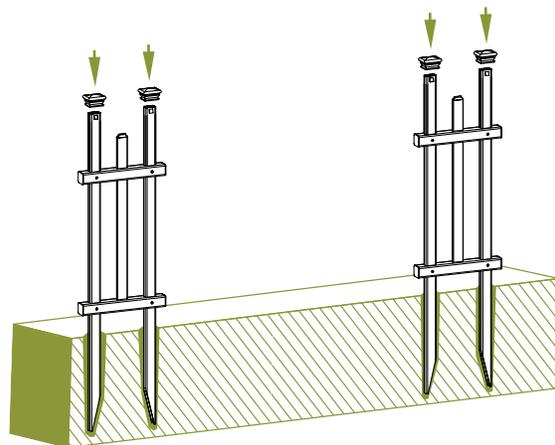


ÉTAPE 6,6


► **Option pour sol dur:** Si votre sol est trop dur, ou si vous avez plus que 3 ou 4 panneaux à installer, s.v.p. considérez ces options:

1. Utilisez une vrille de tarière de 1 $\frac{3}{4}$ " (4,4 cm) de diamètre (typiquement utilisée pour planter des bulbes de tulipes) comme illustré (\$15-\$20 chez Amazon.com).
2. Creusez un trou d'environ 12" à 16" (30,5 à 40,5 cm) de creux aux positions désirées et remplissez les trous avec de l'eau, comme illustré.
3. Enfoncez les poteaux de clôture dans les trous.


1

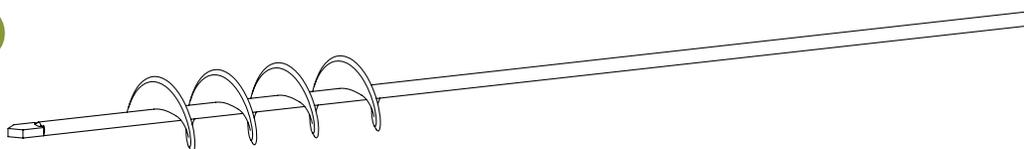

2

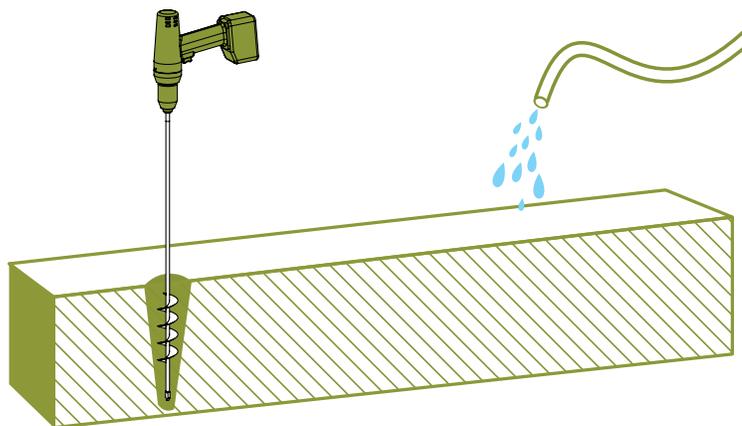


3

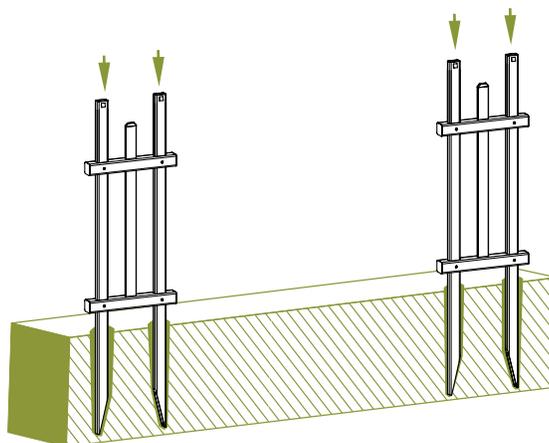

ÉTAPE 7: INSTALLEZ LA BARRIÈRE

ÉTAPE 7,1


► Alignez les charnières de barrière avec les barres de l'aileron comme illustré. Marquez et pré-percez deux trous pour chaque charnière de barrière. Fixez chaque charnière avec (2) vis auto-foreuses en acier inoxydable de $\frac{3}{4}$ " (19 mm). Finalement, alignez la gâche de verrou comme illustré et pré-percez deux trous dans la barre de l'aileron, et ensuite fixez-la avec (2) vis auto-foreuses en acier inoxydable noires de $\frac{1}{8}$ " (3 mm).

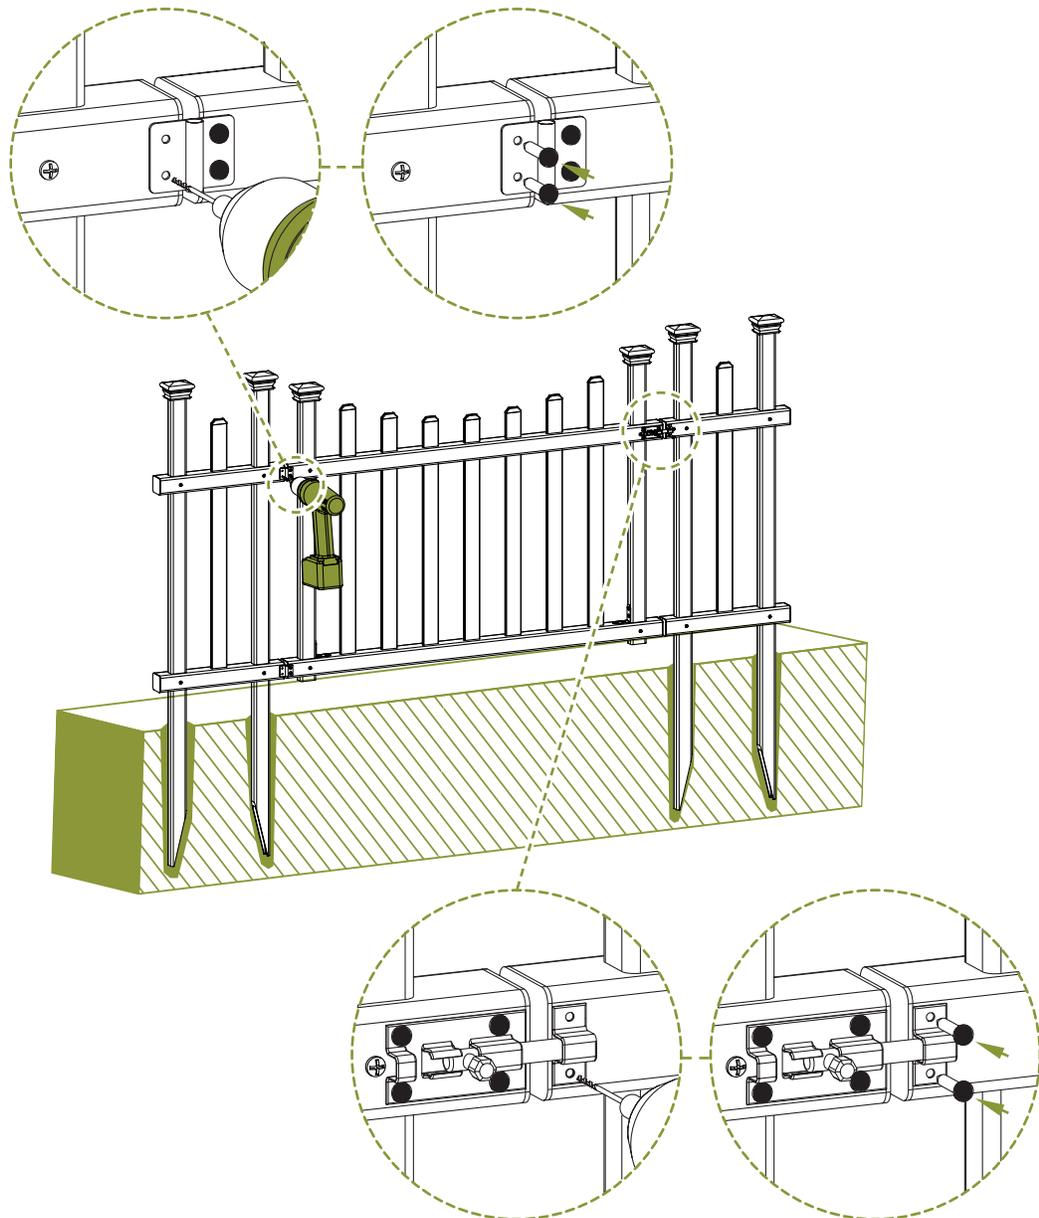

ÉTAPE 8: INSTALLEZ LES PANNEAUX DE CLÔTURE

ÉTAPE 8,1

► Connectez les barres supérieure et inférieure des ailerons avec les barres des panneaux de clôture en utilisant des agrafes de joint comme illustré (les agrafes de joint sont incluses dans la boîte contenant les panneaux de clôture).

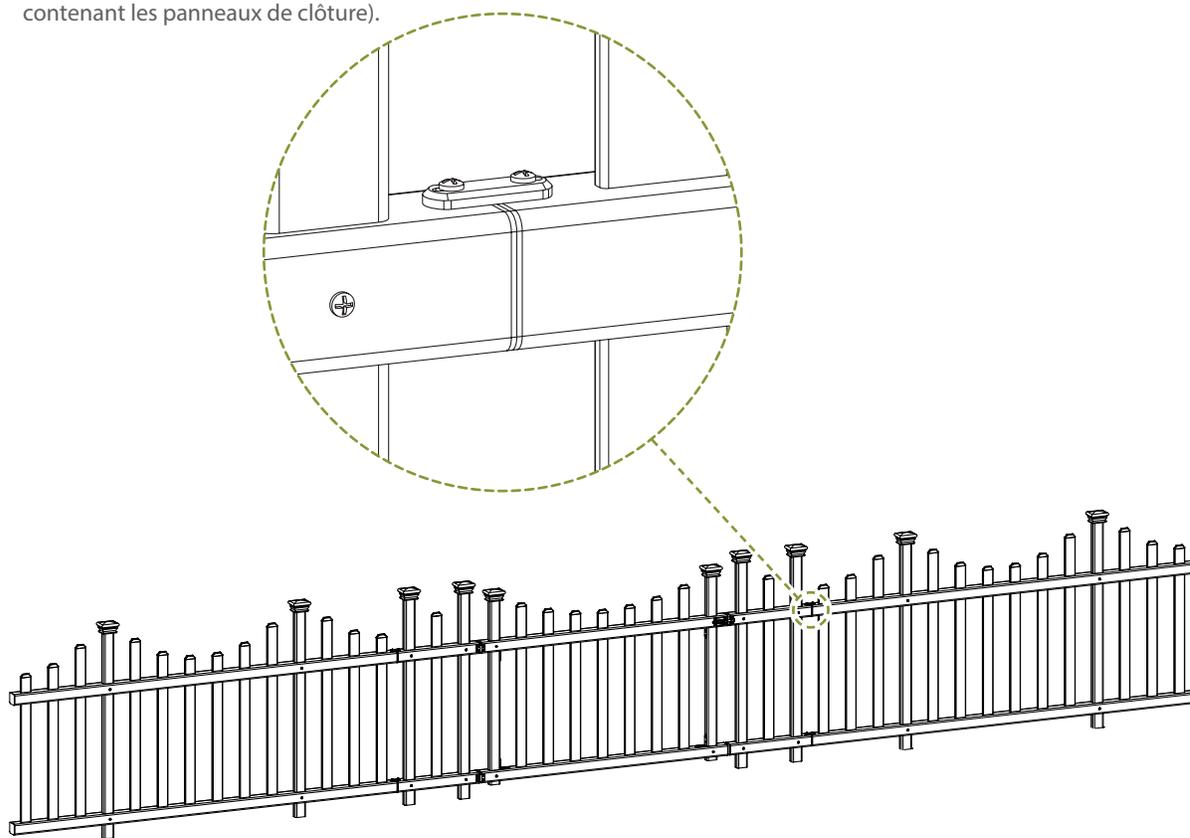



ZIPPITY

C'est Facile!



6935 Reames Rd. Ste. K.
Charlotte, NC 28216



support@zippity-outdoor.com

704-892-5222
877-234-6196



WWW.ZIPPITY-OUTDOOR.COM