



ZIPPITY

C'est Facile!

CLÔTURE EN VINYLE ENSEMBLE DE 2 **BASKENRIDGE**

(42" L X 36" H)
(106,7 X 91,4 cm)

60 MIN

Temps approximatif d'assemblage

Voulez-vous voir un vidéo pour comment assembler ce produit?

Balayez le code QR



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ZP19037



INFORMATIONS GÉNÉRALES



IMPORTANT

- > Vérifiez l'intérieur des plus grosses pièces dans votre boîte pour d'autres matériaux.
- > Durant l'assemblage des pièces, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition) pour éviter les rayures.
- > Nous recommandons une espace d'environ 5'x 8' (1,5 x 2,4 m) pour l'assemblage sans obstruction.
- > Vous ne devez pas avoir besoin de force excessive en assemblant ces pièces.

PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES ?

VISITEZ NOTRE SITE WEB EN PREMIER, POUR NOUS PERMETTRE DE VOUS AIDER IMMÉDIATEMENT!

Même si beaucoup d'attention fût pris durant l'emballage et la manutention de ce produit, des problèmes peuvent parfois se produire. Si vous trouvez des pièces manquantes, endommagées ou défectueuses, s.v.p. visitez notre site web pour commander des pièces de remplacement. Si vous découvrez n'importe quel autre problème avec votre produit, s.v.p. contactez notre département des services à la clientèle.

 parts.nychbrands.com

 support@zippity-outdoor.com

 **704-892-5222 / 877-234-6196**

Les agents des services à la clientèle sont disponibles pour prendre des appels durant les jours de la semaine de 08:00 h à 17:00 h, heure de l'Est. Si vous appelez hors des heures de service, s.v.p. laissez un message dans notre boîte vocale.

Pour vous aider rapidement et exactement, s.v.p. avez le numéro de pièce de référence **ZP19037** et le nom spécifique de la pièce qui peut être trouvé sur la page 4. Il serait utile si vous pouvez aussi fournir le numéro de lot, ce qui est le numéro estampé sur le bout de la boîte.


BESOIN D'AIDE POUR L'ASSEMBLAGE?

Si vous avez des problèmes avec l'assemblage ou l'installation de ce produit, nous sommes heureux de vous aider avec le procédé, **alors s.v.p. donnez-nous donc un appel au 704-892-5222 / 877-234-6196.**


BESOIN DE FAIRE UN RETOUR?

Si pour aucune raison vous avez besoin de retourner ce produit, s.v.p. permettez-nous premièrement d'essayer de résoudre vos problèmes. Si vous voulez encore retourner le produit, **vous aurez besoin d'initier le retour avec l'établissement d'où vous avez initialement acheté le produit.**

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT EN DÉTAIL

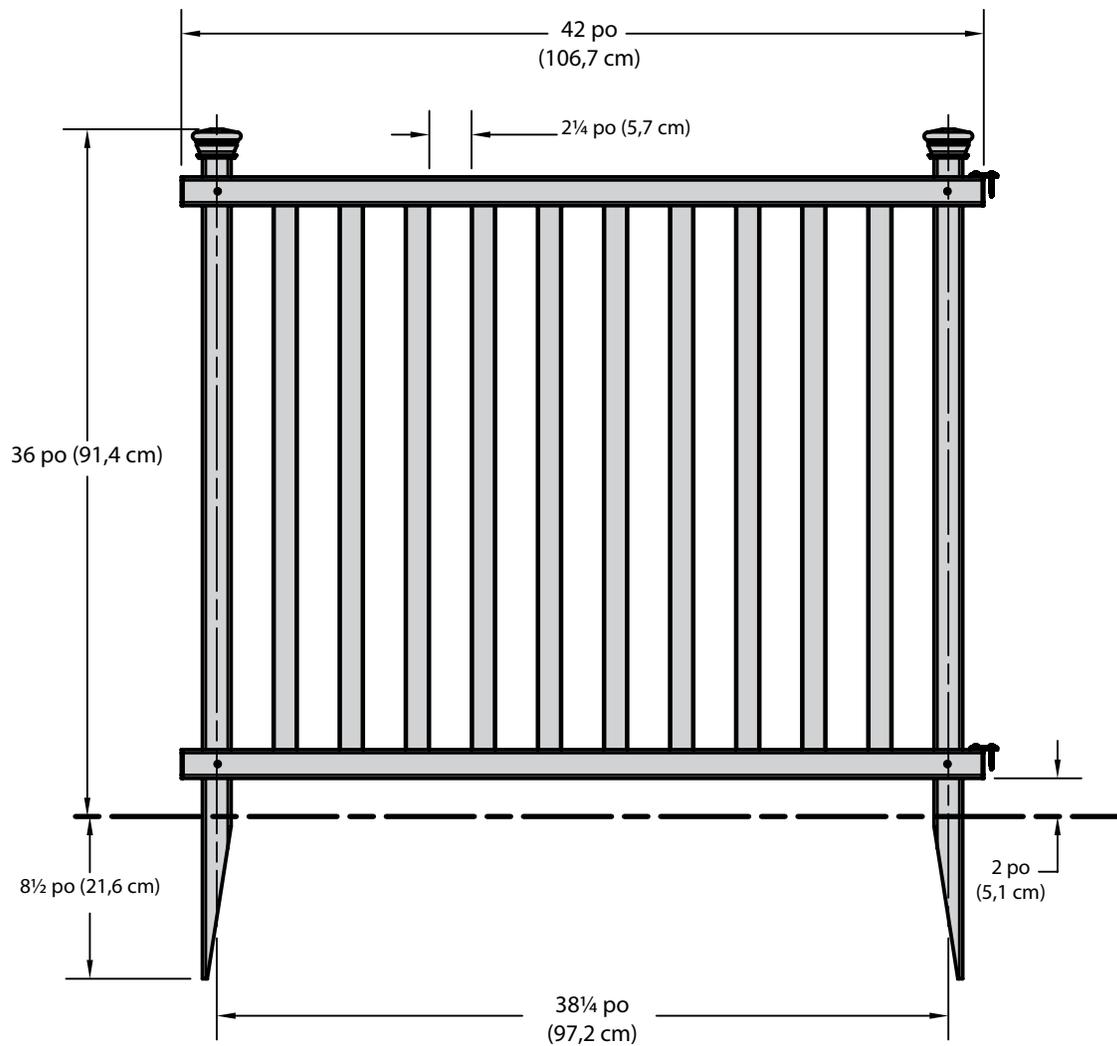


ÉTAPE 1: POSITIONNEZ LES MATÉRIAUX

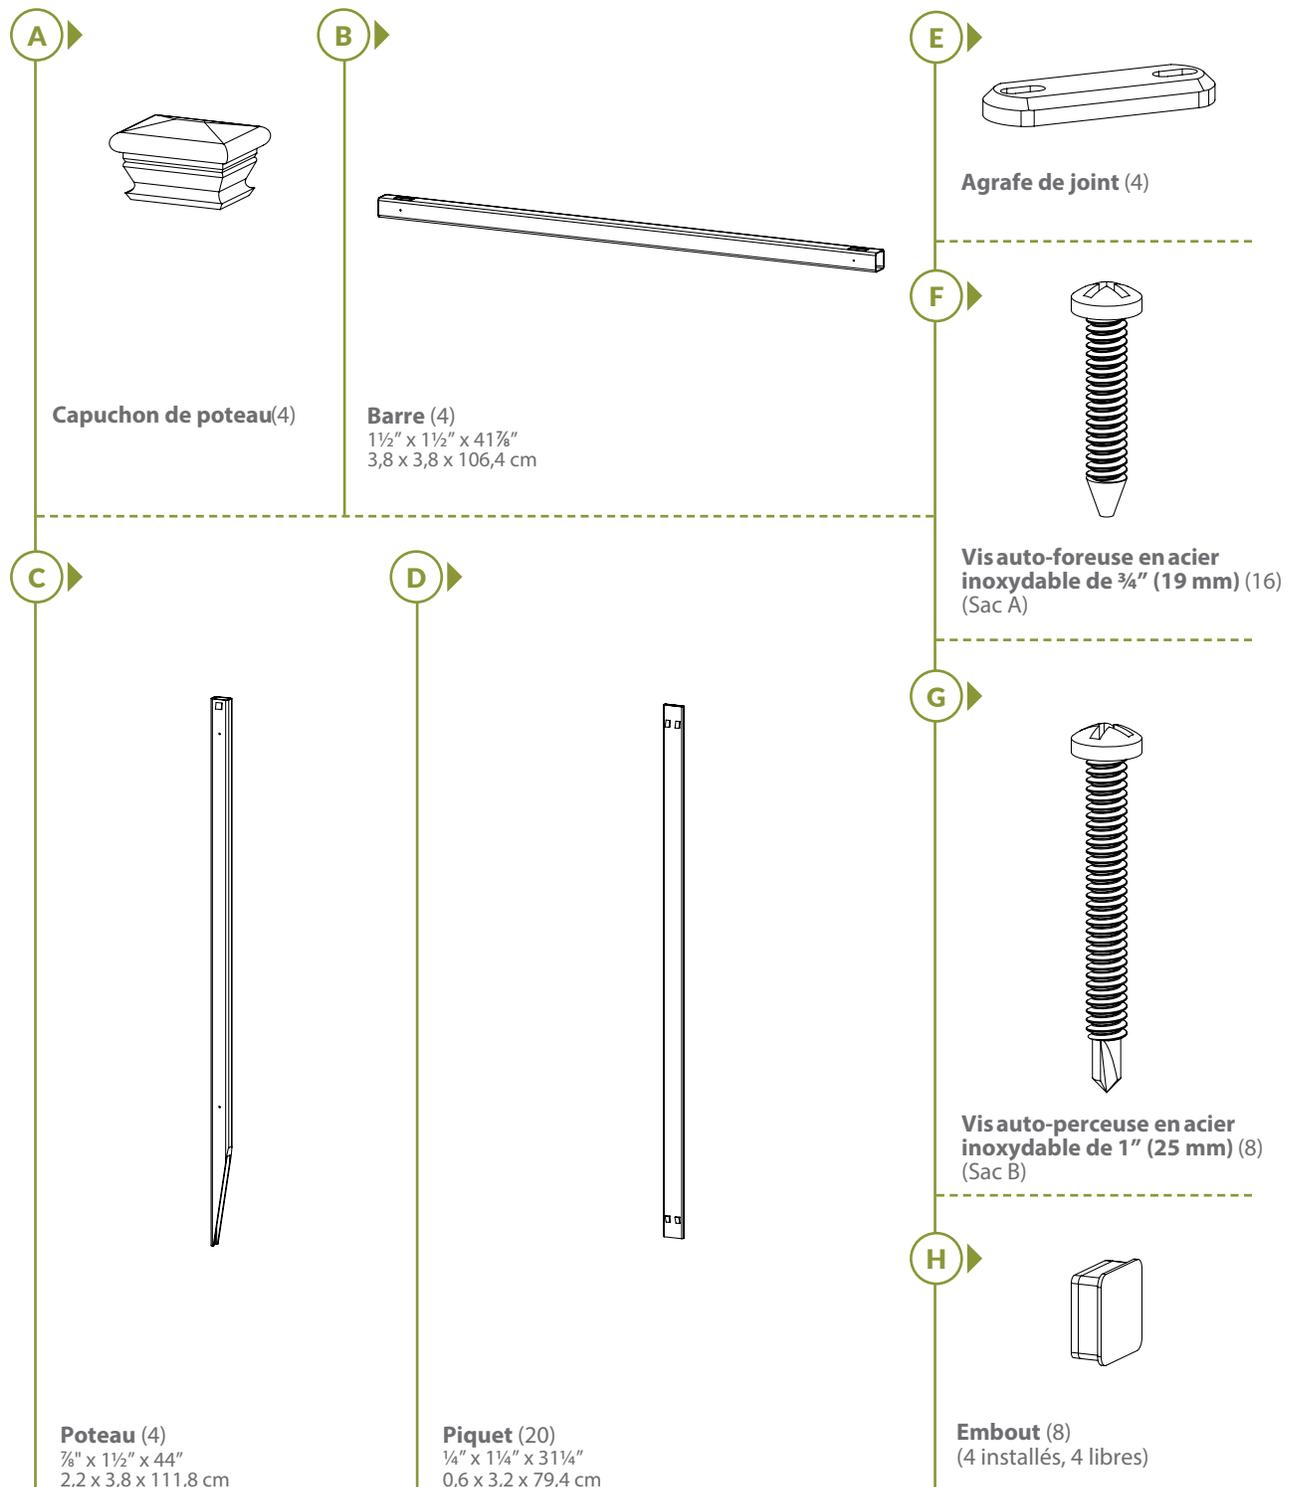

ÉTAPE 2: ASSEMBLEZ CHARPENTE DE CLÔTURE


ÉTAPE 2,1

- ▶ Appliquez sous pression les embouts (H) aux bouts des barres (B). Il y aura un total de (8) embouts et (4) barres. Quatres embouts seront déjà installés.

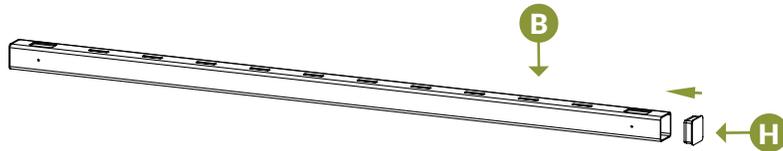


ÉTAPE 2,2

- ▶ Glissez une barre au-dessus des pieds de (2) poteaux (C). Alignez les trous pré-perçés sur la barre avec les trous pré-perçés au haut des poteaux.

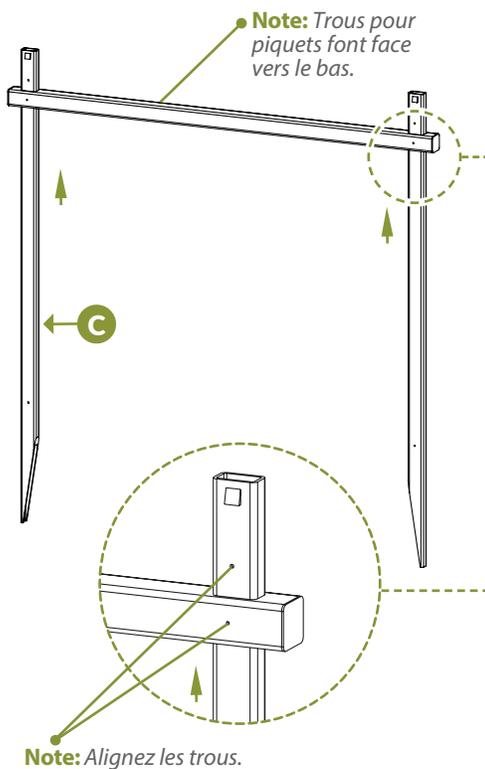

ÉTAPE 2,3


- ▶ Fixez la barre aux poteaux avec (4) vis auto-foreuses en acier inoxydable de 3/4" (19 mm) (F).

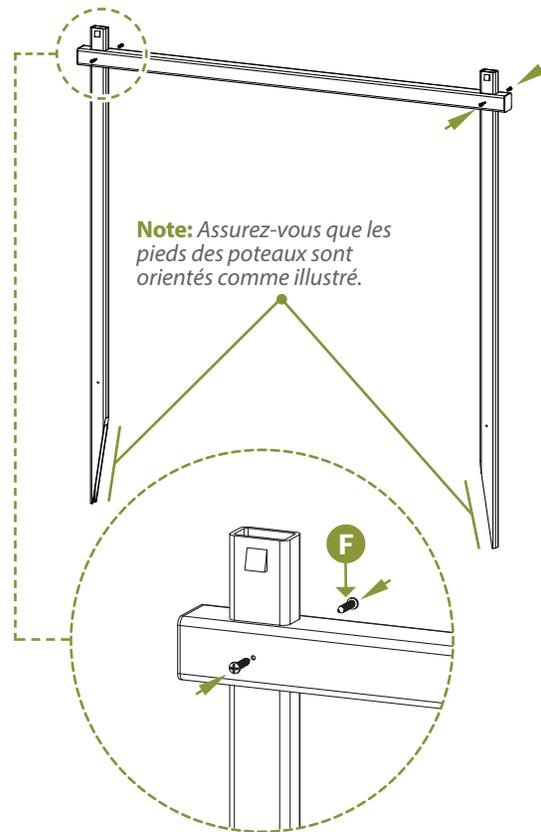

ÉTAPE 3: FINISSEZ L'ASSEMBLAGE DE PANNEAU

ÉTAPE 3,1


- ▶ Insérez les piquets (D) dans les trous creusés comme illustré.

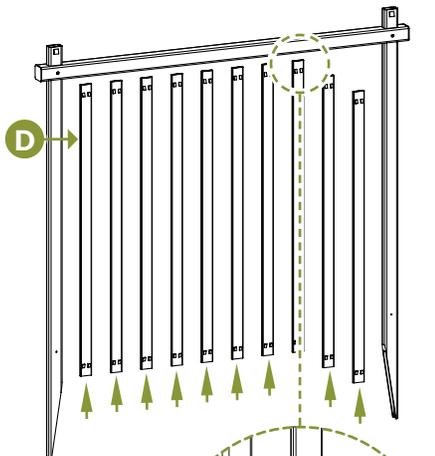

Note: Dès qu'ils sont insérés, les piquets se fixeront en place. Pour enlever les piquets, insérez un couteau à beurre gentiment dans la barre inférieure comme illustré, et tirez lentement sur le(s) piquet(s) vers le haut.


ÉTAPE 3,2

- ▶ Glissez la deuxième barre au-dessus des pieds de poteaux jusqu'au point où les piquets se fixent en place dans les trous creusés de la barre inférieure.

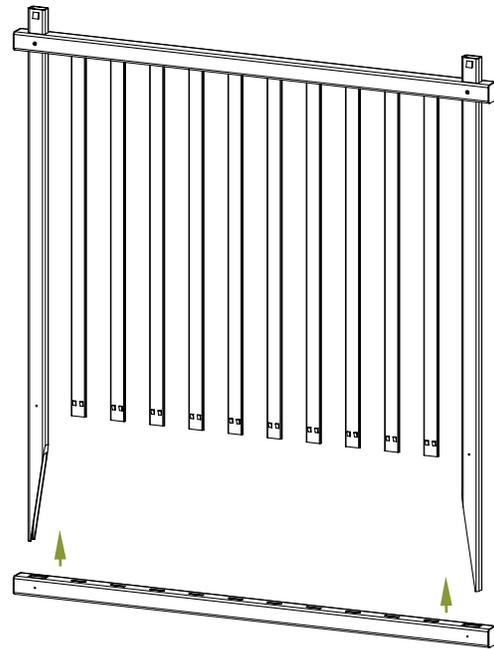

ÉTAPE 3,3


- ▶ Fixez la barre aux poteaux avec (4) vis auto-foreuses en acier inoxydable de $\frac{3}{4}$ " (19 mm).

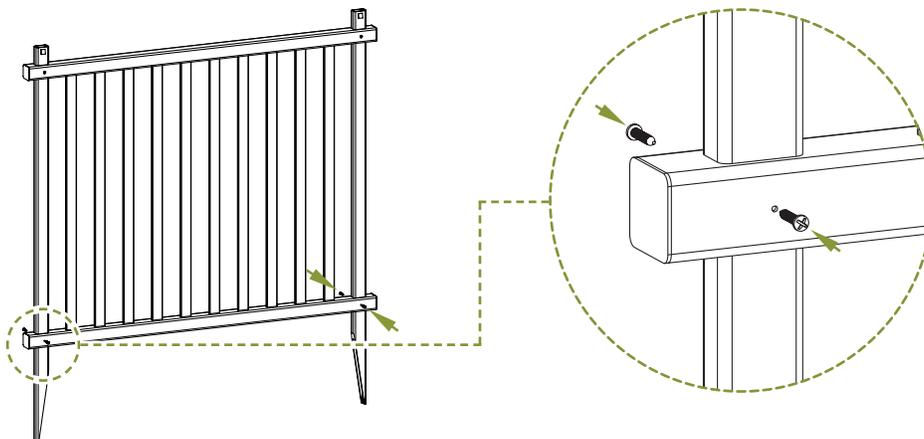

ÉTAPE 4: INSTALLEZ CLÔTURE DANS LE SOL


ÉTAPE 4,1 ▶

- ▶ Placez la clôture à la position désirée, et identifiez la position des poteaux.

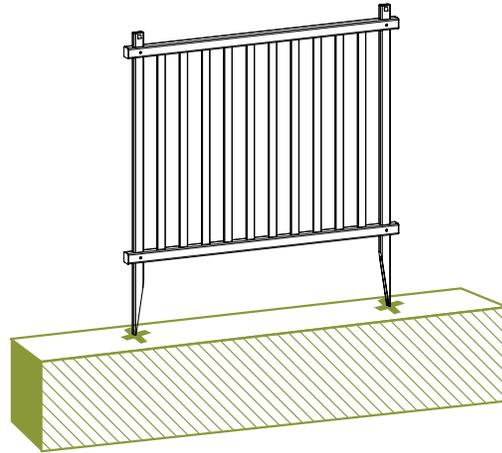


ÉTAPE 4,2 ▶

- ▶ Ramollissez les premiers 8" à 10" (20 à 25 cm) du sol avec les griffes de marteau fendu (ou quelque chose d'équivalent) comme illustré. Ajoutez de l'eau pour ramollir la terre.

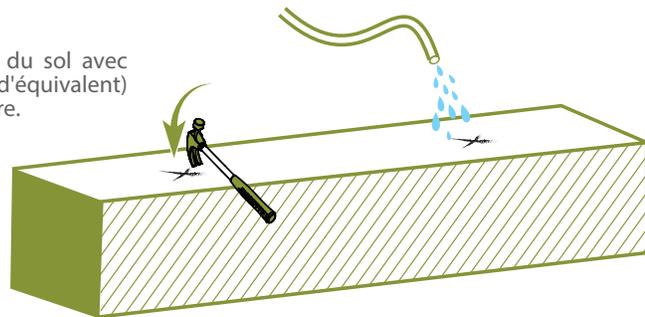

ÉTAPE 4,3 ▶

- ▶ Utilisez un bloc en bois pour protéger la tête de poteau et martelez chaque poteau gentiment dans le sol également.

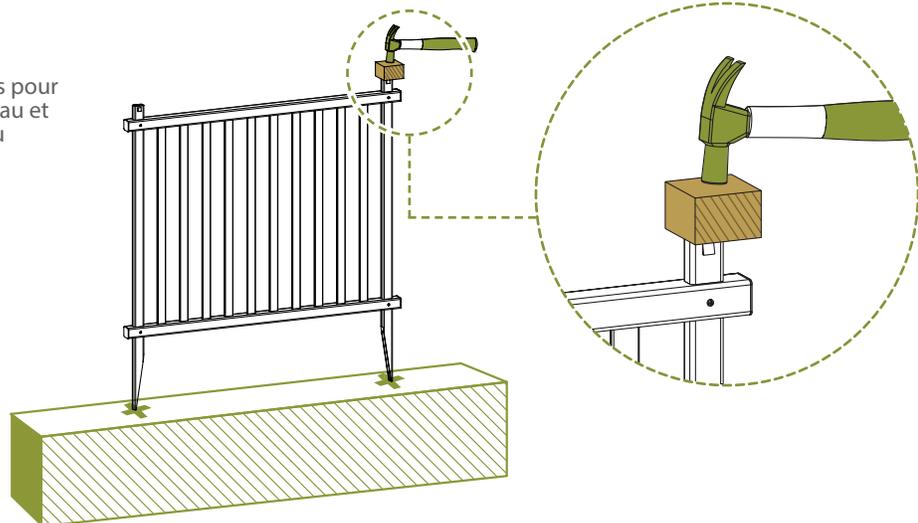


ÉTAPE 4,4

► Options pour sol dur:

Si votre sol est trop dur, ou si vous avez plus que 3 ou 4 panneaux à installer, s.v.p. considérez ces options:


1

Achetez une vrille de tarière de 1 3/4" (4,4 cm) de diamètre (typiquement utilisée pour planter des bulbes de tulipes) comme illustré (\$15-\$20 chez Amazon.com).

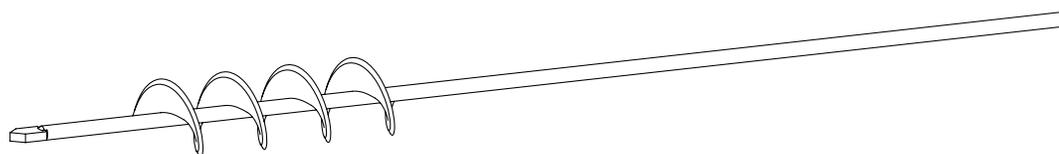


2

Creusez un trou d'environ 8" à 10" (20 à 25 cm) de creux aux positions désirées.




3

Ajoutez de l'eau pour ramollir la terre.

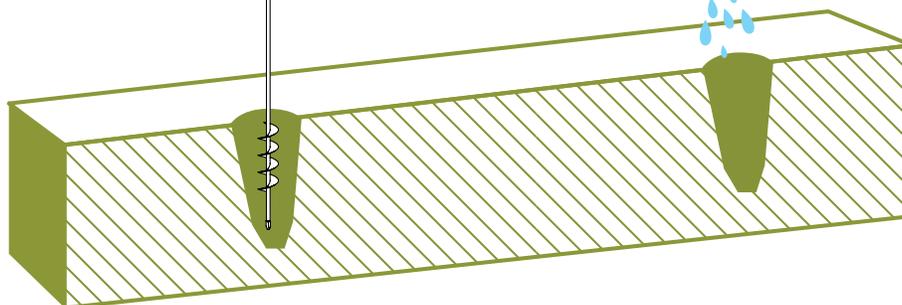


4

Enfoncez les poteaux dans les trous comme illustré.

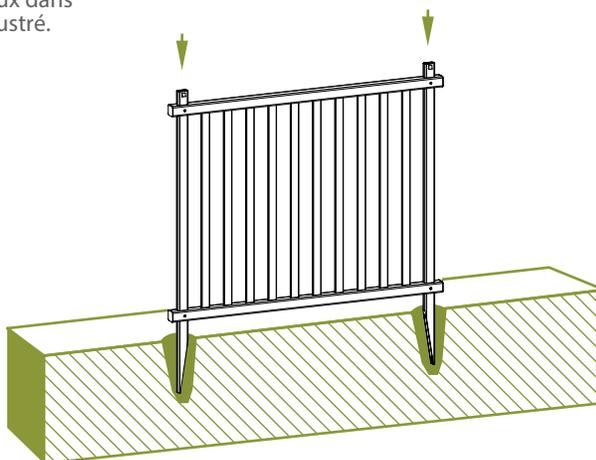


ÉTAPE 4,5 ▶



▶ Nivelez l'unité assemblée, remplissez les trous et compactez la terre autour de chaque base de poteau pour renforcer l'unité.

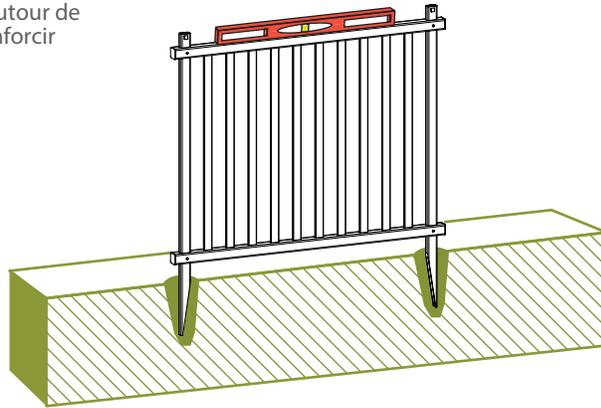**ÉTAPE 5: FIXEZ LES AGRAFES DE JOINT****ÉTAPE 5,1** ▶



▶ Fixez les agrafes de joint (**E**) en les vissant en place dans les hauts des barres supérieure et inférieure avec (4) vis auto-perceuses en acier inoxydable de 1" (25 mm) comme illustré (**G**).

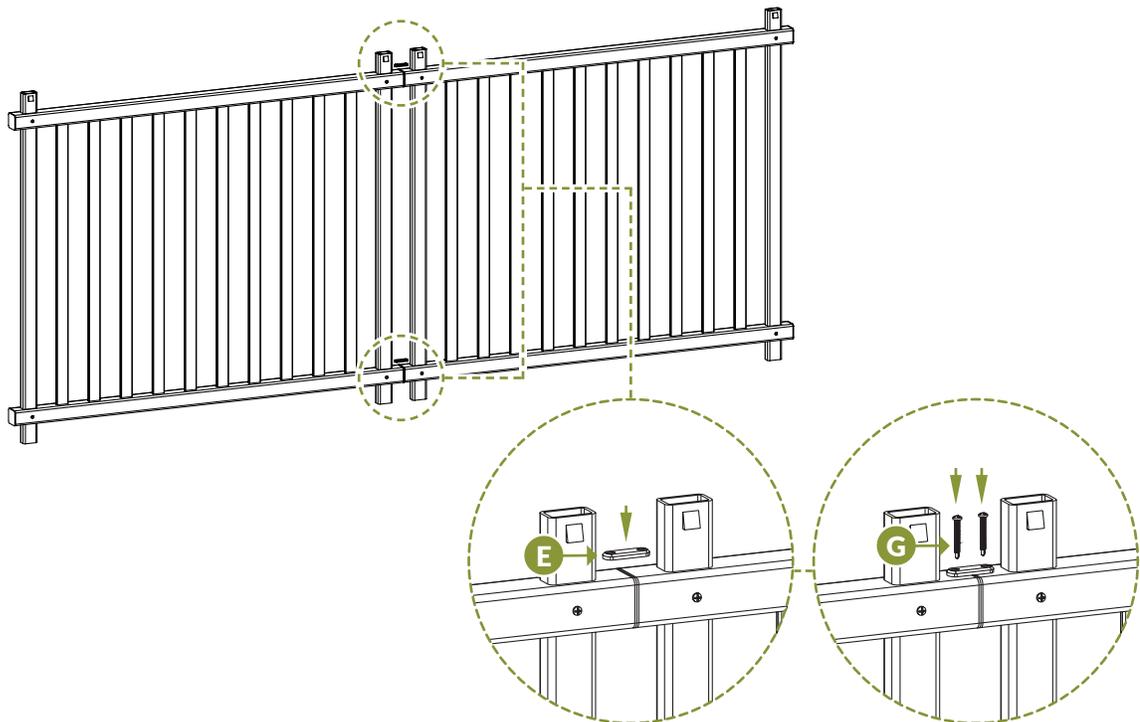

Application de 90°

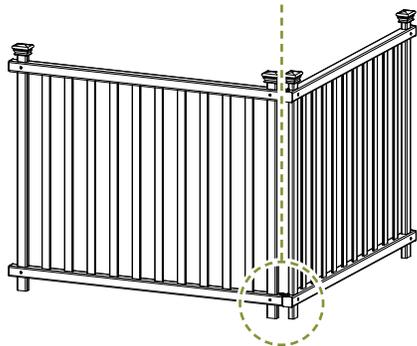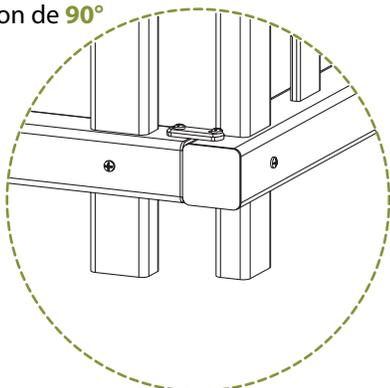


Application de 45°

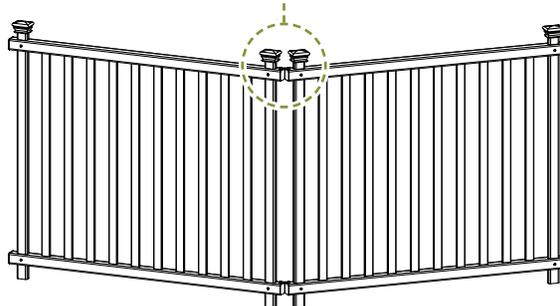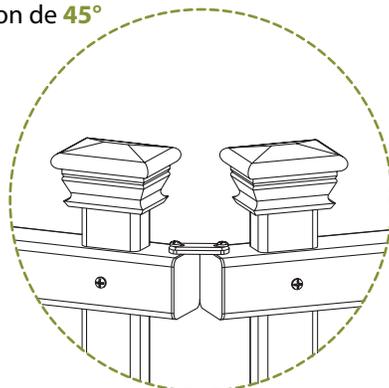

ÉTAPE 6: INSTALLEZ LES CAPUCHONS DE POTEAU

ÉTAPE 6,1 ▶

▶ Complétez l'assemblage en appliquant sous pression les capuchons de poteau (A) au-dessus des têtes des poteaux comme illustré. Les capuchons se fixeront en place.

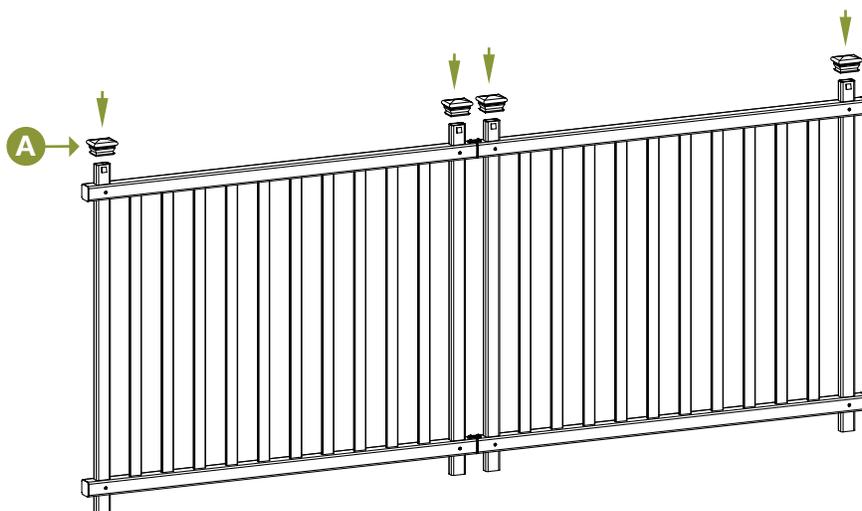



ZIPPITY

C'est Facile!



6935 Reames Rd. Ste. K.
Charlotte, NC 28216



support@zippity-outdoor.com

704-892-5222
877-234-6196



WWW.ZIPPITY-OUTDOOR.COM