


LES BAIGNOIRES SUR PIED



Streamline

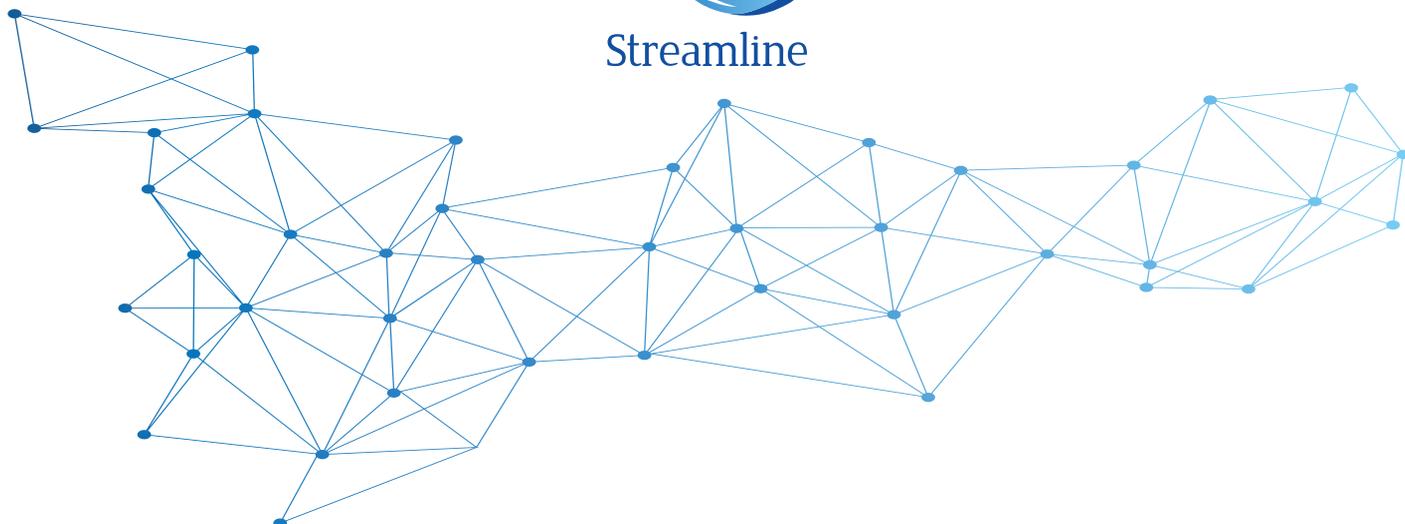

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



LIRE CE GUIDE EN ENTIER
AVANT D'INSTALLER LA BAIGNOIRE

CETTE BAIGNOIRE NE DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉE
QUE PAR UN PLOMBIER PROFESSIONNEL

ATTENTION !



IL FAUT DEUX PERSONNES
POUR PORTER CETTE BAIGNOIRE

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS :

AVANT L'INSTALLATION

Ces produits ne doivent être installés que par un plombier en règle et assuré.

L'installation de ces produits par un non-professionnel rendra immédiatement la garantie nulle.

Nous ne sommes pas responsables des législations locales auxquelles ce produit devrait se plier. Les réglementations de plomberie et construction peuvent varier d'État à État. Streamline n'est pas responsable des dégâts accidentels ou dégâts des eaux causés à ce produit.

Streamline n'est pas responsable des frais supplémentaires d'installation, réinstallation, extraction, réparation ou transport en cas d'un défaut de produit.

OUTILS NÉCESSAIRES



Silicone



Crayon à papier



Clé à molette



Niveau à bulle




Ruban mesureur




Lunettes de sécurité

DANS LA BOITE

Attention : Les différents modèles ont différents drains et pieds. Veuillez voir la page suivante pour déterminer quel drain ou pieds correspond au modèle que vous avez acheté.

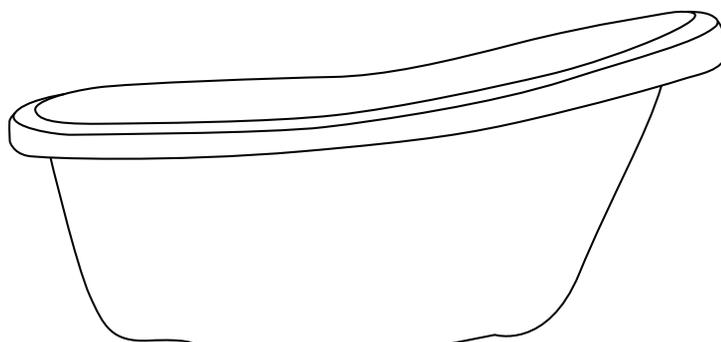


Baignoire

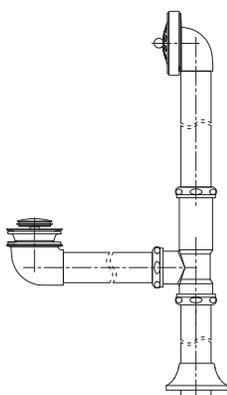

Drain


Modèle: N-DWF-GLD
Modèle: N-DWF-CH

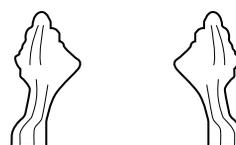

Pieds

COMPATIBILITÉ DES MODÈLES DE DRAINS

BAIGNOIRES AUTONOME

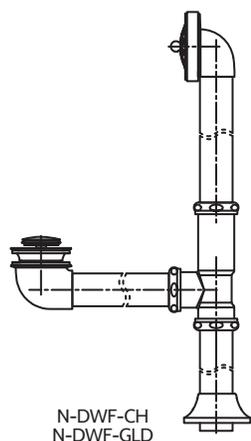

R-5000-69CICFRD-FM



R-5001-69CICFWH-FM



R-5020-72CICFWH-FM



R-5060-67CICFPR-FM



R-5061-67CICFWH-FM



R-5100-66CICFWH-FM



R-5101-48CICFWH-FM



R-5160-72CICFRD-FM



R-5161-61CICFRD-FM



R-5162-72CICFWH-FM



R-5163-61CICFWH-FM



R-5220-67CICFWH-FM



R-5221-61CICFWH-FM



R-5240-71CICFWH-FM



R-5280-66CICFRD-FM



R-5281-66CICFWH-FM



R-5420-67CICFWH-FM



R-5440-65CICFGR-FM



R-5441-65CICFRD-FM



R-5442-65CICFWH-FM



R-5460-53CICFWH-FM





R-5500-60CICFWH-FM



R-5501-66CICFWH-FM

DIAGRAMMES DU DRAIN

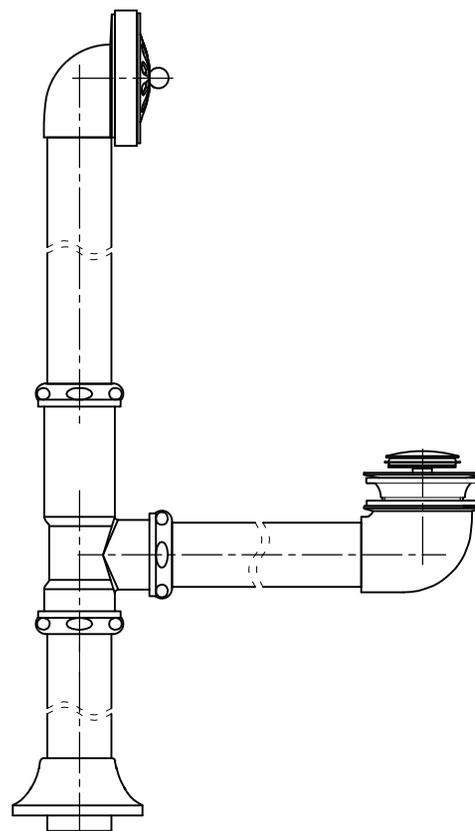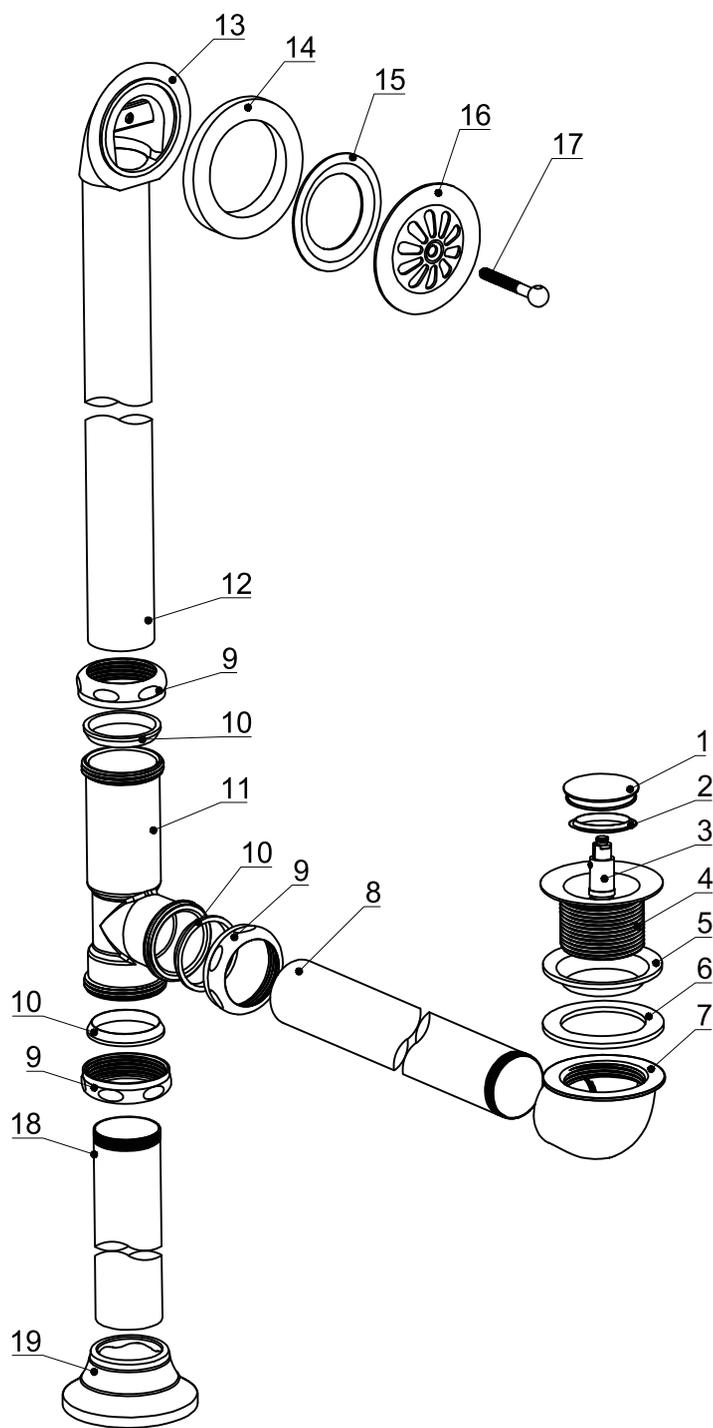


Modèle: N-DWF-GLD
Modèle: N-DWF-CH

No.	Description	Qté.
1	Couvercle	1
2	Couvercle de joint	1
3	Cartouche	1
4	Passoire	1
5	Joint supérieur de déchets	1
6	Joint inférieur de déchets	1
7	Connecteur	1
8	Noix d'assemblage	1
9	Noix	1
10	Laveur	3
11	Tee	3
12	Tuyau	1
13	Corps de débordement	1
14	Joint effilé en caoutchouc	1
15	Joint supérieur de débordement	1
16	Plateau de débordement	1
17	Boulon	1
16	Pièce taique	1
17	Bride	1

CONFIGURATION DES PIEDS



Pieds : R-CFL03, R-CFL04, R-CFL06, R-CFL20 on des emplacements de pieds spécifiques. Chaque ensemble de pieds est unique. À l'intérieur de chaque pied, il y a une lettre pour vous aider à trouver l'emplacement correspondant. Assemblez les pieds avec les lettres correspondantes sur la baignoire. Les lettres sur la baignoire doivent être les mêmes que sur les pieds.

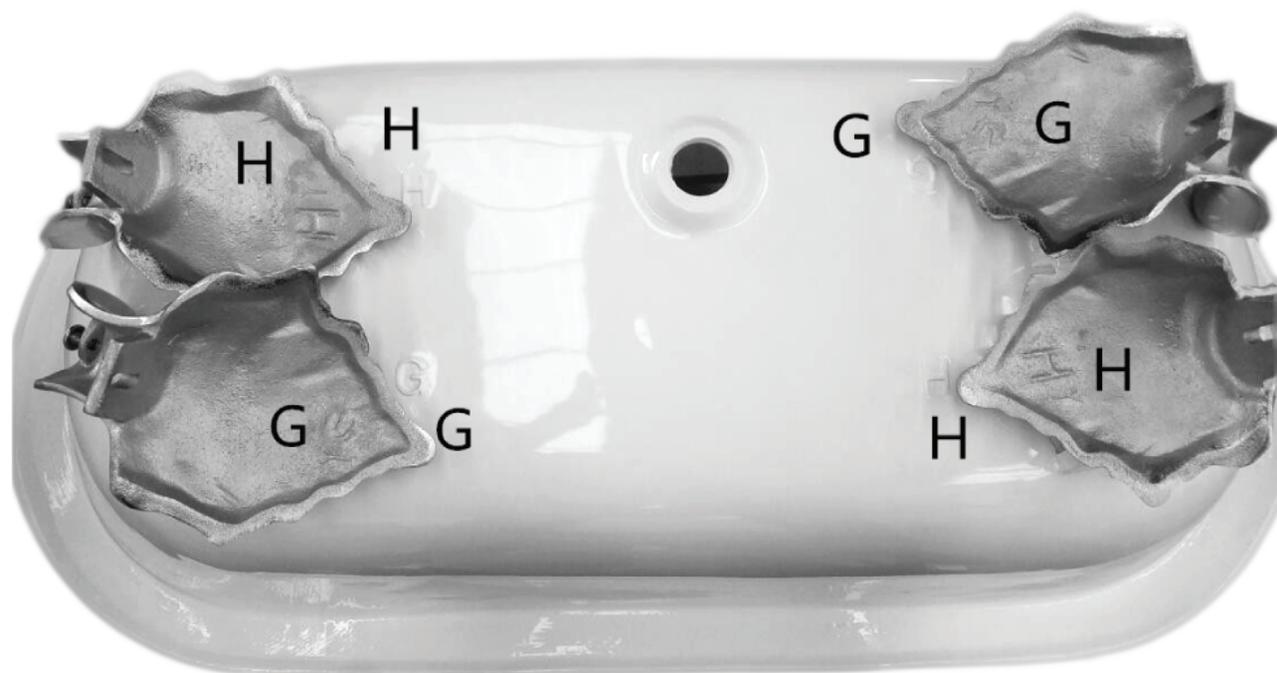

MODÈLES CORRESPONDANTS

- R-CFLO1-CH R-CFLO6-WH
- R-CFLO1-WH R-CFLO6-GLD
- R-CFLO1-GLD R-CFLO8-CH
- R-CFLO2-CH R-CFLO8-WH
- R-CFLO2-WH R-CFLO8-GLD
- R-CFLO2-GLD R-CFL10-CH
- R-CFLO3-CH R-CFL10-WH
- R-CFLO3-WH R-CFL10-GLD
- R-CFLO3-GLD R-CFL16-CH
- R-CFLO4-CH R-CFL-20-CHR
- R-CFLO4-WH R-CFL-20-GLD
- R-CFLO4-GLD R-CFL-20-WH
- R-CFLO6-CH


DIAGRAMME DE PIED

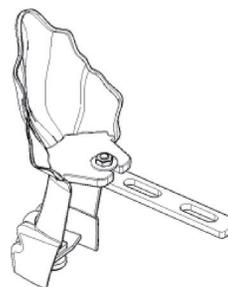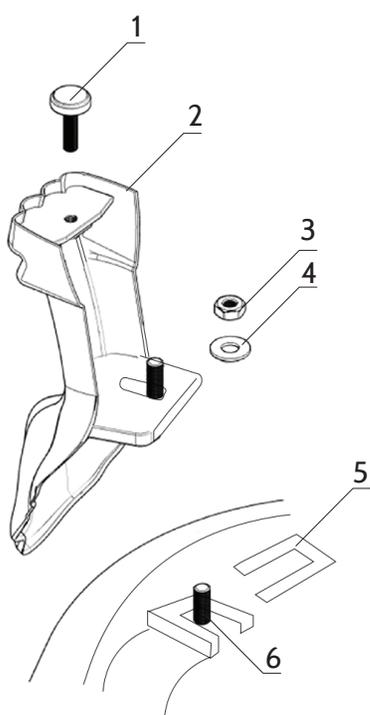


No.	Description	Qté.
1	Pied ajustable	4
2	Pied	4
3	Noix	4
4	Laveur	4
5	Laveur en cahoutchouc	4
6	Boulon	4

INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE


1. Assurez-vous que le sol est droit et assez solide.

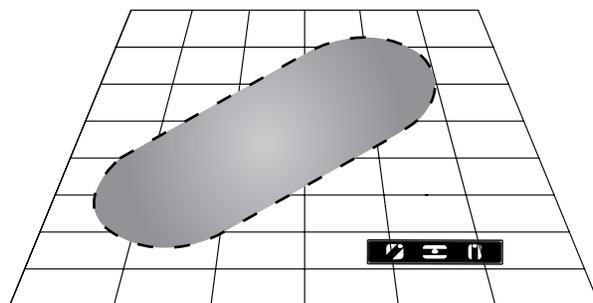


2. Imperméabiliser le sol est recommandé.

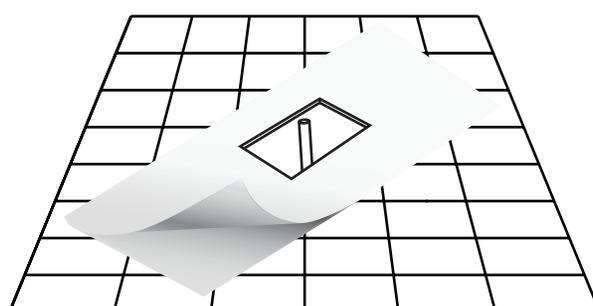


3. Déterminer l'emplacement du drain au sol en mesurant la distance entre le drain et le trou d'évacuation sous la baignoire. Nettoyer la zone de drain avant l'installation. La zone devrait être sèche et vide.

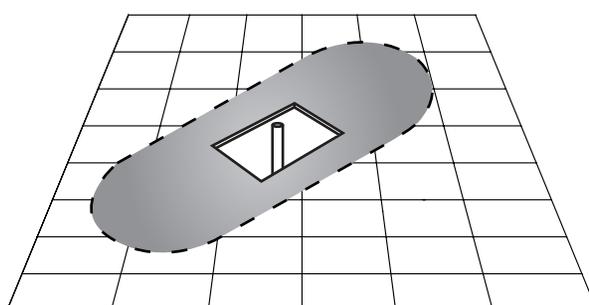


4. Sortir la baignoire de sa boîte. Il est recommandé que deux personnes au moins portent la baignoire. Assurez-vous de la porter à l'envers.

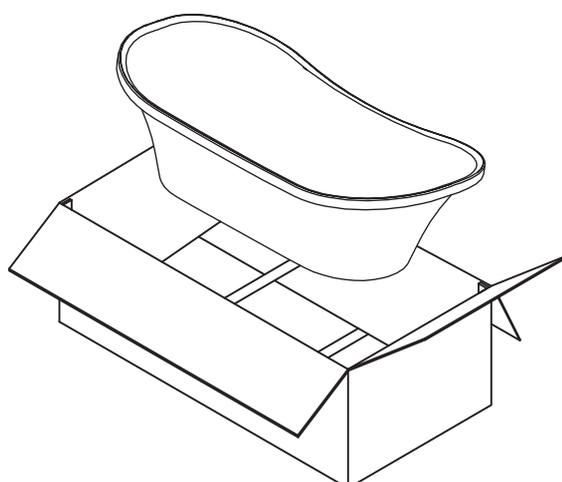


5. Placer la baignoire à l'envers sur un tapis ou du carton afin d'éviter tout contact avec une surface dure.

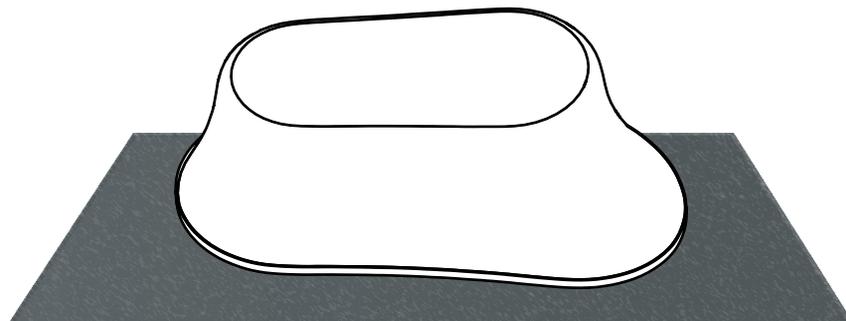


6. Prenez 1 pied ajustable #1, placez le dans le trou du pied #2.

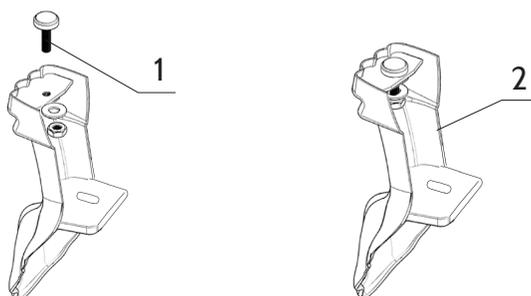


7. Placez 1 laveur en caoutchouc #5 et placez le par dessus le boulon #6.

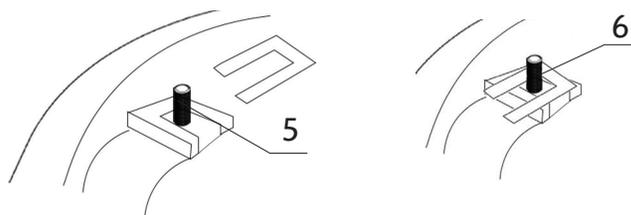


8. Prenez le pied #2 et placez le par dessus le laveur en caoutchouc #5 et boulon #6.

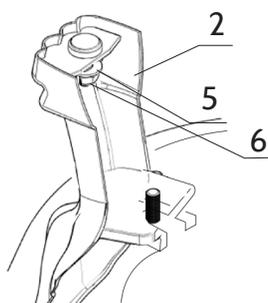


9. Prenez un laveur #4 et placez le par dessus le pied #2 et boulon #6.

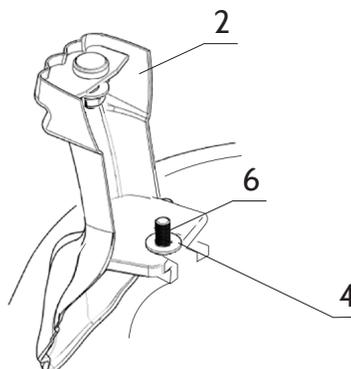


10. Prenez 1 noix #3 et placez la par dessus le laveur #4.

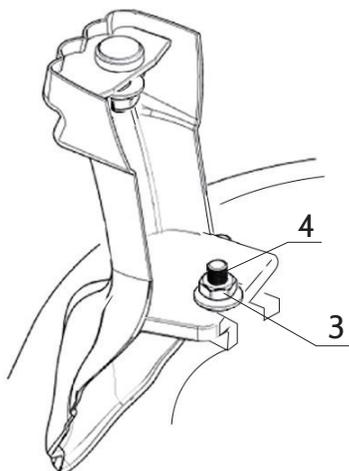


11. Assurez vous de placez le pied pour qu'il rentre dans l'emplacement prévu. Cela vous aidera à vous assurer que le pied est bien placé.

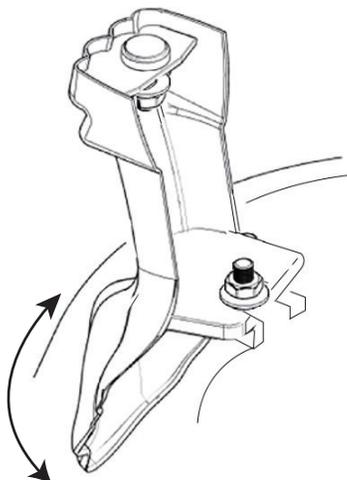


12. Serrez la noix #3 avec une clé à molette et ajuster le pied si nécessaire. Recommencer pour les trois autres pieds.

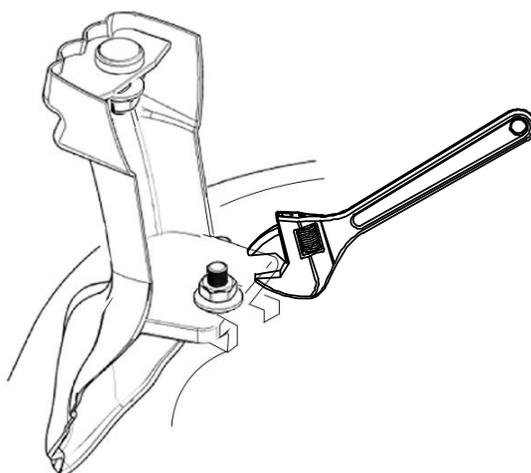


13. Prenez la passoire, posez le silicone autour et puis placez la dans le trou du drain en vous assurant qu'il ne reste pas d'espace. Utilisant la colle silicone. NE PAS utiliser de colle de plomberie.

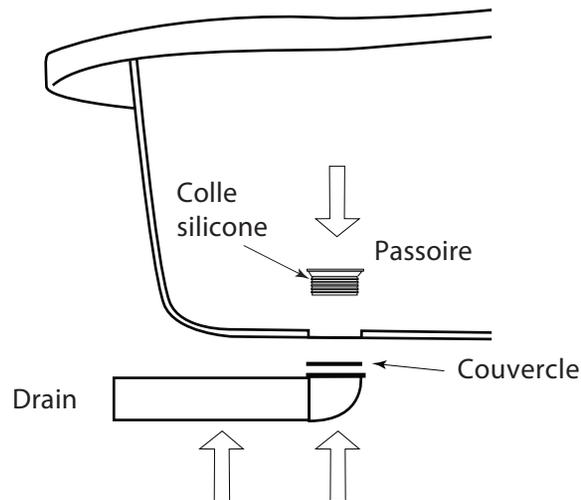


14. Insérez le tuyau dans le trou en utilisant l'anneau en O, la noix d'assemblage et la bride. Le tuyau devra peut-être être coupé. 1 ou 2" du tuyau devrait entrer dans le trou. Placez la bride sur le tuyau et placez le tout au sol.

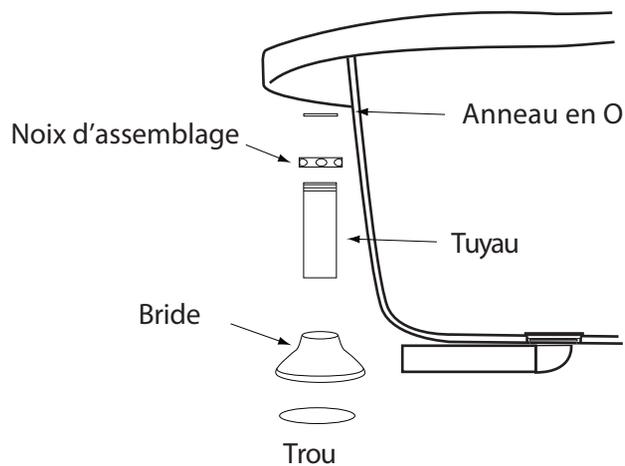

15. Assemblez la section tee avec le tuyau, bague anti débordement, et le drain en utilisant des noix d'assemblage et des anneaux en O.

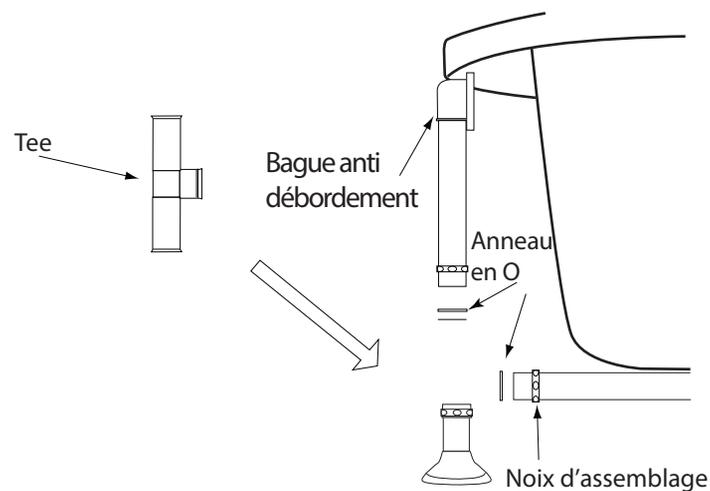

- 16 . Attachez le joint en caoutchouc à la bague de débordement. Alignez la bague avec le trou de débordement et attachez le drain à la baignoire avec la plaque de débordement prévue.

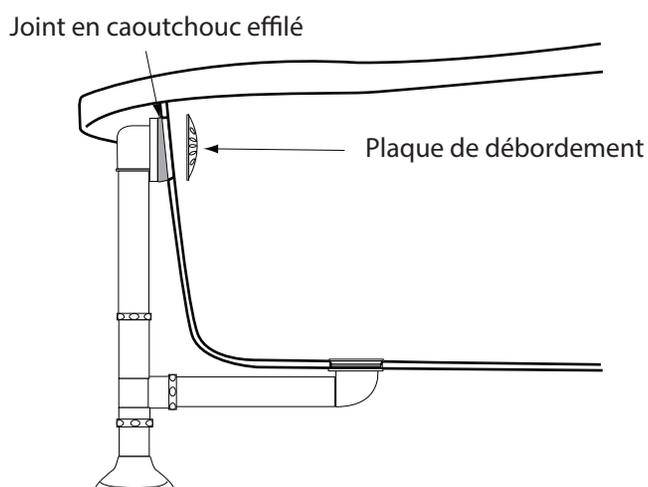

- 17 . Assurez vous qu'aucune eau ne s'échappe des joints.

