



Quels outils avez-vous besoin ?

- ✔ Mètre à ruban
- ✔ Couteau tout usage
- ✔ Crayon
- ✔ Colle silicone



• Mesurez votre mur

Assurez-vous que votre mur est propre, sec et sans poussière.


• De combien de panneaux avez-vous besoin ?

Panneau : 19,7 po X 39,4 po. Chaque panneau couvre environ 5,3 pieds carrés. Une boîte contient 10 panneaux et couvre 53 pieds carrés. La superficie d'un mur de 12 pieds de large et 8 pieds de haut est de 96 pieds carrés, ce qui peut être couvert par 2 cases, laissant 1 panneau de rechange pour les erreurs de coupe et d'arrondi.



• Coller les panneaux

Appliquez l'adhésif silicone au dos du panneau comme indiqué sur l'image et collez le panneau sur votre mur. Vous pouvez commencer à coller à partir du coin inférieur droit ou supérieur gauche de votre mur. Pour une vue plus dynamique, vous pouvez utiliser un panneau que vous aurez préalablement découpé dans la séquence suivante.

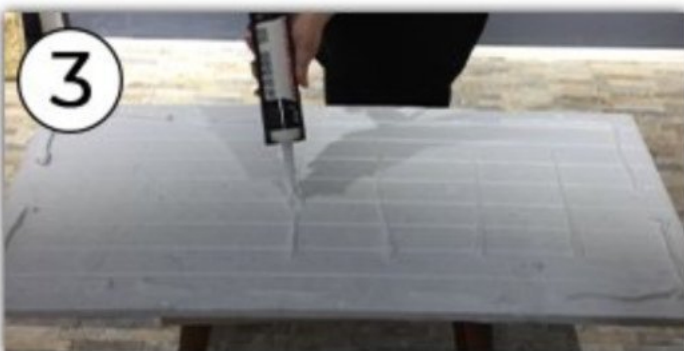

Avez-vous des questions ? Contactez-nous !

Contactez nous s'il vous plait.

Nous sommes là pour vous, à tout moment !

Ce qui nous distingue :

- ✔ Haute qualité
- ✔ Livraison rapide
- ✔ Retours sans tracas
- ✔ Axée sur les solutions
- ✔ Conseils d'amis
- ✔ Clients satisfaits

PROFITEZ DU LOOK DE VOTRE NOUVEAU MUR

