


INSTRUCTIONS

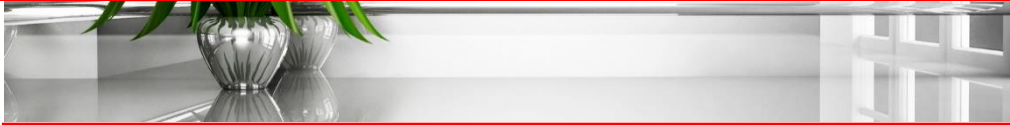

IMPORTANT:

Un brassage adéquat est essentiel afin que le durcisseur agisse uniformément. Une fois mélangé, le produit doit être appliqué dans les 30 minutes qui suivent. Le produit commencera à curing rapidement après 40 minutes et deviendra dur et inutilisable après 45 minutes.

PRÉPARATION

La préparation de la surface est cruciale. Le béton doit être propre, sec et exempt de toute graisse et contaminants. Préparer la surface à l'aide du nettoyeur/préparateur pour béton Ureco®. Pour les taches d'huiles tenace, utiliser le dégraissant Ureco®. Laisser sécher 48 heures avant l'application de produit. Les fissures, trous et irrégularités doivent être réparés avec le Ureco® Bouche-fissures avant l'application du Ureco® Epoxy 100% solides. Le sablage du béton est fortement recommandé. Pour une adhérence optimale, l'utilisation d'une meuleuse à béton demeure la meilleure méthode. Un sablage de la surface à l'aide d'une ponceuse et d'un papier rugueux 60 peut également être utilisé.

MÉLANGE

Remuer chaque composant séparément. Verser tout le durcisseur (partie B) dans la résine (partie A). Bien mélanger pendant au moins 2-3 minutes en se servant d'une perceuse munie d'un malaxeur à basse vitesse (300-400 rpm) afin de réduire l'emprisonnement d'air et éviter la création de bulles. Au cours du malaxage, racler les côtés et le fond de la chaudière au moins une fois avec le bâton à mélanger fourni afin d'obtenir un mélange lisse et homogène. Laissez reposer 2 minutes. Pour les surfaces verticales ou en pente, appliquer le produit en couches minces afin d'éviter la création de coulisses.

APPLICATION

Appliquer le produit immédiatement après le malaxage. À l'aide d'un pinceau, appliquer rapidement sur les contours de la surface. Verser directement le produit sur le plancher et à l'aide d'une raclette de caoutchouc, étendre le produit uniformément. Ensuite repasser avec un rouleau sans charpie (10 mm) de haute qualité afin d'obtenir un épandage uniforme et d'éviter les flaques. **Le produit doit être appliqué à l'intérieur de 30 minutes après le malaxage.**

RECOMMANDATIONS

Ne pas retoucher le produit appliqué après 10 minutes. Des souliers à crampons sont recommandés pour marcher sur la surface fraîchement peinte. Appliqué une deuxième couche à l'intérieur de 24 heures pour des résultats optimaux.

INSTRUCTION SPÉCIFIQUE POUR FLOCONS ET ANTIDÉRAPANCE (OPTIONNEL)

Pour créer une surface antidérapante, saupoudrer uniformément du sable de silice en lançant vers le haut sur le revêtement appliqué dans les 60 minutes suivant l'application. Des flocons décoratifs peuvent être appliqués avec la même méthode. Une couche additionnelle de Ureco® Epoxy de couleur clair est recommandée afin de prévenir l'écaillage des flocons.

TEMPS DE CURE

Circulation piétonnière: **12-24 heures**
Circulation véhicule: **48-72 heures**
Temps de cure complet: **7 jours**

NETTOYAGE

Nettoyer tous les outils et l'équipement avec un nettoyant / diluant à époxy (xylène) immédiatement après utilisation. Conserver vos lunettes de protection et vos gants afin d'éviter tout contact avec le produit. Laver minutieusement vos mains et la peau avec du savon et de l'eau chaude. Une fois durci, le produit peut être seulement enlevé mécaniquement.

RESTRICTIONS

Pour usage intérieur seulement. La surface peut décolorer si exposé aux rayons UV (lumière du jour). La température du substrat se situe entre 10°C et 30°C et doit être supérieur d'au moins 3°C au point de rosée mesuré. La teneur en humidité du substrat doit être inférieure à 4% lorsque le revêtement est appliqué. Ne pas appliquer sur des surfaces poreuses où une transmission de l'humidité peut se produire pendant l'application. Ne pas appliquer dans les endroits où l'humidité dépasse 85%. Le produit fraîchement appliqué doit être protégé contre l'humidité, la condensation et l'eau pendant au moins 24 heures. Les échantillons de couleurs peuvent varier de la couleur réelle.

Pour plus d'information, visitez www.ureco.co

INSTRUCTIONS

URECO®
FLOORING SYSTEMS



Ce produit contient l'agent



Ultra-Fresh est une marque de commerce de Thomson Research Associates Inc

GARAGE

BOUTIQUE

CONDO

SOUS-SOL



EPOXY 100% SOLIDE HAUTE PERFORMANCE



LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
Mélanger les deux composants uniquement lorsque prêt à être appliqué.

ATTENTION: Toujours porter des lunettes de protection, des gants de nitrile et des vêtements long pour éviter tout contact avec la peau. Si le produit entre en contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau chaude savonneuse et rincer abondamment.

NOTE SUR LE BÉTON: Le béton doit avoir été coulé au moins 30 jours avant l'application de ce produit. Effectuer un test d'humidité au préalable. Le niveau d'humidité doit être inférieur à 4%. Si le test échoue, ne pas appliquer Ureco® Epoxy 100% solide.

INSTRUCTIONS



IMPORTANT:

Proper mixing is mandatory in order for the hardener to have a uniform effect. The Product must be applied within 30 minutes of mixing. This product will start to cure after 40 minutes and will be completely hardened and unusable after 45 minutes.

PREPARATION:

Proper surface preparation is crucial. The concrete must be clean, dry and free from any grease or contaminants. Clean the surface using Ureco® Concrete Cleaner and Etcher. For stubborn oil stains, use our Ureco® Degreaser. Allow 48 hours to dry before applying any product. All cracks, holes and irregularities must be repaired before the coating is applied with Ureco® Epoxy Crack filler before using Ureco® Epoxy 100% solids. Sanding is strongly recommended. The best way is to sand with a concrete grinder for best adherence. You can also sand the surface with a sandpaper with a rough grit paper 60.

MIXING:

Stir each component separately. Pour all the hardener (part B) into the resin (part A). Mix well for 2-3 minutes using a drill with a paint mixer at low speed mixer (300 to 400 rpm) to reduce air trapping and bubbles. While mixing, scrape sides and bottom of the pail at least once using the provided stir stick to obtain a homogeneous mixture.. Allow the mixture to stand for 2 minutes.

APPLICATION:

Apply the product immediately after mixing. Using a paint brush quickly perform the cutting of the surface. Pour the product directly on the floor, using a squeegee, spread the product and then back roll with a high quality roller lint free (10mm) to get a uniform spreading and avoid puddling. **The product must be applied within 30 minutes.** On vertical or sloped surfaces, apply thin coats of the product to prevent sagging.

RECOMMENDATIONS:

Do not touch up the product after more than 10 minutes. Spike shoes are recommended to walk on the coated surface. Apply a second coat within 24 hours after application for optimal results.

SPECIAL INSTRUCTION FOR FLAKE AND ANTI-SLIP BROADCAST (OPTIONAL) :

To create an anti-slip surface, sprinkle silica sand evenly by throwing upwards over the applied material before 60 minutes of application. Decorative flakes maybe applied in a similar manor, an additional coat of Ureco® Epoxy Clear is recommended to prevent flake loss.

DRYING TIME:

Foot traffic: **12-24 hours**
Vehicle traffic: **48-72 hours**
Complete curing time: **7 days**

CLEANING:

Clean all tools and equipment with Cleaner/Epoxy thinner (xylene) immediately after use. Keep safety goggles and gloves to avoid any contact with the product. Wash soiled hands and skin thoroughly in hot soapy water. Once the product has cured, it can only be removed mechanically.

RESTRICTIONS:

Indoor use only. The surface may discolour in areas exposed to UV Light (sunlight). The substrate temperature must be between 10°C and 30°C and must be 3°C (5.5°F) higher than the dew point. The moisture content of the substrate must be less than 4% when the coating is applied. Do not apply to porous surfaces or moisture transmission may occur during application of the coating. Do not apply in areas where humidity is greater than 85%. Freshly applied product must be protected against moisture, condensation and water for at least 24 hours. Color samples may vary from the actual physical color.

For more information visit www.ureco.co

INSTRUCTIONS

URECO®
FLOORING SYSTEMS



This product contains the agent



Ultra-Fresh is a registered trademark of Thomson Research Associates

GARAGE

BOUTIQUE

CONDO

BASEMENT



HIGH PERFORMANCE 100% SOLID EPOXY



READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

Mix the two components only when ready to apply.

WARNING: Always wear safety goggles, nitrile gloves and long sleeves and pants to avoid all contact with product. If skin contact occurs, wash immediately with warm soap and rinse thoroughly.

NOTE ABOUT CONCRETE: The concrete floor must have been poured at least 30 days prior to being coated. Perform a humidity test; the humidity level should be below 4%. If the test fails, do not apply Ureco® 100% solids Epoxy.