



ZIPPITY

C'est facile!

NEWPORT BARRIÈRE À PIQUETS EN VINYLE

(45" L X 31"H)
(114,3 x 78,7 cm)

60 MIN

Temps approximatif d'assemblage


*Voulez-vous voir un vidéo pour
comment assembler ce produit?*

Balayez le code QR



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ZP19004

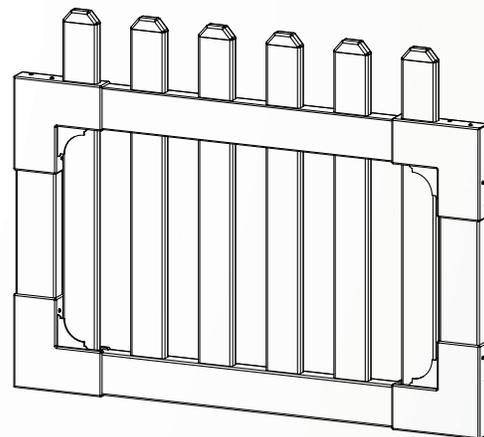

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES ?

BESOIN D'AIDE POUR L'ASSEMBLAGE?

BESOIN DE FAIRE UN RETOUR?

! IMPORTANT

- + Vérifiez l'intérieur des plus grosses pièces dans votre boîte pour d'autres matériaux.
- + Durant l'assemblage des pièces, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition) pour éviter les rayures.
- + Nous recommandons une espace d'environ 5'x 8' (1,5 x 2,4 m) pour l'assemblage sans obstruction.
- + Vous ne devez pas avoir besoin de force excessive en assemblant ces pièces.

VISITEZ NOTRE SITE WEB EN PREMIER, POUR NOUS PERMETTRE DE VOUS AIDER IMMÉDIATEMENT!

Même si beaucoup d'attention fût pris durant l'emballage et la manutention de ce produit, des problèmes peuvent parfois se produire. Si vous trouvez des pièces manquantes, endommagées ou défectueuses, s.v.p. visitez notre site web pour commander des pièces de remplacement. Si vous découvrez n'importe quel autre problème avec votre produit, s.v.p. contactez notre département des services à la clientèle.

🌐 parts.nychbrands.com

✉ support@zippity-outdoor.com

☎ **704-892-5222 / 877-234-6196**

Les agents des services à la clientèle sont disponibles pour prendre des appels durant les jours de la semaine de 08:00 h à 17:00 h, heure de l'Est. Si vous appelez hors des heures de service, s.v.p. laissez un message dans notre boîte vocale.

Pour vous aider rapidement et exactement, s.v.p. avez le numéro de pièce de référence **ZP19004** et le nom spécifique de la pièce qui peut être trouvé sur la page 5. Il serait utile si vous pouvez aussi fournir le numéro de lot, ce qui est le numéro estampé sur le bout de la boîte.

Si vous avez des problèmes avec l'assemblage ou l'installation de ce produit, nous sommes heureux de vous aider avec le procédé, **alors s.v.p. donnez-nous donc un appel au 704-892-5222 / 877-234-6196.**

Si pour aucune raison vous avez besoin de retourner ce produit, s.v.p. permettez-nous premièrement d'essayer de résoudre vos problèmes. Si vous voulez encore retourner le produit, **vous aurez besoin d'initier le retour avec l'établissement d'où vous avez initialement acheté le produit.**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Lisez les instructions pour la clôture en premier.

Votre barrière et clôture fonctionneront le meilleur ensemble si vous prenez le temps premièrement de lire et comprendre votre clôture.

2. Pré-assemblez la charpente de barrière.

S.v.p. ne vissez pas la charpente de barrière ensemble avant de l'avoir pré-assemblé en avance. En autres mots, faites un premier essai d'assemblage. Ceci vous assure que:

1. Vous avez tout nécessaire pour compléter la barrière.
2. Vous avez assemblé la charpente de barrière dans le bon ordre.
3. Toutes les pièces se correspondent et fonctionnent bien ensemble.
4. La hauteur et largeur de barrière sont comparables aux dimensions sur la page quatre.



C'est plus facile de corriger des fautes quand les pièces ne sont pas fixées ensemble. Après avoir assemblé votre barrière proprement, s.v.p. démontez-la comme besoin, et utilisez les vis auto-foreuses en acier inoxydable de 1-1/4" (32 mm) pour assembler la barrière en permanence.

3. Installez vos poteaux de barrière avant des poteaux de clôture.

Vos panneaux de clôture seront plus convenables pour un ajustement personnalisé que votre barrière. Positionnez et installez vos poteaux de barrière avant de faire aucune autre chose.


4. Ne pendez pas votre système de barrière sur un poteau seul et non-supporté.

Votre barrière fonctionnera meilleur et durera plus longtemps si votre poteau de charnière est fixé à un autre poteau. Comme ça, la pesanteur du système sera transférée à deux poteaux plutôt que seulement un. L'installation de panneaux de clôture sur les deux bords de votre barrière est idéale dans toutes les situations. Si ce n'est pas possible, contactez-nous pour des solutions alternatives.

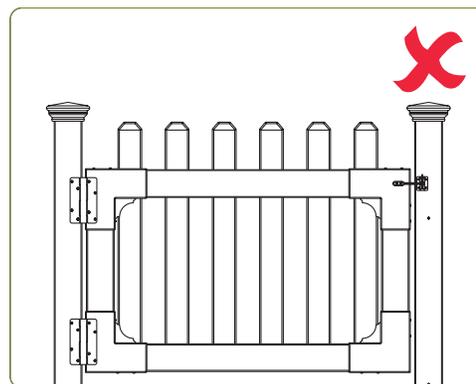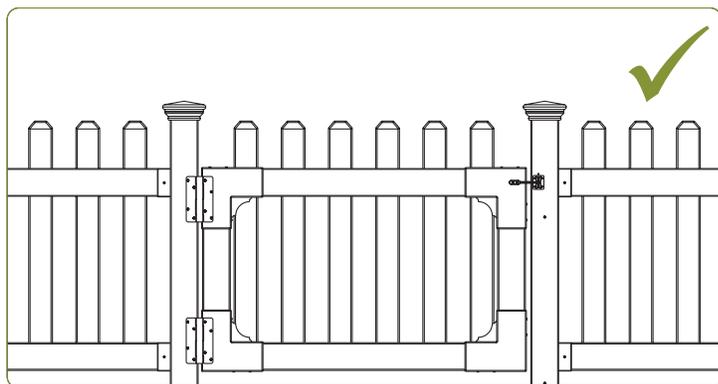


Dimensions et spécifications en détail

Barrière à piquets en vinyle Newport

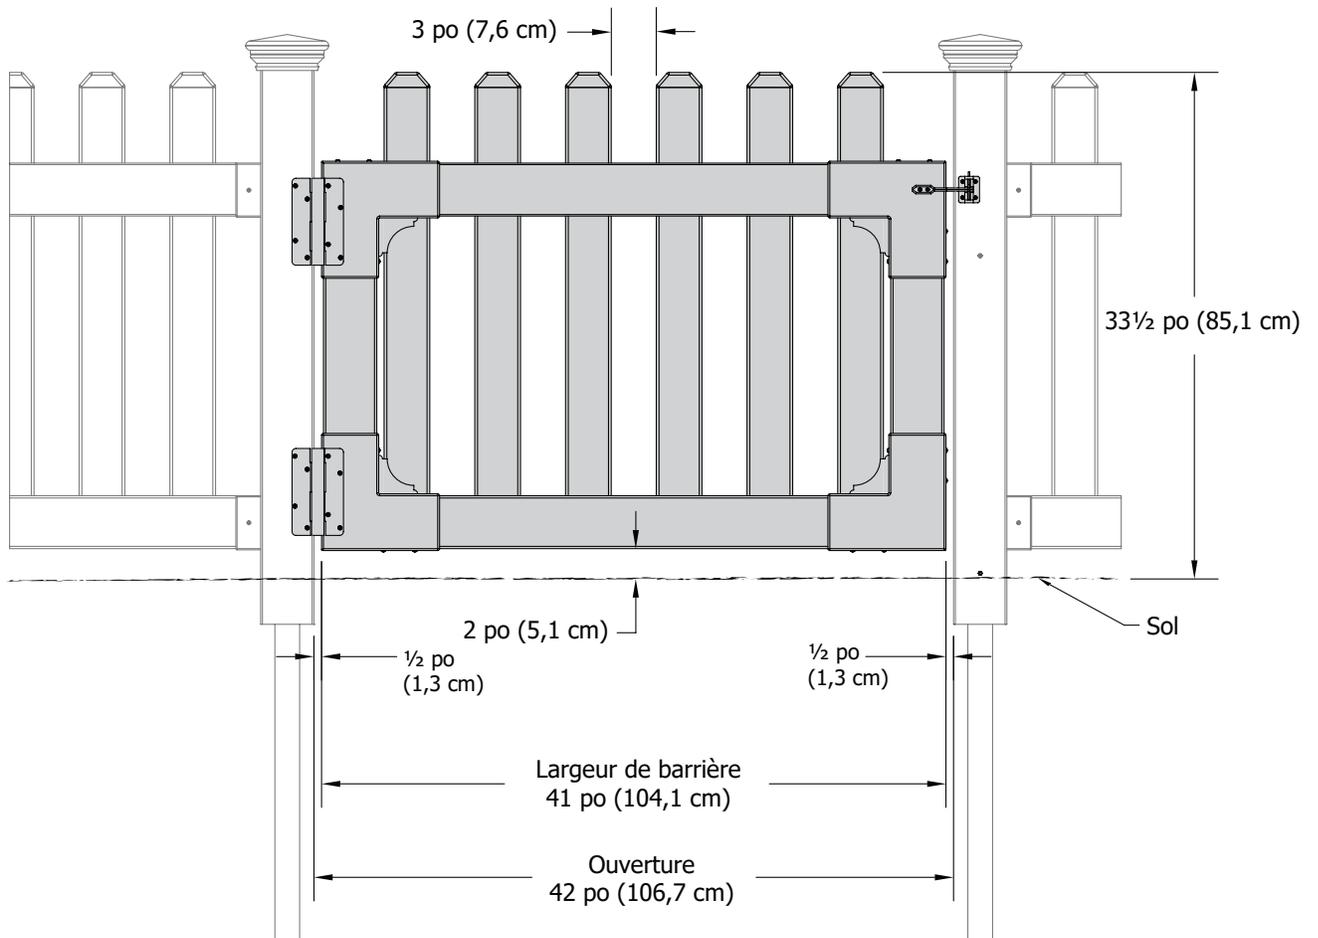


ÉTAPE 1: POSITIONNEZ LES MATÉRIEAUX

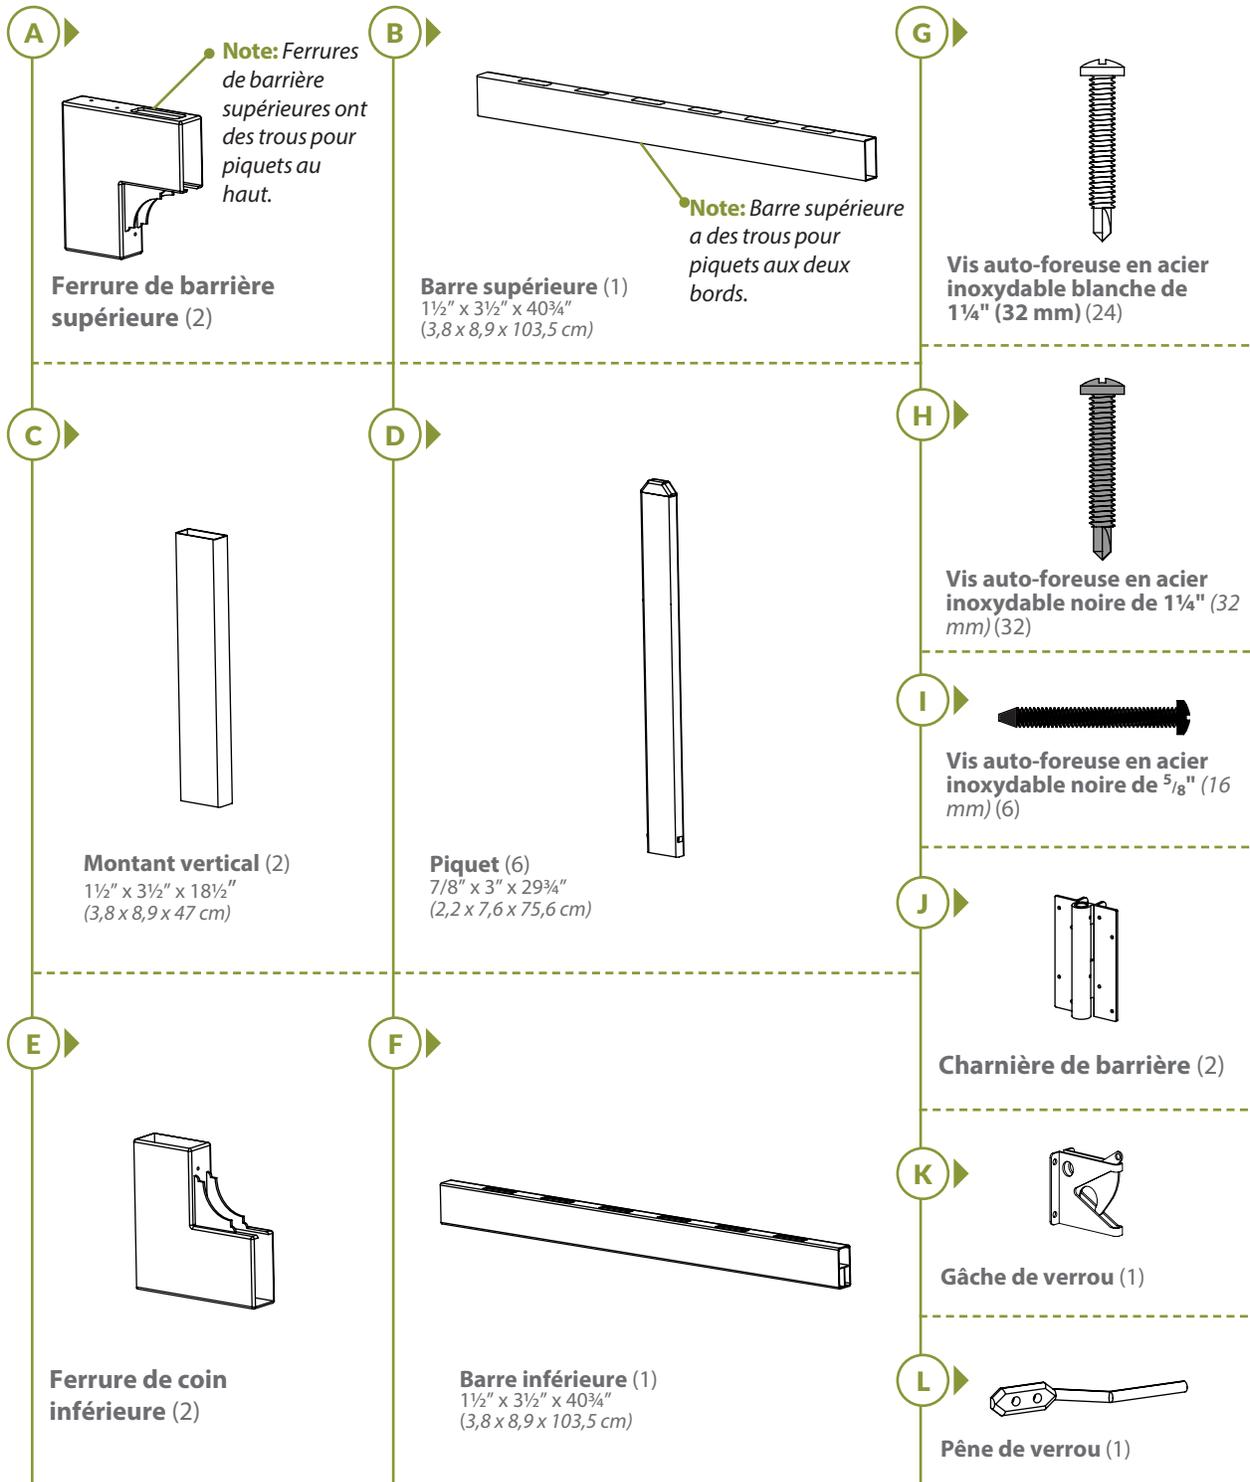

ÉTAPE 2: ASSEMBLEZ LE BAS DE CHARPENTE DE BARRIÈRE


ÉTAPE 2,1

► Insérez la barre inférieure (F) complètement dans la ferrure de coin inférieure (E) jusqu'au point où elle contacte le fond de la ferrure comme illustré.

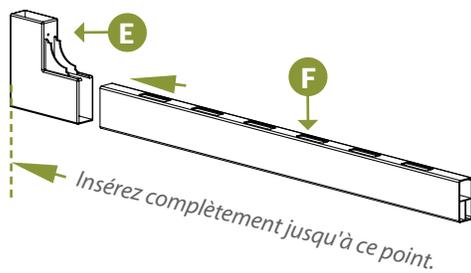


ÉTAPE 2,2

► Insérez la barre inférieure complètement dans la ferrure de coin inférieure opposée jusqu'au point où elle contacte le fond de la ferrure comme illustré.

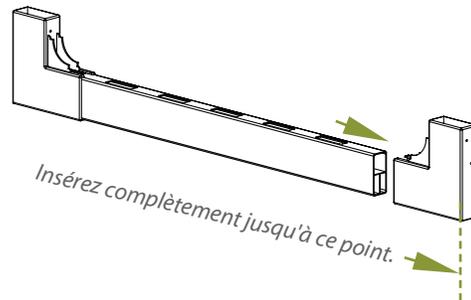


ÉTAPE 2,3

► Insérez les montants verticaux (C) jusqu'au point où ils contactent la barre inférieure.

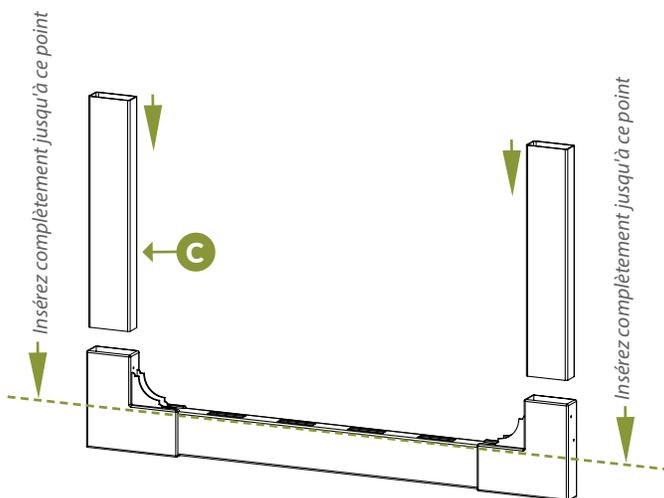


Bas de charpente complétée.

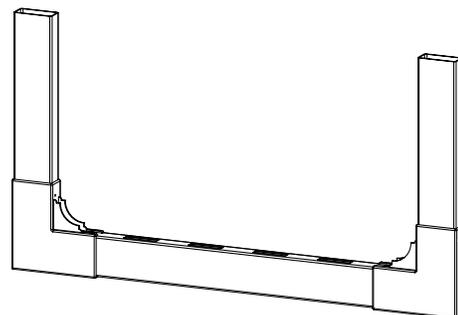

ÉTAPE 3: ASSEMBLEZ LE HAUT DE LA CHARPENTE ET FIXEZ AUX CÔTÉS


ÉTAPE 3,1

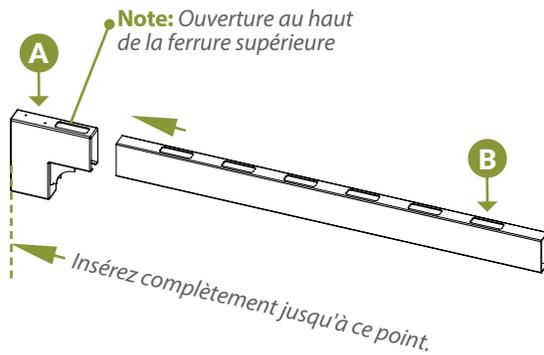


- ▶ Insérez la barre supérieure (B) complètement dans la ferrure de coin supérieure (A) jusqu'au point où elle contacte le fond de la ferrure comme illustré.

ÉTAPE 3,2

- ▶ Insérez la barre supérieure complètement dans la ferrure de coin supérieure opposée jusqu'au point où elle contacte le fond de la ferrure comme illustré. Le dernier trou creusé à chaque bout de la barre supérieure devrait s'aligner avec le trou creusé dans les ferrures supérieures.

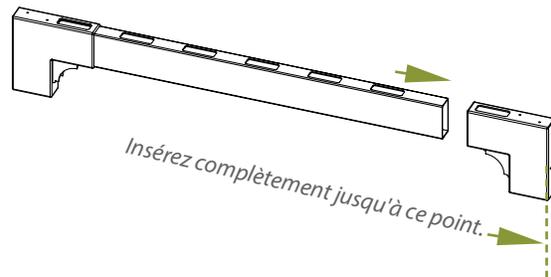


ÉTAPE 3,3

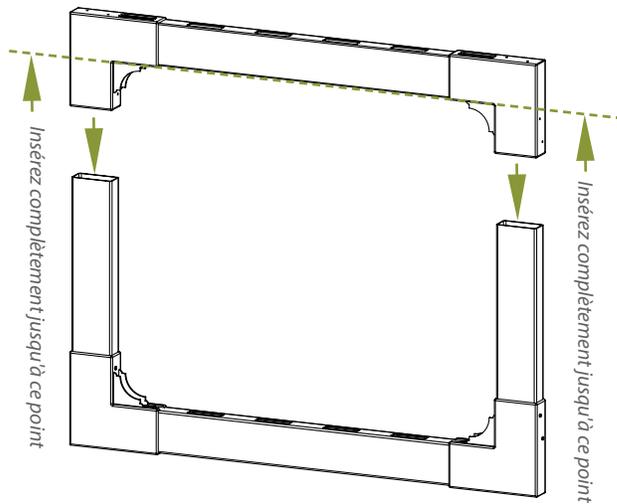

- ▶ Glissez les ferrures de barre supérieures avec la barre supérieure au-dessus des bouts des montants verticaux.


Charpente de barrière complétée.

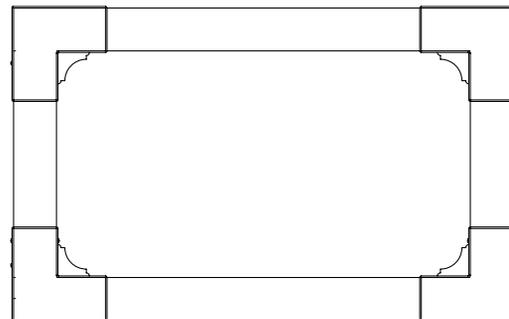

ÉTAPE 4: FIXEZ LA CHARPENTE DE BARRIÈRE ENSEMBLE


ÉTAPE 4,1

► Fixez les ferrures de charpente avec (16) vis auto-foreuses en acier inoxydable blanches de 1¼" (32 mm) **(G)** dans les trous pré-perçés dans les ferrures.

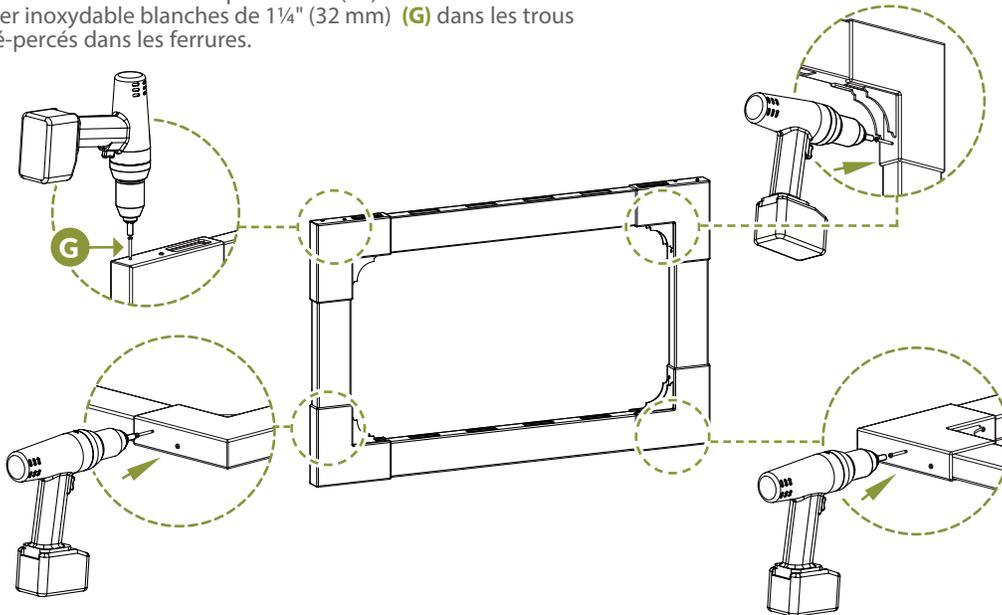


ÉTAPE 5: INSÉREZ LES PIQUETS DANS LA CHARPENTE DE BARRIÈRE

ÉTAPE 5,1

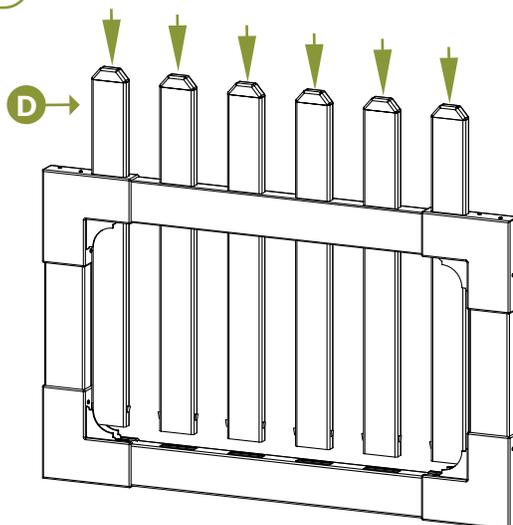

► Insérez piquets **(D)** à travers les trous de la barre supérieure et dans ceux de la barre inférieure.


Barrière et charpente complétées

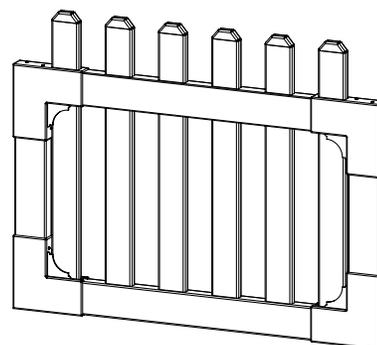

ÉTAPE 6: FIXEZ LES CHARNIÈRES DE BARRIÈRE

ÉTAPE 6,1


► Fixez les charnières de barrière (J) au devant de la barrière avec (8) vis auto-foreuses en acier inoxydable noires de 1/4" (32 mm) (H).

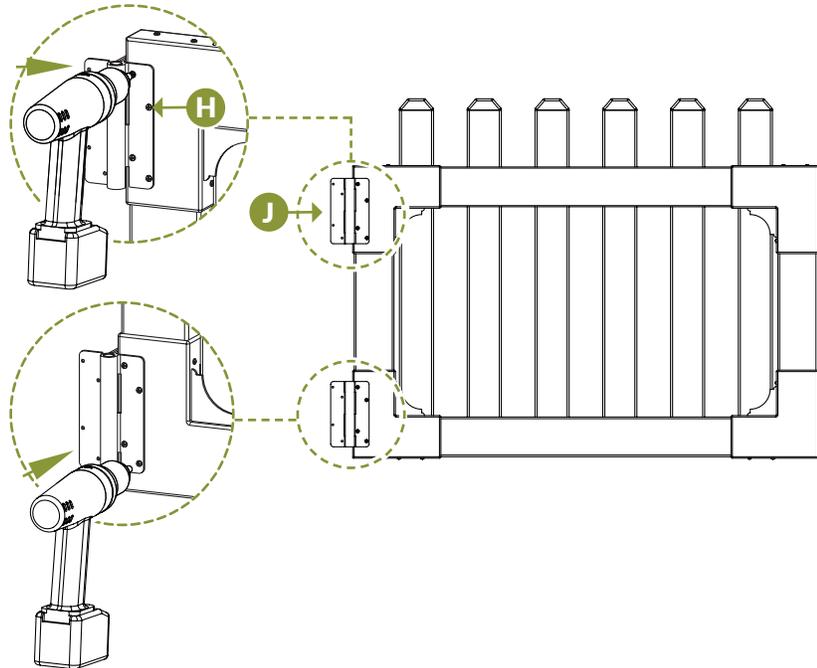

ÉTAPE 7: FIXEZ LES CHARNIÈRES AU POTEAU


ÉTAPE 7,1

► Utilisez des espaceurs temporaires ou des blocs pour supporter la barrière durant l'alignement et l'installation.

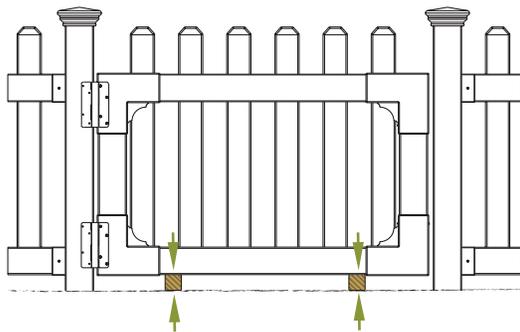


ÉTAPE 7,2

► Fixez les charnières de barrière au poteau avec (8) vis auto-foreuses en acier inoxydable noires de 1/4" (32 mm).

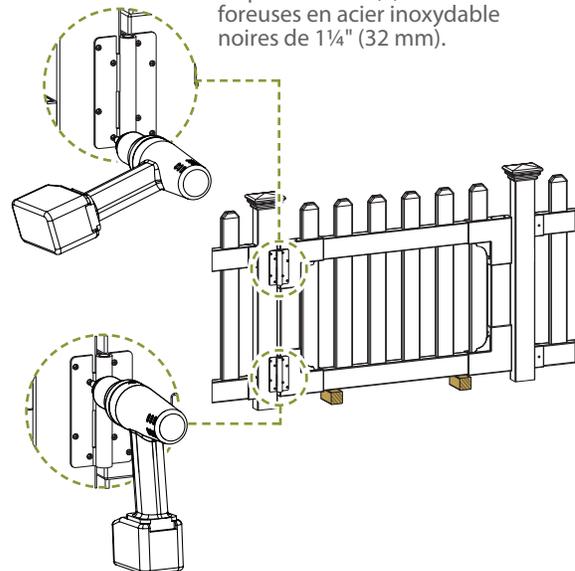

ÉTAPE 7,3

► Ouvrez la barrière et fixez les charnières au poteau et à l'intérieur de la barrière avec (16) vis auto-foreuses en acier inoxydable noires de 1/4" (32 mm).

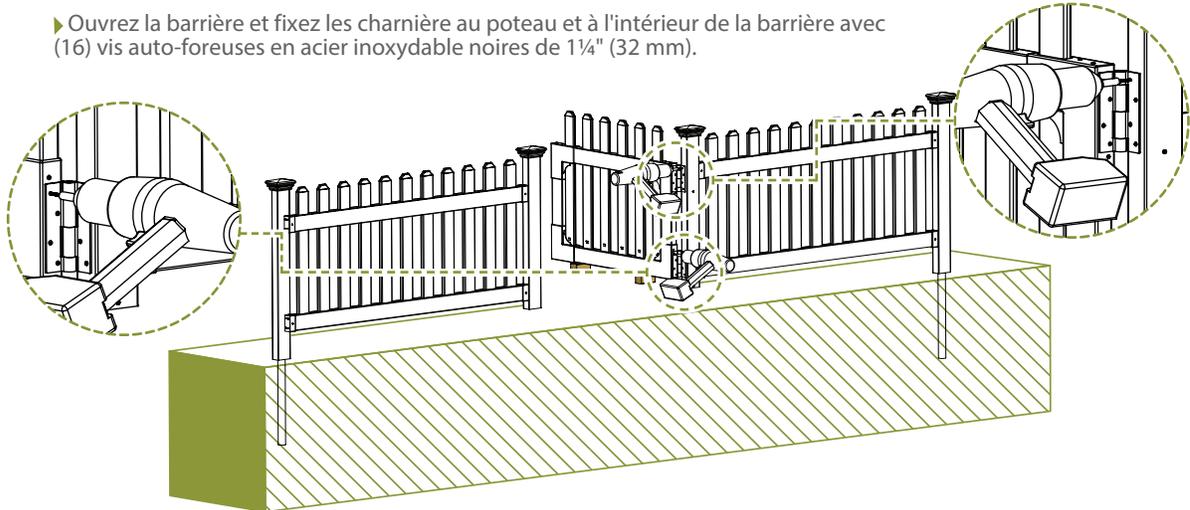


Note: Si votre pipe d'ancrage interne se rapproche du coin interne du poteau, vous aurez besoin de pré-percer les trous pour les vis auto-foreuses en acier inoxydable noires de 1/4" (32 mm), pour les permettre de pénétrer la pipe d'ancrage.

ÉTAPE 8: ALIGNEZ ET INSTALLEZ LE VERROU

ÉTAPE 8,1

► Alignez et fixez la gâche de verrou (K) pour accommoder et fonctionner avec le pêne de verrou (L) en utilisant (6) vis auto-foreuses en acier inoxydable noires de 5/8" (16 mm) (I).

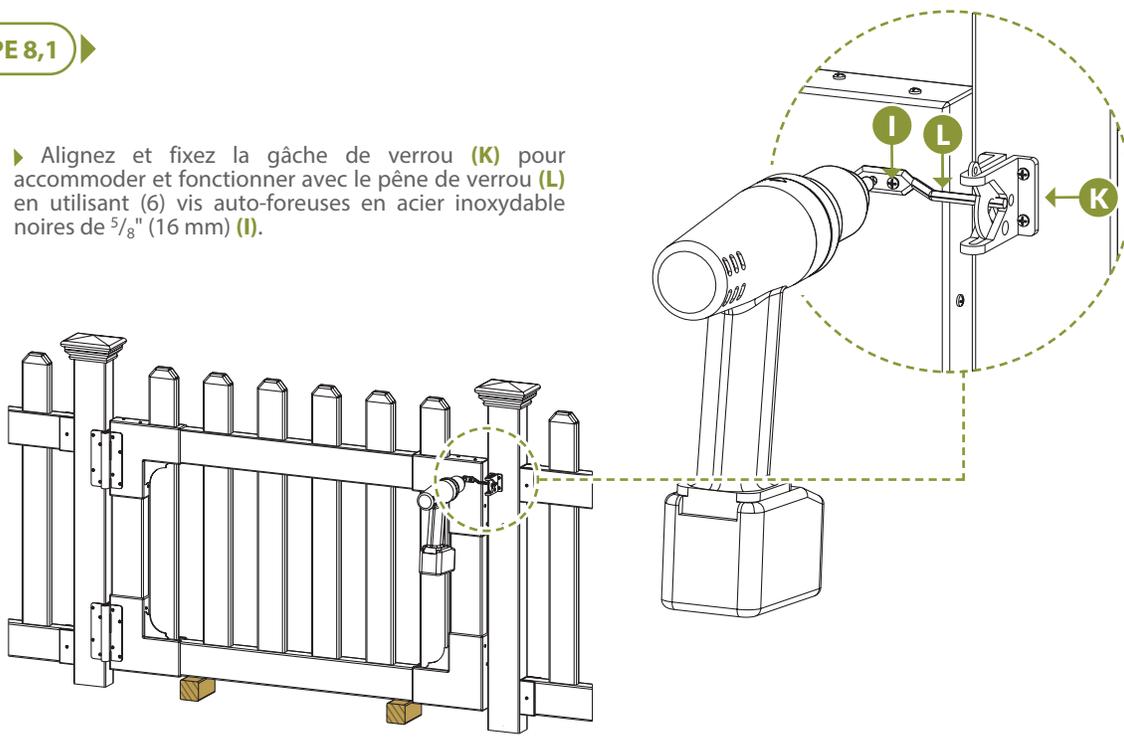



ZIPPITY

C'est facile!



6935 Reames Rd. Ste. K.
Charlotte, NC 28216



support@zippity-outdoor.com

704-892-5222
877-234-6196



WWW.ZIPPITY-OUTDOOR.COM