


EXPERTS EN
SURFACES
SYNTHÉTIQUES



SYNTHETIC
SURFACES
EXPERTS

1-855-240-8873

syntheticexperts.com

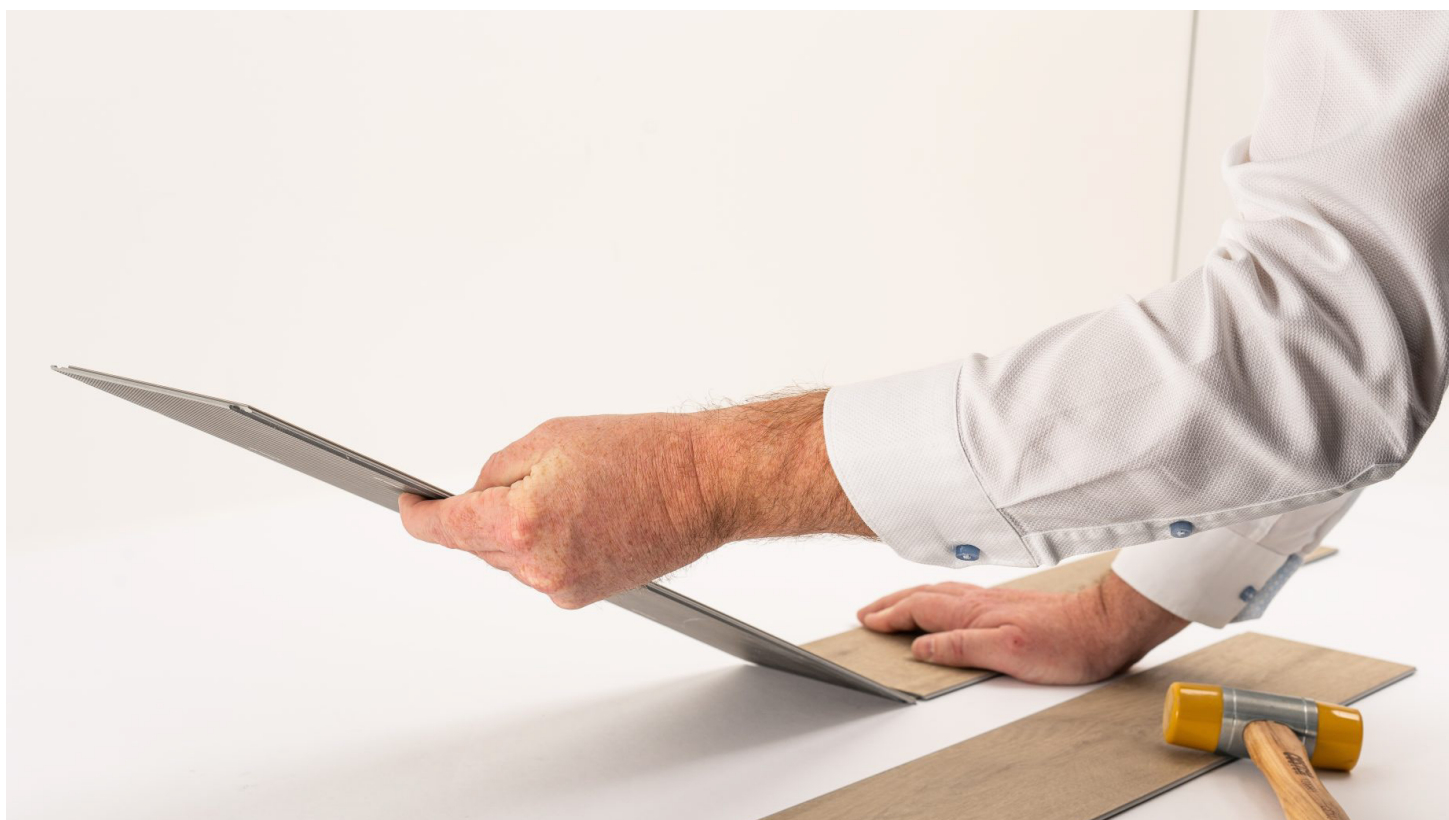

DECOR 

Planches de vinyle SPC

instructions d'installation


Si vous souhaitez installer vous-même vos planches de vinyle SPC, veuillez suivre les directives de ce document pour assurer une installation sans problème et prolonger la durée de vie de votre produit.



Le système de verrouillage unique **i4F** combine 3L TripleLock® sur le côté court avec Click4U® sur le côté long, pour créer les systèmes de revêtement de sol les plus rapides et les plus simples au monde : il suffit de cliquer en place.

Visitez le site Internet : <https://i4f.com/technologies/drop-lock/>

Installation des technologies i4F Drop-Lock à l'aide de planches d'alignement

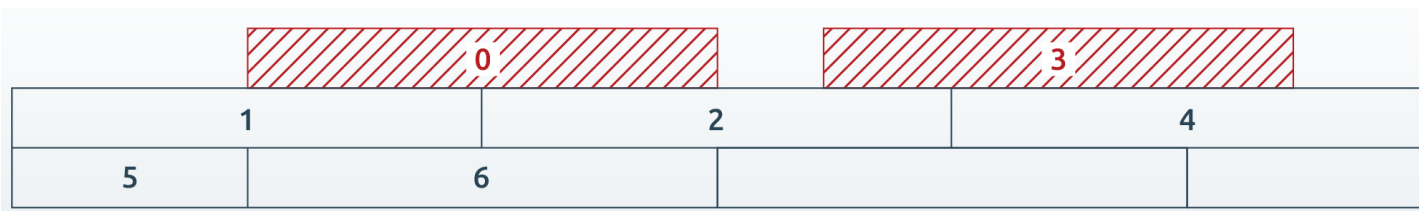

Modèle d'installation

Le processus d'installation décrit ici comprend l'utilisation de 2 planches comme guide d'alignement (planches 0 et 3 illustrées ci-dessus).

Assurez-vous que la planche 0 est centrée sur les planches 1 et 2. Les planches doivent être décalées selon un schéma de pose de briques. La longueur d'une planche doit être d'au moins 30 cm/11,8 pouces.




Outils

Outils nécessaires : entretoises, crayon, ruban à mesurer, niveau, couteau de type exacto, maillet en PVC dur.

En option : Plinthes.

Sous-couche : à placer avant l'installation si elle n'est pas pré-attachée aux panneaux de revêtement de sol.

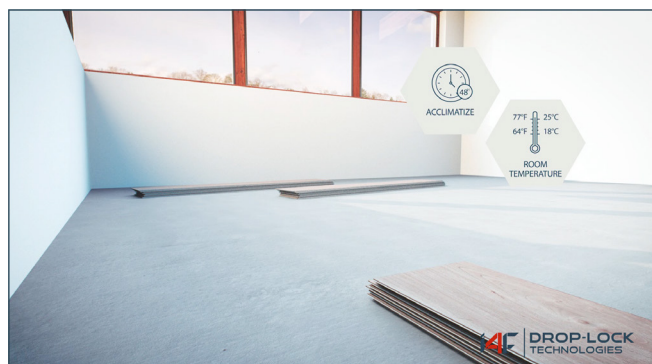

Préparation

- Calculez la surface (longueur x largeur) et ajoutez 10 %.
- Acclimitez vos panneaux de plancher pendant 48 heures avant l'installation à une température ambiante comprise entre 18 et 25 degrés Celsius, soit 64 à 77 degrés Fahrenheit.
- Assurez-vous que votre sous-plancher est propre, uniforme et stable. La différence de hauteur maximale autorisée est de 5 mm/0,2 pouce sur une distance de 2 m/6,6 pieds.
- Vérifiez s'il y a des pics ou des dépressions dans votre sous-plancher et, s'ils existent, remplissez-les.
- Retirez les dernières obstructions telles que la colle, les clous ou les vis.
- Vérifiez les panneaux de plancher pour tout dommage.



Aligner l'installation

Il est très important que les 2 premières rangées soient alignées. Utilisez une planche pleine (0) comme guide d'alignement et placez-la contre le mur.

Vous n'avez pas besoin d'entretoises pour le moment.



Installer la planche 1

Ensuite, prenez une autre planche pleine longueur, inclinez-la au milieu du côté long de la planche 0 et laissez tomber. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace.



Installer la planche 2

Prenez une autre planche pleine longueur et inclinez-la dans la planche 0. Faites ensuite glisser la planche 2 jusqu'à ce que le côté court entre en contact avec le côté court de la planche 1.



Engagez les côtés courts

Déposez le côté court de la planche 2 sur le côté court de la planche 1. Déposez et verrouillez en appuyant fermement, si nécessaire, utilisez un maillet en PVC dur pour tapoter légèrement les joints sur le côté court pour le fixer. Cela garantit un triple verrouillage.



Aligner l'installation

Utilisez une planche pleine (3) comme guide d'alignement en la plaçant contre le mur. Inclinez la planche 3 dans la planche 2.




Installer la planche 4

Prenez une autre planche pleine longueur et inclinez-la dans la planche 3. Faites ensuite glisser la planche 4 jusqu'à ce que le côté court entre en contact avec le côté court de la planche 2. Déposez et verrouillez en poussant fermement les planches vers le bas, si nécessaire, utilisez un maillet en PVC dur pour taper sur le joints légèrement sur le côté court pour sécuriser. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart ou de différences de hauteur.



INSTALLATION OF THE FIRST 2 ROWS
START WITH HALF A PLANK FOR THE SECOND ROW

i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

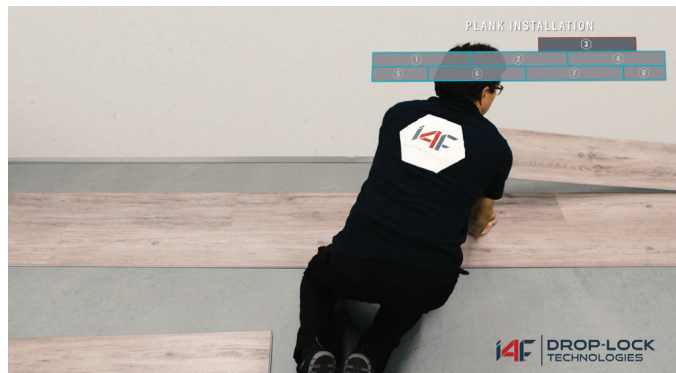

Retirer les planches d'alignement (planches 0 & 3)

Retirez les planches 0 et 3 en les inclinant.

Terminer la rangée 1 et 2

Commencez votre deuxième rangée en utilisant une demi-planche (5) et un angle avec la planche 1. Assurez-vous que les petits côtés sont alignés. Répétez les mêmes étapes que ci-dessus pour terminer la deuxième rangée. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart ou de différences de hauteur.



SLIDE ROWS TOWARDS THE SPACERS

i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



CONTINUE INSTALLATION

i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

Utilisez des entretoises

Placez les entretoises le long des murs pour créer un espace de dilatation de 5 mm/0,2 pouces. Procéder en glissant doucement les rangs 1 et 2 vers les entretoises.

Finaliser l'installation

A partir du rang 3, la pose ne nécessite pas de schéma de pose spécifique. Pour terminer la dernière rangée, mesurez la distance entre le mur et la dernière rangée installée moins 5 mm/0,2 pouces.

Retirez les entretoises lorsque l'installation est terminée. Terminez la pièce en plaçant des plinthes, des moulures et des garnitures.



LIFT UP THE ENTIRE ROW AT AN ANGLE

i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

Démontage du côté long

Soulevez toute la rangée avec le même angle que lors de l'installation, puis écartez les rangées.

Démontage du côté court


Démontez la rangée en écartant les planches du côté court. Assurez-vous que les planches reposent complètement à plat. Si vous ne pouvez pas faire glisser les panneaux, le côté court n'est pas complètement engagé. Tapez avec le maillet pour engager puis faites glisser.

Comment emboîter les planches

- 1** Commencez par engager la planche sur le côté long (angle-système)




- 2** Faites glisser la planche jusqu'à ce qu'elle atteigne le côté court de la planche suivante.

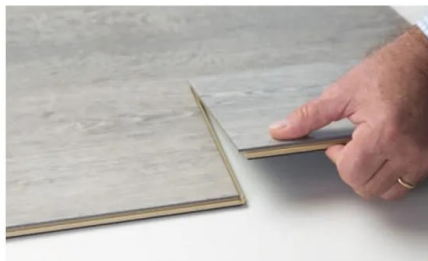


- 3** Laissez la planche tomber doucement.




- 4** Appuyez avec votre pouce sur les deux extrémités du côté court

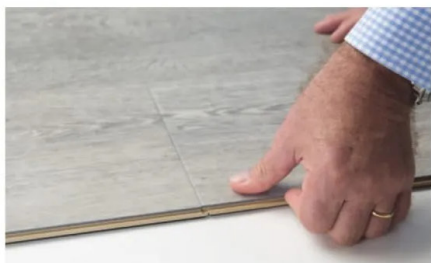

- 5** Continuez à appuyer jusqu'à ce que vous entendiez le « clic » du système de verrouillage en une pièce.

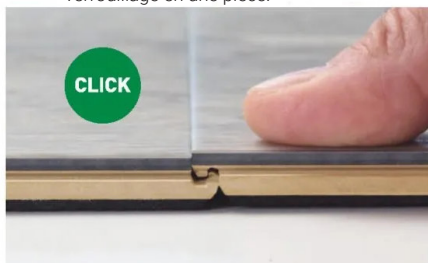

- 6** Les planches sont maintenant verrouillées.

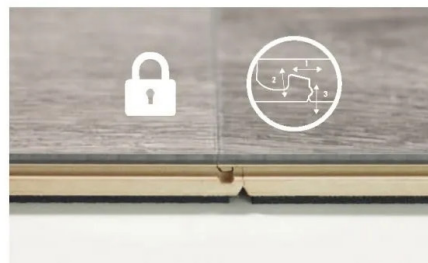

Veillez noter que les matériaux durs sont mieux installés avec un marteau à face souple

Comment détacher les planches

- 1** Commencez toujours par dégager le côté long



- 2** Saisissez les planches avec les deux mains et soulevez doucement en même temps jusqu'à ce que les planches se désengagent



- 3** Posez délicatement la planche sur le sol



- 4** Pour dégager du côté court, faites coulisser les planches dans le sens opposé



- 5** Appuyez doucement sur les planches tout en glissant



- 6** Continuez à glisser jusqu'à ce que les planches soient complètement séparées



EXPERTS EN
SURFACES
SYNTHÉTIQUES

entrepôt ouvert au public

2930 Boul. le Corbusier, Laval, QC H7L 3M2

info@syntheticexperts.com

1-855-240-8873

syntheticexperts.com

Ce manuel d'installation est fourni à titre informatif uniquement pour fournir au client une compréhension de base du processus d'installation de planches de vinyle SPC DECOR+. Les procédures décrites dans ce document sont conformes aux installations appropriées des technologies i4F Drop-Lock. Syn-X ne donne aucune garantie quant au contenu ou à l'utilisation de ce manuel d'installation et ne peut en être tenu responsable. Syn-X ne peut être tenu responsable de tout revêtement de sol synthétique installé de manière artisanale : l'entière responsabilité incombe au propriétaire. Les représentants de Syn-X resteront toutefois disponibles pour répondre à toute question pouvant survenir lors de l'installation.