



Pour
le travail
le plaisir

Directives d'assemblage et manuel d'utilisation pour les modèles 16 et 18

Félicitations!

Vous voilà fier propriétaire d'une remorque pour véhicules tous terrains Equinox. En pièces détachées pour faciliter le transport, elle nécessitera un assemblage. Pour ce faire, il vous suffira de suivre les directives simples qui se trouvent à l'intérieur de l'emballage. Conserver ces directives en lieu sûr – SURTOUT NE PAS LES JETER.

**PIÈCES BRISÉES OU MANQUANTES? DES QUESTIONS?
NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MARCHAND**


POUR OBTENIR DES PIÈCES QUI SERONT ENVOYÉES GRATUITEMENT, UTILISER
NOTRE LIGNE D'ASSISTANCE EN COMPOSANT LE **1-800-665-7487** OU ÉCRIRE PAR
COURRIEL À **info@eqnx.biz**.

Garantie limitée de 1 an

Outils nécessaires

- Clé ou douille M10
- Clé M17
- Douille M19
- Pincettes-étaux
- Tournevis Phillips no 3
- Clé M13
- Douille M17
- Clé à rochet
- Perceuse
- Pistolet graisseur
- Douille M13
- Clé M19
- Pincettes
- Foret M8



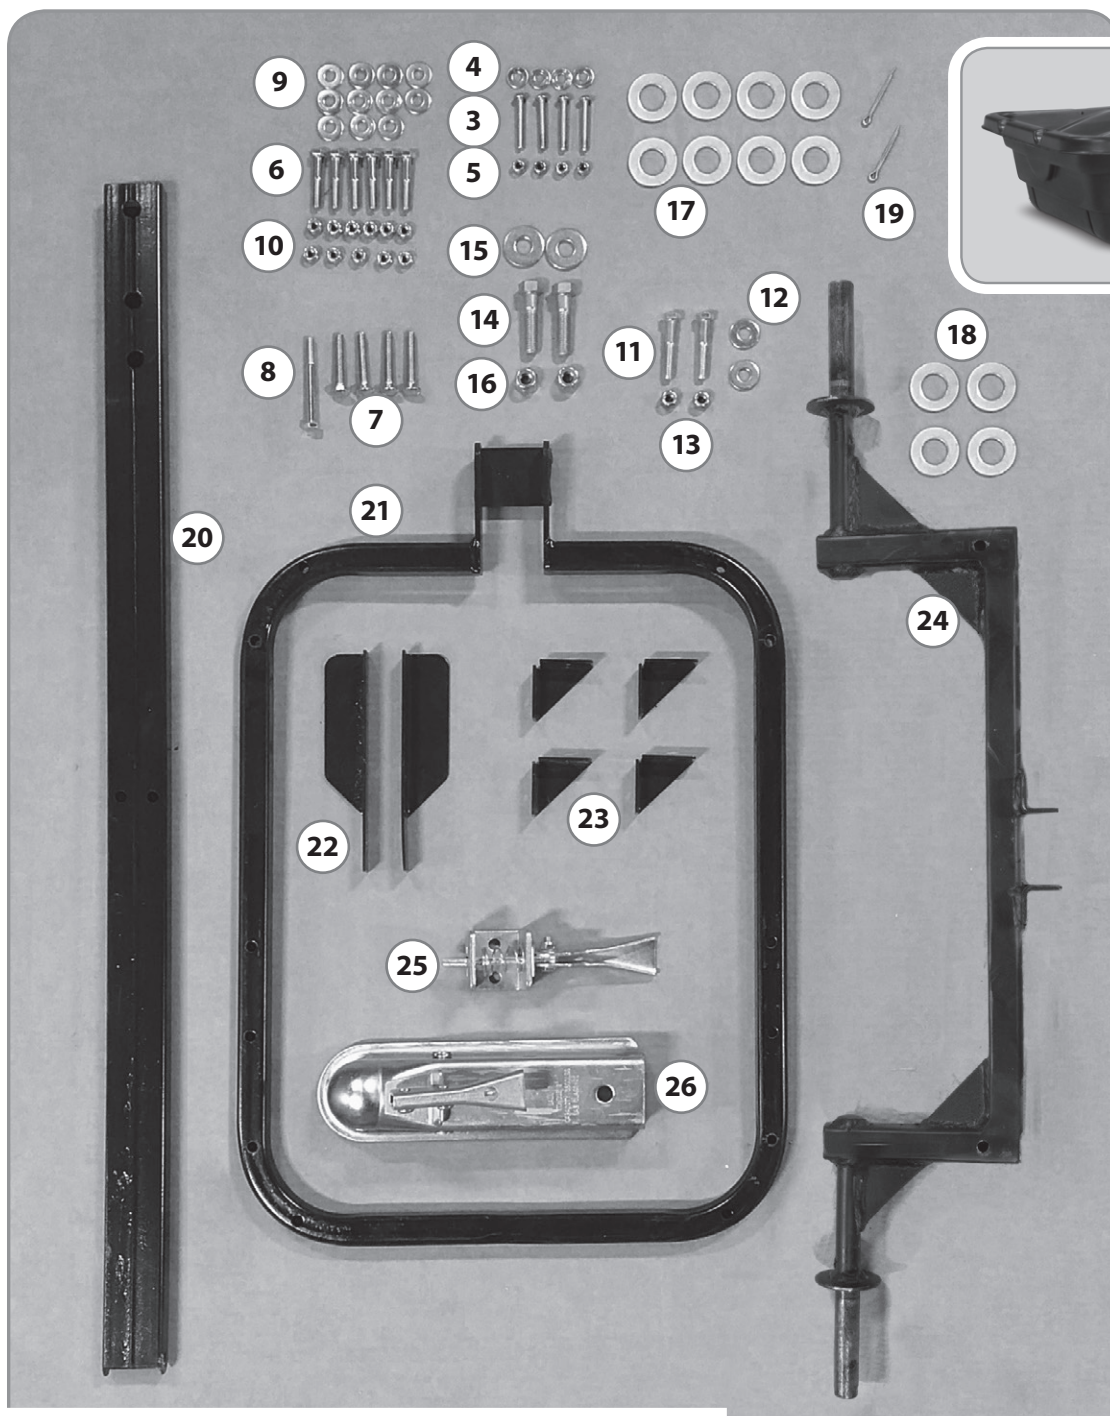

IMPORTANT : s'il manque des pièces, communiquer avec le fabricant au 1-800-665-7487 ou écrire à info@eqnx.biz.

NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MARCHAND.

No de pièce	Description	Quantité
1	STRUCTURE DE LA REMORQUE	1
2	Pneu et jante	2
3	Boulon combiné arrondi M6 x 45mm	4
4	Rondelle M6	4
5	Écrou autobloquant M6	4
6	Boulon à tête hexagonale M8 x 45mm	6
7	Boulon de carrosserie M8 x 45mm	4
8	Boulon à tête hexagonale M8 x 80mm	1
9	Rondelle M8	11
10	Écrou autobloquant M8 en nylon	11
11	Boulon à tête hexagonale M10 x 50mm	2
12	Rondelle M10	2
13	Écrou autobloquant M10 en nylon	2

No de pièce	Description	Quantité
14	Boulon à tête hexagonale M12 x 50mm	2
15	Rondelle M12	2
16	Écrou autobloquant M12 en nylon	2
17	Rondelle pour essieu 20mm	8
18	Rondelle de calage 20mm	4
19	Goupille fendue 4mm	2
20	Barre d'attelage	1
21	Châssis	1
22	Support pour le devant de la structure	2
23	Gousset pour le châssis	4
24	Bloc d'essieu	1
25	Loquet à benne pour inclinaison	1
26	Attelage à billes	1





Étape 1 : Monter le châssis

Pour cette étape, vous aurez besoin de ce qui suit :

Quantité	Description (n° pièce)	Quantité	Description (n° pièce)	Quantité	Description (n° pièce)
1	Châssis (21)	4	Gousset pour le châssis (23)	2	Support pour le devant de la structure (22)
6	Boulon à tête hexagonale M8 x 45mm (6)	6	Rondelle M8 (9)	6	Écrou autobloquant M8 en nylon (10)
4	Boulon combiné arrondi M8 x 45mm (3)	4	Rondelle M6 (4)	4	Écrou autobloquant M6 po en nylon (5)
1	Bloc d'essieu (24)				

Placez les premières pièces comme indiqué à la figure 1.


Pour que le châssis soit dans la bonne position, placez-le de manière que la partie plate pour le profilé de l'attelage soit orientée vers le bas. Fixez des supports pour le devant de la structure chaque côté du châssis avec des boulons combinés arrondis M6 x 45mm, des rondelles et des écrous autobloquants en nylon (voir la figure 2).

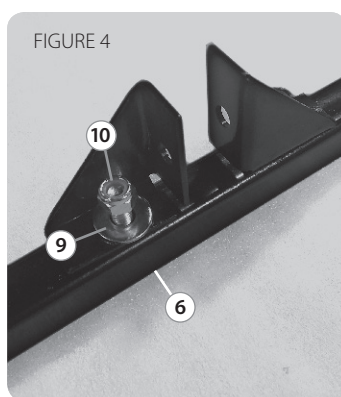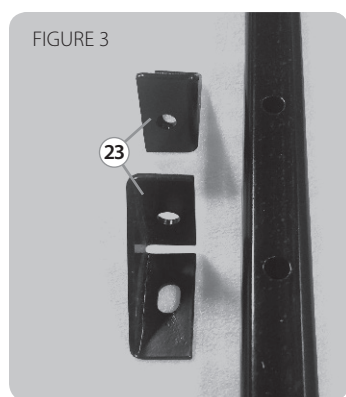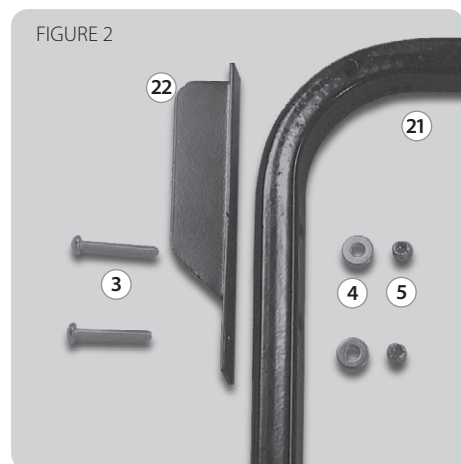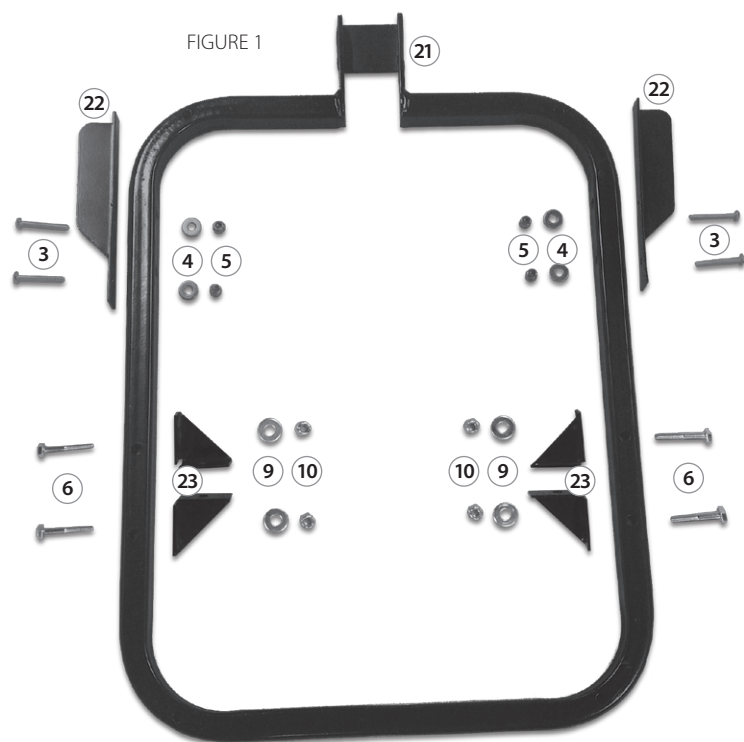

Fixez les quatre goussets sur le châssis avec la face rainurée de ceux-ci, en utilisant des boulons à tête hexagonale M8 x 45mm, des rondelles et des écrous autobloquants en nylon. Les écrous autobloquants doivent être posés du côté des goussets (voir les figures 3 et 4). Ne serrez pas.

Fixez le bloc d'essieu (voir la figure 5) aux goussets du châssis avec des boulons à tête hexagonale M8 x 45mm et des écrous autobloquants en nylon. Assurez-vous que les supports soudés de la barre d'attelage sont dans la bonne position (voir la figure 6).

Serrez toutes les pièces.

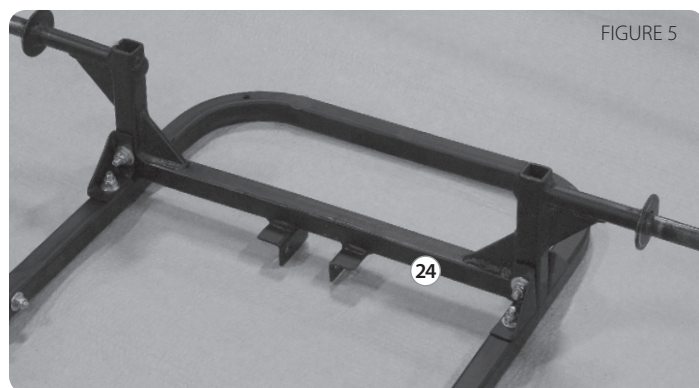


Étape 2 : Monter l'attelage

Pour cette étape, vous aurez besoin de ce qui suit :

Quantité	Description (n° pièce)	Quantité	Description (n° pièce)	Quantité	Description (n° pièce)
1	Loquet à benne pour inclinaison (25)	1	Attelage à billes (26)	1	Barre d'attelage (20)
2	Boulon à tête hexagonale M12 x 50mm (14)	2	Rondelle M12 (15)	2	Écrou autobloquant M12 en nylon (16)
2	Boulon à tête hexagonale M10 x 50mm (11)	2	Rondelle M10 (12)	2	Écrou autobloquant M10 en nylon (13)
1	Boulon à tête hexagonale M8 x 80mm (8)	1	Rondelle M8 (9)	1	Écrou autobloquant M8 en nylon (10)
1	Bloc de châssis (monté à l'étape 1)				

FIGURE 7

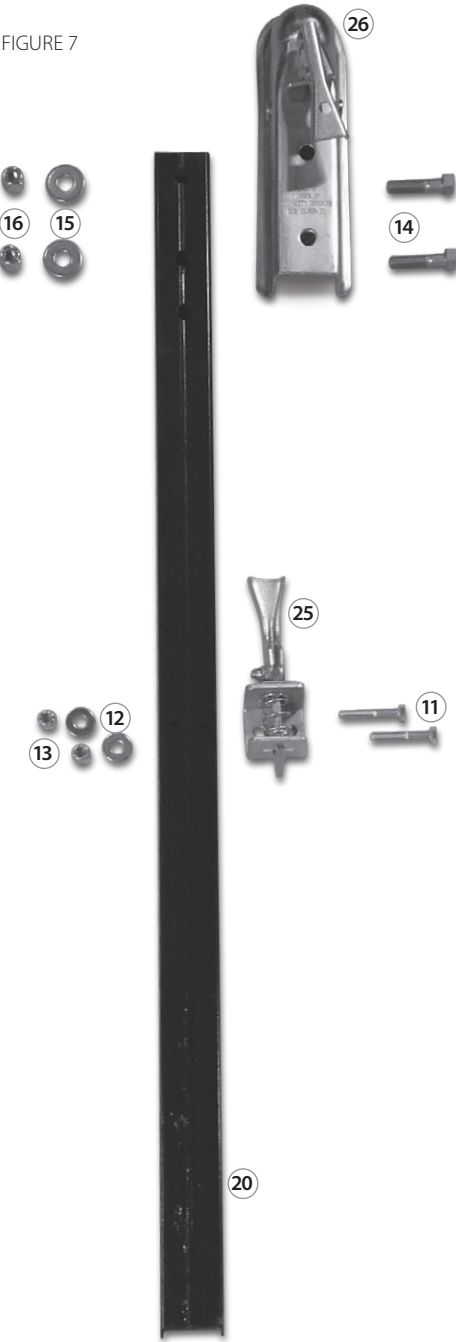

Placez les pièces comme indiqué à la figure 7.

Fixez le loquet à benne pour inclinaison avec des boulons à tête hexagonale M10 x 50mm, des rondelles et des écrous autobloquants en nylon. Assurez-vous que le loquet est en position de relâchement avant d'installer les boulons (voir la figure 8).


Fixez l'attelage à billes avec des boulons à tête hexagonale M12 x 50mm, des rondelles et des écrous autobloquants en nylon (voir la figure 8).

FIGURE 8



Fixez l'attelage aux supports soudés de la barre d'attelage sur le bloc d'essieu avec un boulon à tête hexagonale M8 x 80mm, une rondelle et un écrou autobloquant en nylon (voir la figure 9). Assurez-vous que le loquet à benne pour inclinaison est orienté vers le bas.

FIGURE 9

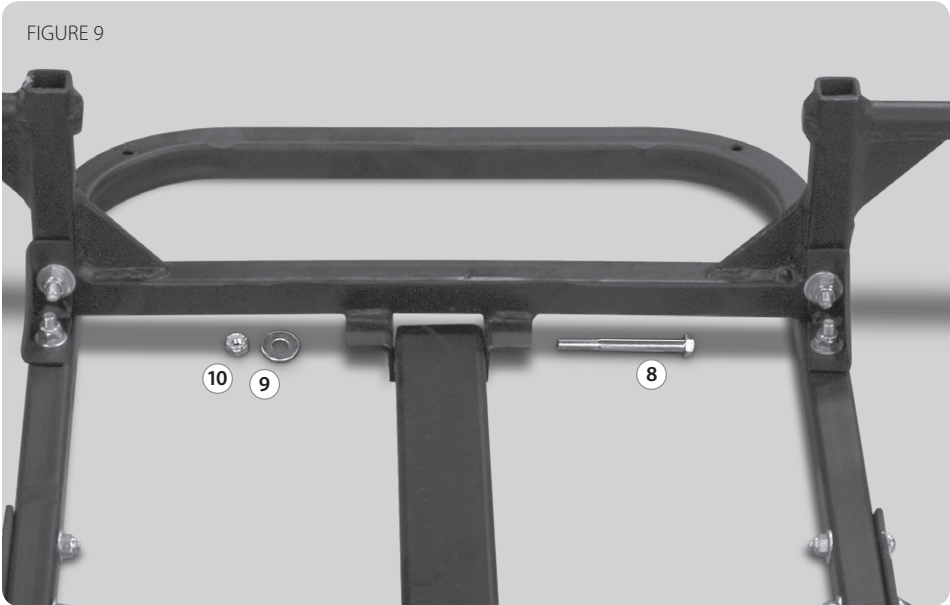


Étape 3 : Fixer la structure

Pour cette étape, vous aurez besoin de ce qui suit :

Quantité	Description (n° pièce)	Quantité	Description (n° pièce)	Quantité	Description (n° pièce)
4	Boulon de carrosserie M8 x 45mm (7)	4	Rondelle M8 (9)	4	Écrou autobloquant M8 en nylon (10)
1	Bac de remorque (1)	1	Bloc de châssis (monté à l'étape 2)		

FIGURE 10

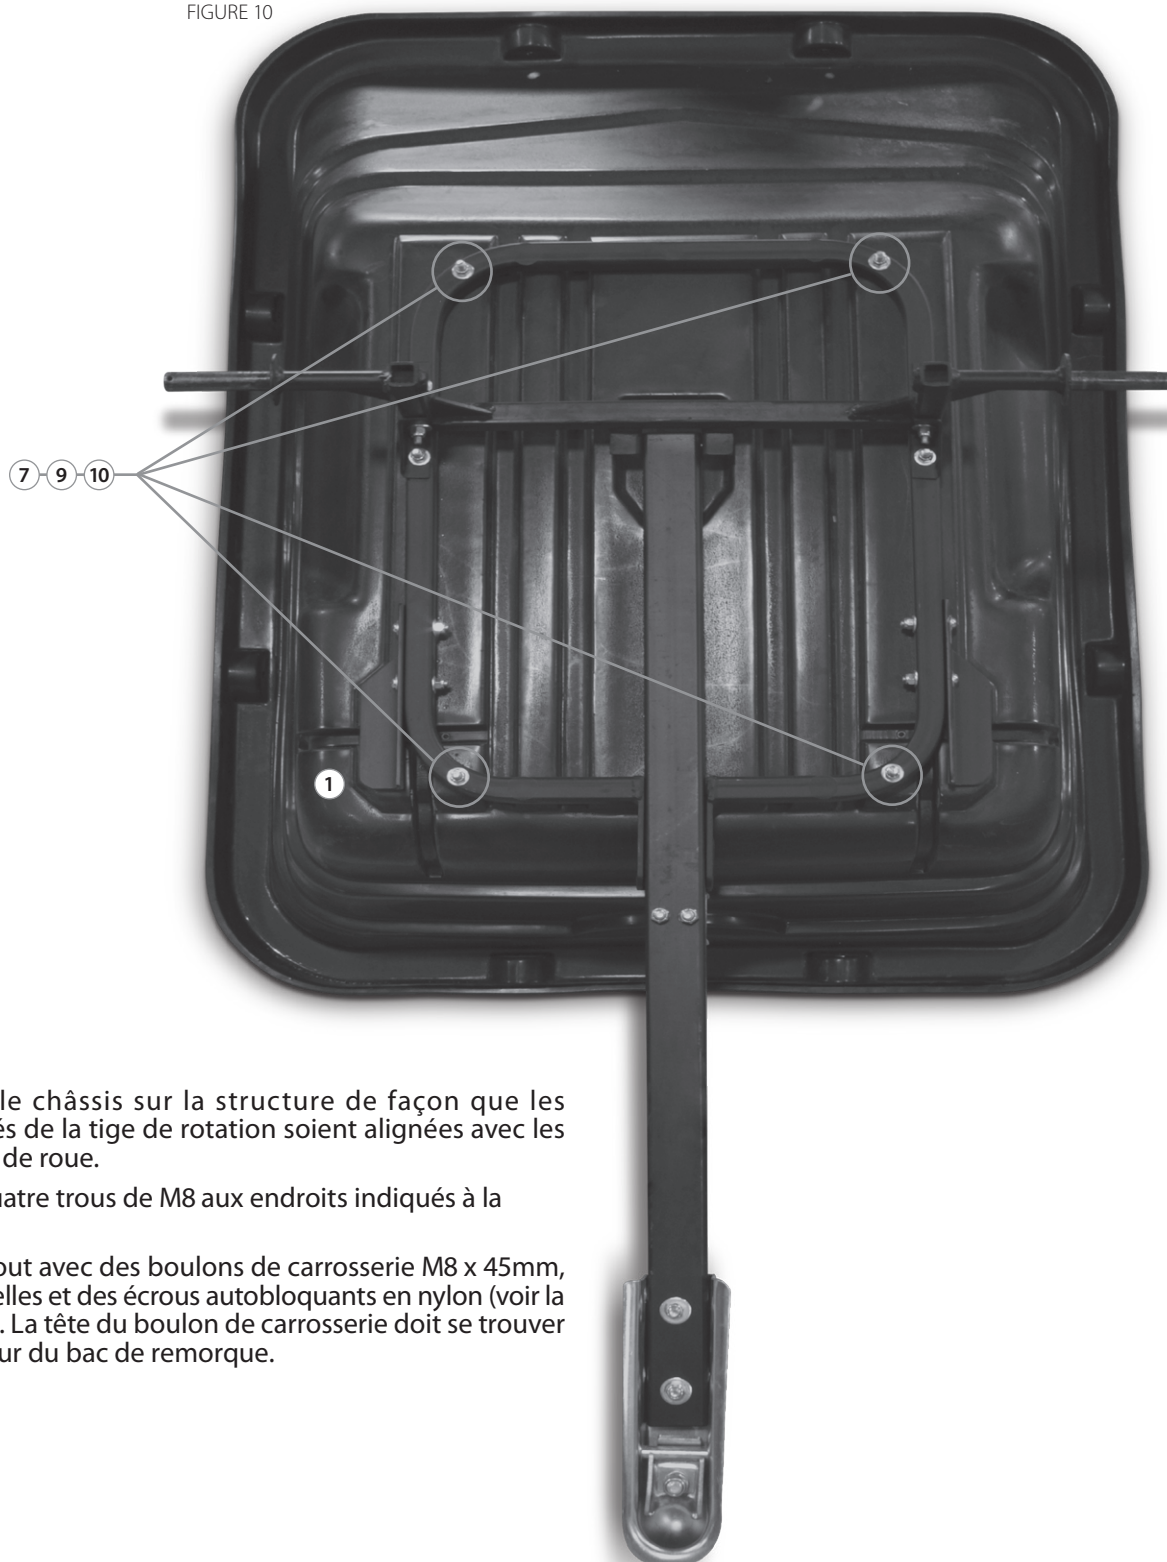

Centrez le châssis sur la structure de façon que les extrémités de la tige de rotation soient alignées avec les passages de roue.


Percez quatre trous de M8 aux endroits indiqués à la figure 10.

Fixez le tout avec des boulons de carrosserie M8 x 45mm, des rondelles et des écrous autobloquants en nylon (voir la figure 10). La tête du boulon de carrosserie doit se trouver à l'intérieur du bac de remorque.

Étape 4 : Fixer les roues



Pour cette étape, vous aurez besoin de ce qui suit :

Quantité	Description (n° pièce)	Quantité	Description (n° pièce)	Quantité	Description (n° pièce)
1	Bloc de châssis et de structure (monté à l'étape 3)	2	Pneu et jante (2)	8	Rondelle pour essieu (17)
		2	Goupille fendue (19)		(4 nécessaire par roue de 16 po)
		4	Rondelle de calage (18)		(1 nécessaire par roue de 18 po)

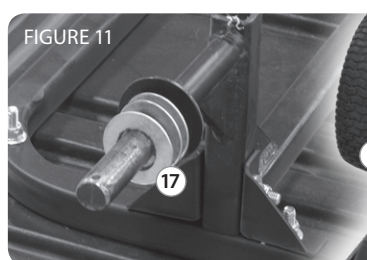


Ajoutez trois rondelles pour essieu à chaque extrémité de la tige de rotation avant d'installer les roues (voir la figure 11).

Posez une roue sur chaque extrémité de la tige de rotation, le graisseur vers l'extérieur (voir la figure 12).

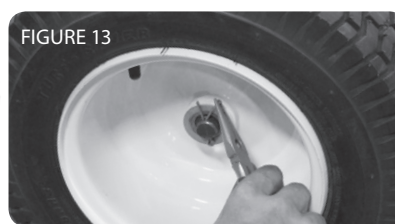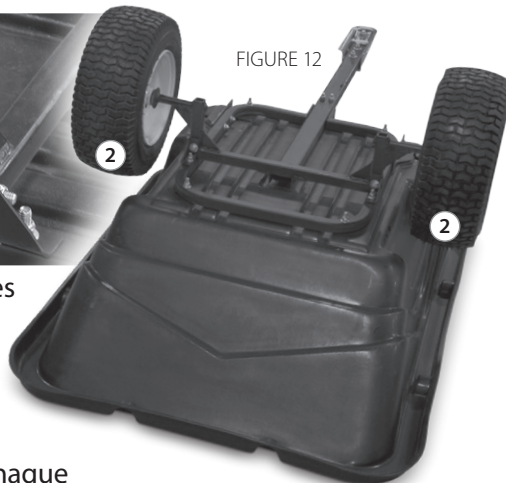


Ajoutez une rondelle pour essieu à l'extrémité de la tige de rotation, du côté externe de chaque roue, puis posez les goupilles fendues (voir la figure 13).

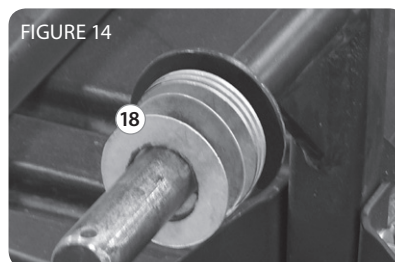

OPTION :
S'il y a un espace, enlever la roue et installer des rondelles de calage avec les rondelles pour essieu. Remettre la roue et continuez. (voir la figure 14)

Vérifiez que les deux attaches des goupilles fendues sont séparées une fois celles-ci posées.

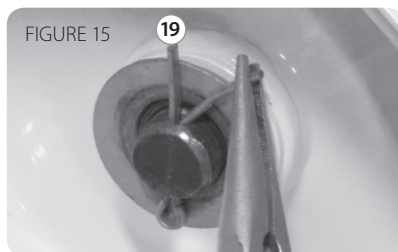

Enfin, graissez les roulements de roue à l'aide d'un pistolet graisseur.

Information relative à la garantie

La division des produits récréatifs d'Equinox s'engage à offrir des composantes de haute qualité et se porte garante de tous ses produits. Equinox garantit que tous les produits sont exempts de tout défaut de fabrication au moment où ils quittent ses installations, et qu'ils le demeureront tout au long de la période indiquée dans la garantie.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

Tout défaut causé par une utilisation abusive, une négligence, une modification, un entretien inapproprié, un accident ou l'utilisation de pièces ou d'accessoires non autorisés.

Que ferons-nous pour corriger un problème?

La compagnie s'engage à réparer ou remplacer à son gré le produit défectueux.

Quelle est la période de protection?

Protection d'un an contre les défauts de fabrication.

Comment faire pour recevoir un service aux termes de la garantie?

Pour toute préoccupation ayant trait à la garantie, communiquez avec les représentants du service à la clientèle au 1-800-665-7487 ou à l'adresse info@eqnx.biz.

Quelles sont les conditions pour que la garantie demeure en vigueur?

Vous devez conserver une copie de la preuve d'achat originale.

Tous les produits retournés doivent être emballés correctement et envoyés avec la preuve d'achat originale.



Tél. sans frais (États-Unis) : 1-800-563-3352
Tél. sans frais (Canada) : 1-800-665-7487
Télééc. : 1-204-6947133
Courriel : info@eqnx.biz

www.eqnx.biz