

# Guide d'installation : Clôture de vinyle


## (6x6 – 866615 et 866616 – Poteau)

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ENTREPRENDRE L'INSTALLATION**

**Important :** Avant de creuser les trous pour les poteaux, veuillez communiquer avec votre administration locale qui pourra déterminer la présence d'installations souterraines de services publics et les localiser.

Avant de procéder à l'installation, l'installateur doit satisfaire à toutes les exigences en matière de normes et de règles de sécurité et obtenir les permis de construction exigés. Communiquez avec votre administration locale afin de connaître les réglementations relatives à la taille, au type, à l'emplacement et à la fonctionnalité des clôtures, qui pourraient relever de règlements de zonage locaux, de comités de quartier ou d'arrondissements historiques. Assurez-vous de respecter ces réglementations avant d'installer une clôture. J. Sonic ainsi que ses distributeurs ne pourront être tenus responsables d'une installation non conforme ou non sécuritaire.

### OUTILS ET MATÉRIAUX (NON COMPRIS)

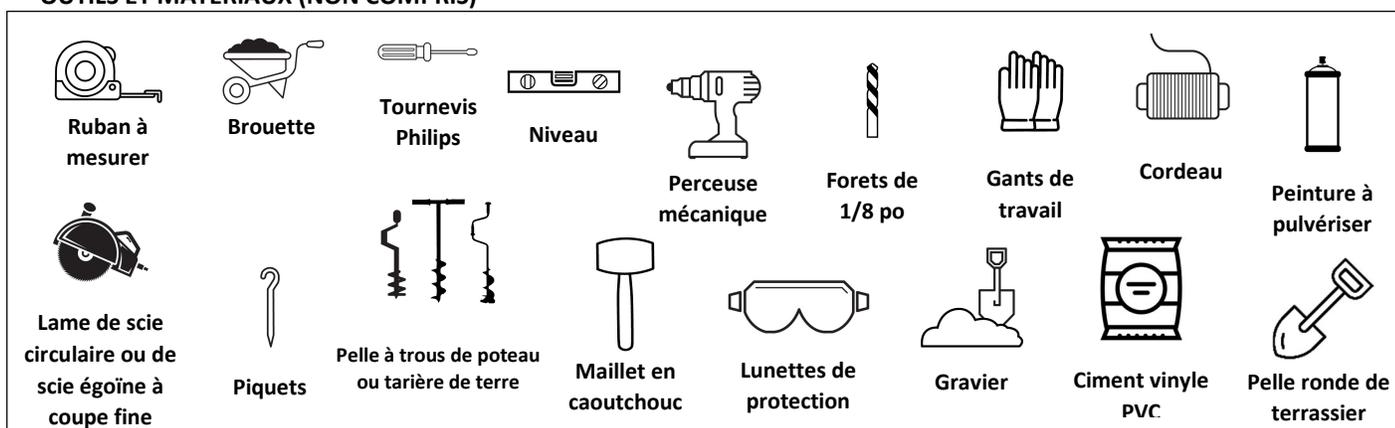

### PRÉPARATION

Dans le cadre de votre projet d'installation de clôture, il est primordial de procéder à une planification ainsi qu'à une prise de mesures minutieuses, puisqu'il sera très difficile de déplacer les poteaux une fois que le béton aura durci.


Il est grandement recommandé de mesurer les panneaux avant d'installer les poteaux.

Au moment de déterminer l'emplacement des poteaux, tenez compte des particularités et des pentes du sol, de l'emplacement des installations souterraines de services publics, de même que des limites de la propriété.


Installez un cordeau afin de délimiter le tracé de la clôture et de déterminer les faces extérieures des poteaux.

Marquez le centre des poteaux entre lesquels le portillon sera installé.

**Fig. 1 : Exemple de jalonnement et de disposition des poteaux**

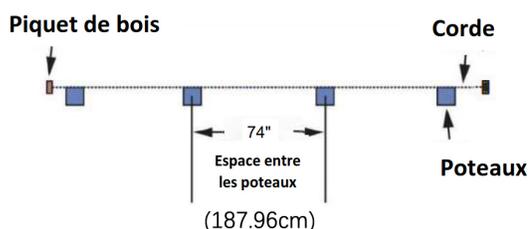


Article	Nom du Produit	Taille	Qty.
A	Poteau de vinyle	5 x 5 x 96 pouce 12,7 x 12,7 x 243,84 cm	1
B	Capuchon de poteau	5 x 5 pouce 12,7 x 12,7 cm	1
C	Capuchon décoratif	7,25 x 3 pouce 18,415 x 7,62 cm	4
D	Piquets de panneau de clôture	11,3 x 7/8 x 62,25 pouce 28,7 x 2,22 x 158,12 cm	6
E	Rails supérieur et inférieur	2 x 6 x 71,5 pouce 5,08 x 15,24 x 181,16 cm	2
F	Moulure en U	59,25 pouce 150,5 cm	2
A, B & C inclus dans le kit de poteaux 866616 (vendu séparément)			
F, D & E inclus dans kit de panneaux de clôture (866615)			

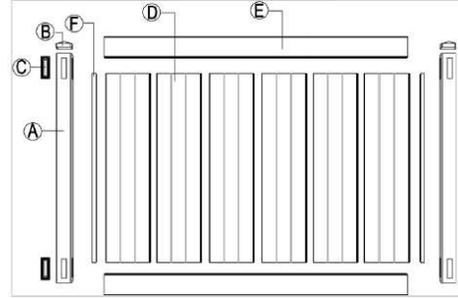

## INSTALLATION DES POTEAUX

1a. Une fois que vous aurez établi l'espacement adéquat, indiquez l'emplacement de tous les poteaux à l'aide de peinture à pulvériser.

1b. Creusez les trous à l'aide d'une pelle à trous de poteau ou d'une tarière de terre. Les trous doivent être d'un diamètre de 12 po (30,48 cm) et les poteaux de vinyle doivent y être enfoncés à au moins 30 po (76,2 cm) au-dessous du niveau du sol. Dans les régions soumises au gel, les trous de poteaux doivent être suffisamment profonds pour s'étendre sous la ligne de gel.

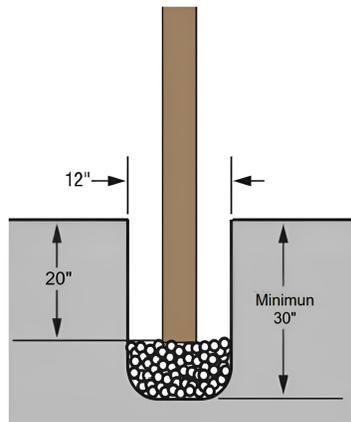

1c. Mélangez le béton conformément aux spécifications du fabricant. Remplissez les trous jusqu'à 20 po (50,8 cm) de la surface.



1d. Enfoncez les poteaux dans le trou de façon qu'ils soient alignés avec le cordeau.

1e. Coulez le béton autour du poteau à raison d'environ 6 po à la fois. Tassez ensuite le béton pour éliminer les poches d'air et le niveler.

1f. Avant que le béton ne durcisse, observez la ligne de clôture pour vous assurer que tous les poteaux sont alignés et à la même hauteur. Enfoncez plus profondément les poteaux hauts en plaçant un bloc de bois au sommet et en tapant dessus avec un maillet en caoutchouc. Laissez le béton durcir de 24 à 48 heures.

## PANNEAUX DE CLÔTURE


1a. Insérez le rail inférieur (E) dans le trou du poteau A et répétez pour l'autre côté. Insérez les panneaux (D). Prendre note qu'une moulure en U (F) est posée aux deux extrémités d'un panneau. Suivre les mêmes étapes afin d'insérer le rail supérieur.

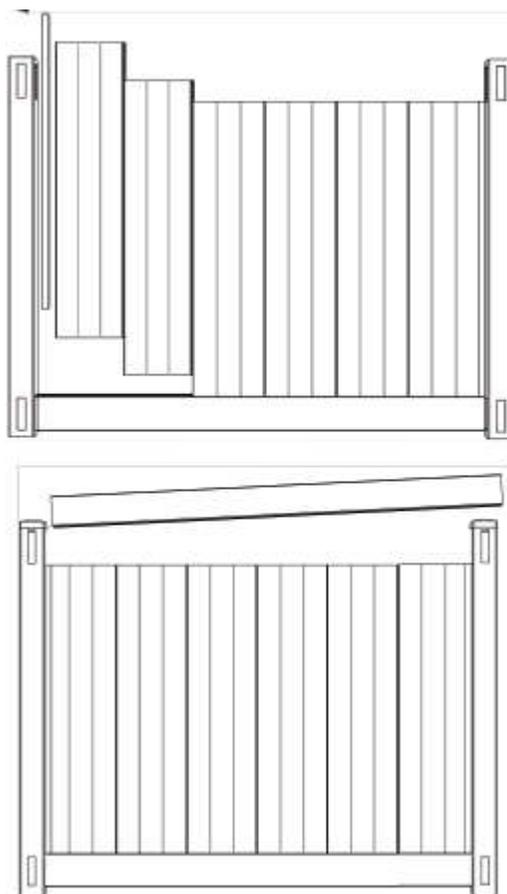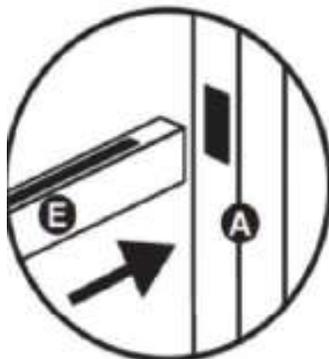

1b. Posez des capuchons décoratifs (C) pour couvrir les trous découverts des poteaux.

1c. Fixez les capuchons de poteau (B) avec de la colle pour PVC.

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES CI-DESSOUS POUR TOUTES LES SECTIONS DE LA CLÔTURE.** Il est important de prendre en compte l'emplacement du portillon de la clôture.

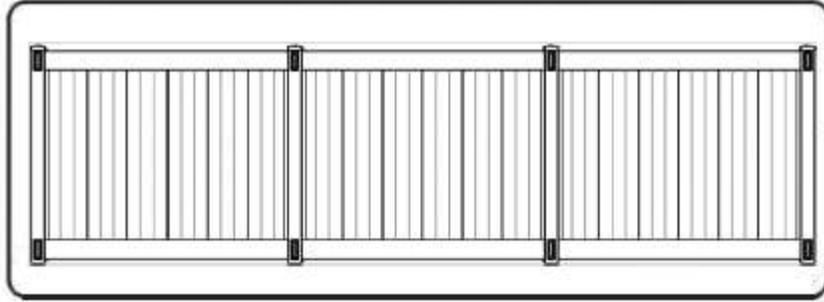

## **ENTRETIEN**

Étape 1 – Ajouter une demi-tasse à une tasse de vinaigre blanc à un gallon d'eau (3,79 L).

Étape 2 – Appliquer sur la clôture et frotter avec une brosse à poils doux ou une éponge.

Étape 3 – Rincer abondamment la clôture avec le boyau d'arrosage.