

MODEL NUMBER / NÚMERO DE MODELO / NUMÉRO DE MODÈLE	VG6084
--	--------

VIGO Meridian Hinged Shower Door in Matte Black and Clear Grid Glass
VIGO Meridian Puerta de ducha con bisagras en negro mate con rejilla de vidrio
VIGO Porte de douche à charnière Meridian en noir mat avec verre grillagé

PRODUCT FEATURES / CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Concealed hinges to allow for smooth door opening and closing • Built-in horizontal adjustability makes this shower door easy-to-inst • Seal-Thru™ ensures a leak-free, cleaner shower experience with a continuous, watertight seal • Left or right-side installation provides versatility for various floorplans • Constructed from ANSI Z91.1 and 16 CFR 1201 certified tempered glass for added safety • All VIGO Shower Doors feature a quality-assured Limited Lifetime Warranty
• Bisagras ocultas para permitir una apertura y cierre suaves de la puerta • La capacidad de ajuste horizontal incorporada hace que esta puerta de ducha sea fácil de instalar • Seal-Thru™ garantiza una experiencia de ducha más limpia y sin fugas con un sello hermético continuo • La instalación en el lado izquierdo o derecho proporciona versatilidad para varios planos de planta • Construido con vidrio templado certificado ANSI Z91.1 y 16 CFR 1201 para mayor seguridad • Todas las puertas de ducha VIGO cuentan con una garantía limitada de por vida de calidad garantizada
• Charnières dissimulées pour permettre une ouverture et une fermeture de porte en douceur • Le réglage horizontal intégré rend cette porte de douche facile à installer • Seal-Thru™ garantit une expérience de douche plus propre et sans fuite avec un joint continu et étanche • L'installation à gauche ou à droite offre une polyvalence pour différents plans d'étage • Construit à partir de verre trempé certifié ANSI Z91.1 et 16 CFR 1201 pour plus de sécurité • Toutes les portes de douche VIGO bénéficient d'une garantie à vie limitée de qualité assurée.


CERTIFICATE & WARRANTY / CERTIFICADO Y GARANTÍA / CERTIFICAT & GARANTIE	NOTE / NOTA / REMARQUE
ANSI Z97.1 and 16 CFR 1201-certified glass All VIGO Shower Door have a Limited Lifetime Warranty Vidrio certificado ANSI Z97.1 y 16 CFR 1201 Todas las Puertas de Ducha VIGO tienen una Garantía Limitada de Por Vida. ANSI Z97.1 et 16 CFR 1201 - Verre certifié Toutes les portes de douche VIGO bénéficient d'une garantie de qualité limitée à vie. 	VIGO reserves the right to modify/update all hardware and glass components based on bettering the product for the end user's experience. If you have any questions contact VIGO Tech Support at 1-866-591-7792. *VIGO se reserva el derecho de modificar/actualizar todos los componentes de metal y vidrio con la finalidad de mejorar el producto para la experiencia del usuario final. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Servicio Técnico de Productos VIGO al 1-866-591-7792 *VIGO se réserve le droit de modifier/mettre à jour tout le matériel et les composants en verre avec l'objectif d'améliorer le produit pour l'expérience de l'utilisateur final. Si vous avez des questions, veuillez contacter le support technique VIGO en appelant 1-866-591-7792.

SAFETY PRECAUTIONS / PRECAUCIONES DE SEGURIDAD / PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
This Installation Guide uses the following symbols to indicate important information. Always observe the instructions indicated by these symbols.
Esta guía de instalación utiliza los siguientes símbolos para indicar información importante. Preste atención siempre a las instrucciones indicadas con estos símbolos.
Ce guide d'installation utilise les symboles suivants pour indiquer des informations importantes. Respectez toujours les instructions indiquées par ces symboles.

WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT
Instructions that, if ignored, could result in death or serious personal injury caused by incorrect handling or installation of the product. These instructions must be observed for safe installation.
Instrucciones que, si son ignoradas, podrían provocar la muerte o lesiones personales graves debido una manipulación o instalación incorrecta del producto. Estas instrucciones deben ser observadas para una instalación segura.
Des instructions qui, en cas d'être ignorées, pourraient entraîner la mort ou des blessures graves causées par une manipulation ou une installation incorrecte du produit. Ces instructions doivent être respectées pour une installation en toute sécurité.

IMPORTANT / IMPORTANTE / IMPORTANT
Maintenance and other important non-personal injury and non-material damage instructions or statements that should be observed.
Instrucciones o declaraciones sobre mantenimiento para evitar daños no personales y no materiales que deben ser observadas.
Des instructions ou déclarations importantes sur l'entretien ou d'autres sujets, qui ne causent pas ni de blessures ni de dégâts non matériels à être observées.

IT IS HIGHLY ADVISED TO DRY FIT THE UNIT PRIOR TO ANY INSTALLATION.
ES SUMAMENTE RECOMENDABLE AJUSTAR LA UNIDAD EN SECO PREVIO A CUALQUIER INSTALACIÓN.
IL EST FORTEMENT CONSEILLE D'AJOUTER A SEC L'APPAREIL AVANT L'INSTALLATION.

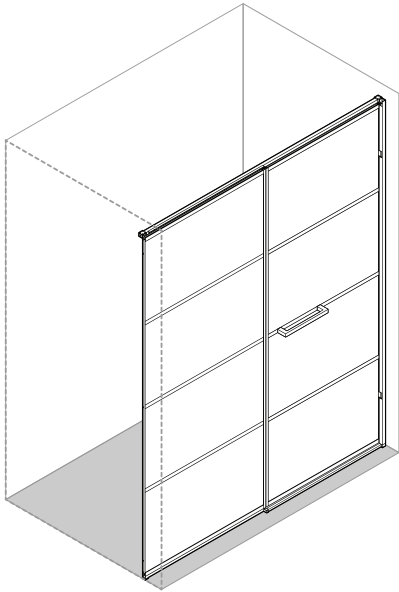

REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRAR SU PRODUCTO
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

In order to activate your warranty, you must register your product.
Es necesario registrar su producto para activar su garantía
Pour activer votre garantie, vous devrez enregistrer votre produit.




vigoindustries.com/register

ACTIVATE NOW
¡ACTÍVELA AHORA!
ACTIVEZ-LA MAINTENANT

INSTRUCTIONS FOR SHOWER DOOR / INSTRUCCIONES PARA LA PUERTA DE DUCHA / INSTRUCTIONS POUR PORTE DE DOUCHE

PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING / POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN /
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER














Parts List / Lista de partes / Liste des pièces

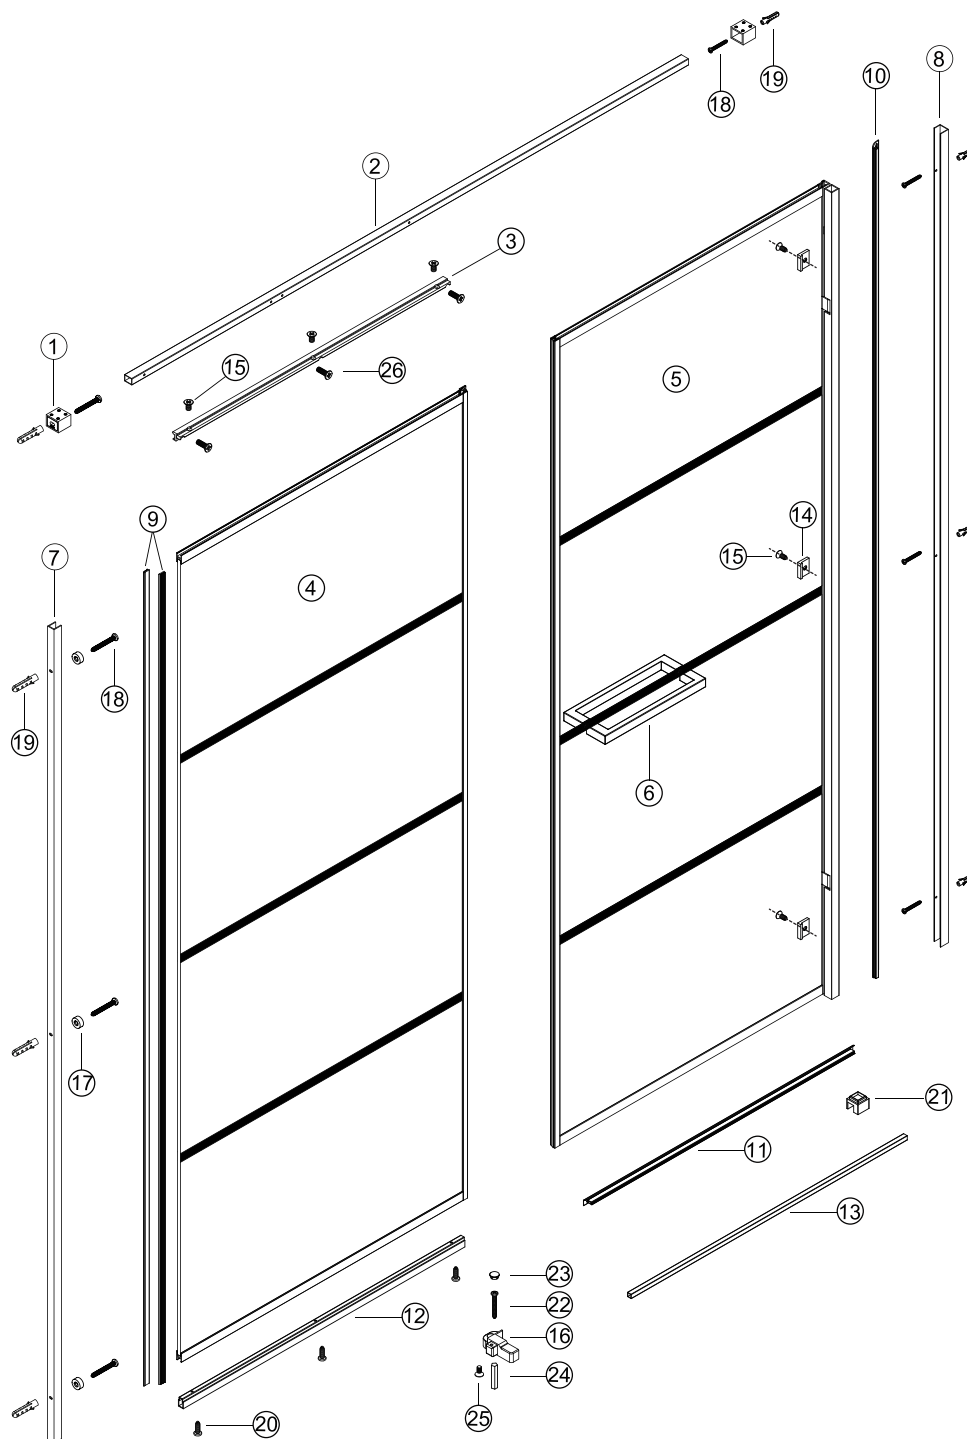


GLASS THICKNESS 5/16" (8mm) / ESPESOR DEL VIDRIO 5/16" (8mm) / ÉPAISSEUR DU VERRE 5/16" (8mm)

NOTE: INSTALLATION MUST BE DONE BY A QUALIFIED, LICENSED PROFESSIONAL. / NOTA: LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN PROFESIONAL CALIFICADO Y CON LICENCIA. /
REMARQUE : L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ ET LICENCIÉ

Parts List / Lista de partes / Liste des pièces

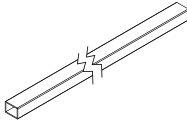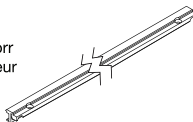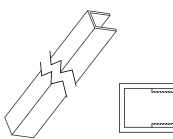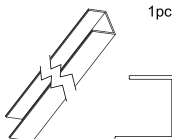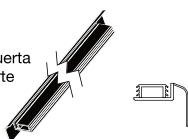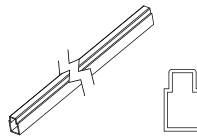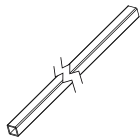1 Wall mount bracket support de fixation murale support de fixation murale 98296  2pc	2 Top rail Riel superior Rail supérieur 98294  1pc	3 Top rail holder Soporte de riel superior Support de rail supérieur 98295  1pc
4 Fixed panel Panel fijo Panneau fixe 97088  1pc	5 Door panel Panel de la puerta Panneau de porte 97087  1pc	6 Handle assembly Partes de la manija Assemblage de la poignée 98297  1pc
7 Vertical rail for fixed panel Carril vertical para panel fijo Rail vertical pour panneau fixe 98290  1pc	8 Vertical rail for door panel Riel vertical para panel de puerta Rail vertical pour panneau de porte 98291  1pc	9 Seal strip for fixed panel vertical rail Tira de sellado para riel vertical de panel fijo Bande d'étanchéité pour rail vertical Panneau fixe 96089  2pc
10 Seal strip for door panel vertical rail Tira de sellado para riel vertical de panel fijo Bande d'étanchéité pour rail vertical de Panneau de porte 96088  1pc	11 Door bottom seal strip Tira de sellado inferior de la puerta Bande d'étanchéité bas de porte 96090  1pc	12 Bottom Rail Riel inferior Rail inférieur 98292  1pc
13 Door threshold Umbral de puerta Seuil de porte 98293  1pc	14 Anti-Collision gasket Junta anticollisión Joint anti-collision 98300  3pc	15 Cross countersunk head tapping screws 4*10mm Tornillos de cabeza avellanada cruzada 4*10mm Vis autotaraudeuses à tête fraisée cruciforme 4*10mm 98304  6pc
16 Threshold clip l&r Clip de umbral l&r Clip de seuil l&r 98298  2pc	17 Screw cover Tapa de tornillo Cache-vis 98269  3pc	18 Cross round head tapping screws 4*40mm Tornillos sutorroscantes de cabeza redonda cruzada 4*40mm Vis autotaraudeuses à tête ronde cruciforme 4*40mm 98262  8pc
19 White plastic anchor Ancla de plástico blanco Ancrage en plastique blanc 98038  8pc	20 Cross round head tapping screws 4*6mm Tornillos sutorroscantes de cabeza redonda cruzada 4*6mm Vis autotaraudeuses à tête ronde cruciforme 4*6mm 98301  3pc	21 Threshold clip Clip de umbral Clip de seuil 98299  1pc
22 Cross round head tapping screws 4*30mm Tornillos sutorroscantes de cabeza redonda cruzada 4*30mm Vis autotaraudeuses à tête ronde cruciforme 4*30mm 98250  1pc	23 Screw cover Tapa de tornillo Cache-vis 98268  1pc	24 Green plastic anchor Ancla de plástico verde Ancre en plastique vert 98037  1pc
25 Cross countersunk screws 3*12mm Tornillos avellanados cruzados 3*12mm Vis à tête fraisée cruciforme 3*12mm 98302  1pc	Allen key pack Paquete de llaves allen Paquet clés allen 	


Dimensions / Dimensiones / Dimensions

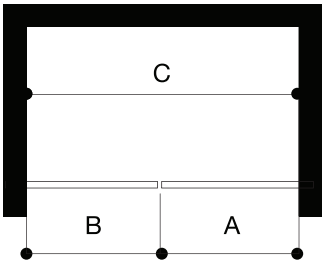

VIGO strongly recommends this installation be completed by a licensed professional. Installation of door unit requires at least two people. / VIGO recomienda firmemente que esta instalación sea completada por un profesional con licencia. La instalación de la puerta requiere al menos dos personas. / VIGO recommande fortement que cette installation soit complétée par un professionnel licencié. L'installation de l'unité de porte exige au moins deux personnes.

A, B & C dimensions were measured after shower enclosure was completely installed. / Las dimensiones a, b y c fueron medidas después de la instalación completa de la cabina de ducha. / Les dimensions a, b et c ont été mesurées après que la cabine de douche a été complètement installée


Model / Modelo / Modèle	(A) Moving Glass / Vidrio en movimiento / Verre mobile	(B) Fixed Panel / Panel fijo / Panneau fixe	(C) Adjustment / Ajustamiento / Ajustement	Height / Altura / Hauteur	Door opening / Puerta abierta / Ouverture de porte
VG6084XXX6074	28 5/8" x 72 3/8" (727 x 1839mm)	30" x 72 3/8" (761 x 1839mm)	59 1/2" - 60" (1512 - 1524mm)	74" (1880mm)	27 1/8" (690mm)

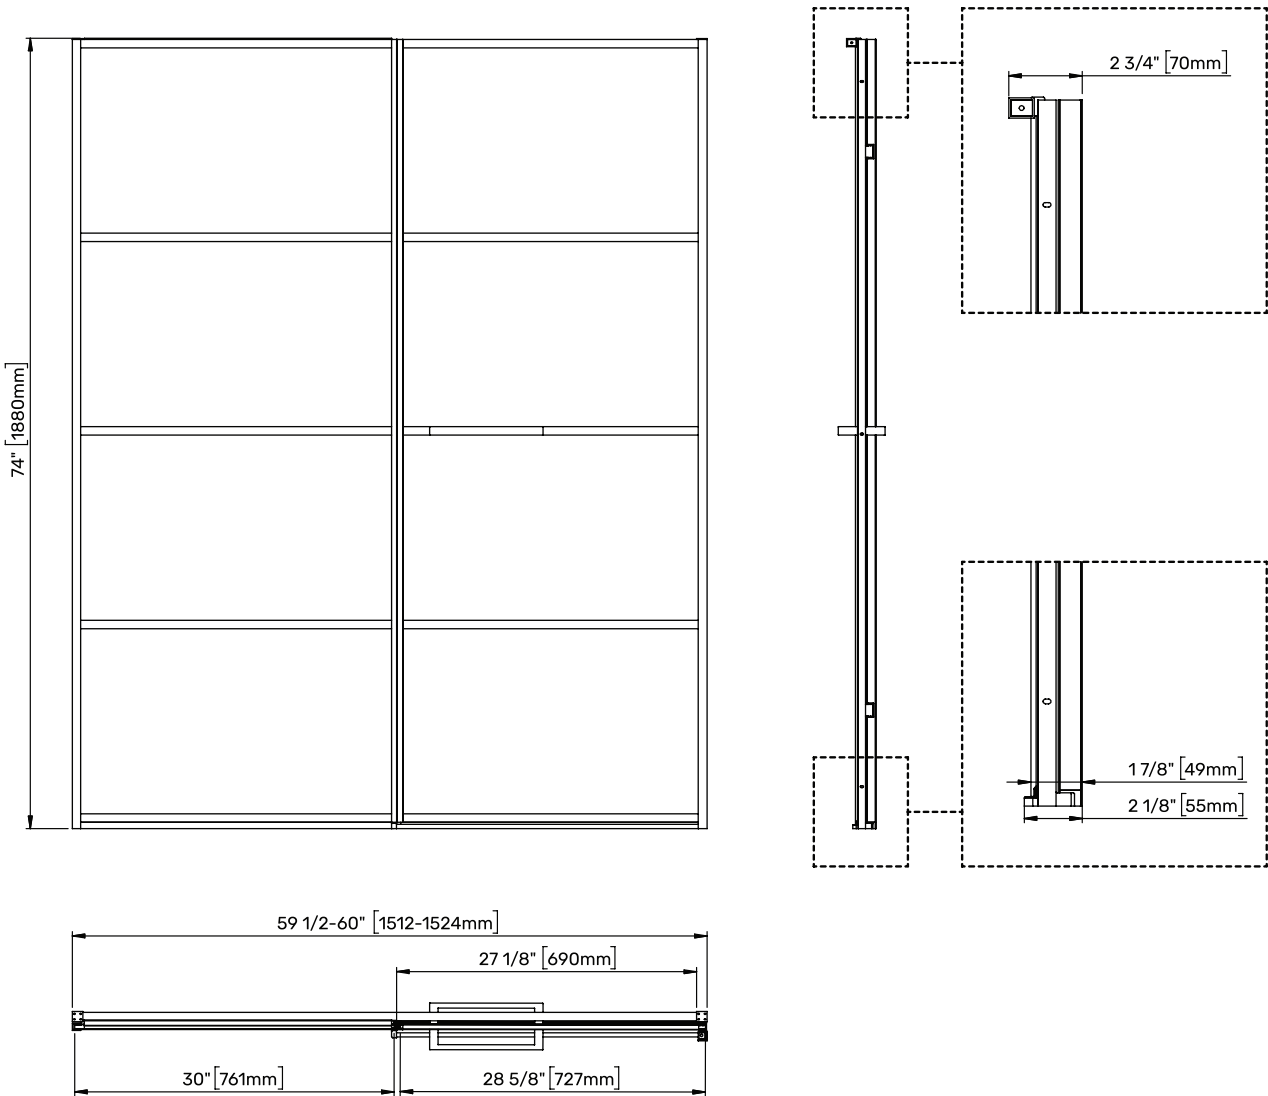

Left - Right Installation / Izquierda - Instalación derecha / Installation de gauche à droite

The clear glass model has a reversible door and can be installed to the right or left side. The matte glass model is not reversible and the direction of installation is specific to the model number. The textured side of the matte glass unit should always be installed on the outside of the unit. (see *configuration diagram below*) / El modelo de vidrio transparente tiene una puerta reversible y puede ser instalado del lado derecho o izquierdo. El modelo de vidrio mate no es reversible y la dirección de instalación es específica del número de modelo. El lado texturizado de la unidad de vidrio mate siempre debe ser instalado hacia el. / Le modèle en verre clair a une porte réversible et peut être installé à droite ou à gauche. Le modèle en verre mat n'est pas réversible et la direction de l'installation est spécifique au numéro de modèle. Le côté texturé de l'unité en verre opaque doit toujours être installé à l'extérieur de l'unité (voir le diagramme d'installation ci-dessous).

FIG. 1A (GLASS CONFIGURATION DIAGRAM)
FIG. 1A (DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN DEL VIDRIO)
FIG. 1A (DIAGRAMME D'INSTALLATION VERRE)

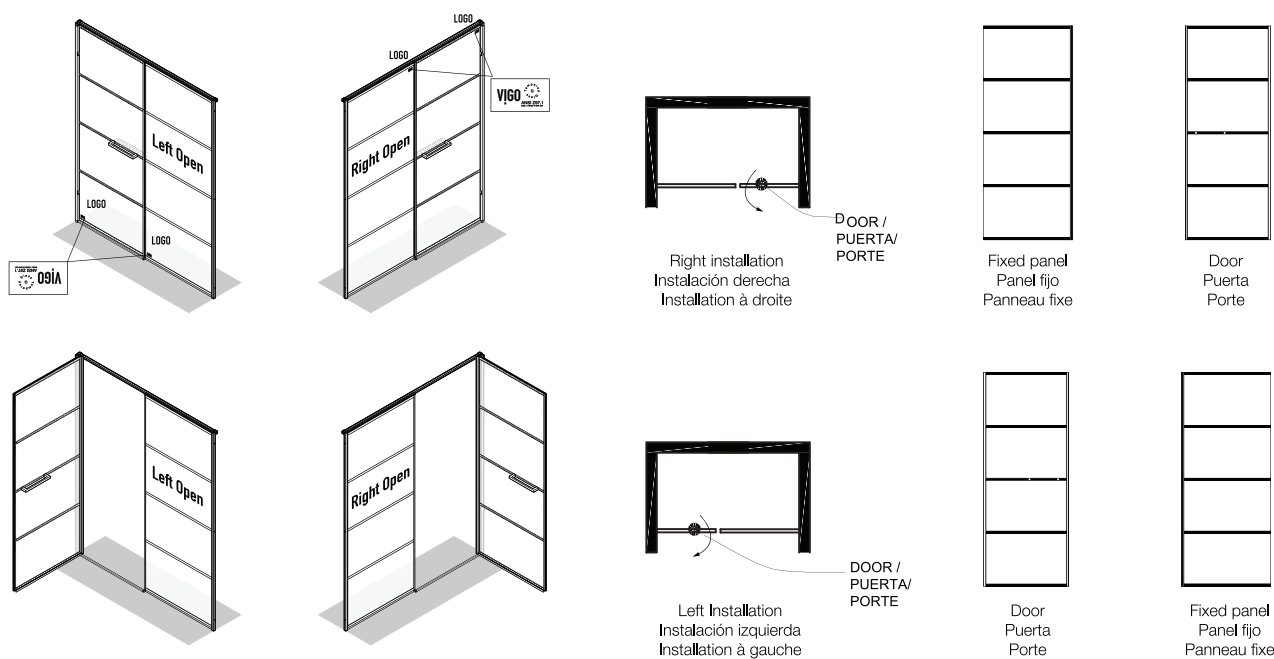

! Important / Importante / Important

- Verify that the overall size of the shower door opening is appropriate for the shower enclosure. / Verifique que el tamaño total de la abertura de la puerta de la ducha sea apropiado para la cabina de ducha. / Vérifiez que la taille totale de l'ouverture pour la porte de la douche est adaptée à la cabine de douche.
- Due to individual site variations, exact guidelines for every situation cannot be supplied. The recommended framing and dimensional requirements are shown for a typical application and may vary depending on the site requirements. / Debido a las variaciones individuales de los sitios, no se pueden proporcionar directrices exactas para cada situación. Los requisitos de estructura y dimensiones recomendados que se indican son para una aplicación típica y pueden variar según los requisitos del sitio específico. / En raison des variations d'un site à l'autre, on ne peut pas fournir des directives exactes pour chaque situation. Les exigences d'encadrement et de dimensions recommandées sont indiquées pour une application typique et peuvent varier en fonction des exigences du site spécifique.
- To prevent damage to the finish, you should protect the shower cabin bottom with a cardboard protector before beginning the installation. / Para evitar dañar el acabado, cubra el piso de la ducha con un protector de cartón antes de iniciar la instalación. / Pour éviter d'endommager la finition, vous devriez protéger le fond de la cabine de douche avec un protecteur en carton avant de commencer l'installation. / Pour éviter d'endommager la finition, vous devriez protéger le fond de la cabine de douche avec un protecteur en carton avant de commencer l'installation.
- Ensure that there is sufficient structural support behind the shower wall to hold the weight of the shower door. If there is insufficient enough support, then reinforce the shower walls with wooden studs prior to shower door installation. [SEE FIG. 1] / Asegúrese de que haya suficiente soporte estructural detrás de la pared de la ducha para soportar el peso de la puerta de ducha. Si no hay suficiente apoyo, refuerce las paredes de la ducha con montantes de madera antes de instalar la puerta de la ducha. [VER FIG. 1] / Assurez-vous qu'il y a suffisamment de support structurel derrière la paroi de la douche pour supporter le poids de la porte de la douche. Si le support est insuffisant, renforcez les parois de la douche avec des montants en bois avant d'installer la porte de la douche. [VOIR FIG. 1]

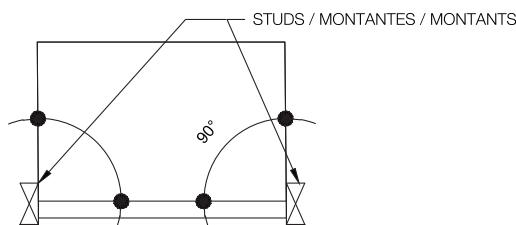


FIG.1

Before Installing / Antes de instalar / Avant d'installer /



VIGO strongly recommends this installation be completed by a licensed professional. Installation of door unit requires at least two people.

VIGO recomienda firmemente que esta instalación sea completada por un profesional con licencia. La instalación de la puerta requiere al menos dos personas.

VIGO recommande fortement que cette installation soit complétée par un professionnel licencié. L'installation de l'unité de porte exige au moins deux personnes.



It is highly advised to dry fit the unit prior to any installation

Se recomienda encarecidamente secar la unidad antes de cualquier instalación.

Il est fortement conseillé d'adapter l'unité à sec avant toute installation



Required tools / Herramientas necesarias / Outils nécessaires

- Square and/or Phillips #1 and #2 screwdriver / Destornillador de punta cuadrada y/o Phillips N° 1 y N° 2 / Tournevis à tête carrée et/ou cruciforme #1 et #2
- Flat head screwdriver / Destornillador de punta plana / Tournevis à tête plate
- Electric drill; 3/32", 1/8" or 3/16" drill bit (According to wall) / Taladro eléctrico; mecha de 3/32", 1/8" o 3/16" (en función de la pared) / Taladro eléctrico; mecha de 3/32", 1/8" o 3/16" (en función de la pared)
- Level / Nivel / Niveau
- Measuring tape / Cinta métrica / Ruban à mesurer
- Clear silicone caulking / Sellador de silicona transparente / Scellant au silicone transparent
- Utility knife / Cuchillo de uso / Cuchillo utilitario y sierra de arco
- Hacksaw / Sierra para metales / Scie à métaux



Important / Importante / Important

- Handle fragile items with care to prevent personal injury or material damage. / Manipule los artículos frágiles con cuidado para evitar lesiones personales o daños materiales. / Manipulez les articles fragiles avec soin pour éviter les blessures corporelles et les dégâts matériels.
- The glass panels are tempered and cannot be cut. Never attempt to do so. / Los paneles de vidrio están templados y no pueden ser cortados. No intente nunca hacerlo. / Los paneles de vidrio están templados y no pueden ser cortados. No intente nunca hacerlo.
- Always rest glass on a level surface. / Apoye siempre el vidrio sobre una superficie nivelada. / Posez toujours le verre sur une surface plane.



Before starting / Antes de empezar / Avant de commencer

Compare items on your invoice with what you have received. Carefully review the Parts List on page 2. If any items are missing, please call VIGO Industries at 1-866-591-7792. Please check our website at www.vigoindustries.com for additional information or instructional videos. / Compare los artículos en su factura con los que ha recibido. Revise cuidadosamente la lista de piezas de la página 2. Si falta algún elemento, comuníquese con VIGO Industries al 1-866-591-7792. Consulte nuestro sitio web www.vigoindustries.com para obtener información adicional o videos con instrucciones. / Comparez les éléments de votre facture avec ce que vous avez reçu. Contrôlez attentivement la liste de pièces à la page 2. S'il y a des éléments manquants, veuillez appeler VIGO Industries au 1-866-591-7792. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.vigoindustries.com pour des informations supplémentaires ou des vidéos d'instructions.



Important / Importante / Important

Fiberglass, acrylic or sheetrock construction might not be sufficiently strong enough to support the shower door enclosure. You should use the wood framing from behind the face edge of the stall to provide a secure mounting to the door. Apply a bead of silicone between the walls and base of the stall. For optimum performance, you should install the shower door perfectly level on a level surface. By not leveling the unit during construction the unit may leak causing possible water damage. /

Las estructuras de fibra de vidrio, acrílico o tableros de yeso pueden no ser lo suficientemente fuertes para soportar la cabina de ducha. Utilice la estructura de madera desde detrás del borde frontal de la ducha para proporcionar un montaje seguro para la puerta. Aplique un cordón de silicona entre las paredes y la base de la ducha. Para un funcionamiento óptimo, deberá instalar la puerta de la ducha perfectamente nivelada sobre una superficie nivelada. Si no nivela la unidad durante la instalación, la unidad podría tener fugas y causar posibles daños por agua. /

La construction en fibre de verre, en acrylique ou en plaques de plâtre peut ne pas être suffisamment solide pour supporter la cabine de la porte de douche. Vous devriez utiliser de la charpente en bois située derrière le bord avant de la cabine pour assurer un montage sécurisé pour la porte. Appliquez un cordon de silicone entre les murs et la base de la cabine. Pour une performance optimale, vous devriez installer la porte de la douche parfaitement à niveau sur une surface plane. En ne nivelant pas l'unité pendant l'installation, l'unité pourrait avoir des fuites d'eau et causer des dégâts.

VIGO Product Support / Servicio Técnico de Productos VIGO / Service après-vente VIGO

VIGO reserves the right to modify/update all hardware and glass components based on bettering the product for the end user's experience. If you have any questions please contact VIGO Tech Support at 1-866-591-7792.

*VIGO se reserva el derecho de modificar/actualizar todos los componentes de metal y vidrio con la finalidad de mejorar el producto para la experiencia del usuario final. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Servicio Técnico de Productos VIGO al 1-866-591-7792

*VIGO se réserve le droit de modifier/mettre à jour tout le matériel et les composants en verre avec l'objectif d'améliorer le produit pour l'expérience de l'utilisateur final. Si vous avez des questions, veuillez contacter le support technique VIGO en appelant 1-866-591-7792.



+1 (866) 591-7792

(Option 2) Monday - Friday 9:30am - 5:30pm EST

(Opción 2) Lunes a viernes de 9.30 am a 5.30 pm EST

(Option 2) du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 HNE

Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation


*NOTE: Prior to any installation, mark lines on the floor and wall for proper dry fit. Proper planning is imperative for proper installation. Your actual dimensions may vary. / *NOTA: Antes de la instalación, marque las líneas en el piso y la pared para un ajuste en seco adecuado. Es imprescindible una planeación adecuada para una instalación correcta. Las dimensiones reales en su caso pueden variar. / *REMARQUE : Avant toute installation, marquez les lignes sur le sol et le mur pour un ajustement parfait à sec. Une bonne planification est impérative pour une installation correcte. Vos dimensions réelles peuvent varier.

STEP 1 / PASO 1 / ETAPE 1

Before installing the product, please make sure that the ground is flat.

Antes de instalar el producto, asegúrese de que el suelo sea plano.

Avant d'installer le produit, assurez-vous que le sol est plat.

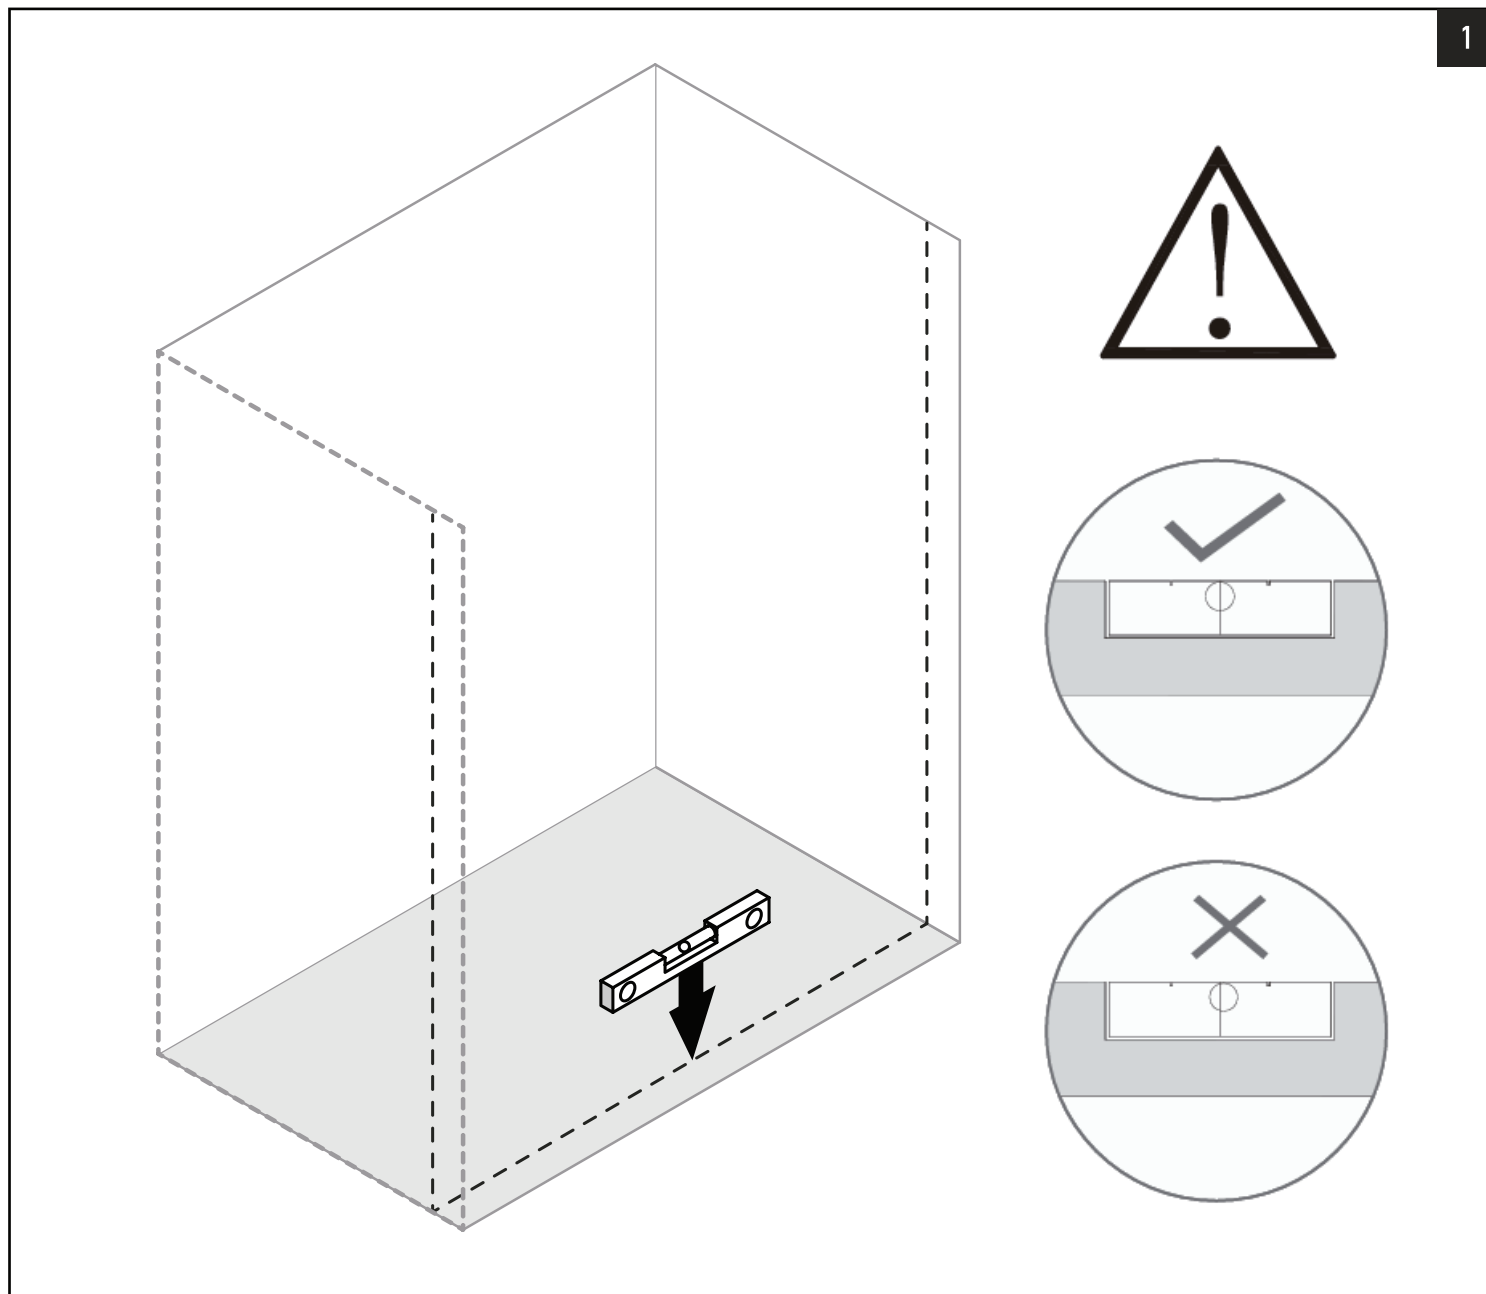


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 2 / PASO 2 / ETAPE 2

Unscrew Screw (#26) and remove Top rail holder (#3). Loosen the fastening nails of the wall sleeve and remove both ends of the support rod. (Wall mount bracket #1) Flip Top rail (#2) according to the product's opening direction. Reinstall both ends of the support rod (Wall mount bracket #1), then tighten the wall set screws.

Desatornille el tornillo (#26) y retire el soporte del riel superior (#3). Afloje los clavos de fijación del casquillo de pared y retire ambos extremos de la barra de soporte. (Soporte de montaje en pared n.º 1) Gire el riel superior (n.º 2) según la dirección de apertura del producto. Vuelva a instalar ambos extremos de la varilla de soporte (soporte de montaje en pared n.º 1) y luego apriete los tornillos de fijación de la pared.

Dévissez la vis (nº 26) et retirez le support du rail supérieur (nº 3). Desserrez les clous de fixation du manchon mural et retirez les deux extrémités de la tige de support. (Support de montage mural n°1) Rail supérieur rabattable (n°2) selon le sens d'ouverture du produit. Réinstallez les deux extrémités de la tige de support (support de montage mural n° 1), puis serrez les vis de réglage murales.

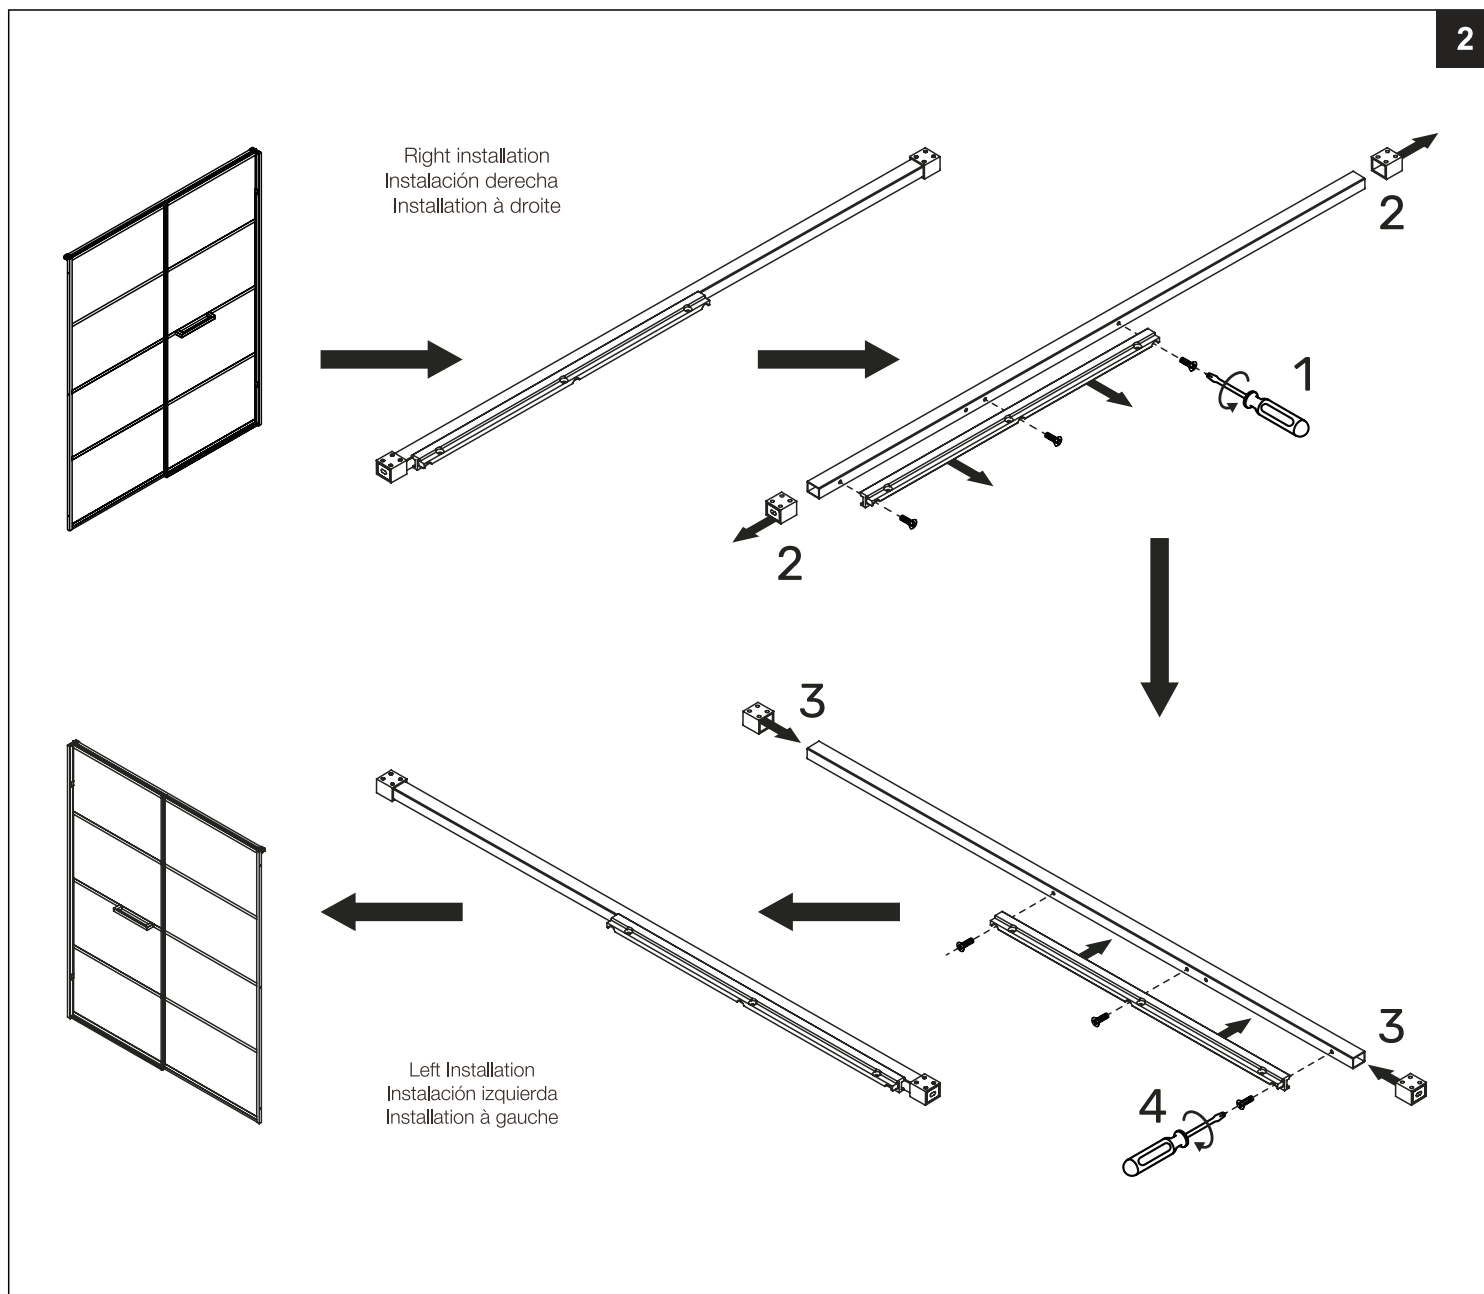


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 3 / PASO 3 / ETAPE 3

Following the actual installation requirements on-site, mark the screw holes on the Vertical rail (#7, #8) with a marker. Remove the Vertical rail and then drill holes to install Plastic anchor (#19). Note: Differentiate between Vertical rail Left (#7) and Right (#8), and consider their separation from the wall. Align the marked hole placements on the Vertical rail and use self-tapping Screw (#18) to secure both sides of the Vertical rail. Note: Ensure that the left Vertical rail (#7) is fixed with Screw cover (#17). Please note that the top and bottom spaces of the left wall panel (#7) have different lengths. Be sure to distinguish between the top and bottom directions carefully.

Siguiendo los requisitos de instalación reales en el sitio, marque los orificios para tornillos en el riel vertical (#7, #8) con un marcador. Retire el riel vertical y luego taladre orificios para instalar el anclaje de plástico (#19). Nota: Diferenciar entre riel vertical izquierdo (#7) y derecho (#8) y considerar su separación de la pared. Alinee las ubicaciones de los orificios marcados en el riel vertical y use un tornillo autorroscante (n.º 18) para asegurar ambos lados del riel vertical. Nota: Asegúrese de que el riel vertical izquierdo (#7) esté fijado con la cubierta del tornillo (#17). Tenga en cuenta que los espacios superior e inferior del panel de pared izquierdo (#7) tienen diferentes longitudes. Asegúrese de distinguir cuidadosamente entre las direcciones superior e inferior.

En suivant les exigences d'installation réelles sur site, marquez les trous de vis sur le rail vertical (#7, #8) avec un marqueur. Retirez le rail vertical, puis percez des trous pour installer l'ancrage en plastique (#19). Remarque : Faites la différence entre les rails verticaux gauche (n° 7) et droit (n° 8) et tenez compte de leur séparation du mur. Alignez les emplacements des trous marqués sur le rail vertical et utilisez la vis autotaraudeuse (n° 18) pour fixer les deux côtés du rail vertical. Remarque : Assurez-vous que le rail vertical gauche (n° 7) est fixé avec le cache-vis (n° 17). Veuillez noter que les espaces supérieur et inférieur du panneau mural gauche (#7) ont des longueurs différentes. Assurez-vous de bien distinguer les directions supérieure et inférieure.

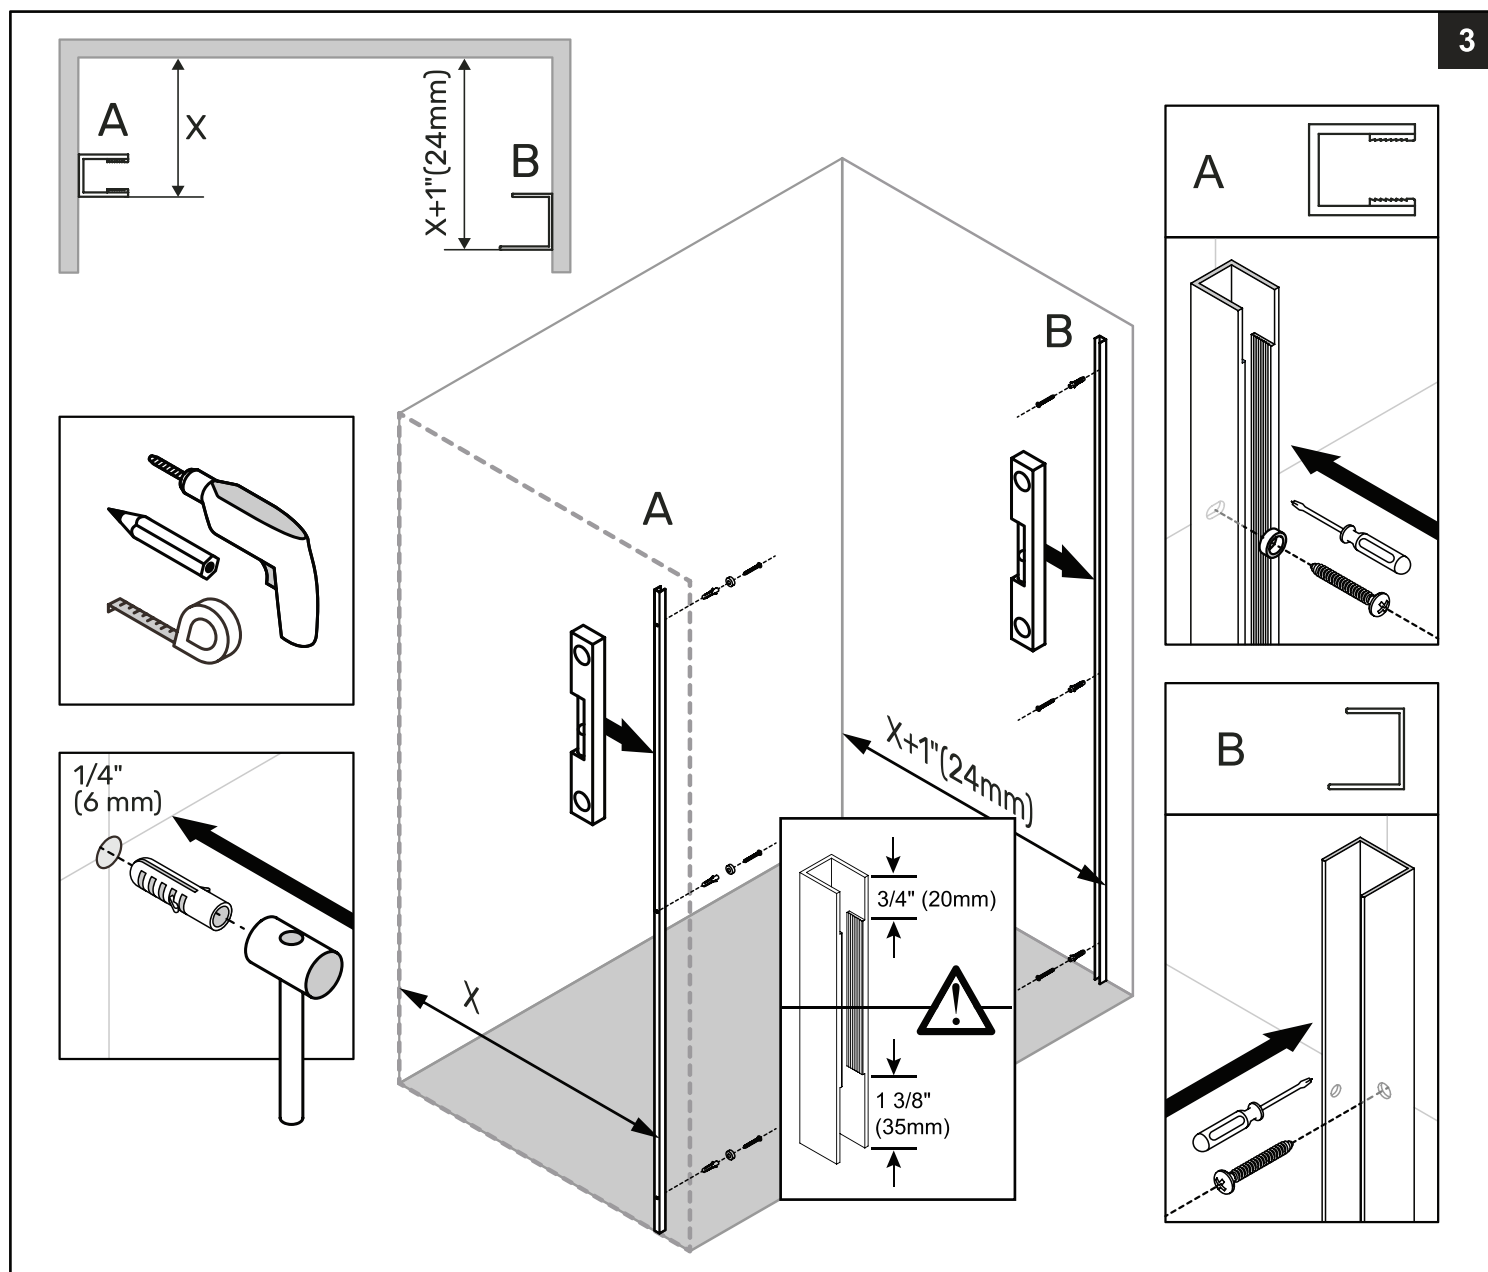


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 4 / PASO 4 / ETAPE 4

Use Screw (#20) to secure Bottom Rail (#12). Insert Threshold clip (#16) into the Vertical rail and lock with Screw (#25), making sure to differentiate between the left and right directions of the Threshold clip.

Utilice el tornillo (n.º 20) para asegurar el riel inferior (n.º 12). Inserte el clip de umbral (n.º 16) en el riel vertical y asegúrelo con el tornillo (n.º 25), asegurándose de diferenciar entre las direcciones izquierda y derecha del clip de umbral.

Utilisez la vis (n° 20) pour fixer le rail inférieur (n° 12). Insérez le clip de seuil (n° 16) dans le rail vertical et verrouillez-le avec la vis (n° 25), en veillant à différencier les directions gauche et droite du clip de seuil.

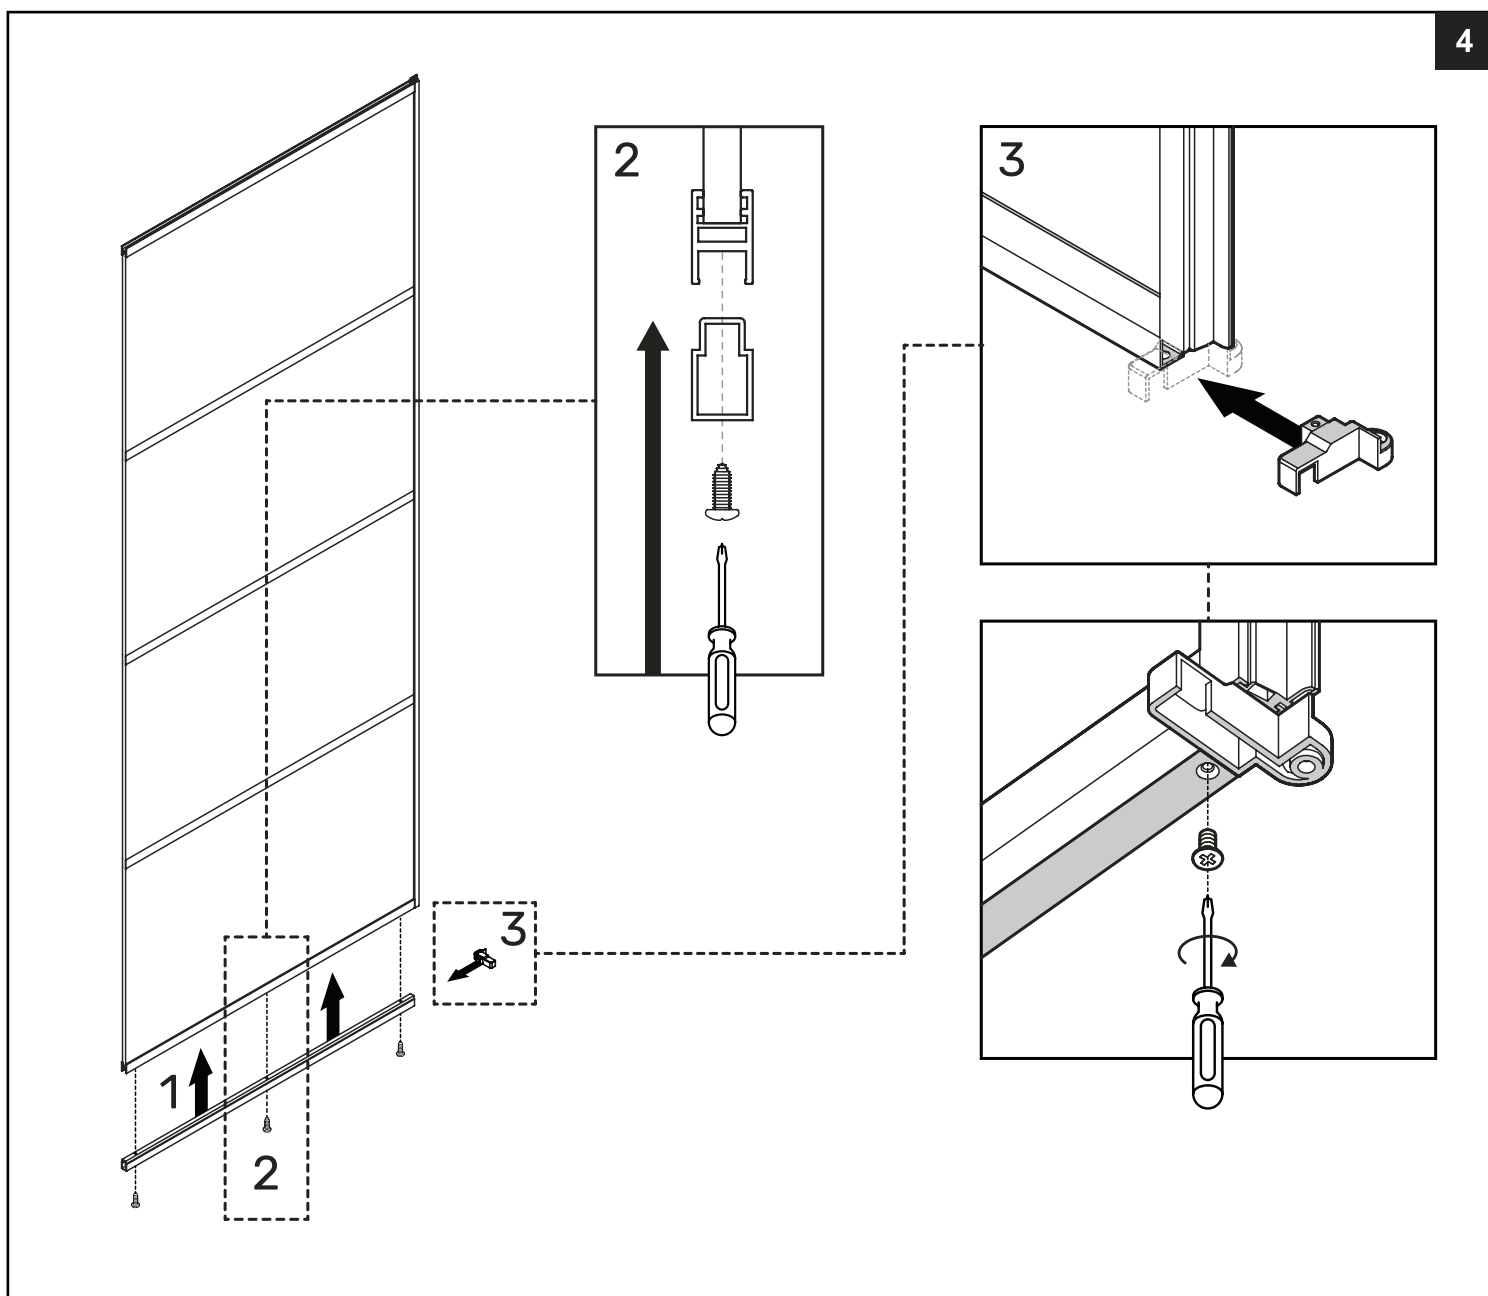


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 5 / PASO 5 / ETAPE 5

Install Fixed panel (#4) to ensure proper function. Install Seal strip for door panel vertical rail (#10) then fix it with silicone. Install Threshold clip (#21), being mindful of the installation direction.

Instale el panel fijo (#4) para garantizar el funcionamiento adecuado. Instale la tira selladora para el riel vertical del panel de la puerta (#10) y luego fíjela con silicona. Instale el clip de umbral (#21), teniendo en cuenta la dirección de instalación.

Installez le panneau fixe (#4) pour garantir un bon fonctionnement. Installez la bande d'étanchéité pour le rail vertical du panneau de porte (#10) puis fixez-la avec du silicone. Installez le clip de seuil (#21), en tenant compte du sens d'installation.

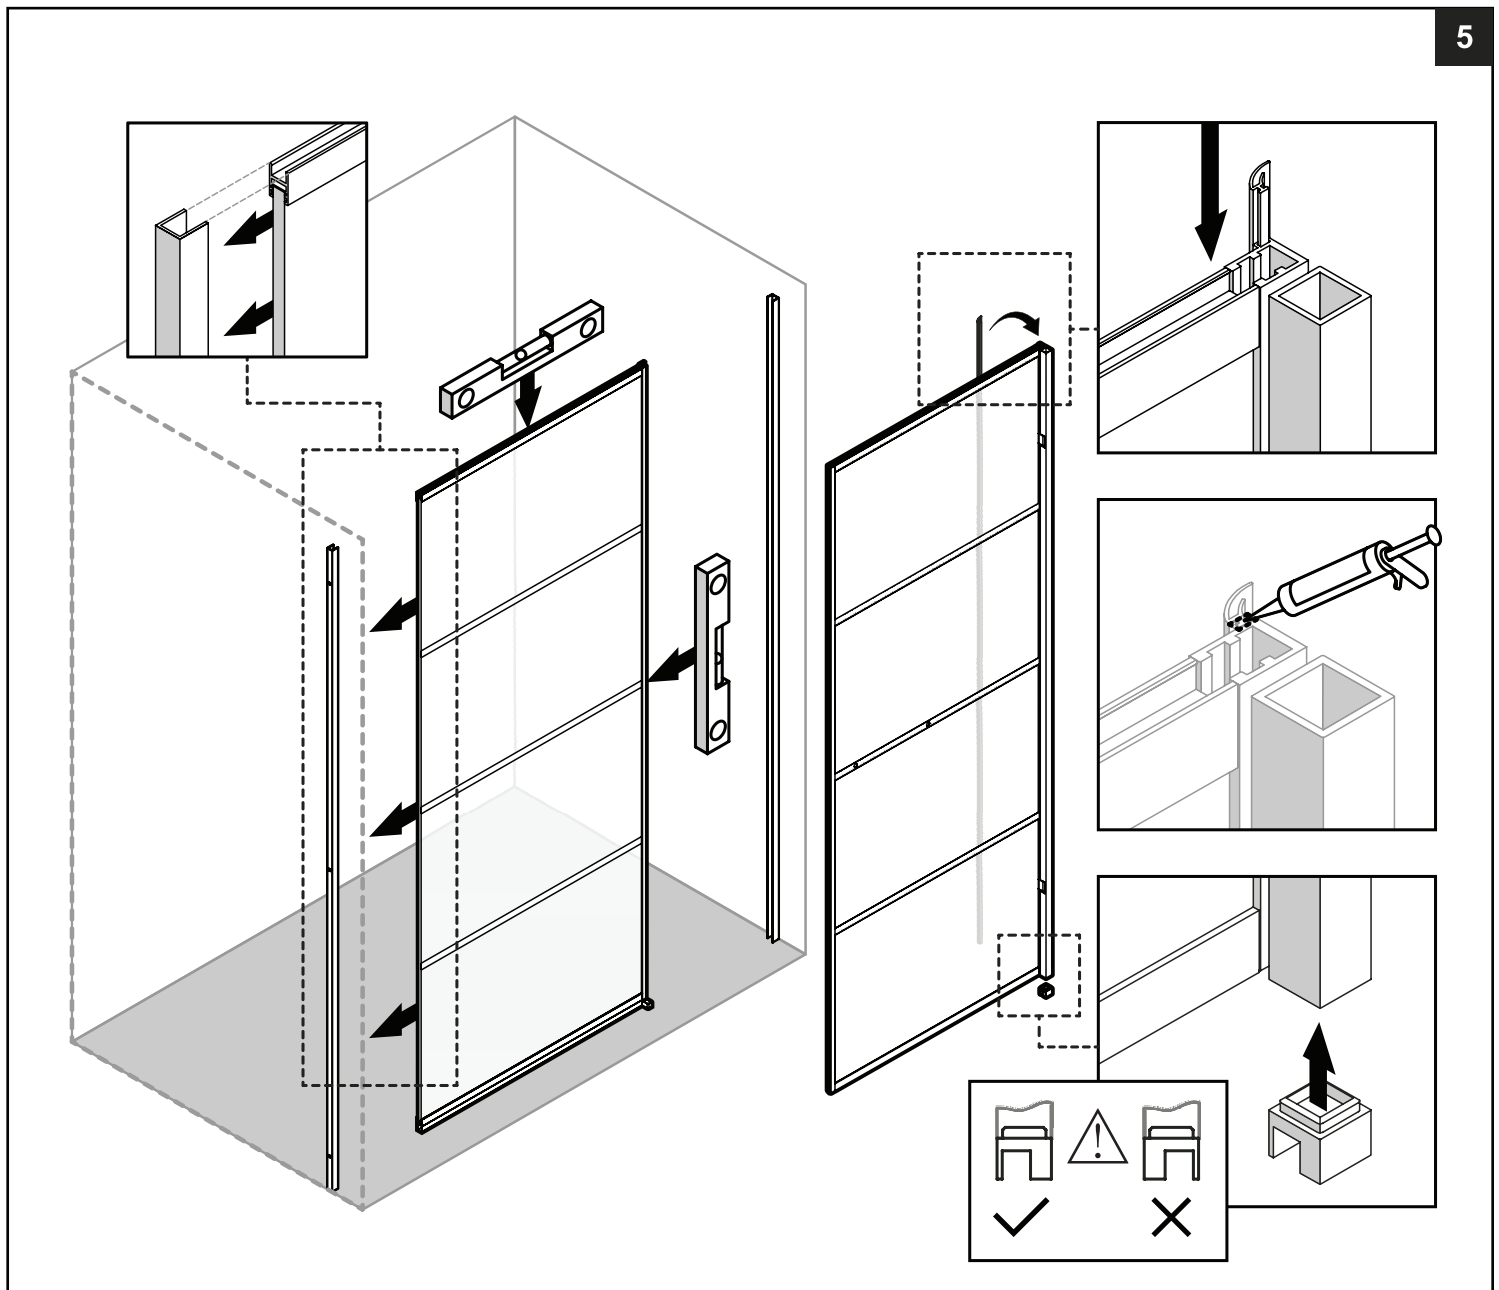


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 6 / PASO 6 / ETAPE 6

Open the assembled movable door and insert it flushly into the Vertical rail for the door panel (#8).

Abra la puerta móvil ensamblada e insértela al ras en el riel vertical del panel de la puerta (#8).

Ouvrez la porte mobile assemblée et insérez-la à fleur dans le rail vertical du panneau de porte (#8).

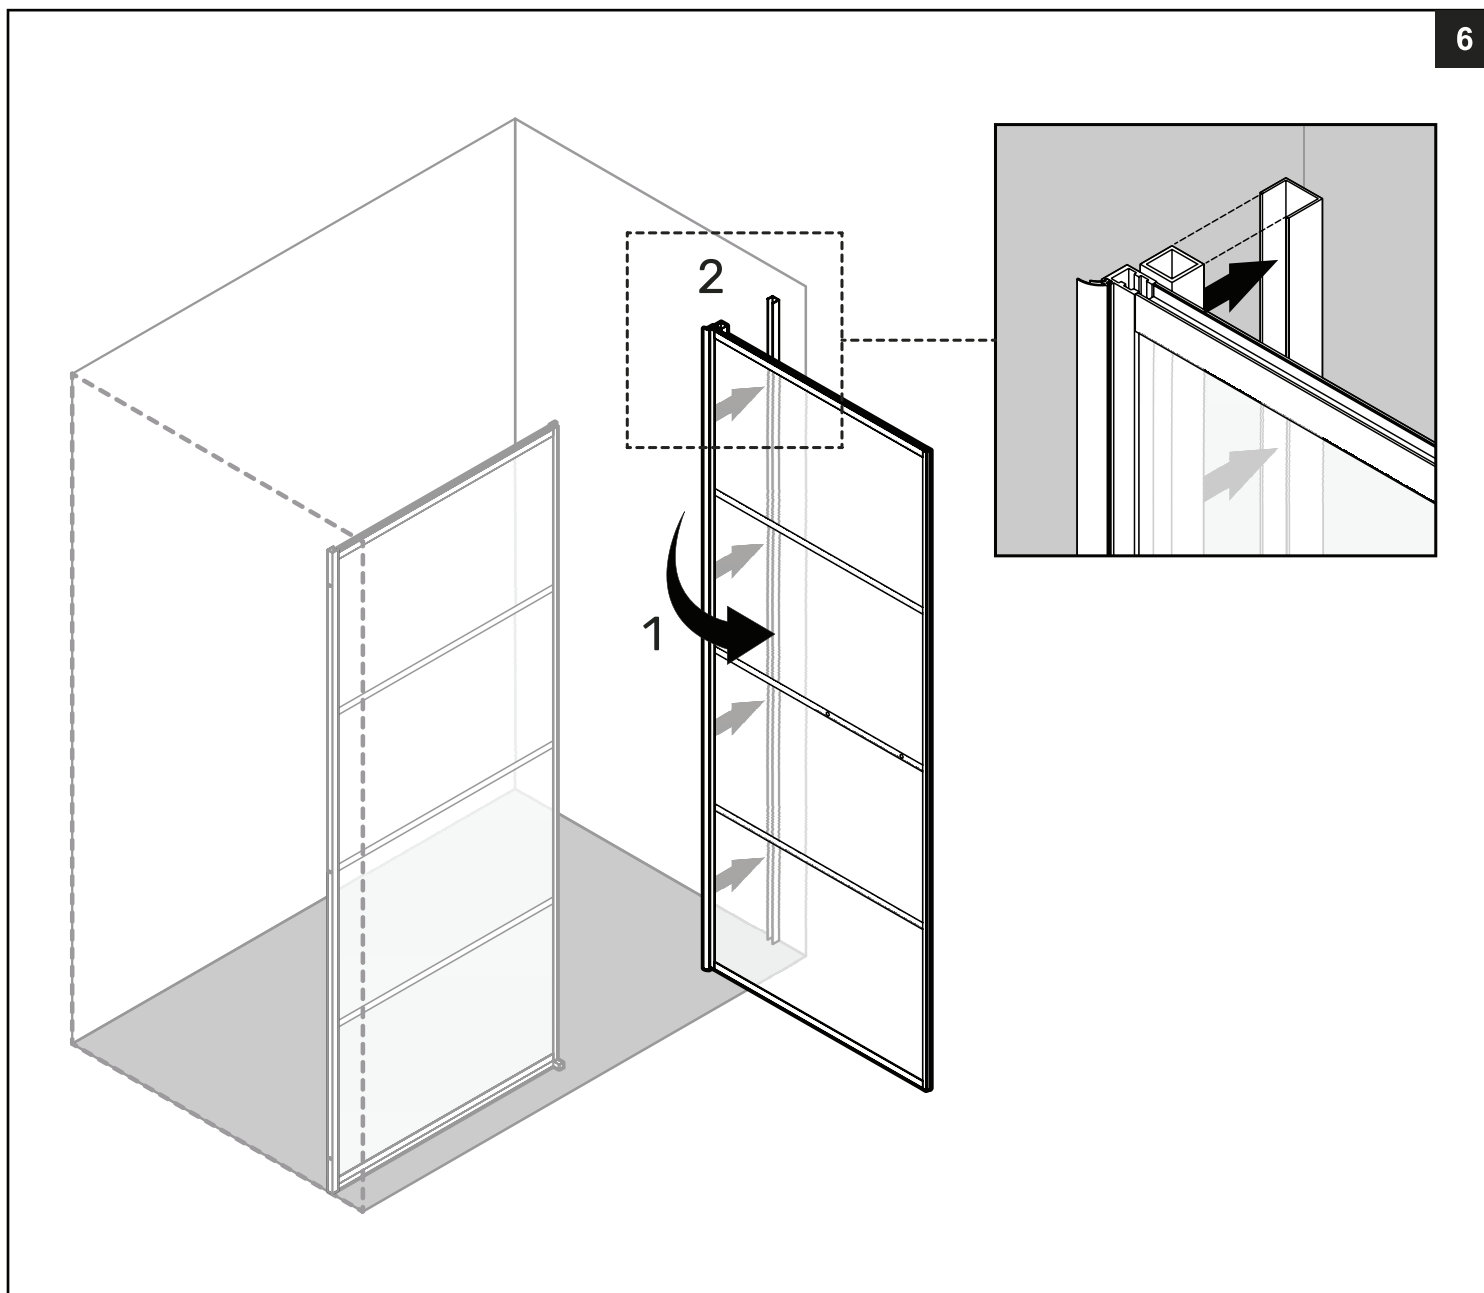

6


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 7 / PASO 7 / ETAPE 7

Open the movable door, ensuring it remains level. Drill holes using an electric gun, insert the Anti-Collision gasket (#14), and then secure it with Screw (#15).

Abra la puerta móvil, asegurándose de que permanezca nivelada. Taladre orificios con una pistola eléctrica, inserte la junta anticollisión (n.º 14) y luego asegúrela con el tornillo (n.º 15).

Ouvrez la porte mobile en vous assurant qu'elle reste de niveau. Percez des trous à l'aide d'un pistolet électrique, insérez le joint anti-collision (#14), puis fixez-le avec la vis (#15).

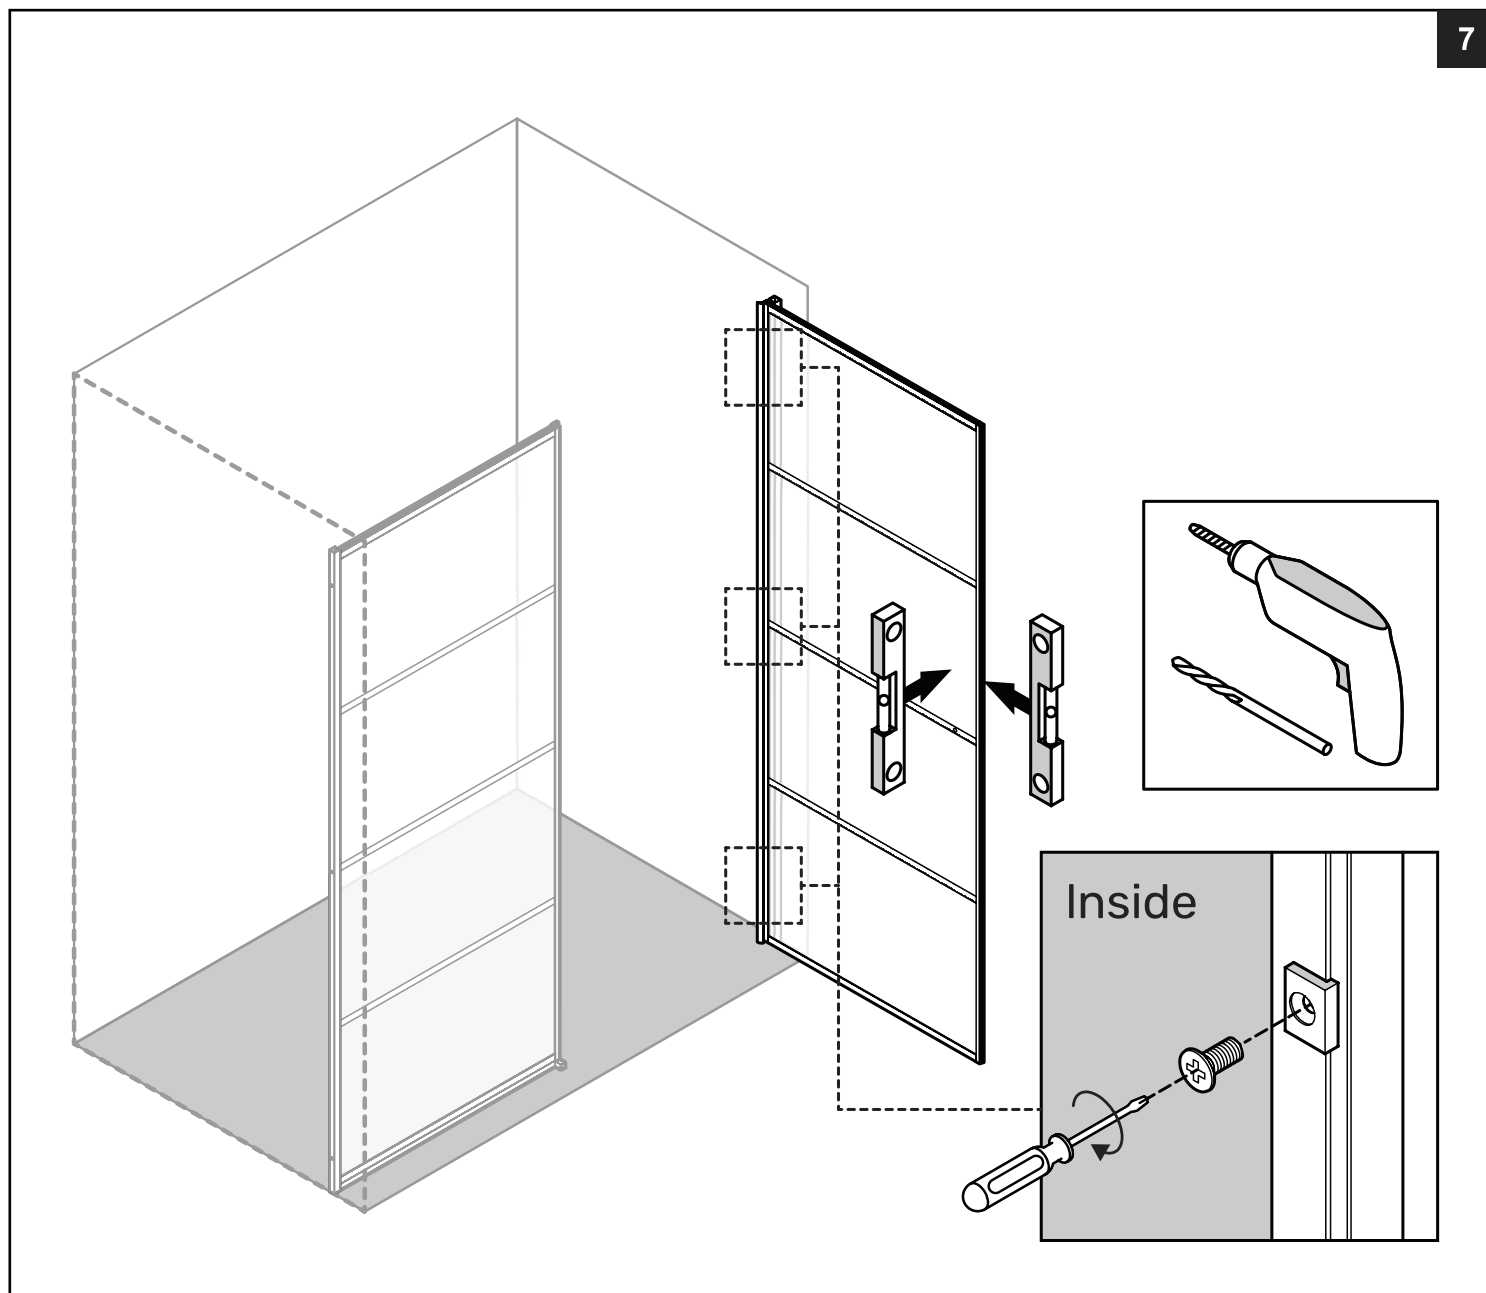

7


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 8 / PASO 8 / ETAPE 8

Open and close the door repeatedly to ensure smooth operation and proper magnetic strip alignment. Check that the Seal strip for the fixed panel vertical rail (#9) is tightly sealed.

Abra y cierre la puerta repetidamente para garantizar un funcionamiento suave y una alineación adecuada de la banda magnética. Verifique que la tira de sellado para el riel vertical del panel fijo (#9) esté bien sellada.

Ouvrez et fermez la porte à plusieurs reprises pour garantir un fonctionnement fluide et un bon alignement de la bande magnétique. Vérifiez que la bande d'étanchéité du rail vertical du panneau fixe (#9) est bien scellée.

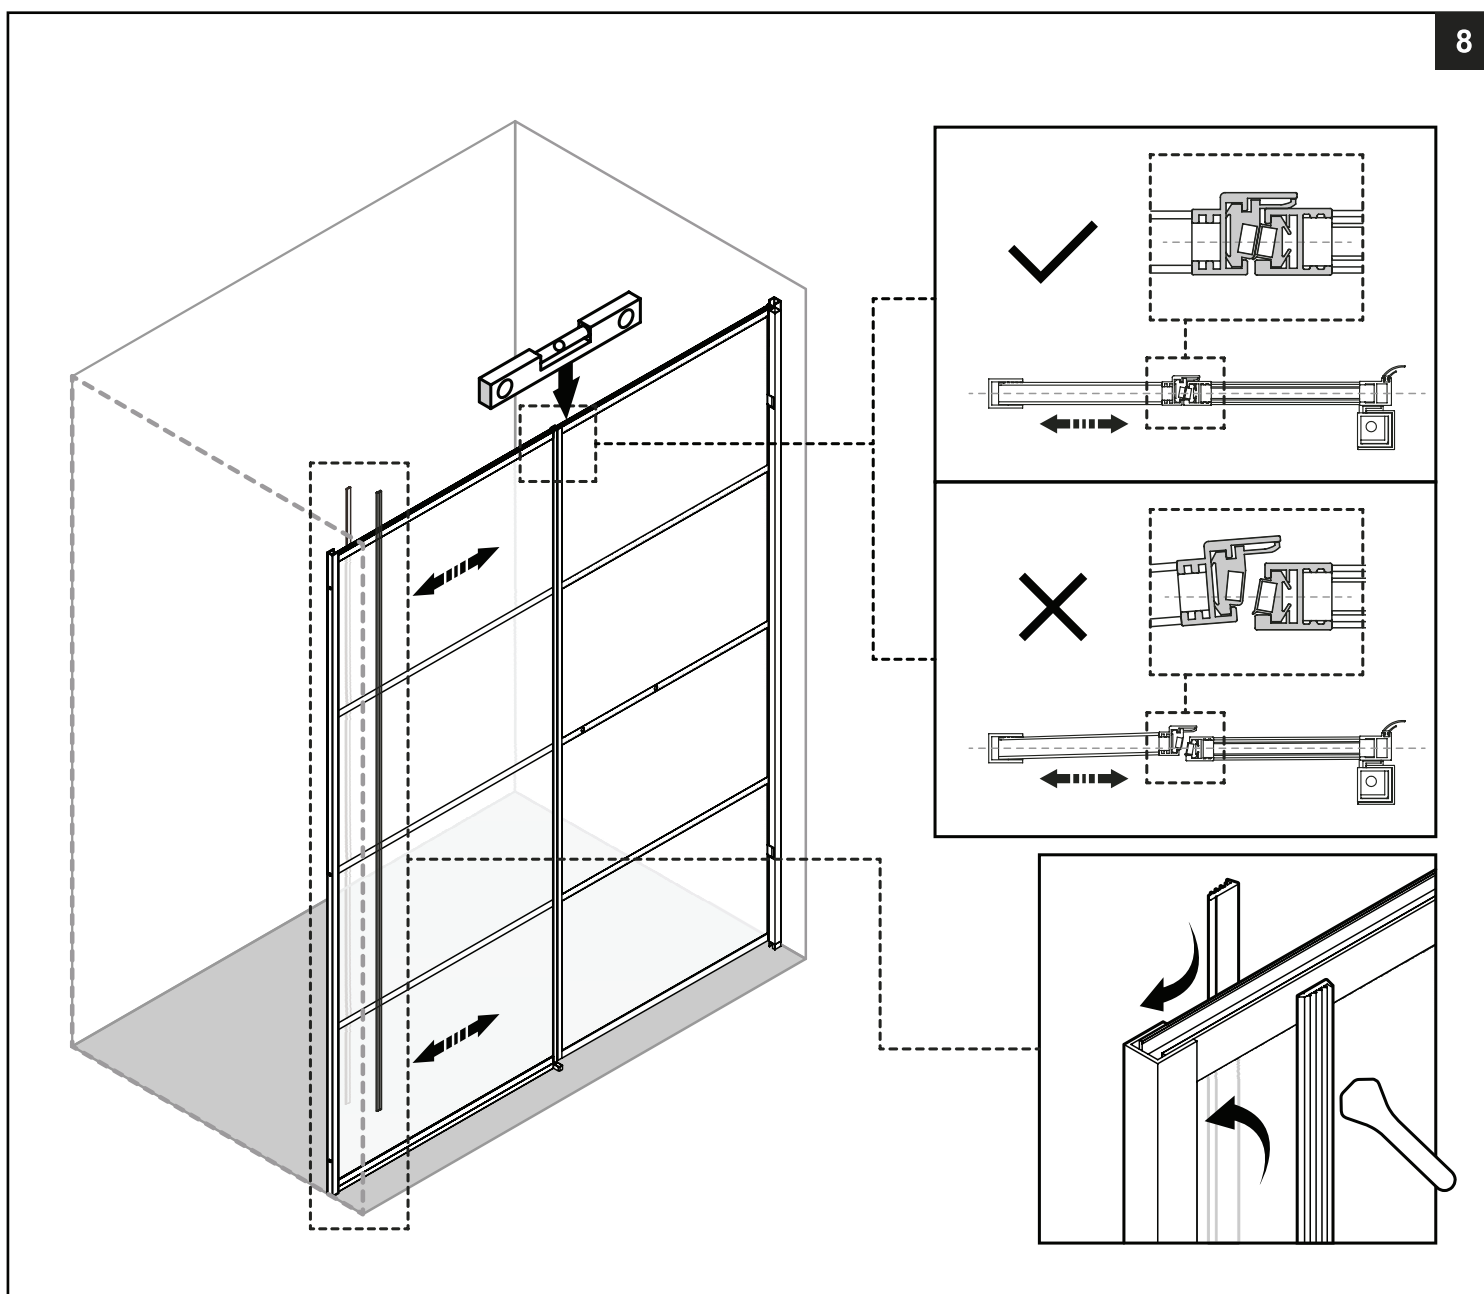


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 9 / PASO 9 / ETAPE 9

Mark the Screw hole positions on the Threshold clip (#16) with a marker, then drill and install Plastic anchor (#24). Secure with Screw (#22) and cover with Screw Cover (#23). Ensure the fixed door is positioned consistently from the edge.

Marque las posiciones de los orificios de los tornillos en el clip del umbral (n.º 16) con un marcador, luego taladre e instale el anclaje de plástico (n.º 24). Asegure con el tornillo (#22) y cubra con la cubierta del tornillo (#23). Asegúrese de que la puerta fija esté colocada de manera consistente desde el borde.

Marquez les positions des trous de vis sur le clip de seuil (nº 16) avec un marqueur, puis percez et installez l'ancrage en plastique (nº 24). Fixez avec la vis (#22) et couvrez avec le couvercle à vis (#23). Assurez-vous que la porte fixe est positionnée de manière cohérente par rapport au bord.

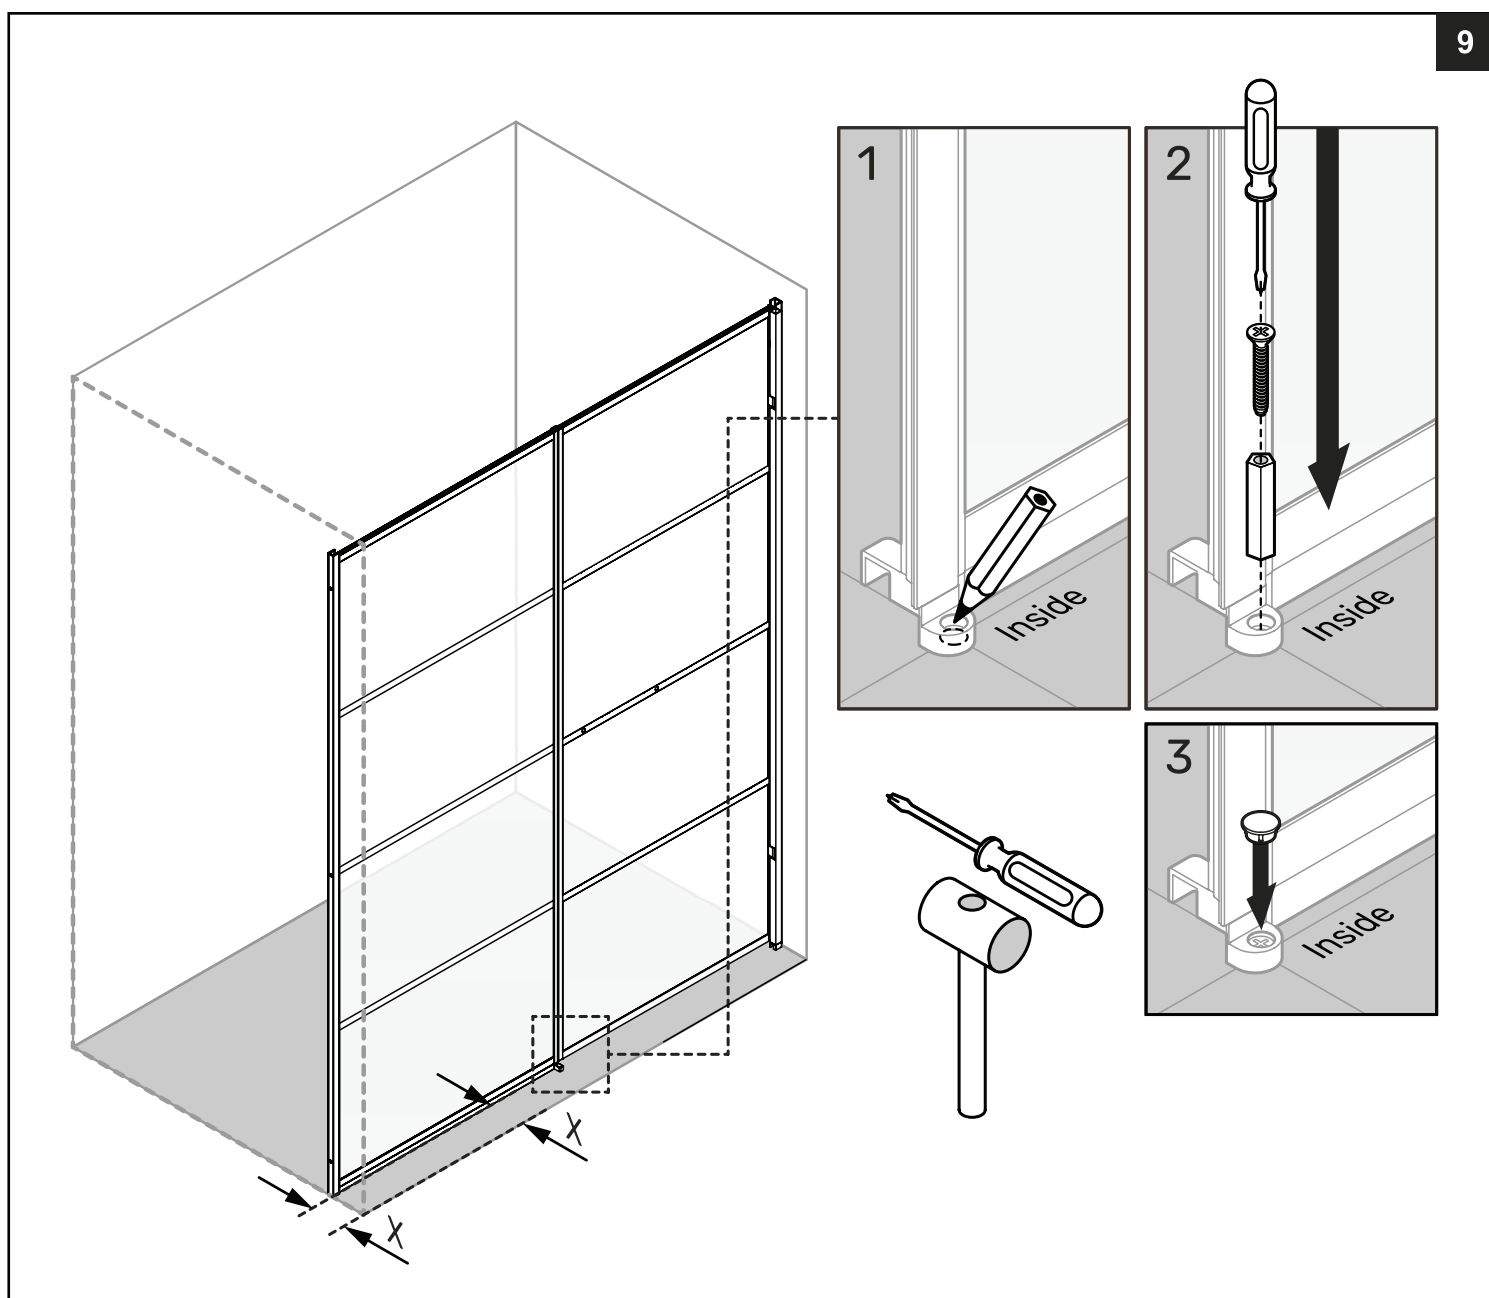

9


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 10 / PASO 10 / ETAPE 10

Position the support rod horizontally, then use a marker to outline the wall coverings at both ends. Remove Wall mount bracket (#1). Align the wall sleeves with the marked lines, draw screw holes for the fasteners, install Plastic anchor (#19), and secure with Screw (#18). Reinstall the wall sleeves at both ends, ensuring the fixings are flush against the wall, and lock the nails. Align Top rail holder (#3) hole position and secure the support rod with Screw (#15).

Coloque la barra de soporte horizontalmente, luego use un marcador para delinear los revestimientos de la pared en ambos extremos. Retire el soporte de montaje en pared (#1). Alinee los casquillos de pared con las líneas marcadas, dibuje los orificios para los tornillos para los sujetadores, instale el anclaje de plástico (n.º 19) y asegúrelo con el tornillo (n.º 18). Vuelva a instalar los casquillos de pared en ambos extremos, asegurándose de que las fijaciones estén al ras contra la pared y bloquee los clavos. Alinee la posición del orificio del soporte del riel superior (n.º 3) y asegure la varilla de soporte con el tornillo (n.º 15).

Positionnez la tige de support horizontalement, puis utilisez un marqueur pour délimiter les revêtements muraux aux deux extrémités. Retirez le support de montage mural (#1). Alignez les manchons muraux avec les lignes marquées, dessinez des trous de vis pour les fixations, installez l'ancrage en plastique (n° 19) et fixez avec la vis (n° 18). Réinstallez les manchons muraux aux deux extrémités, en vous assurant que les fixations affleurent le mur, et verrouillez les clous. Alignez la position du trou du support de rail supérieur (n° 3) et fixez la tige de support avec la vis (n° 15).

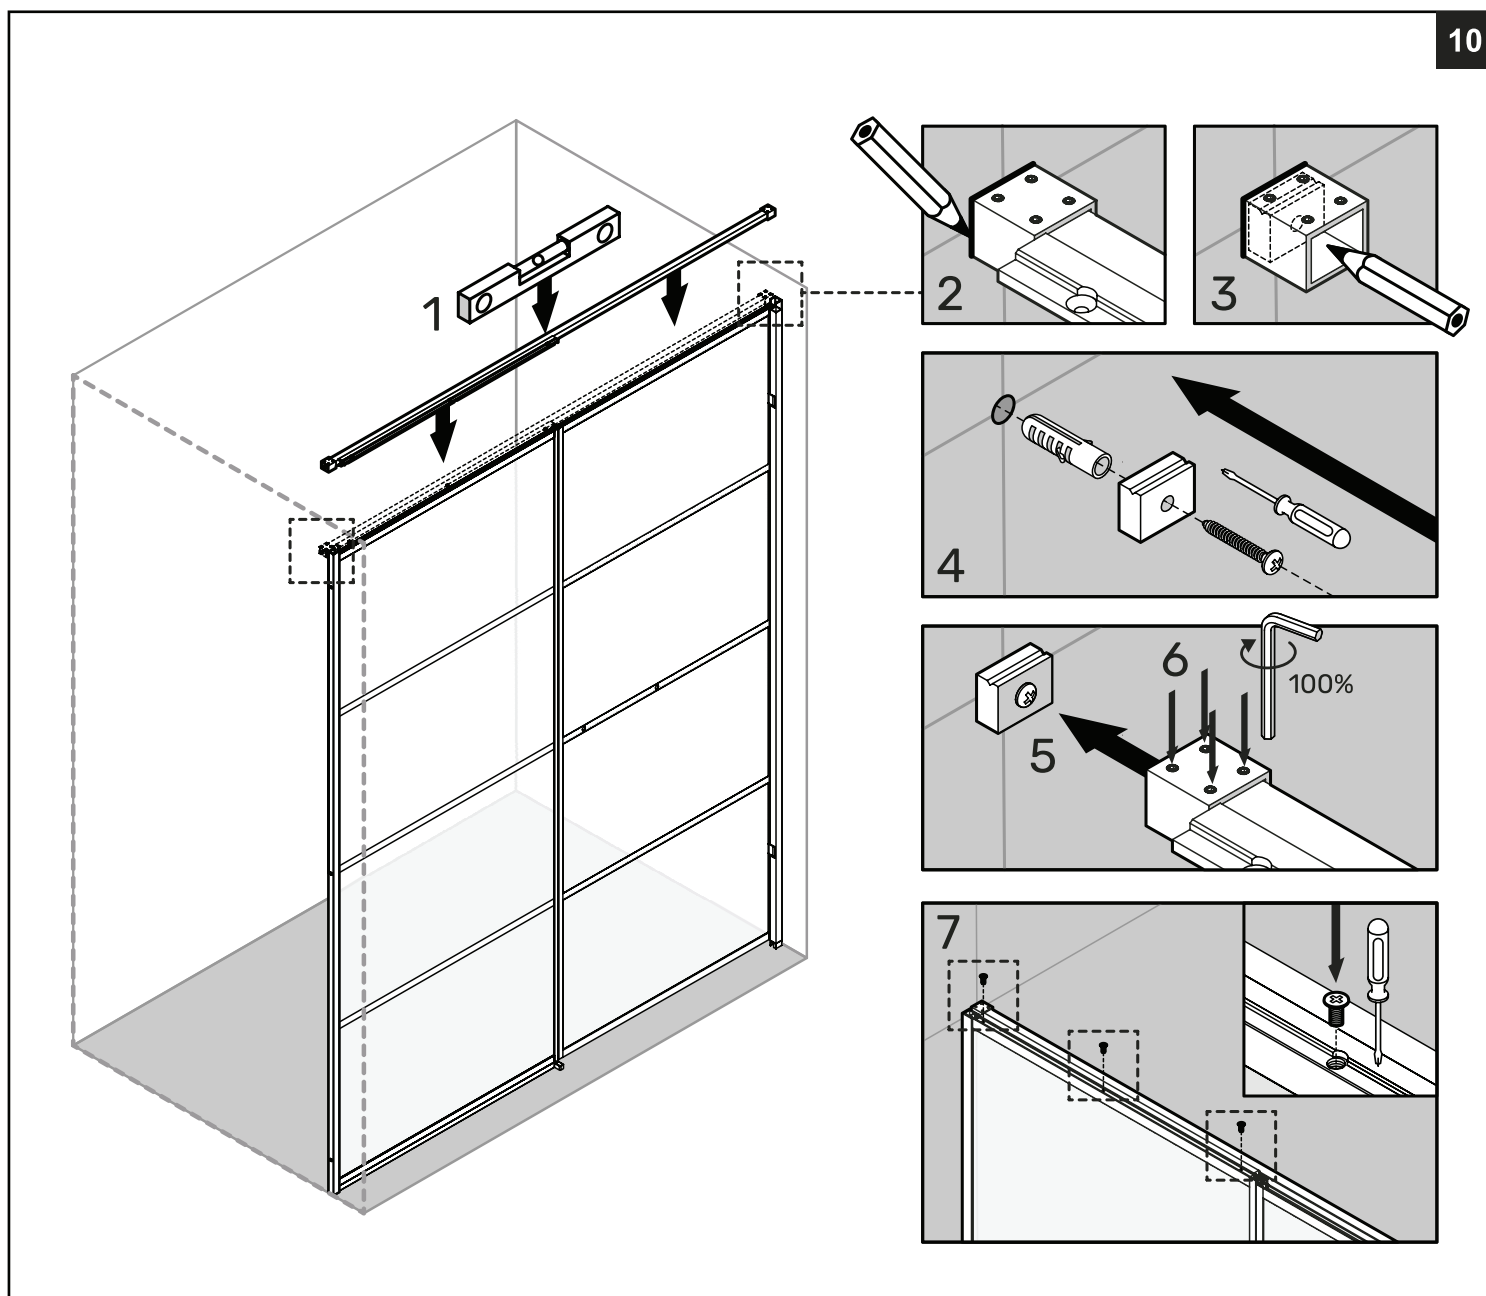

10


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 11 / PASO 11 / ETAPE 11

Install Handle assembly (#6), ensuring correct installation direction. Install trap door Door bottom seal strip (#11). Note: Cut Bottom water retaining strip on the door opening side to 1/8" (3.5 mm). Apply a suitable amount of Silicone to the gap in the strip.

Instale el conjunto de manija (#6), asegurando la dirección de instalación correcta. Instale la trampilla Tira de sellado inferior de la puerta (#11). Nota: Corte la tira de retención de agua inferior en el lado de la abertura de la puerta a 1/8" (3,5 mm). Aplique una cantidad adecuada de silicona al espacio en la tira.

Installez l'ensemble de poignée (n° 6), en vous assurant du sens d'installation correct. Installez la trappe. Bande d'étanchéité inférieure de la porte (#11). Remarque : Coupez la bande de rétention d'eau inférieure du côté de l'ouverture de la porte à 1/8" (3,5 mm). Appliquez une quantité appropriée de silicone sur l'espace de la bande.

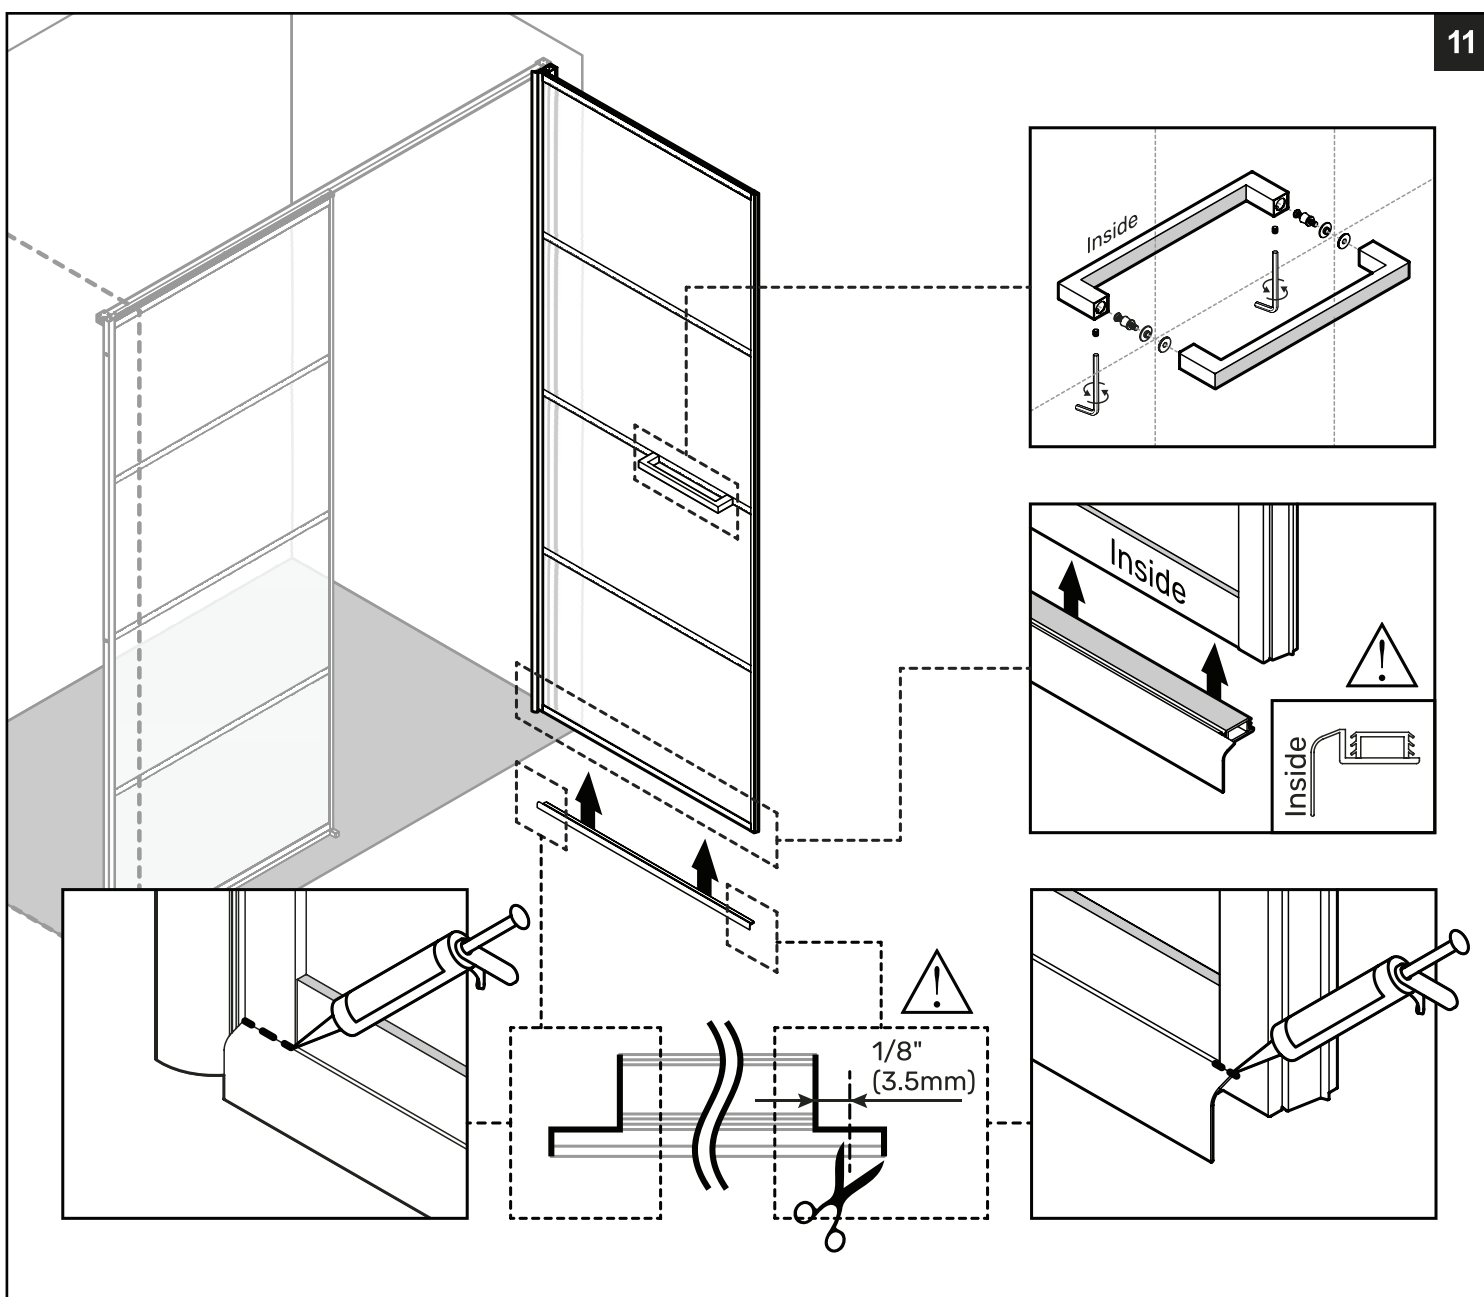


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 12 / PASO 12 / ETAPE 12

Install Door threshold(#13)

Instalar el umbral de la puerta (#13)

Installer le seuil de porte (#13)

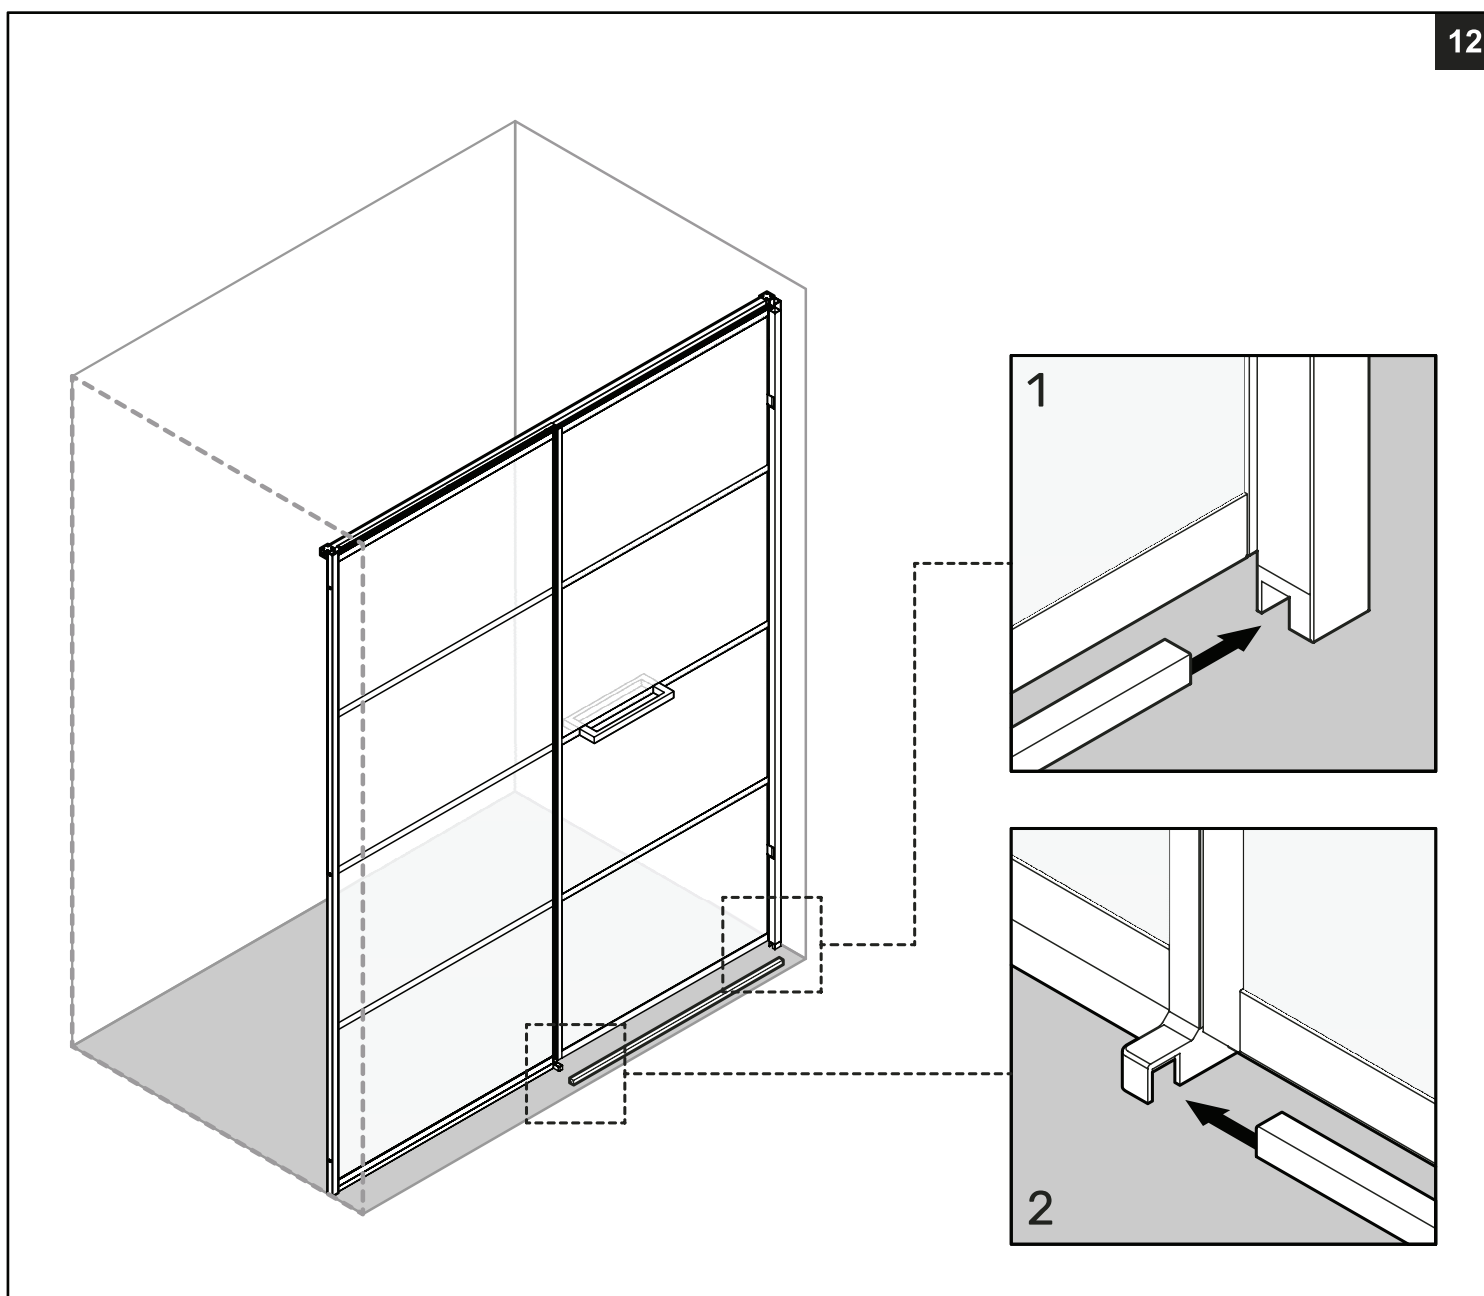


Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

STEP 13 / PASO 13 / ETAPE 13

On the inside, where fixed doors meet walls, apply Silicone to the bottom of fixed doors and door bottom rails for waterproofing. Note: Apply Silicone evenly and wipe off excess. Allow 24 hours for drying; avoid showering during this time.


En el interior, donde las puertas fijas se unen a las paredes, aplique silicona en la parte inferior de las puertas fijas y en los rieles inferiores de las puertas para impermeabilizar. Nota: Aplique silicona uniformemente y limpie el exceso. Deje secar 24 horas; Evite ducharse durante este tiempo.

À l'intérieur, là où les portes fixes rencontrent les murs, appliquez du silicone sur le bas des portes fixes et les rails inférieurs de porte pour l'imperméabilisation. Remarque : Appliquez le silicone uniformément et essuyez l'excédent. Comptez 24 heures pour le séchage ; évitez de vous doucher pendant cette période.

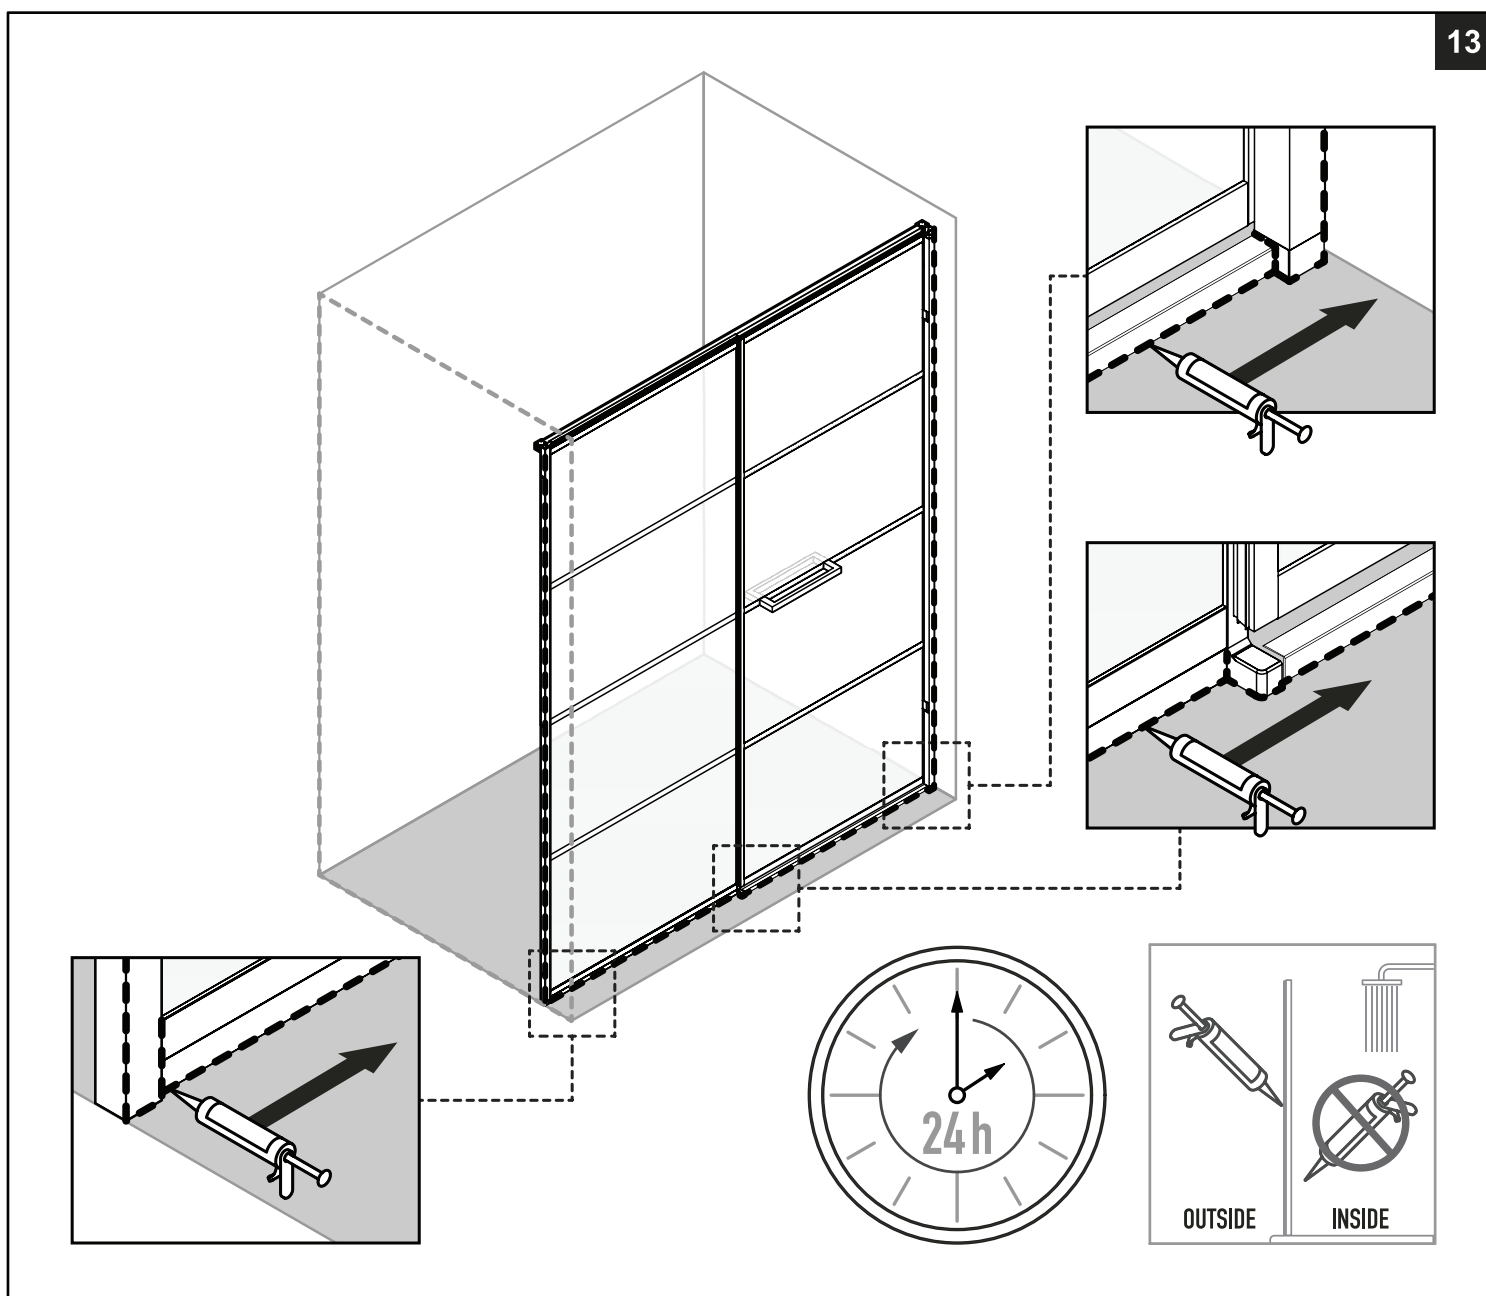

13

Finished product / Producto terminado / Produit fini

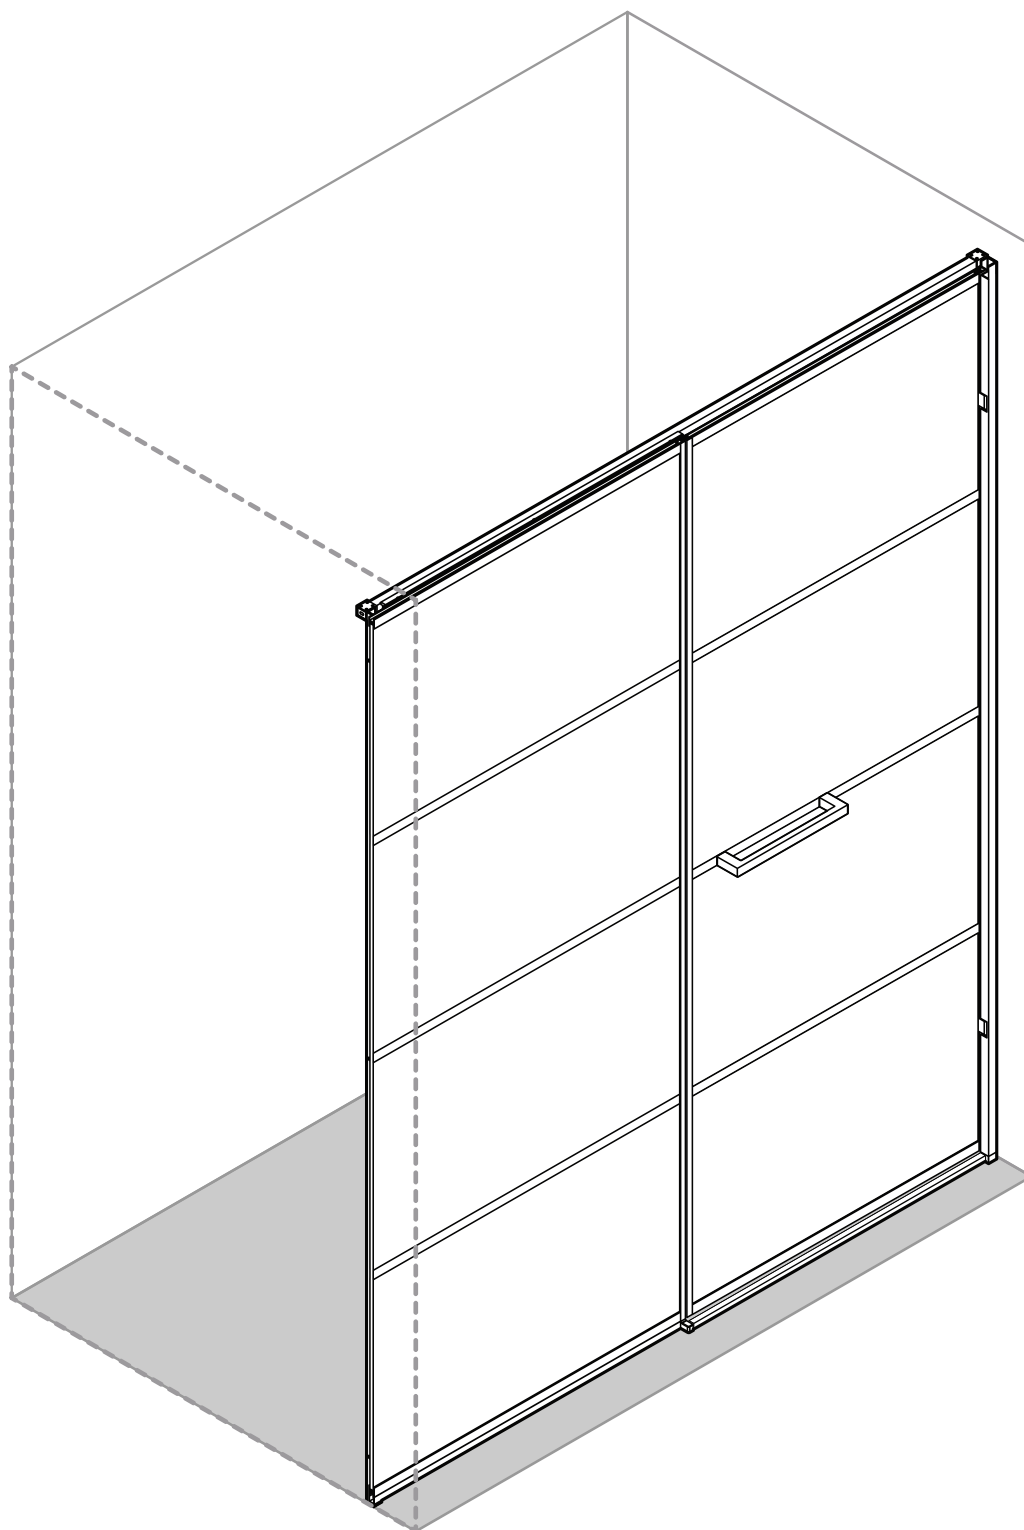

 WARNING

This product can expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

For more information, visit:

www.P65Warnings.ca.gov

 ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo al plomo, un químico reconocido por el Estado de California como causante de cáncer y daños reproductivos.

Para más información, visite:

www.P65Warnings.ca.gov

 AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer au plomb, un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer et des dommages à la reproduction.

Pour plus d'informations, visitez

www.P65Warnings.ca.gov